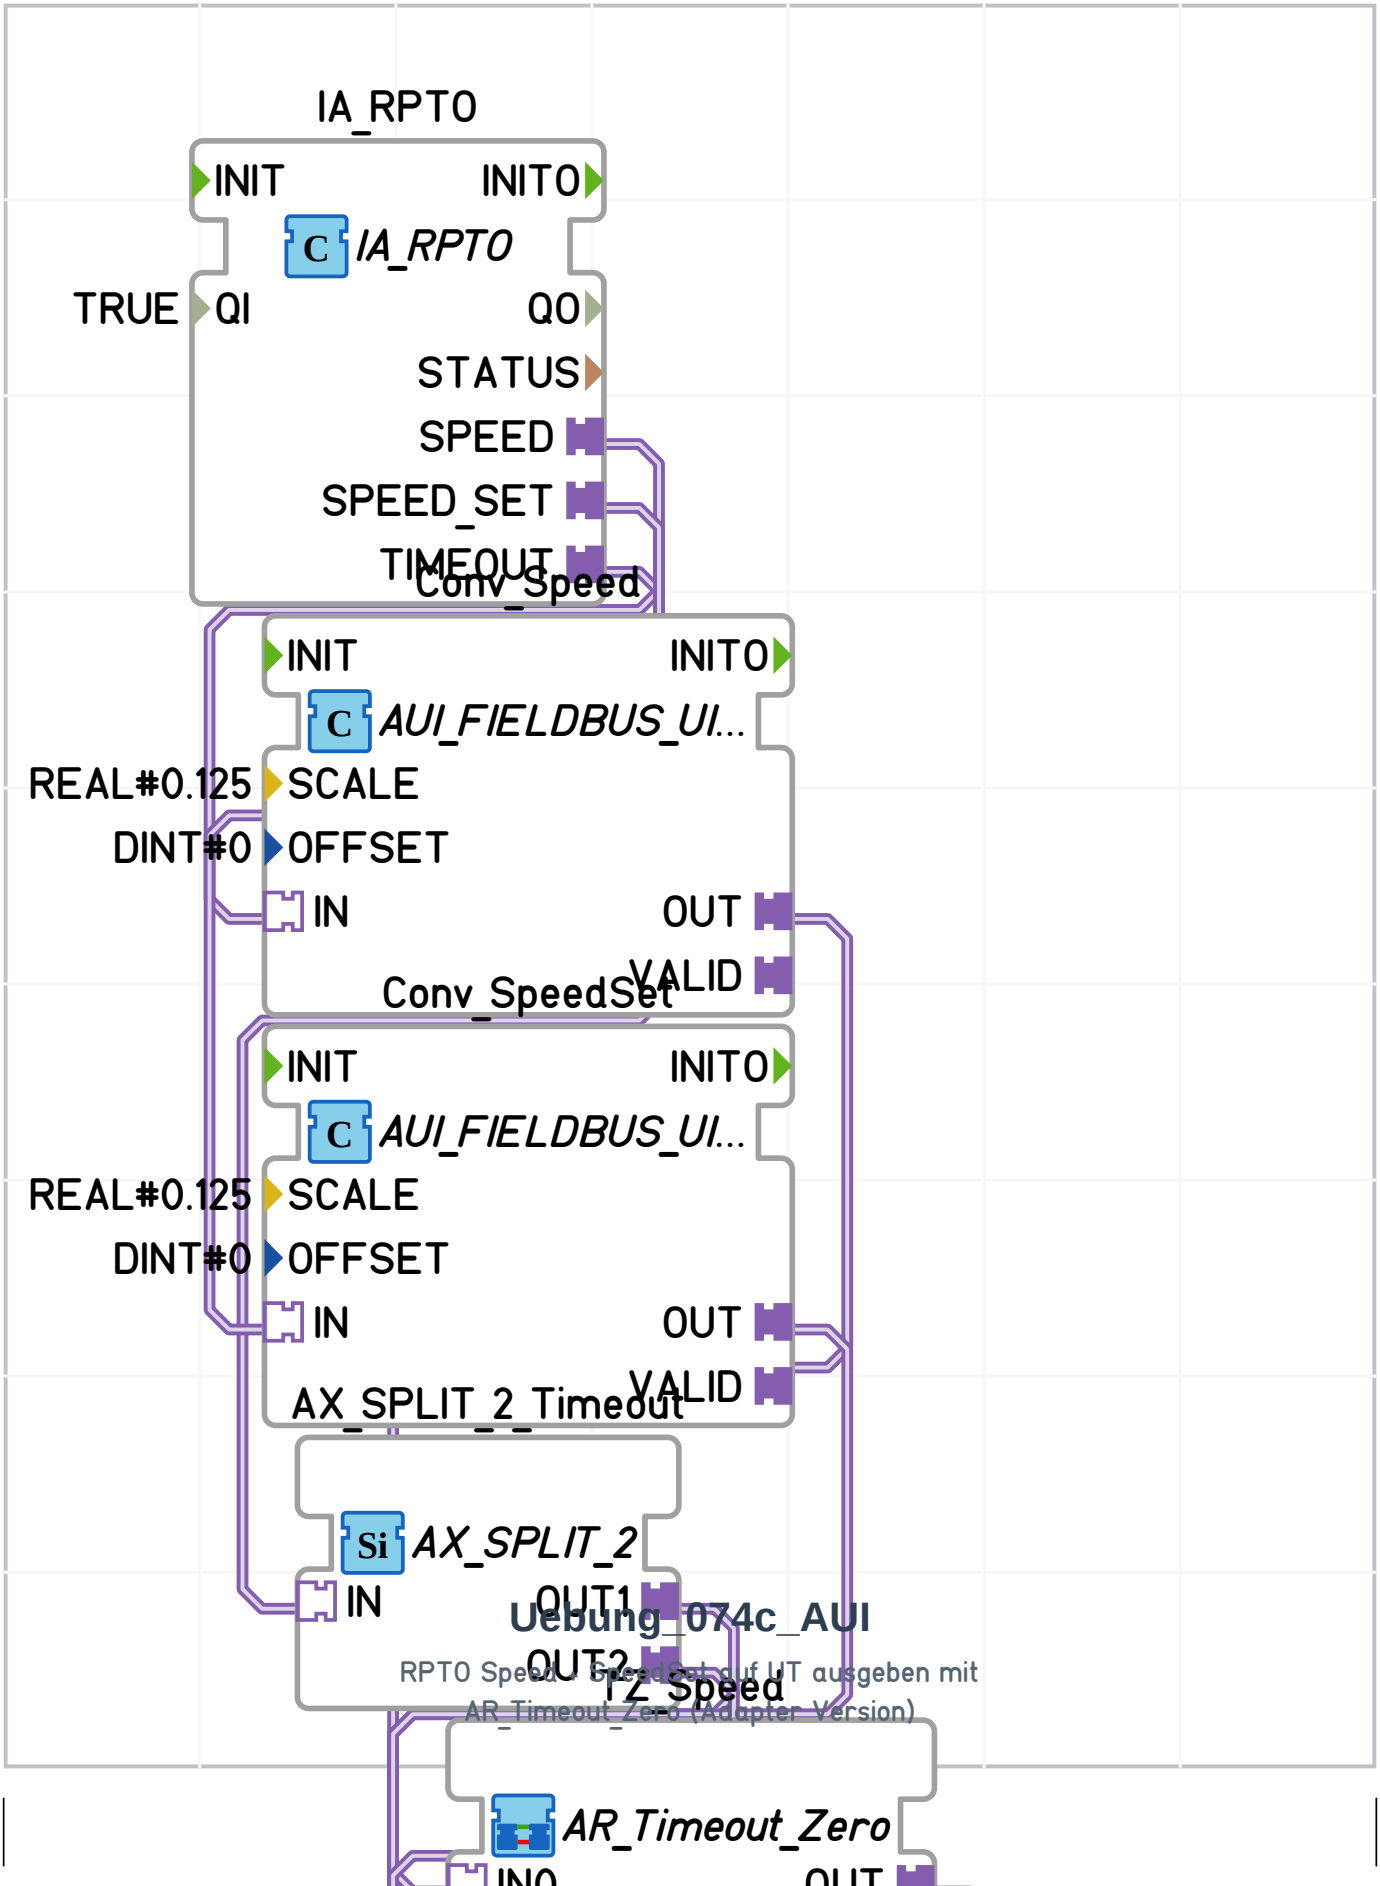
IA_RPTO
INIT
INITO
C
IA_RPTO
TRUE
QI
QO
STATUS
SPEED
SPEED_SET
TIMEOUT
Conv_Speed
INIT
INITO
C
AUI_FIELDBUS_UI...
REAL#0.125
SCALE
DINT#0
OFFSET
IN
OUT
VALID
Conv_SpeedSet
INIT
INITO
C
AUI_FIELDBUS_UI...
REAL#0.125
SCALE
DINT#0
OFFSET
IN
OUT
VALID
AX_SPLIT_2_Timeout
Si
AX_SPLIT_2
IN
OUT1
OUT2
Uebung_074c_AUI
RPTO Speed + SpeedSet auf UT ausgeben mit
AR_Timeout_Zero (Adapter_Version)
TZ_Speed
AR_Timeout_Zero