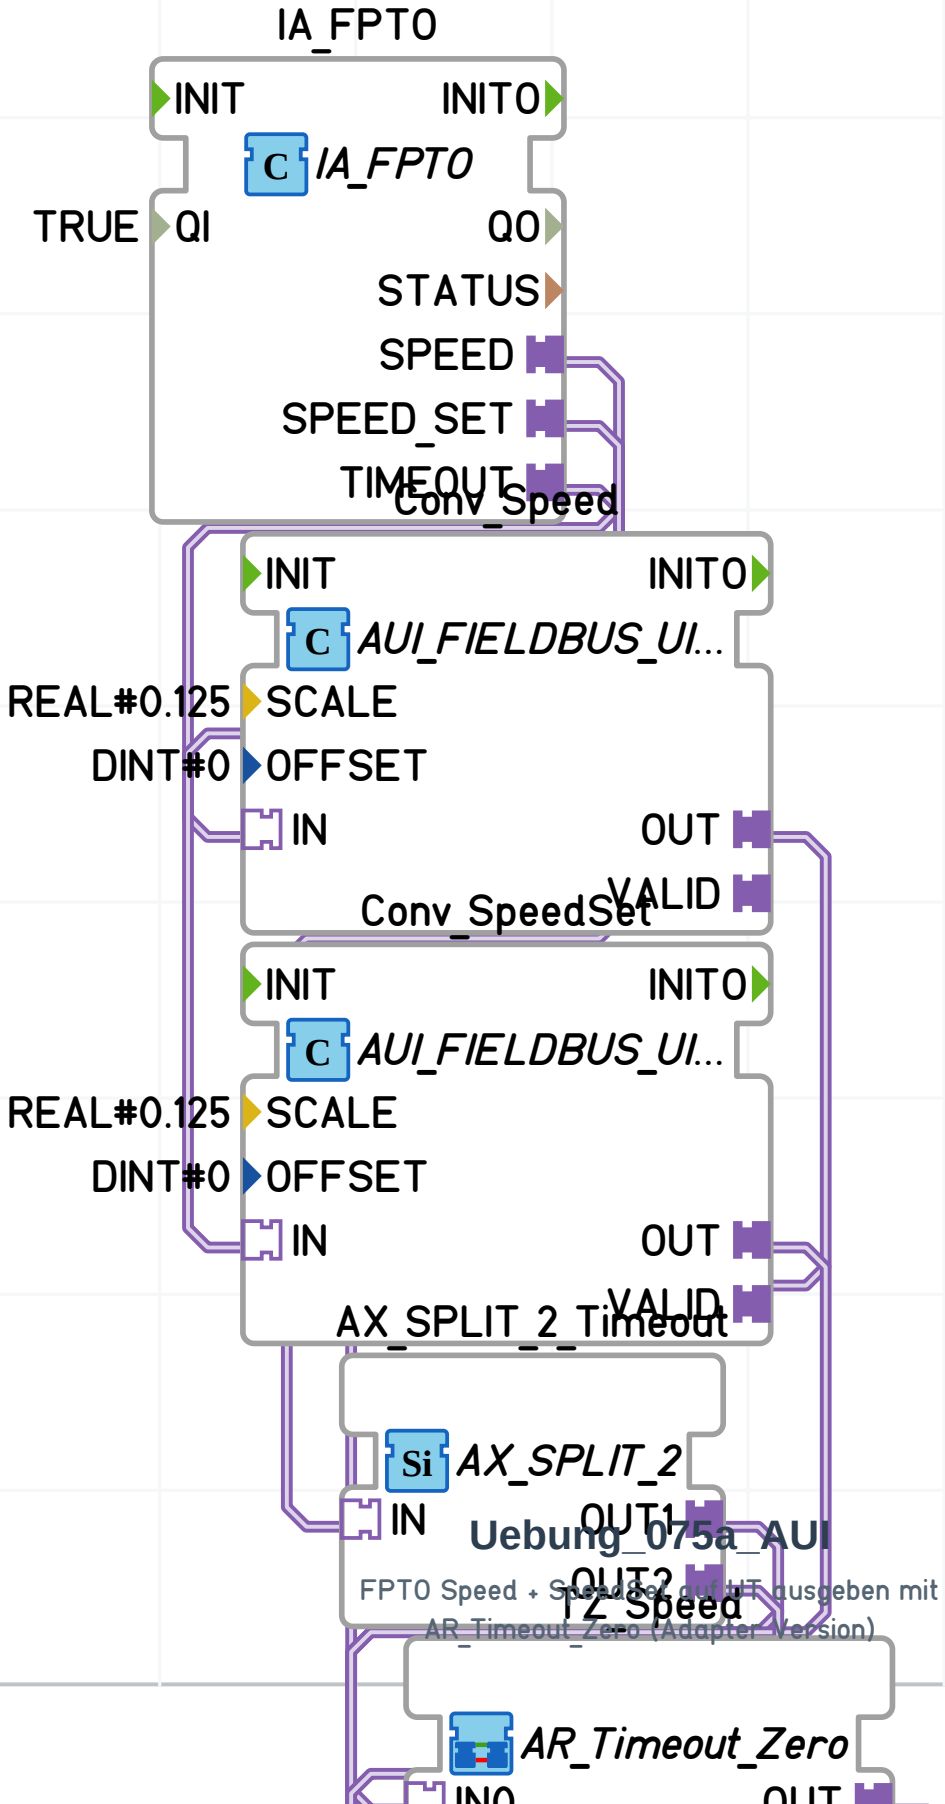
IA_FPTO
INIT
INITO
C
IA_FPTO
TRUE
QI
QO
STATUS
SPEED
SPEED_SET
TIMEOUT
Conv_Speed
INIT
INITO
C
AUI_FIELDBUS_UI...
REAL#0.125
SCALE
DINT#0
OFFSET
IN
OUT
VALID
Conv_SpeedSet
INIT
INITO
C
AUI_FIELDBUS_UI...
REAL#0.125
SCALE
DINT#0
OFFSET
IN
OUT
VALID
AX_SPLIT_2_Timeout
Si
AX_SPLIT_2
IN
OUT1
OUT2
Uebung_075a_AUI
FPTO Speed + SpeedSet output ausgeben mit
AR_Timeout_Zero (Adapter Version)
T2_Speed
AR_Timeout_Zero
IN0
OUT