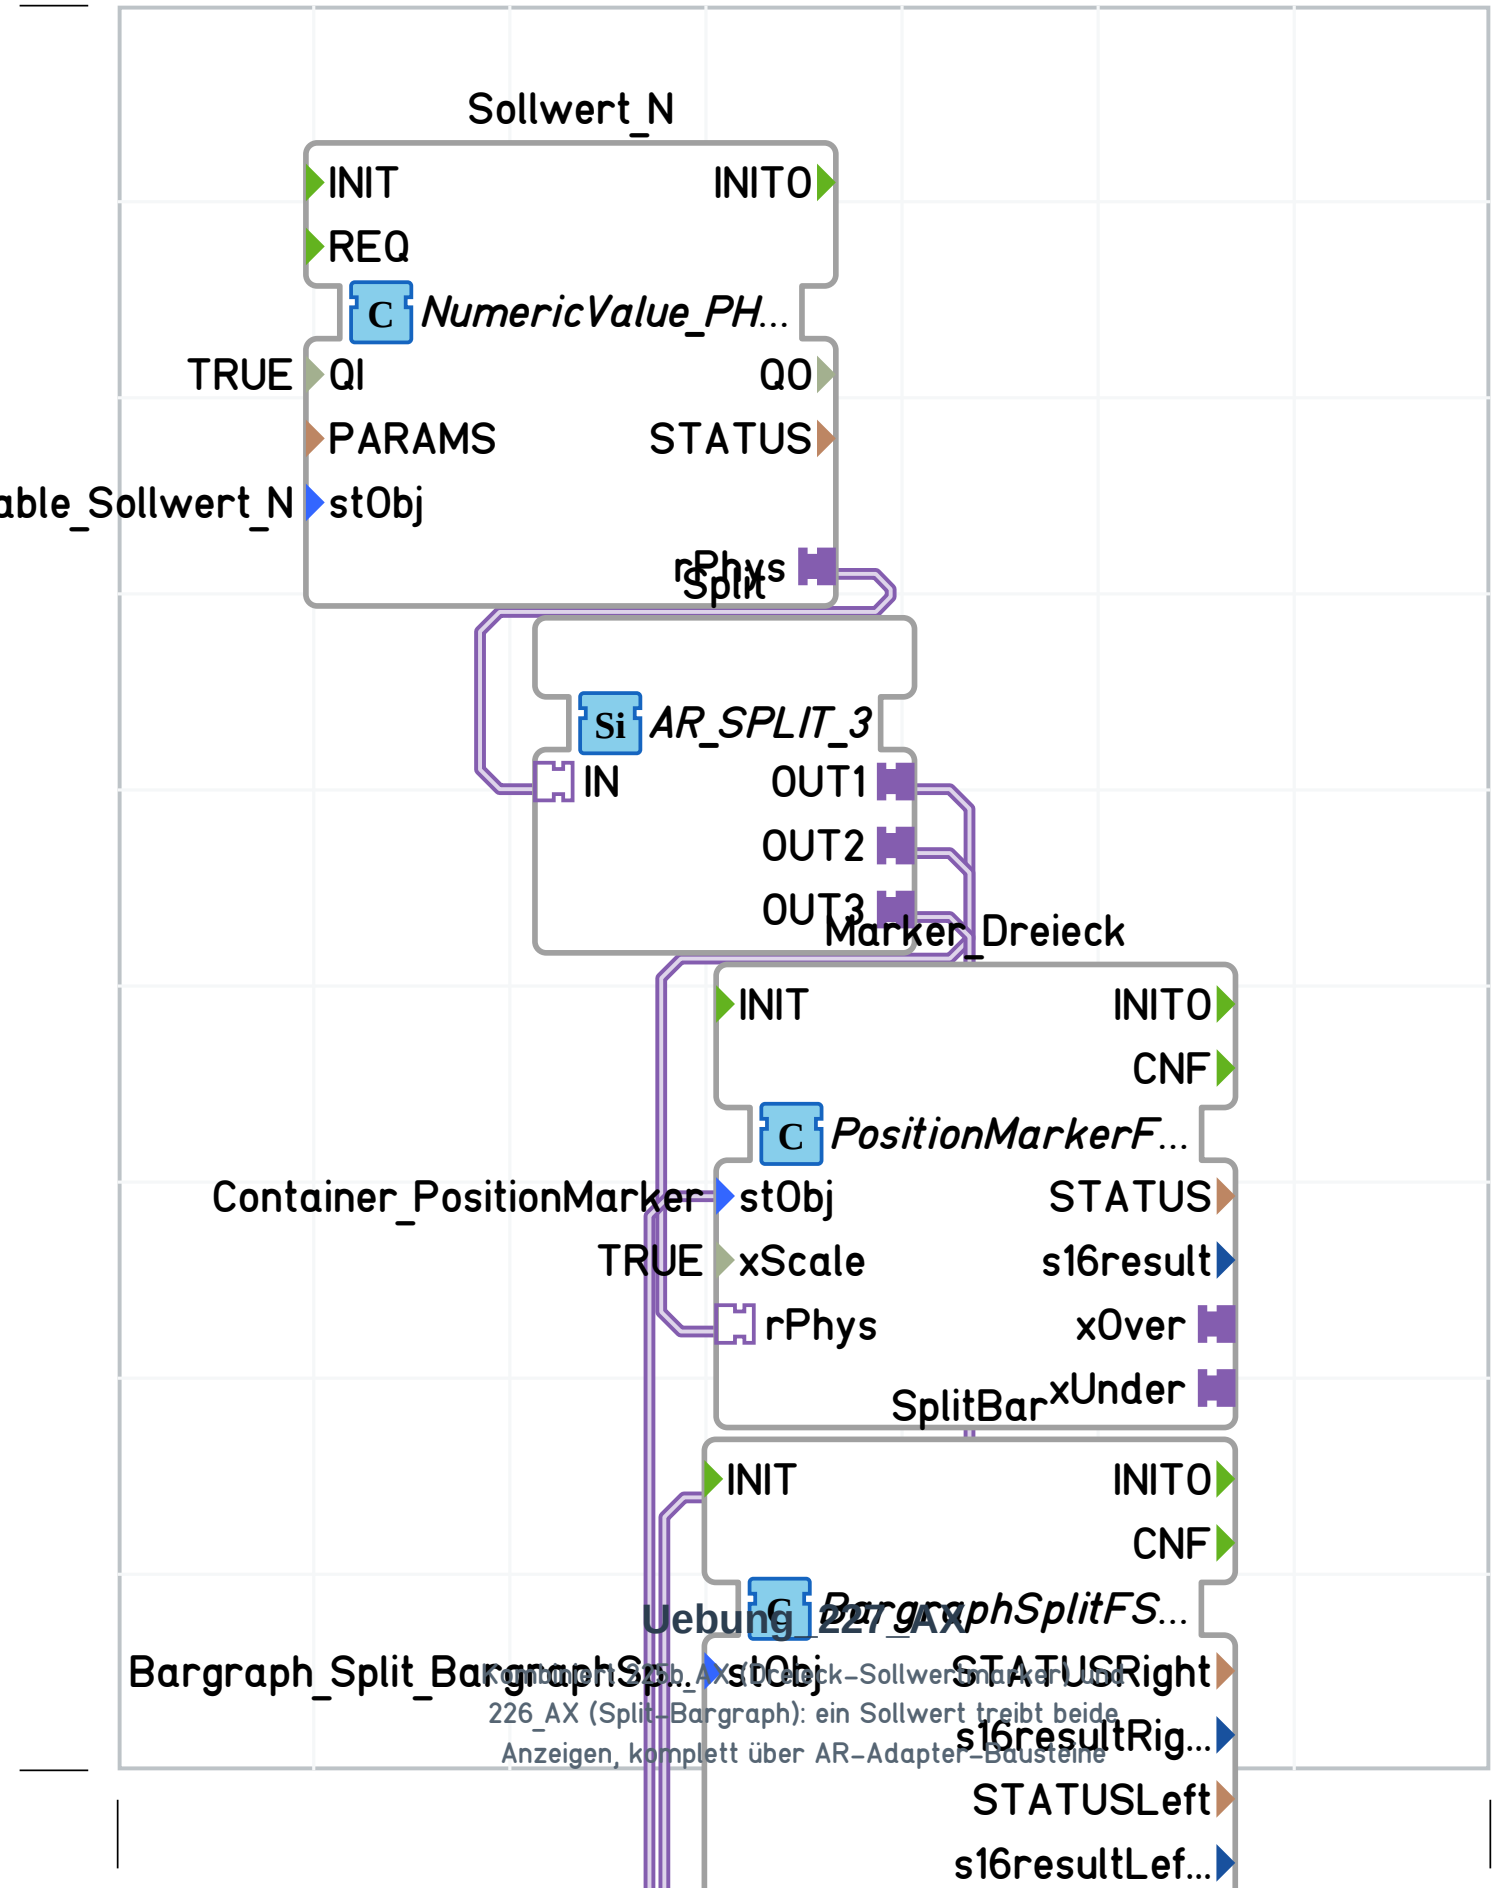
Sollwert_N
INIT
INITO
REQ
C
NumericValue_PH...
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
able_Sollwert_N
stObj
rPhys
Split
Si
AR_SPLIT_3
IN
OUT1
OUT2
OUT3
Marker_Dreieck
INIT
INITO
CNF
C
PositionMarkerF...
Container_PositionMarker
stObj
STATUS
TRUE
xScale
s16result
rPhys
xOver
xUnder
SplitBar
INIT
INITO
CNF
C
BargraphSplitFS...
Uebung_227_AX
Bargraph_Split_Bargraph
stObj
STATUSRight
s16resultRig...
STATUSLeft
s16resultLef...
Kombination Sch. AX (Dreieck-Sollwertmarker) und
226_AX (Split-Bargraph): ein Sollwert treibt beide
Anzeigen, komplett über AR-Adapter-Bausteine