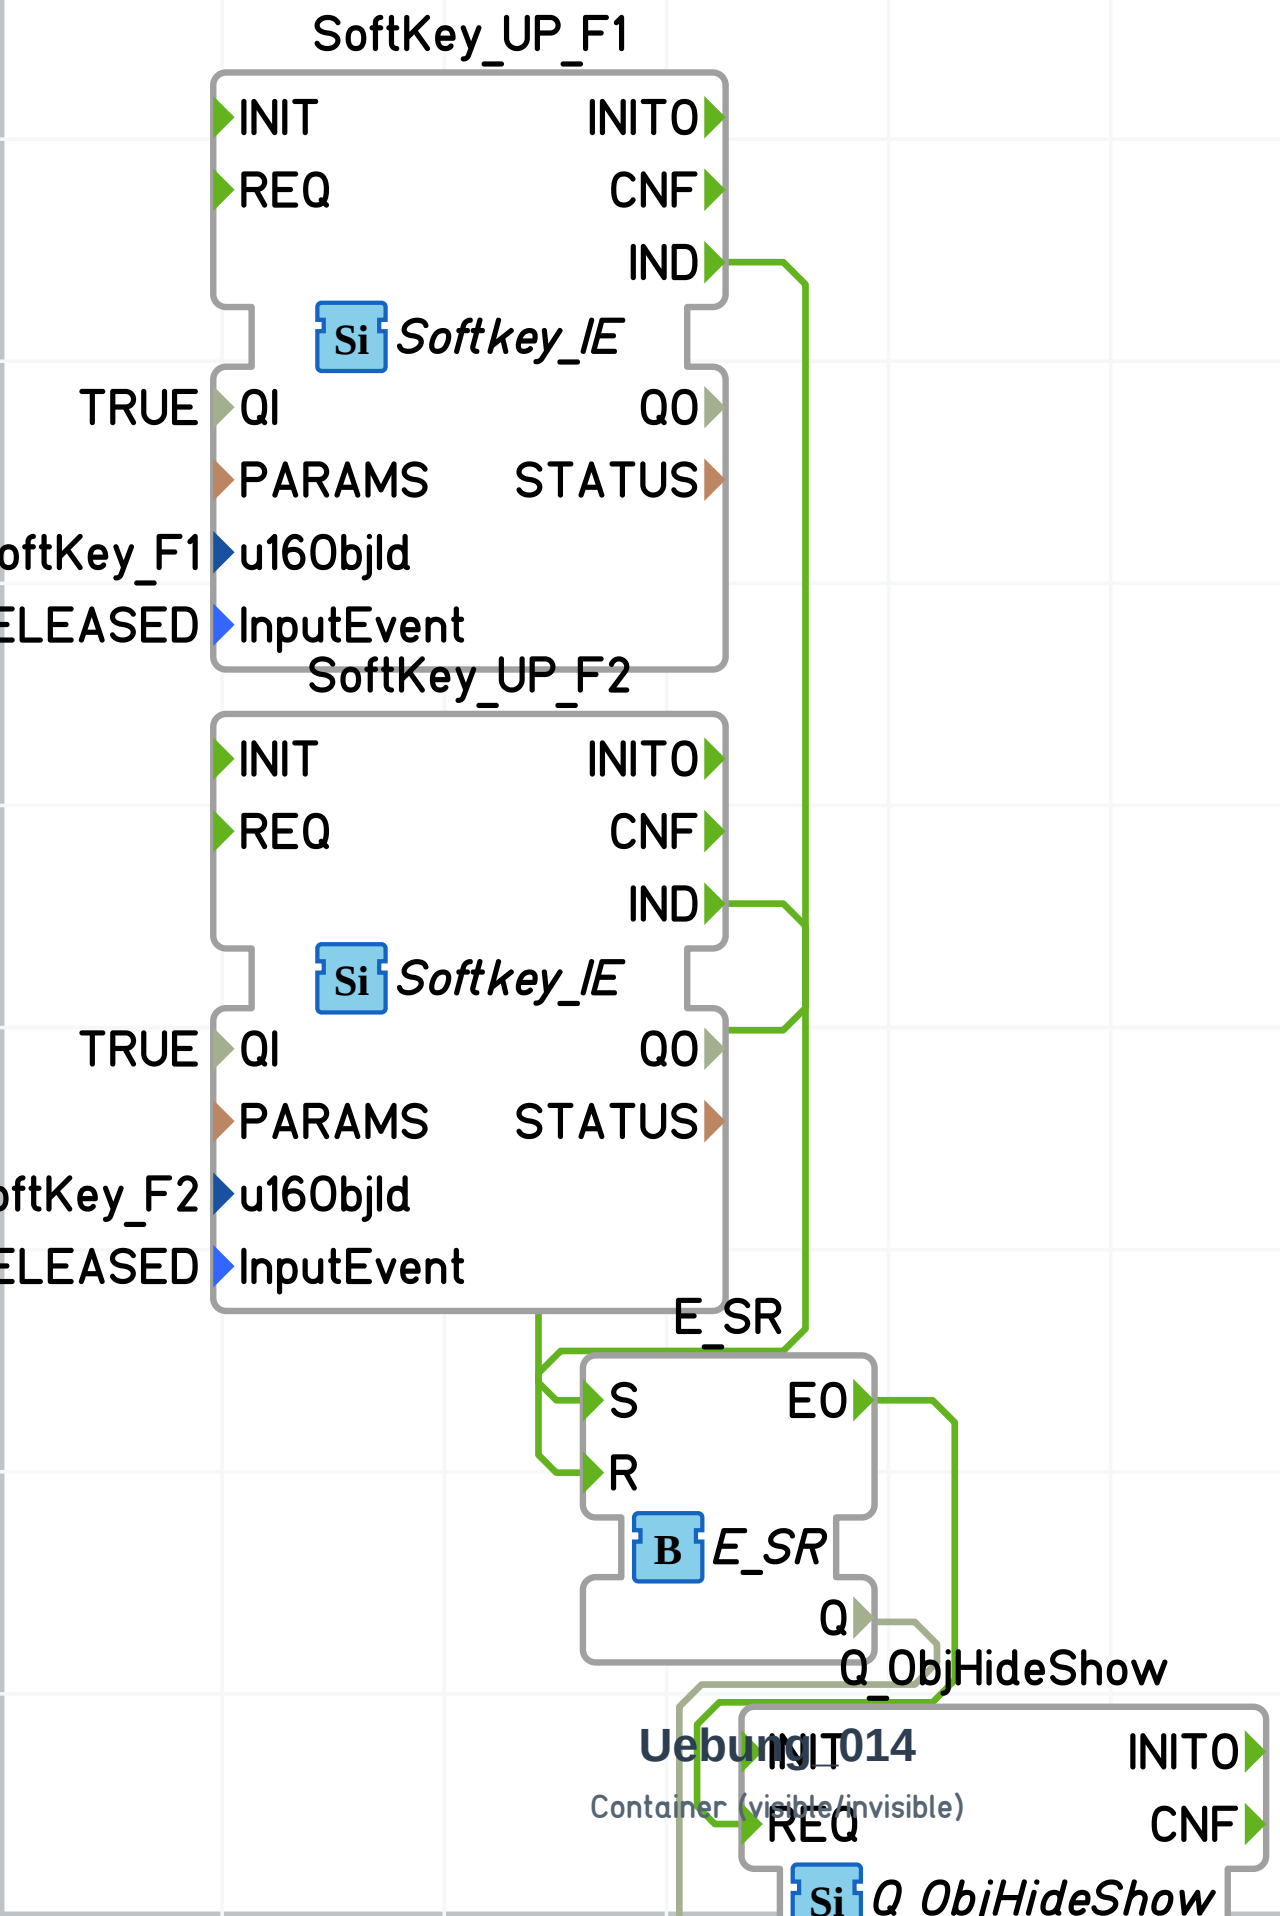
SoftKey_UP_F1
INIT
REQ
INITO
CNF
IND
Si
Softkey_IE
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
oftKey_F1
u16ObjId
ELEASED
InputEvent
SoftKey_UP_F2
INIT
REQ
INITO
CNF
IND
Si
Softkey_IE
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
oftKey_F2
u16ObjId
ELEASED
InputEvent
E_SR
S
R
EO
B
E_SR
Q
Q_ObjHideShow
Uebung014
Container (visible/invisible)
INIT
REQ
INITO
CNF
Si
Q_ObjHideShow