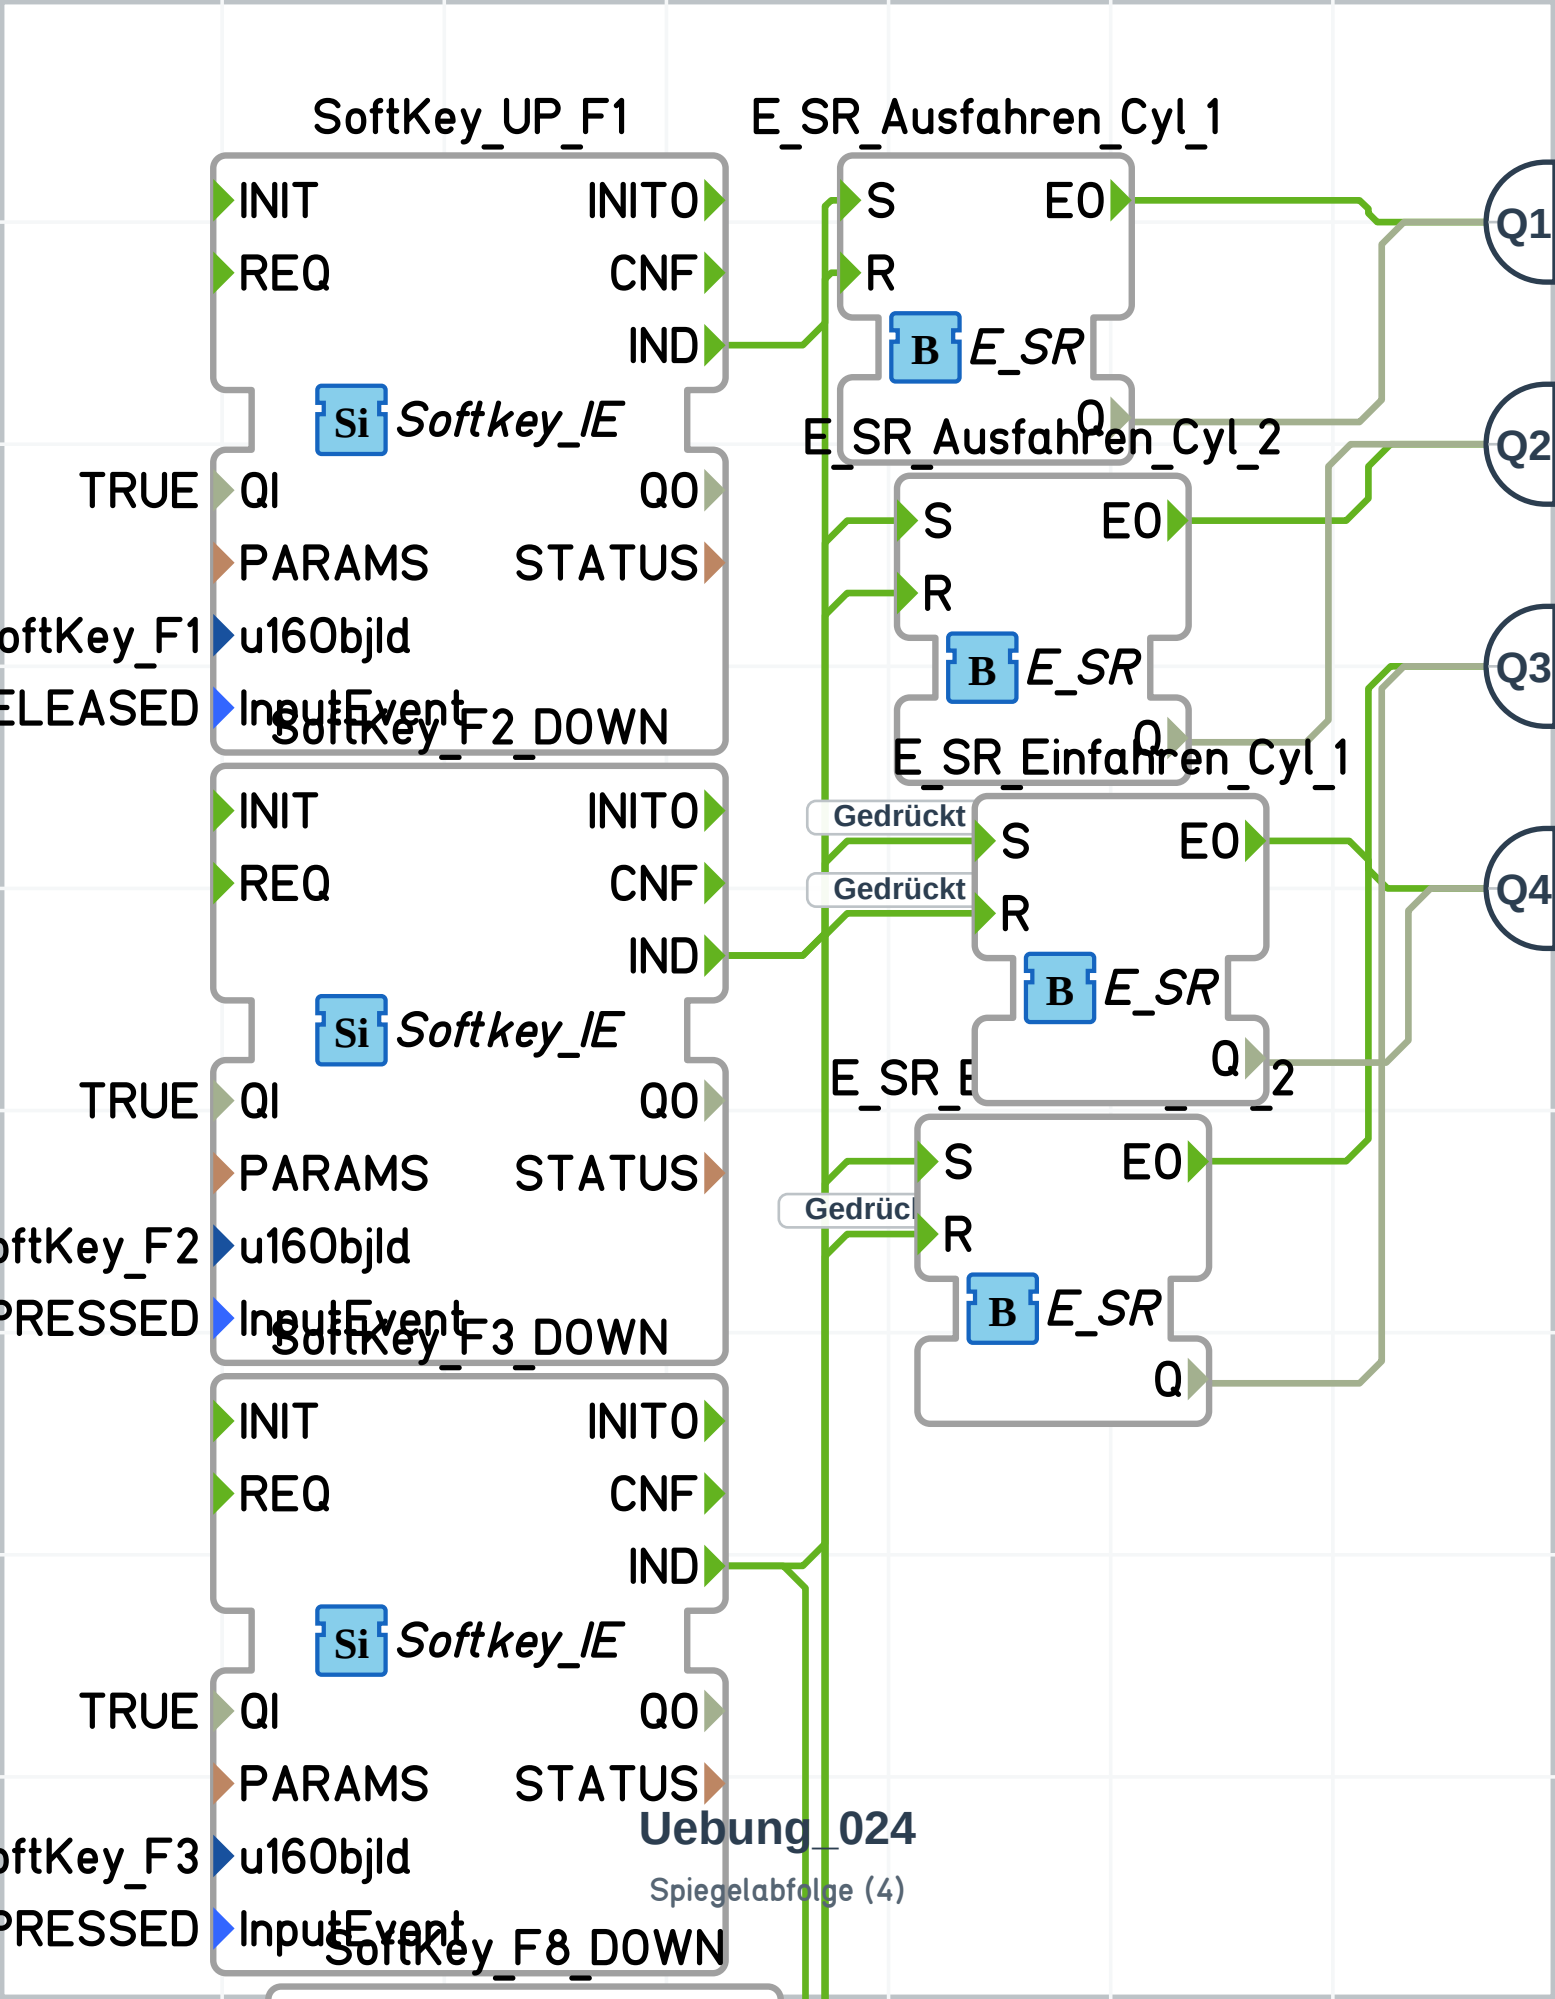
SoftKey_UP_F1
E_SR_Ausfahren_Cyl_1
INIT
INITO
REQ
CNF
IND
Softkey_IE
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
u16ObjId
InputEvent
SoftKey_F2_DOWN
SoftKey_F3_DOWN
SoftKey_F8_DOWN
S
R
E0
Q
E_SR
E_SR_Ausfahren_Cyl_2
E_SR_Einfahren_Cyl_1
Gedrückt
Q1
Q2
Q3
Q4
Uebung_024
Spiegelabfolge (4)