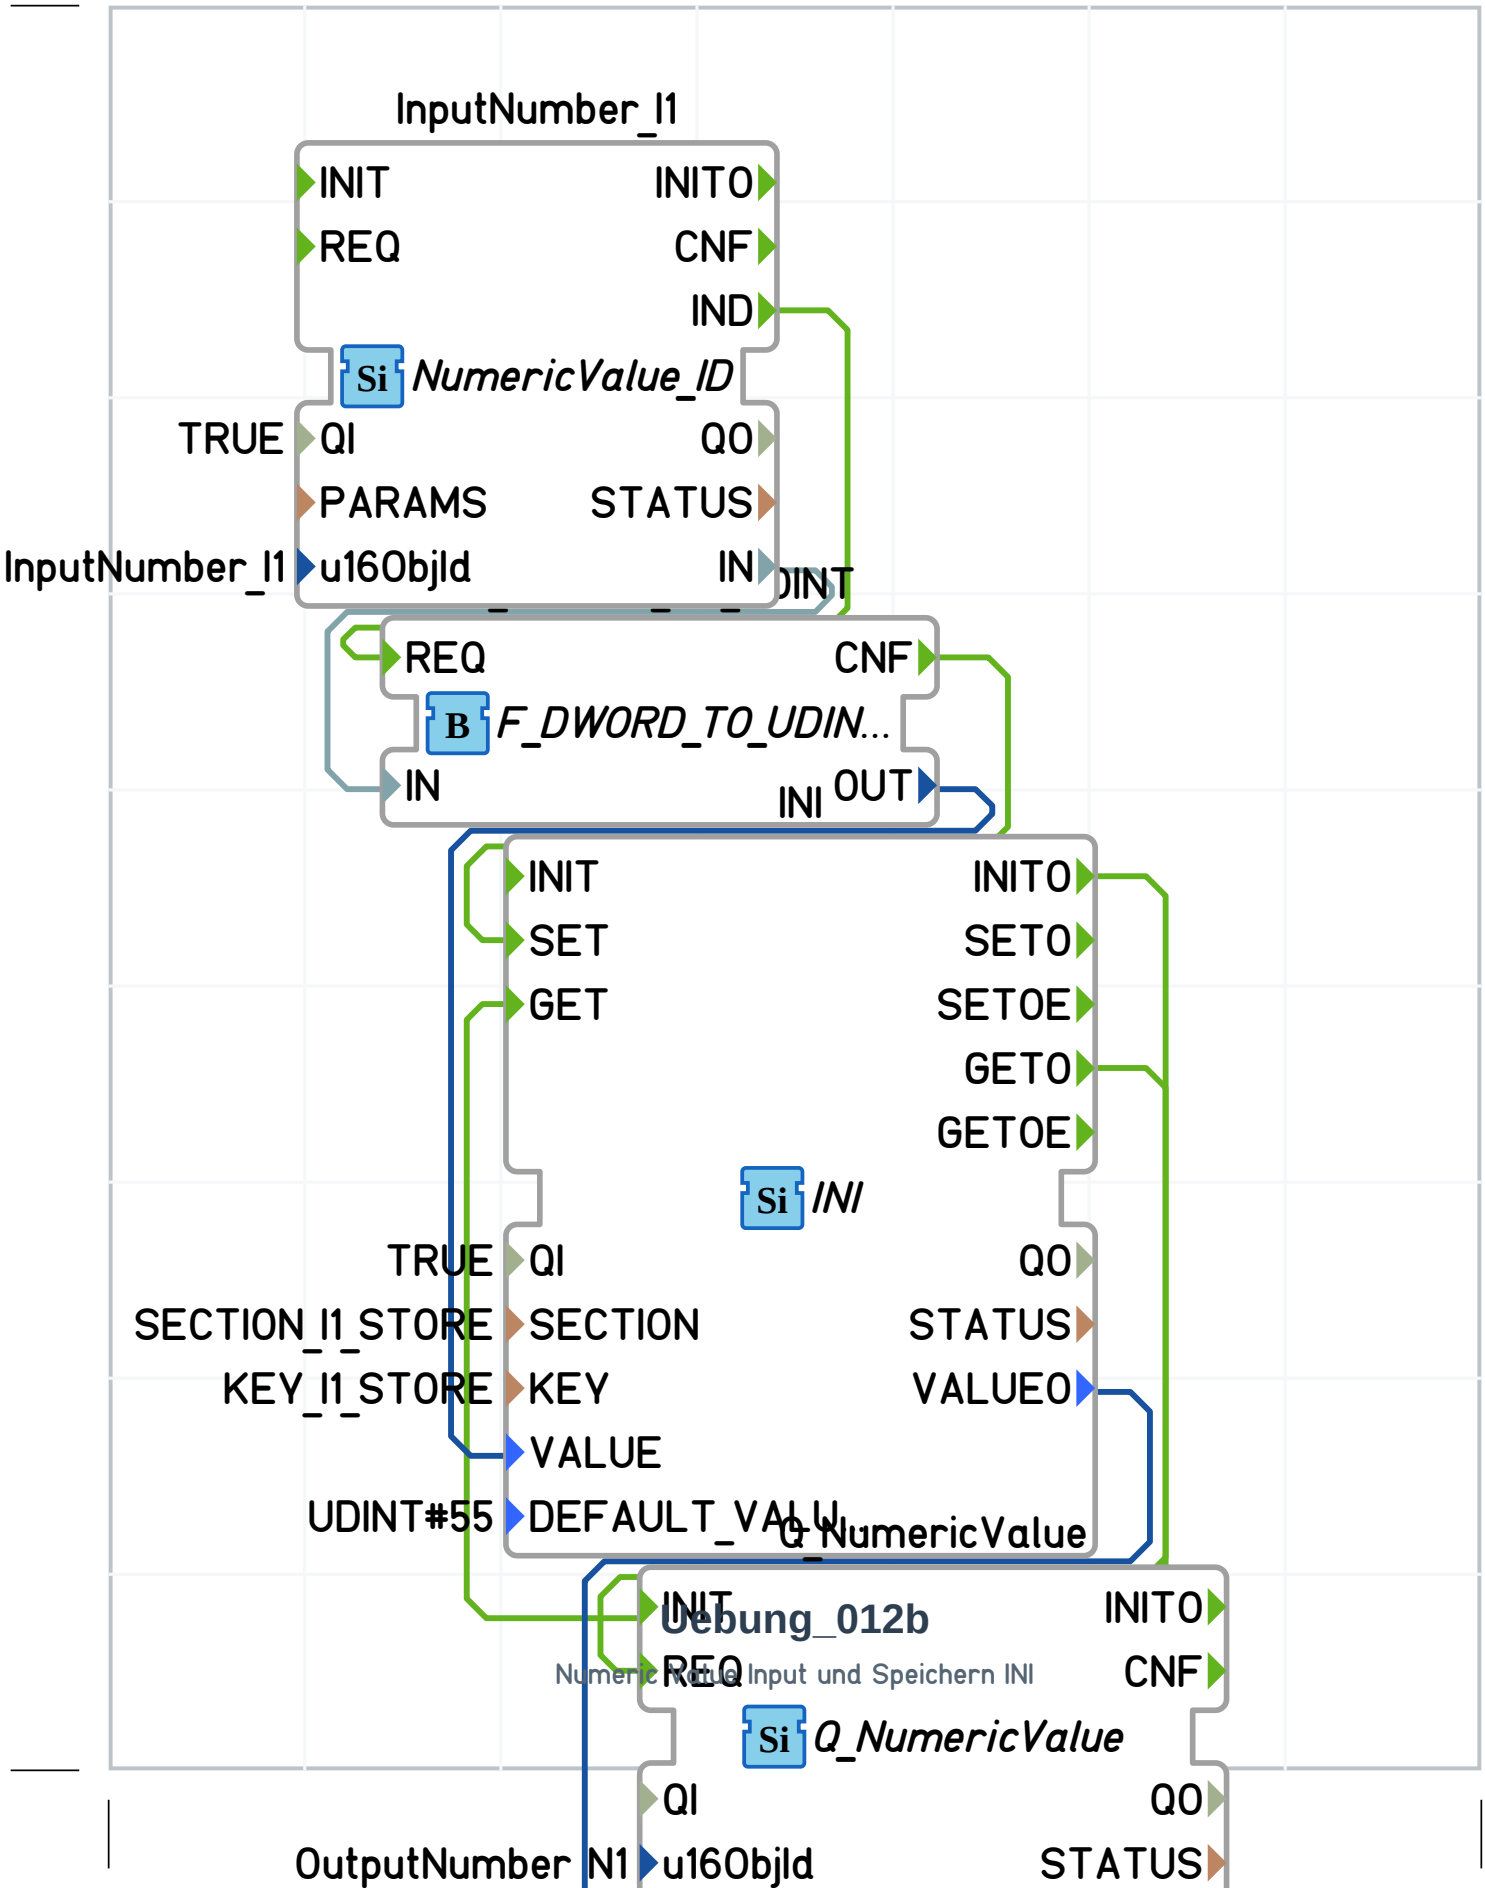
InputNumber_I1
INIT
REQ
INITO
CNF
IND
Si
NumericValue_ID
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
InputNumber_I1
u16ObjId
IN
DINT
REQ
CNF
B
F_DWORD_TO_UDIN...
IN
INI
OUT
INIT
SET
GET
INITO
SETO
SETOE
GETO
GETOE
Si
INI
TRUE
QI
QO
SECTION_I1_STORE
SECTION
STATUS
KEY_I1_STORE
KEY
VALUEO
VALUE
UDINT#55
DEFAULT_VALU
Q_NumericValue
INIT
Uebung_012b
INITO
REQ
Numeric Value Input und Speichern INI
CNF
Si
Q_NumericValue
QI
QO
OutputNumber_N1
u16ObjId
STATUS