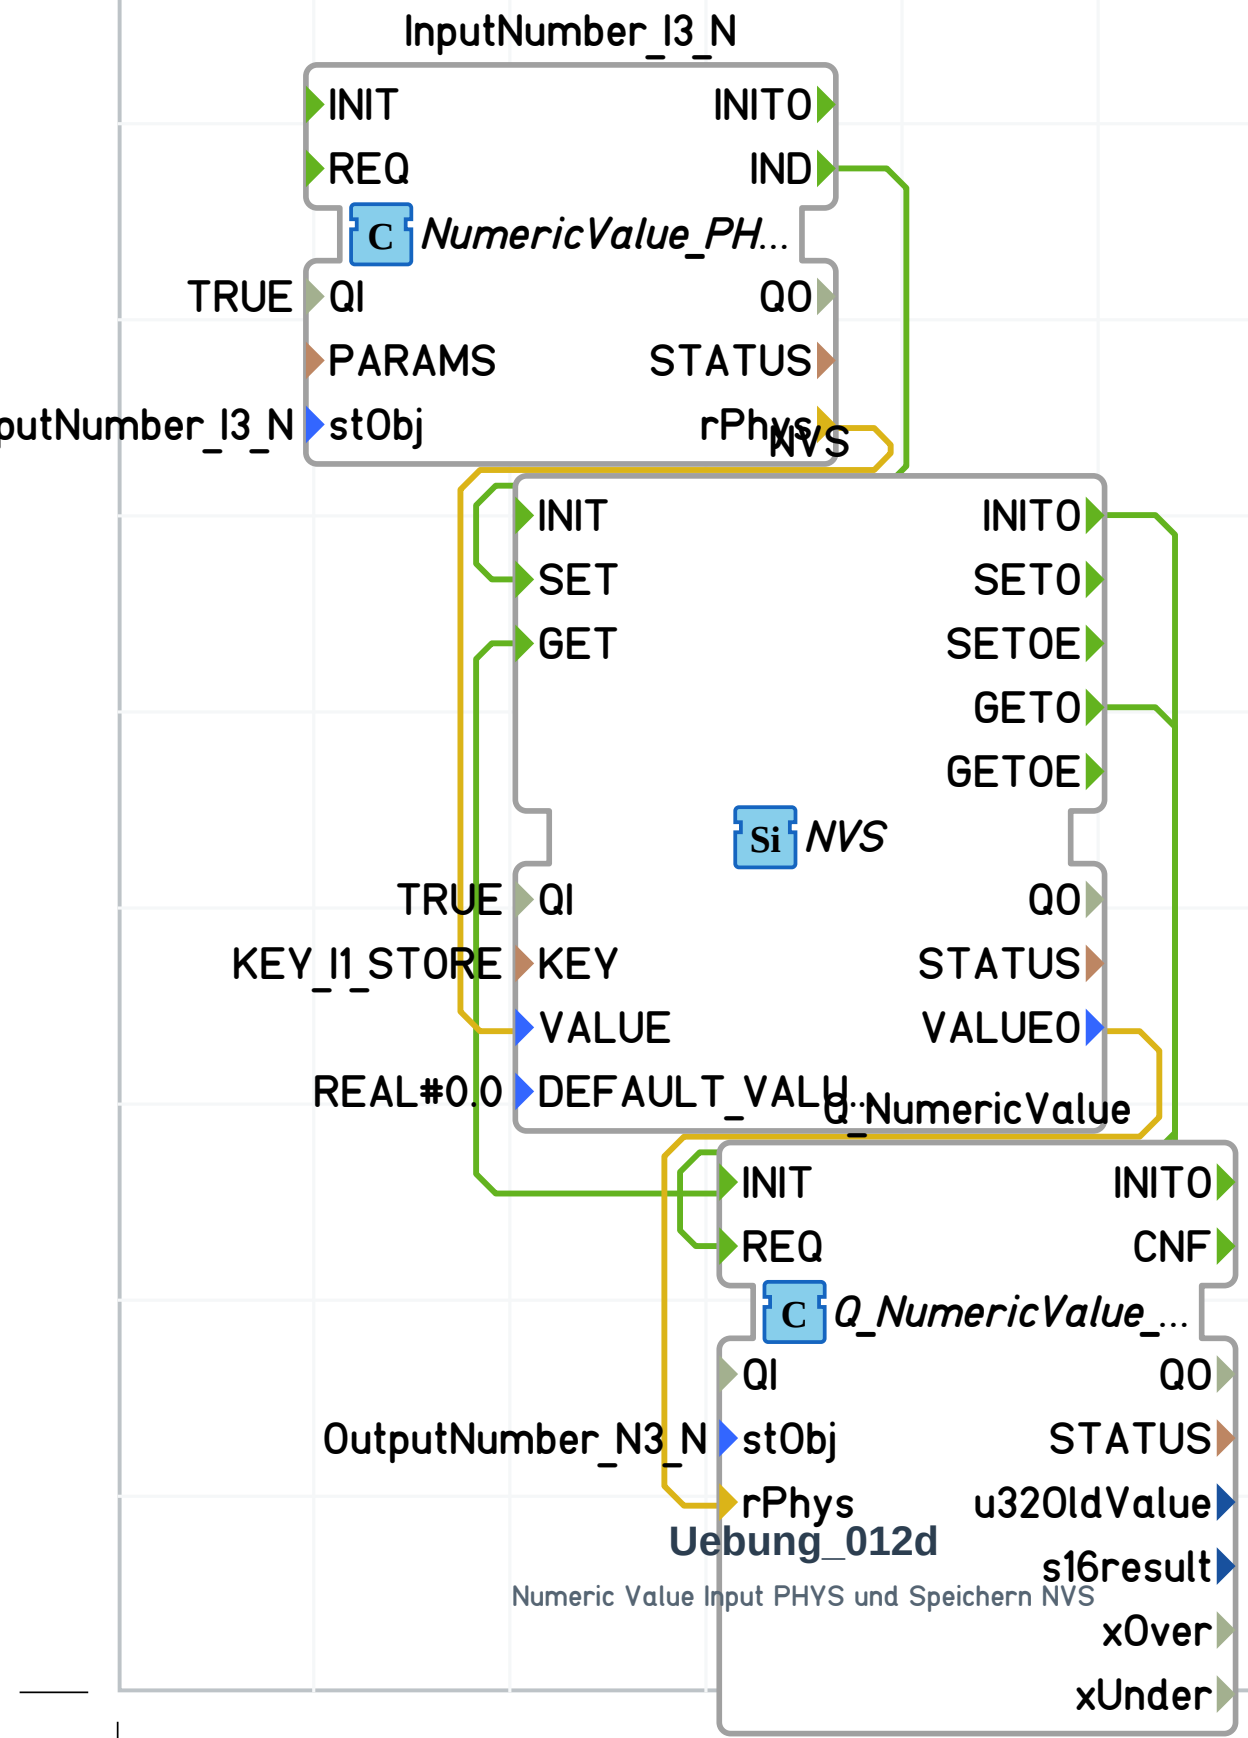
InputNumber_I3_N
INIT
REQ
C
NumericValue_PH...
TRUE
QI
PARAMS
stObj
putNumber_I3_N
INITO
IND
QO
STATUS
rPhys
NVS
INIT
SET
GET
INITO
SETO
SETOE
GETO
GETOE
Si
NVS
TRUE
QI
KEY_I1_STORE
KEY
VALUE
REAL#0.0
DEFAULT_VALU
QO
STATUS
VALUEO
Q_NumericValue
INIT
REQ
C
Q_NumericValue_...
QI
OutputNumber_N3_N
stObj
rPhys
INITO
CNF
QO
STATUS
u32OldValue
s16result
xOver
xUnder
Uebung_012d
Numeric Value Input PHYS und Speichern NVS