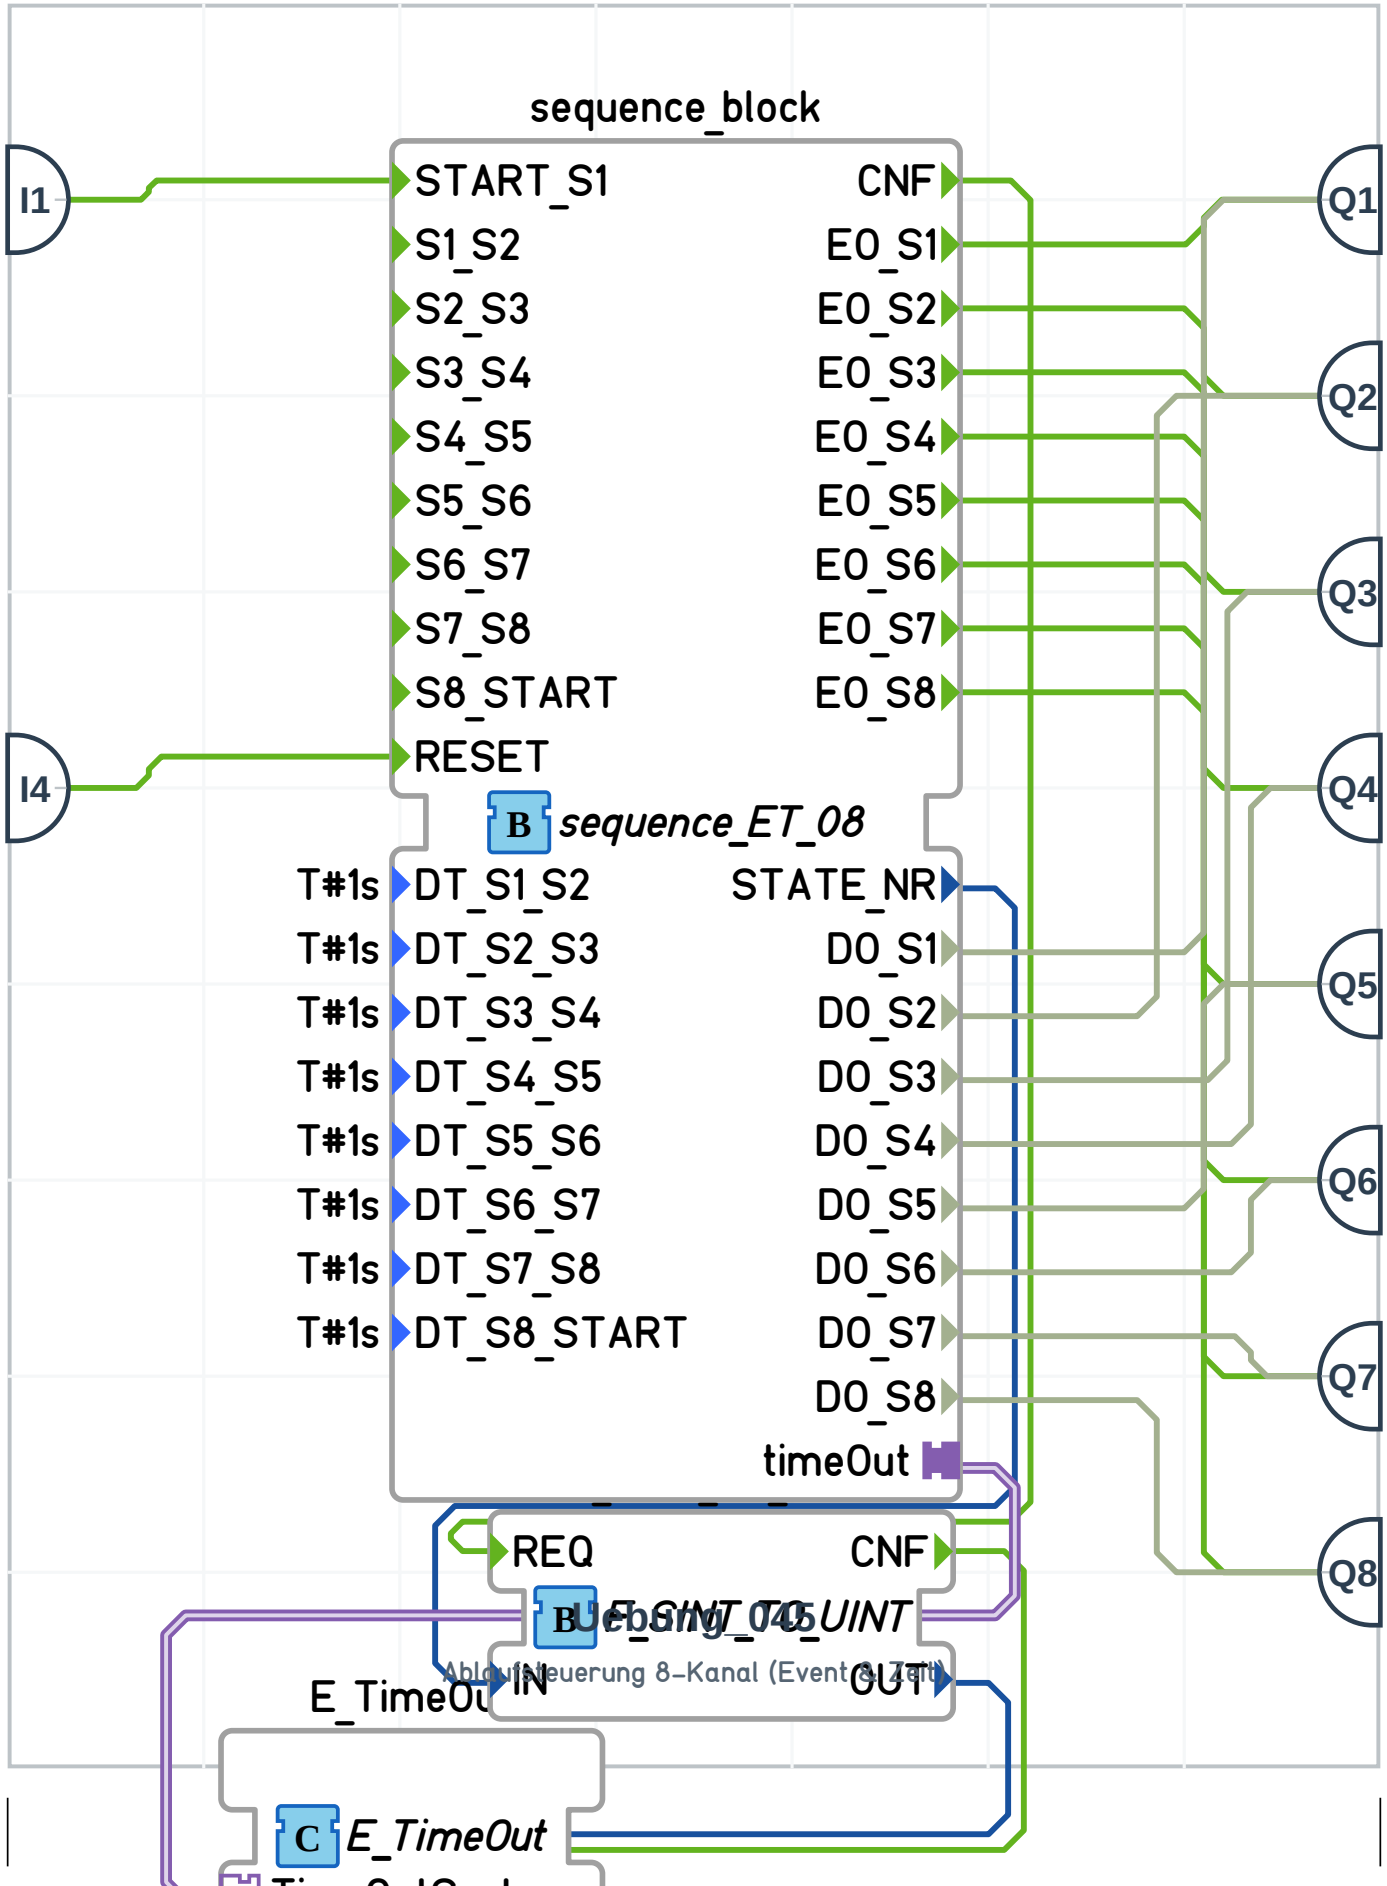
sequence_block
I1
I4
START_S1
S1_S2
S2_S3
S3_S4
S4_S5
S5_S6
S6_S7
S7_S8
S8_START
RESET
CNF
E0_S1
E0_S2
E0_S3
E0_S4
E0_S5
E0_S6
E0_S7
E0_S8
B sequence_ET_08
T#1s DT_S1_S2
T#1s DT_S2_S3
T#1s DT_S3_S4
T#1s DT_S4_S5
T#1s DT_S5_S6
T#1s DT_S6_S7
T#1s DT_S7_S8
T#1s DT_S8_START
STATE_NR
D0_S1
D0_S2
D0_S3
D0_S4
D0_S5
D0_S6
D0_S7
D0_S8
timeOut
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
REQ
CNF
B E_SINT_TO_UINT
IN
OUT
Ablaufsteuerung 8-Kanal (Event & Zeit)
E_TimeOut
C E_TimeOut