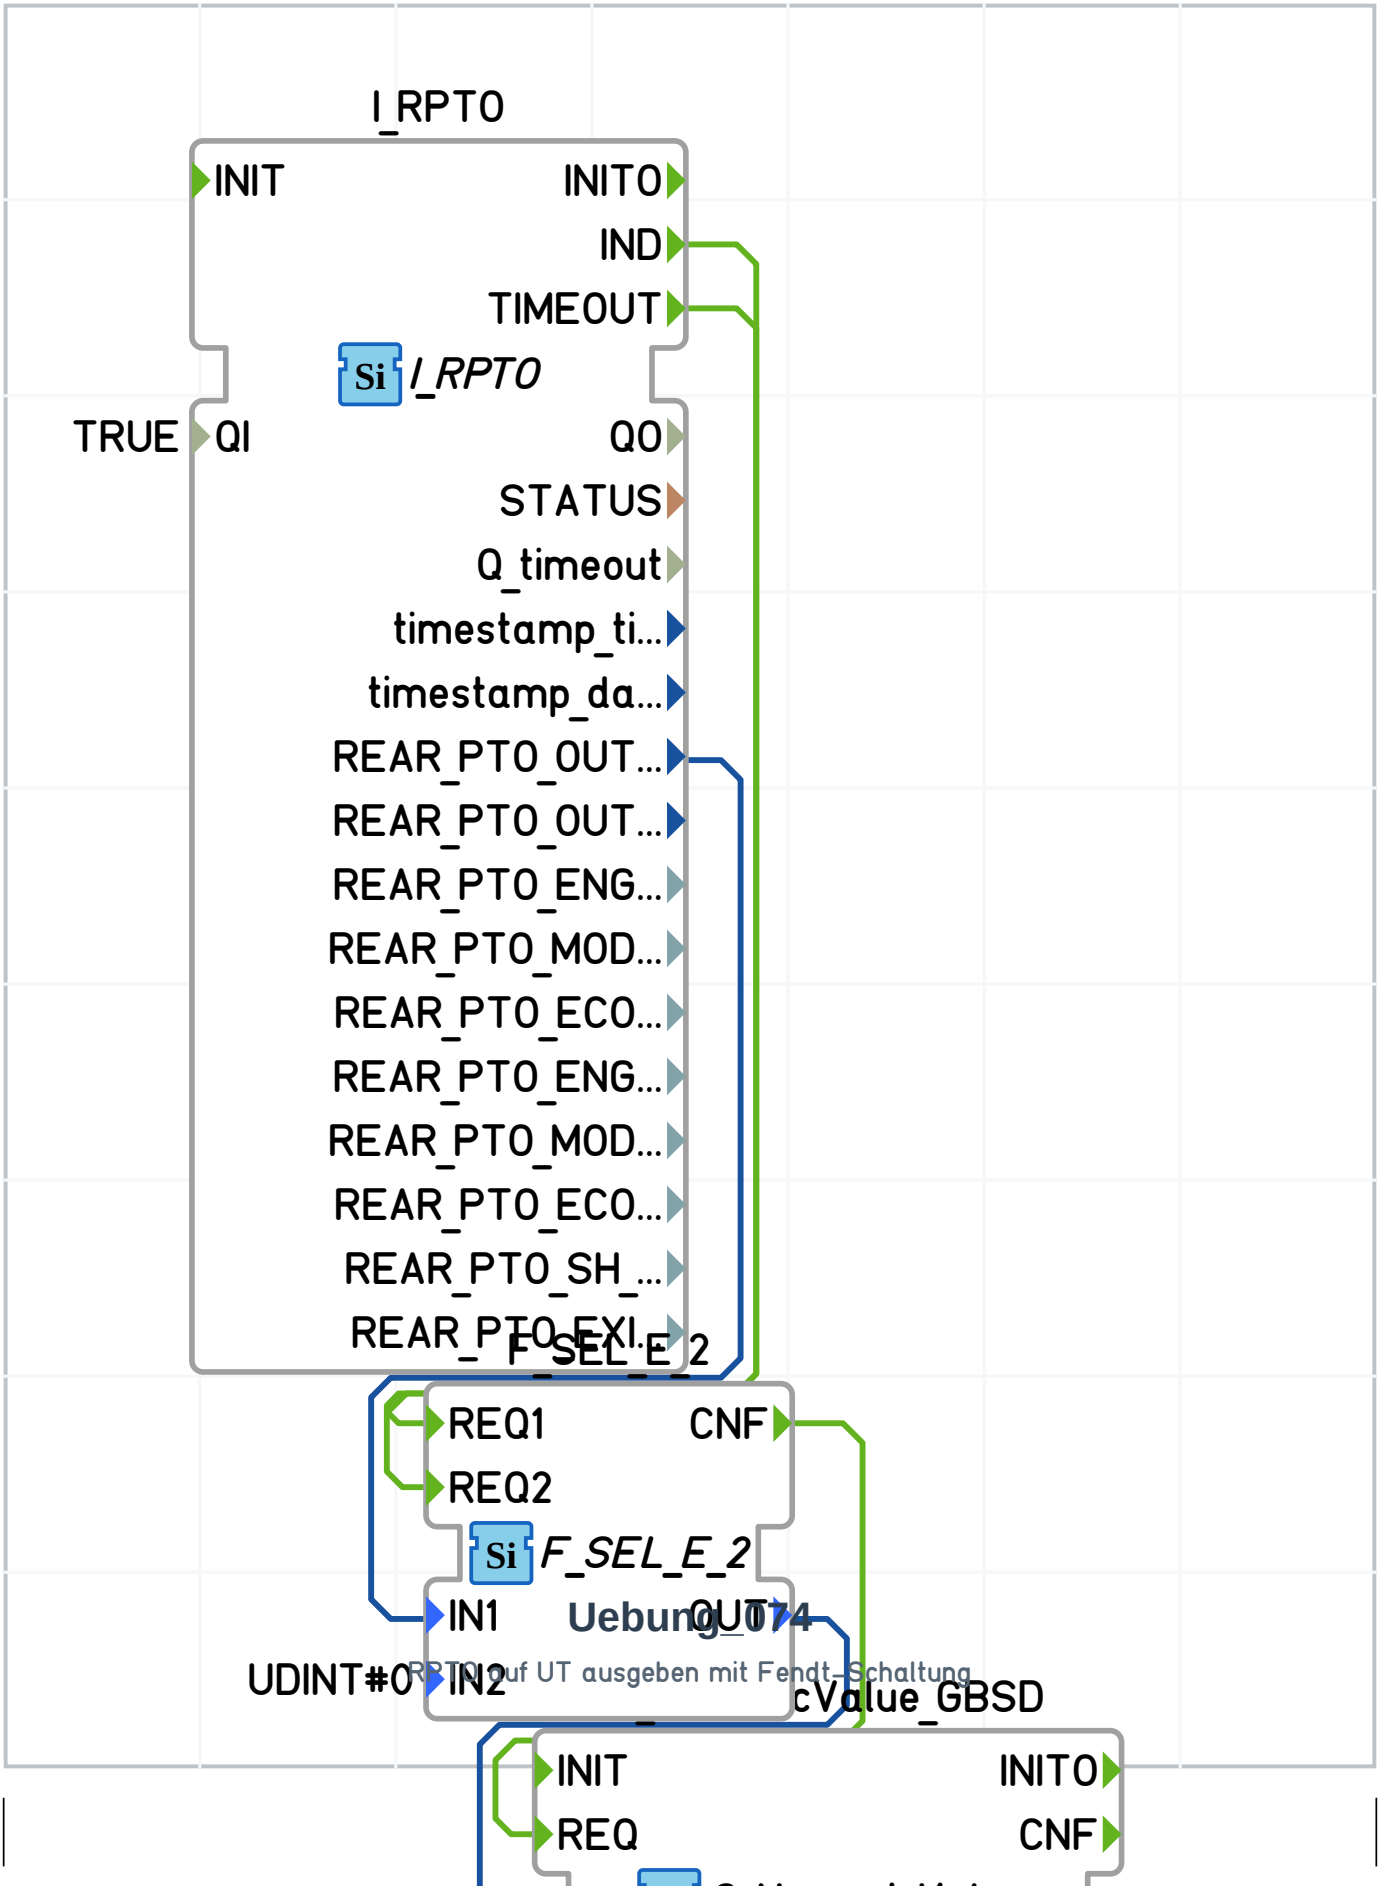
I_RPTO
INIT
INITO
IND
TIMEOUT
Si
I_RPTO
TRUE
QI
QO
STATUS
Q_timeout
timestamp_ti...
timestamp_da...
REAR_PTO_OUT...
REAR_PTO_OUT...
REAR_PTO_ENG...
REAR_PTO_MOD...
REAR_PTO_ECO...
REAR_PTO_ENG...
REAR_PTO_MOD...
REAR_PTO_ECO...
REAR_PTO_SH_...
REAR_PTO_EXI...
F_SEL_E_2
REQ1
CNF
REQ2
Si
F_SEL_E_2
IN1
Uebung_UT74
UDINT#0
IN2
RPTO auf UT ausgeben mit Fendt-Schaltung
cValue_GBSD
INIT
INITO
REQ
CNF