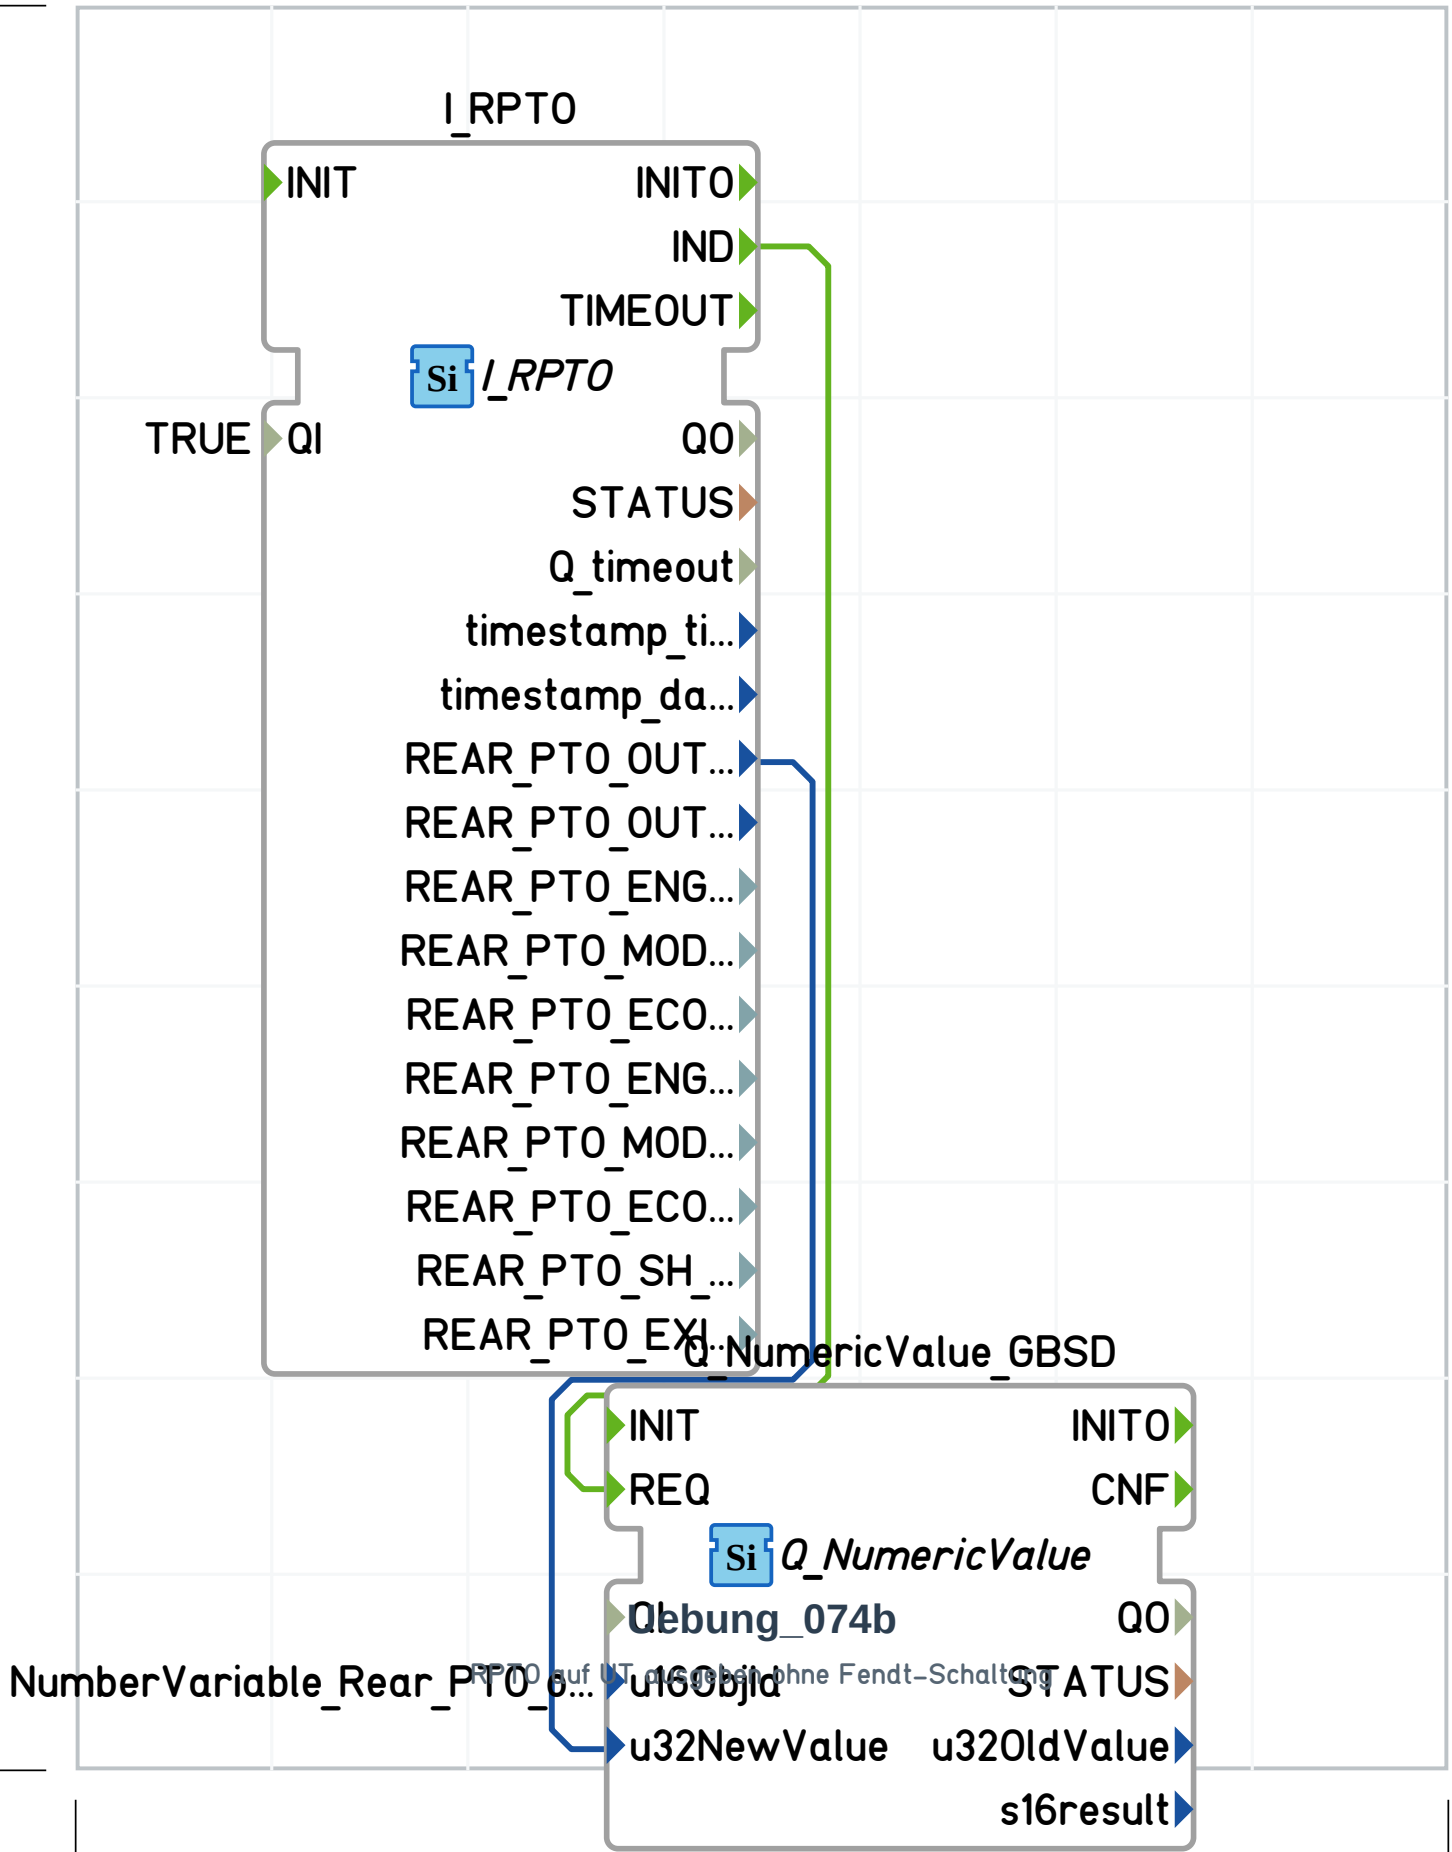
I_RPTO
INIT
INITO
IND
TIMEOUT
Si
I_RPTO
TRUE
QI
QO
STATUS
Q_timeout
timestamp_ti...
timestamp_da...
REAR_PTO_OUT...
REAR_PTO_OUT...
REAR_PTO_ENG...
REAR_PTO_MOD...
REAR_PTO_ECO...
REAR_PTO_ENG...
REAR_PTO_MOD...
REAR_PTO_ECO...
REAR_PTO_SH_...
REAR_PTO_EXI...
Q_NumericValue_GBSD
INIT
INITO
REQ
CNF
Si
Q_NumericValue
Debung_074b
QO
NumberVariable_Rear_PTO_6...
RPTO auf UT ausgeben ohne Fendt-Schaltung
u16Objid
STATUS
u32NewValue
u32OldValue
s16result