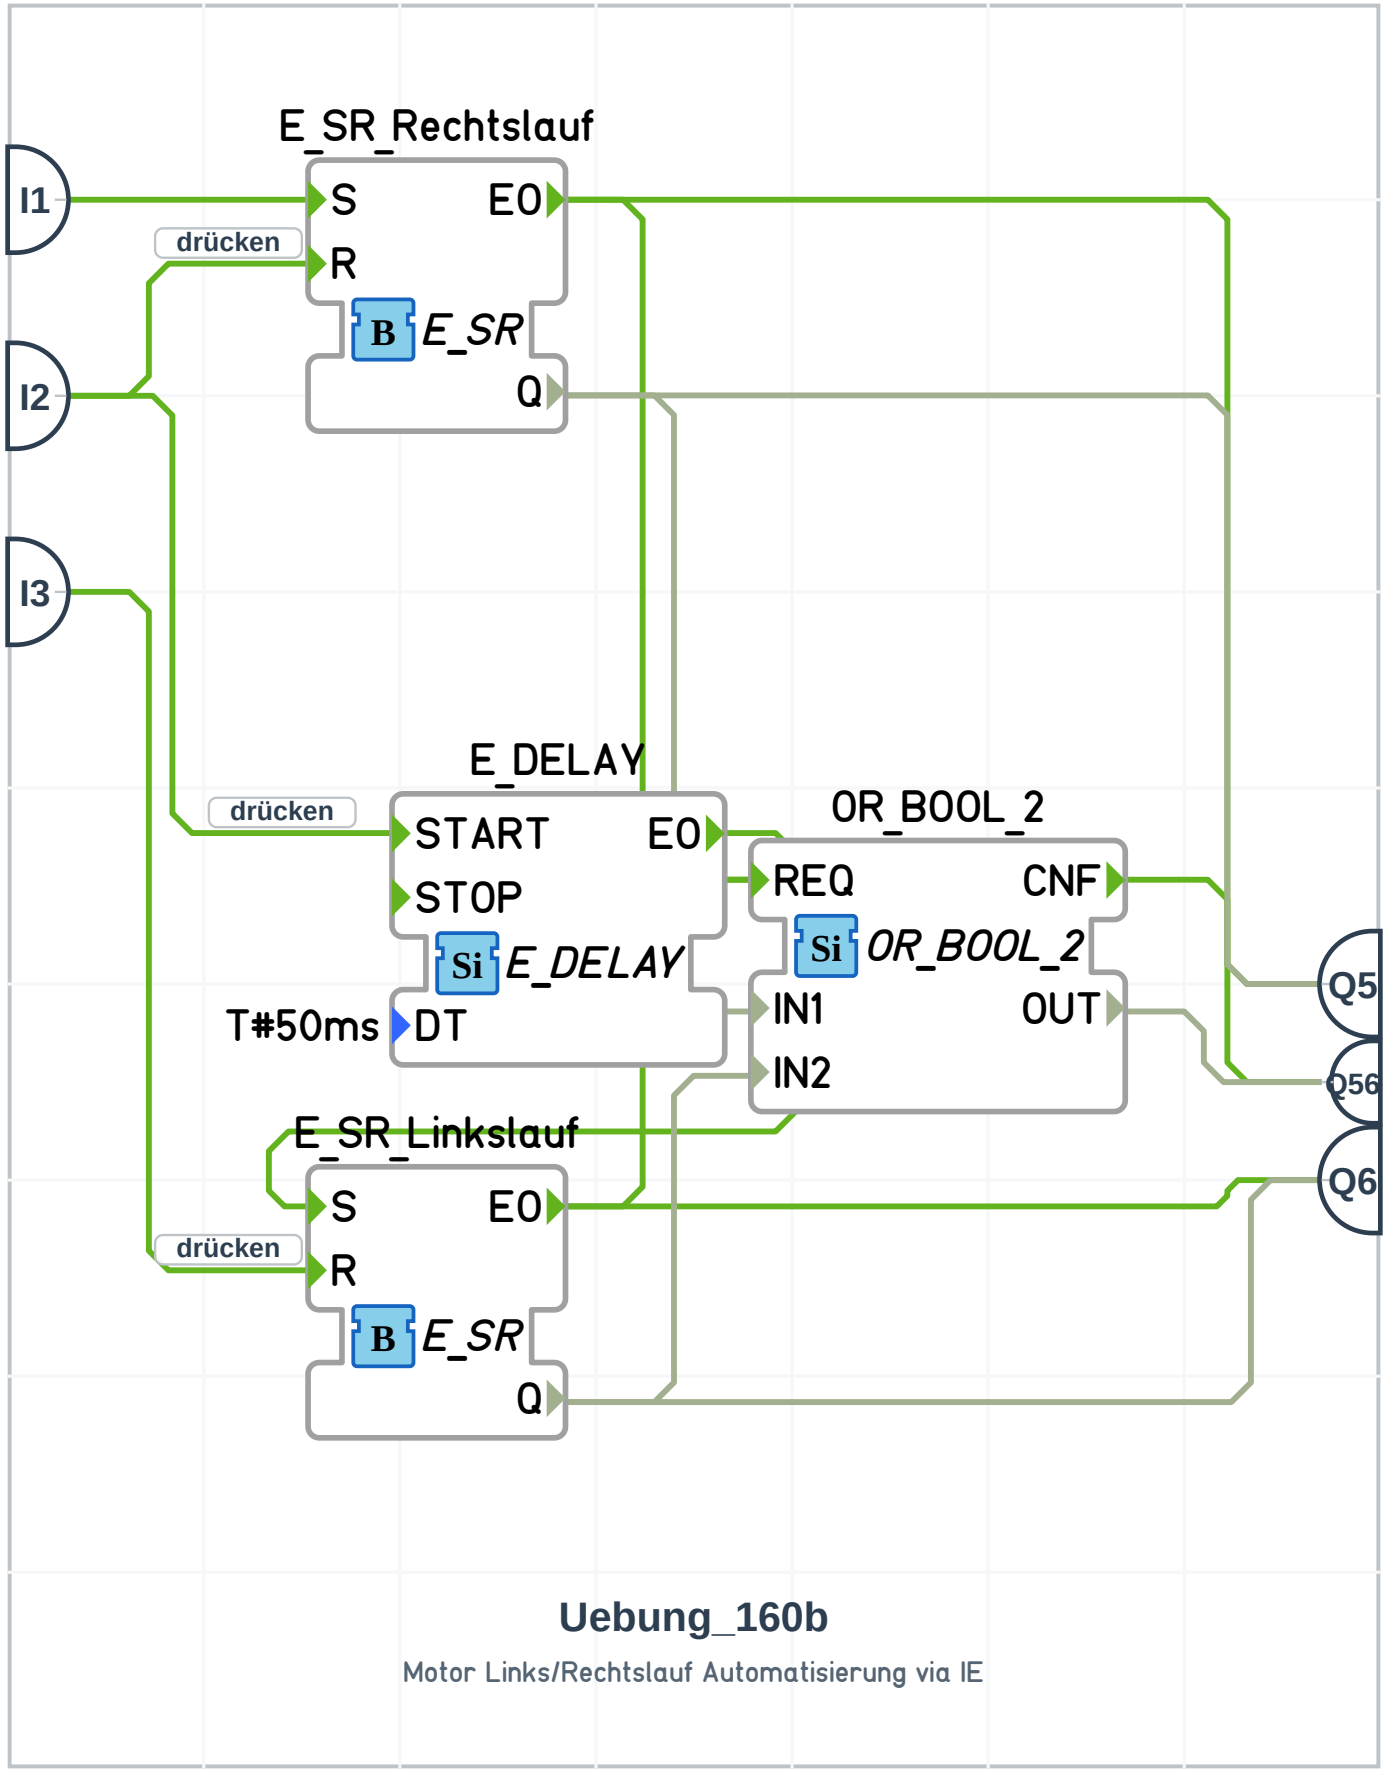
E_SR_Rechtslauf
I1
S
EO
drücken
R
B
E_SR
I2
Q
I3
E_DELAY
drücken
START
EO
OR_BOOL_2
REQ
CNF
STOP
Si
E_DELAY
Si
OR_BOOL_2
Q5
T#50ms
DT
IN1
OUT
IN2
Q56
E_SR_Linkslauf
Q6
S
EO
drücken
R
B
E_SR
Q
Uebung_160b
Motor Links/Rechtslauf Automatisierung via IE