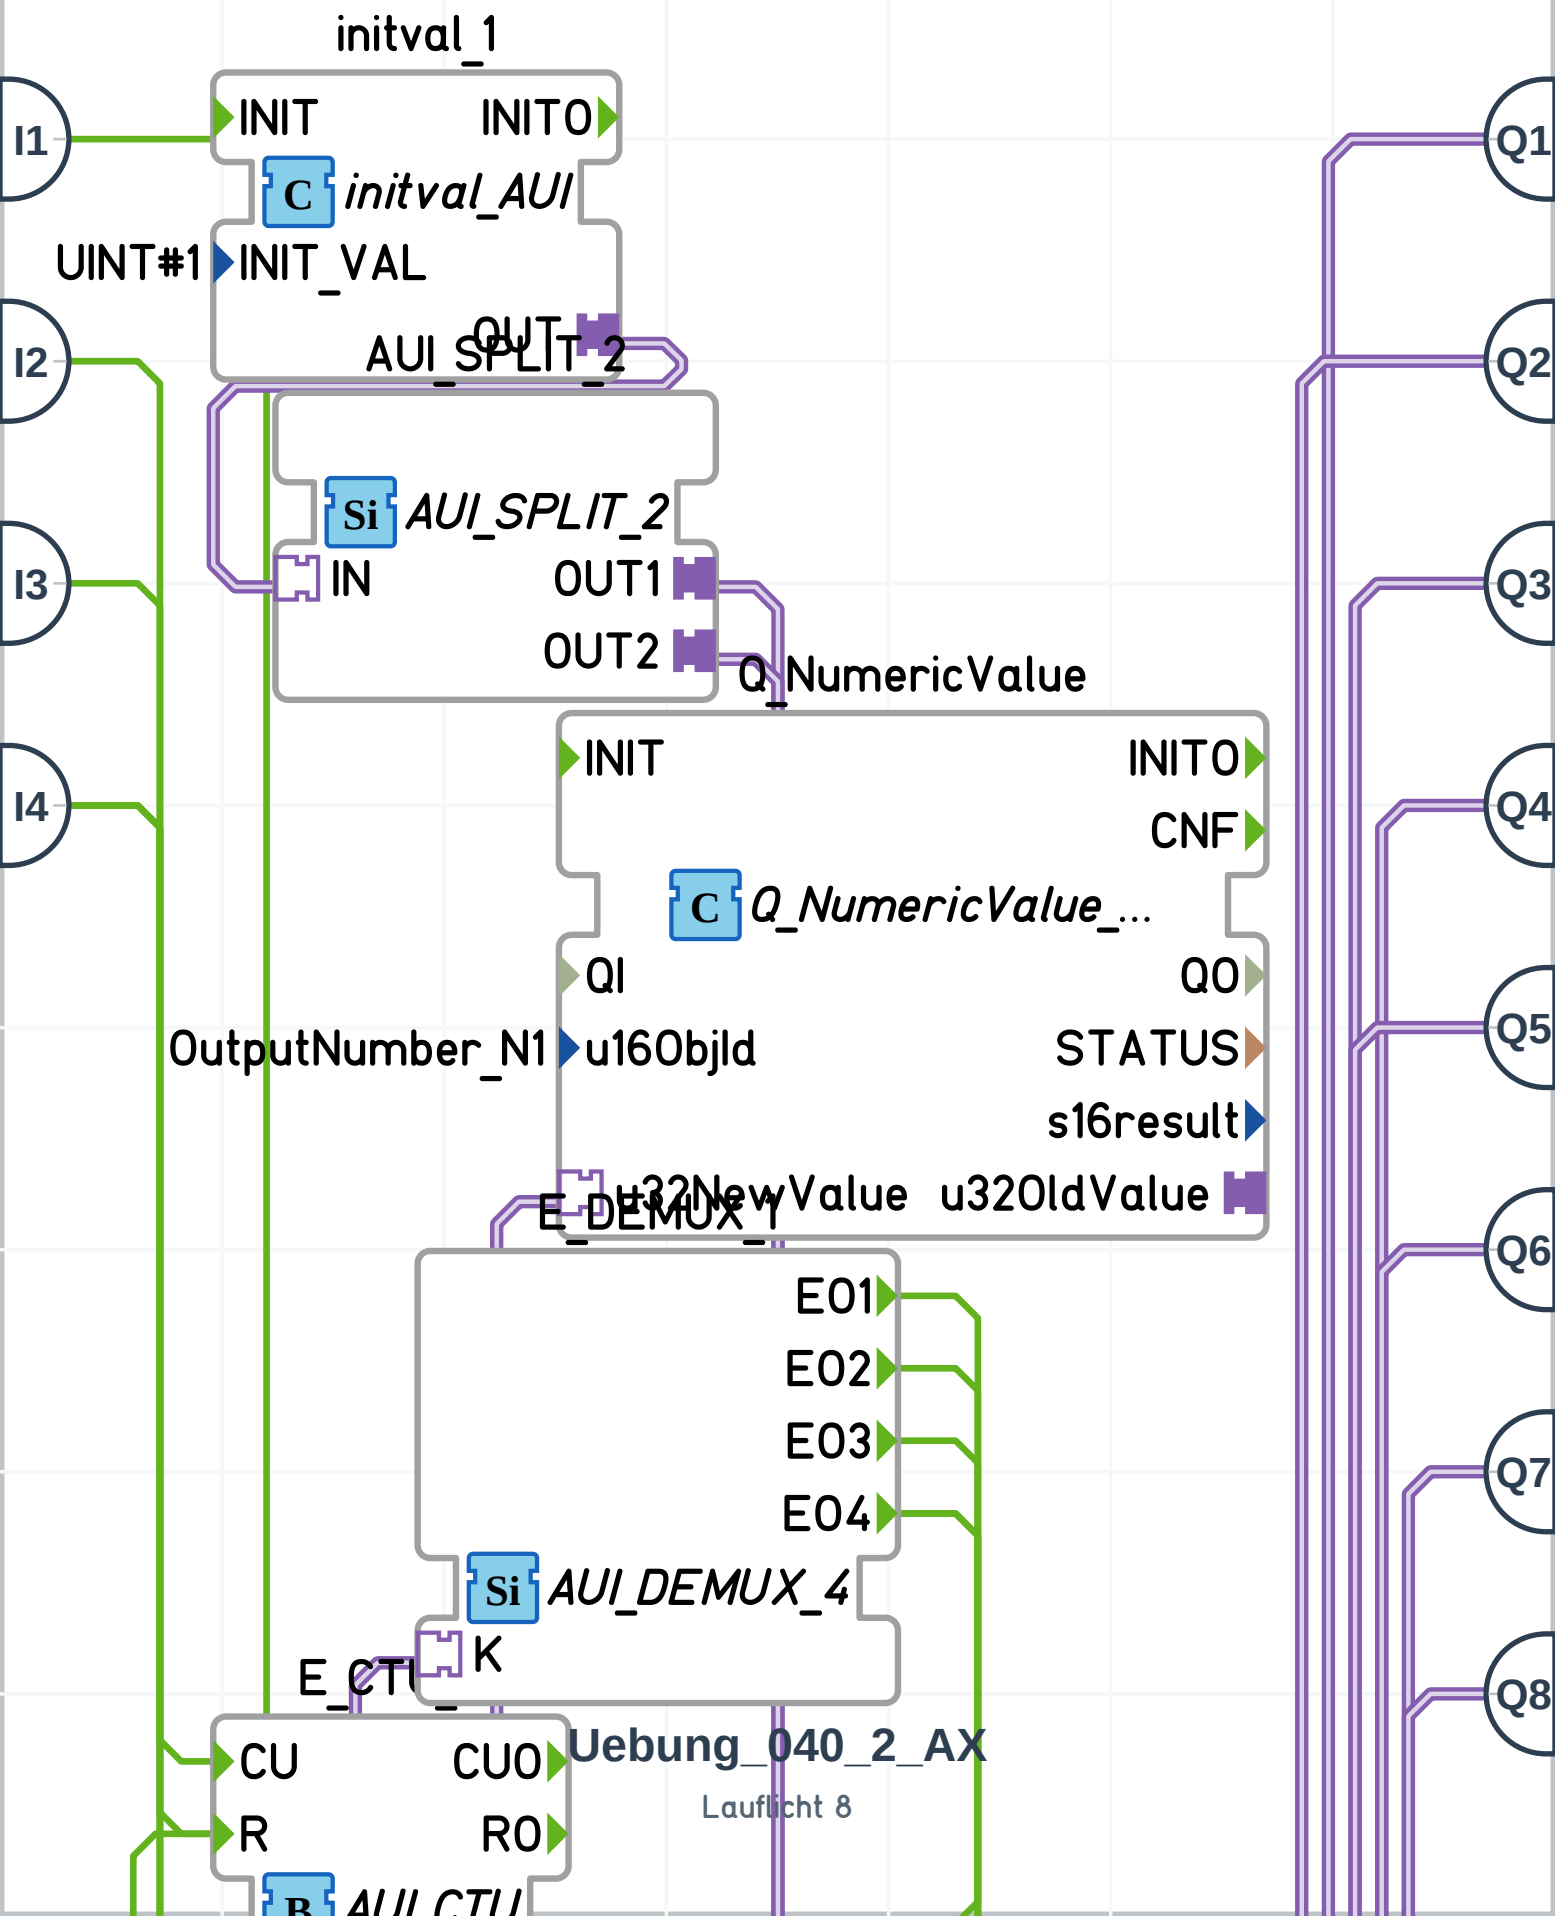
initval_1
INIT
INITO
C
initval_AUI
UINT#1
INIT_VAL
OUT
AUI_SPLIT_2
Si
AUI_SPLIT_2
IN
OUT1
OUT2
Q_NumericValue
INIT
INITO
CNF
C
Q_NumericValue_...
QI
QO
OutputNumber_N1
u16ObjId
STATUS
s16result
E_DEMUX_1
u32NewValue
u32OldValue
EO1
EO2
EO3
EO4
Si
AUI_DEMUX_4
K
E_CTU
CU
CUO
R
RO
B
AUI_CTU
I1
I2
I3
I4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Uebung_040_2_AX
Lauflicht 8