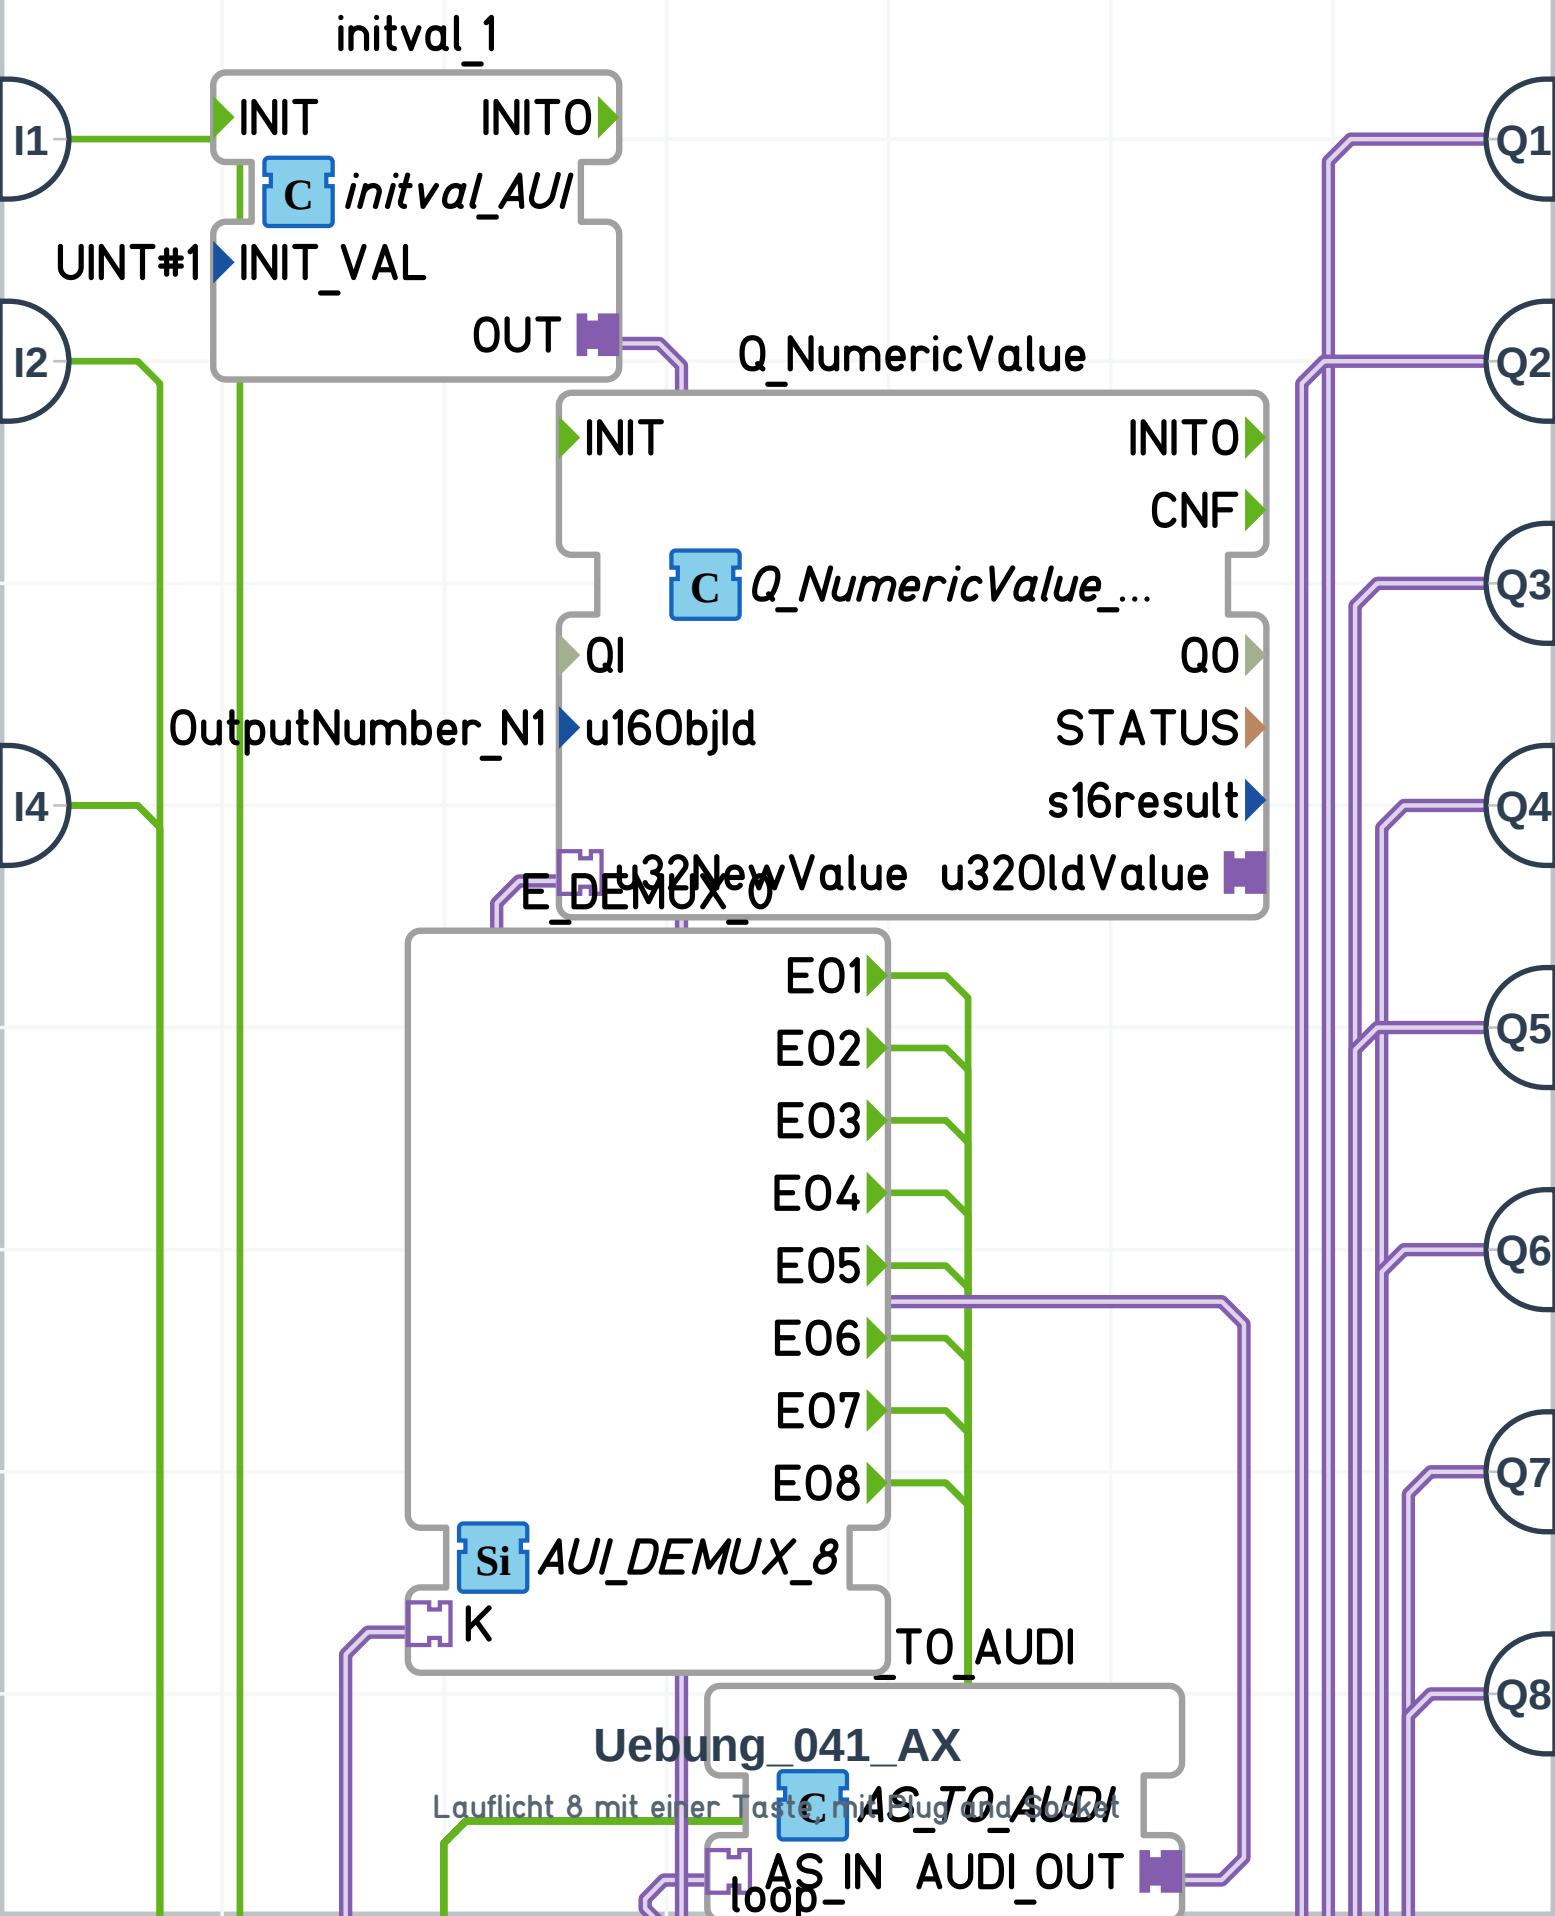
initval_1
INIT
INITO
C
initval_AUI
UINT#1
INIT_VAL
OUT
Q_NumericValue
INIT
INITO
CNF
C
Q_NumericValue_...
QI
QO
OutputNumber_N1
u16ObjId
STATUS
s16result
u32NewValue
u32OldValue
E_DEMUX_0
EO1
EO2
EO3
EO4
EO5
EO6
EO7
EO8
Si
AUI_DEMUX_8
K
_TO_AUDI
Uebung_041_AX
Lauflicht 8 mit einer Taste mit Plug and Socket
C
AS_TO_AUDI
AS_IN
AUDI_OUT
loop_
I1
I2
I4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8