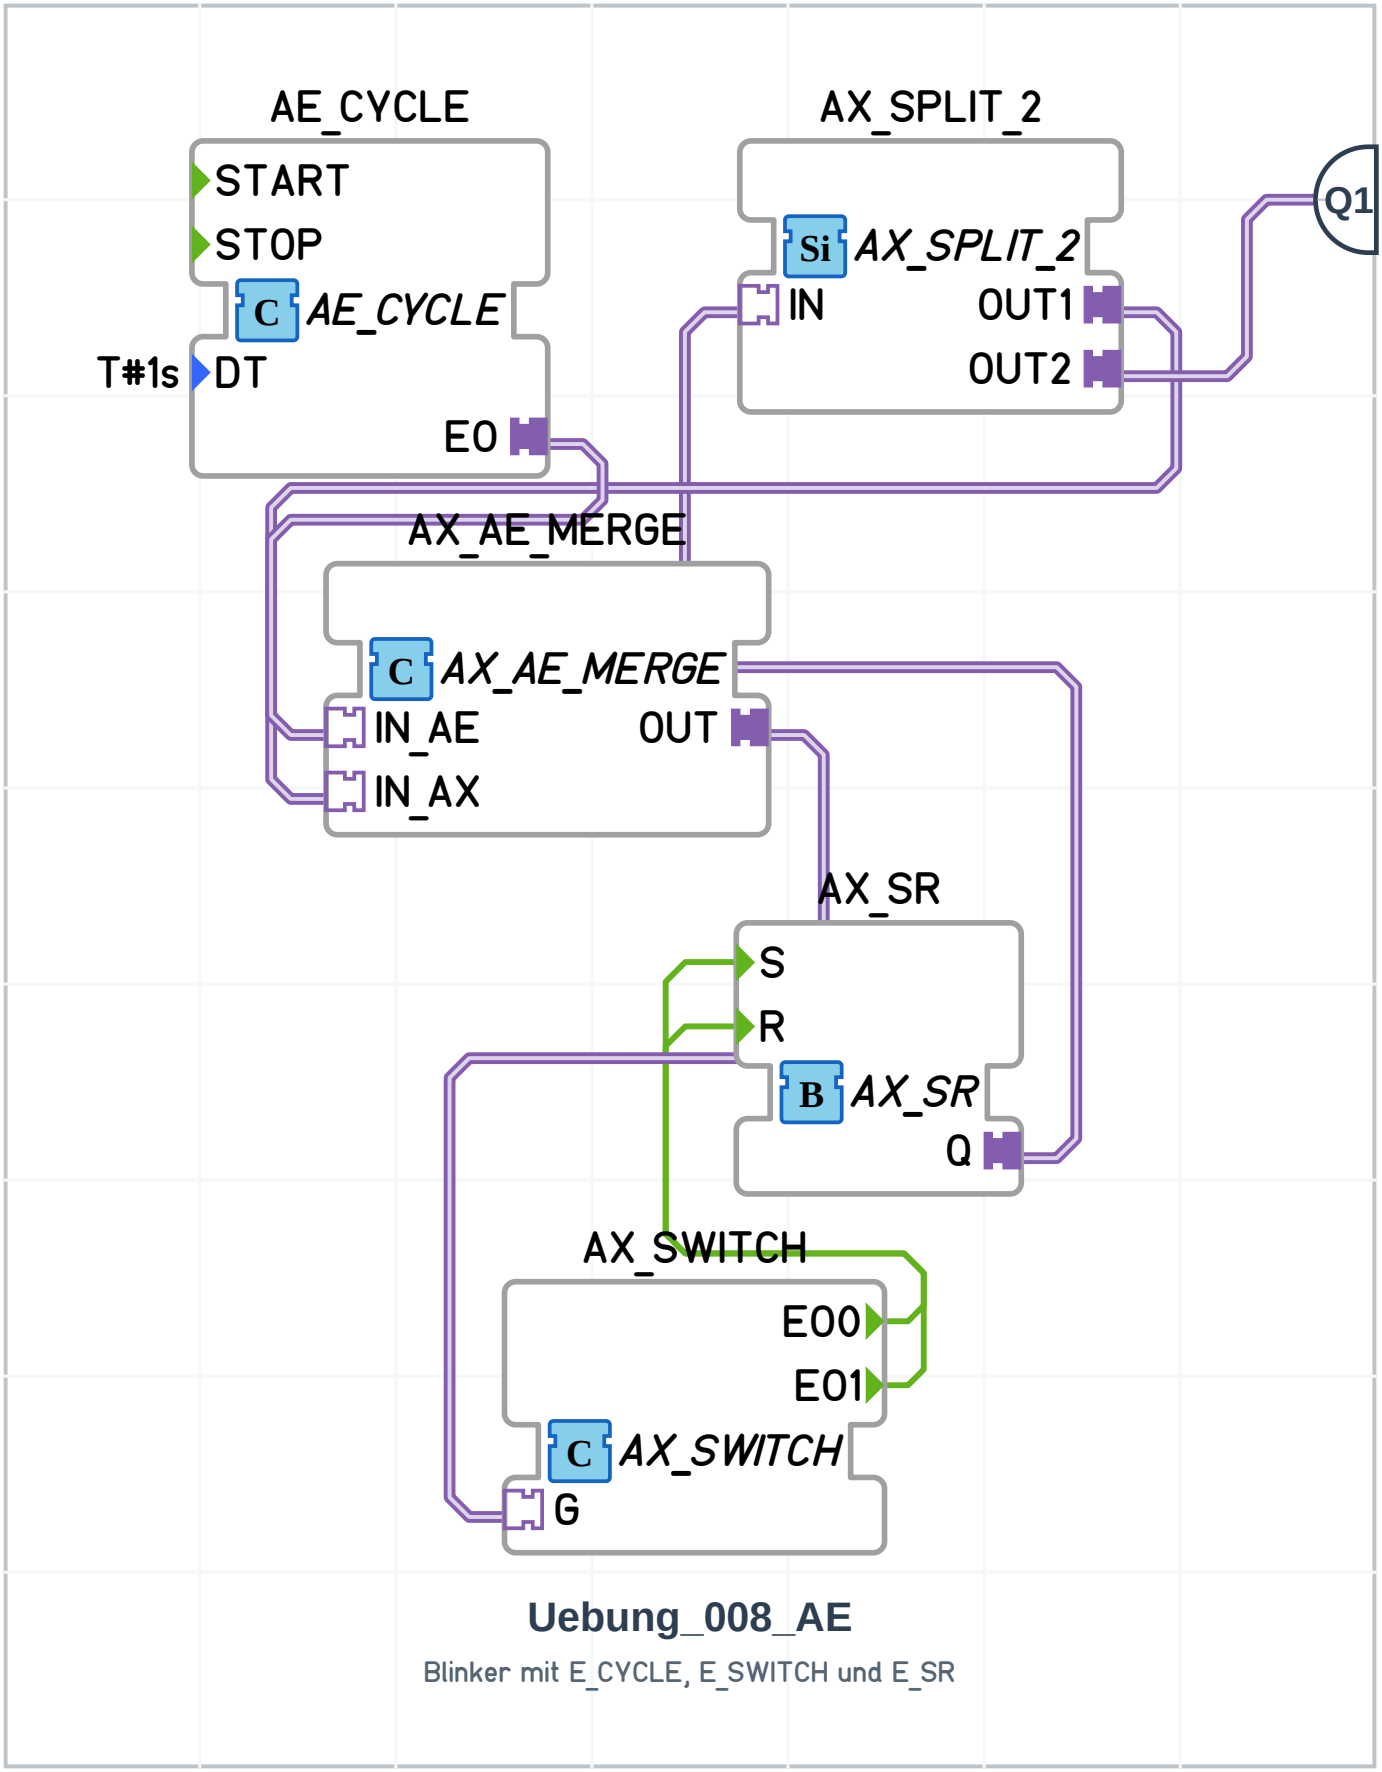
AE_CYCLE
START
STOP
C AE_CYCLE
T#1s DT
EO
AX_SPLIT_2
Si AX_SPLIT_2
IN
OUT1
OUT2
Q1
AX_AE_MERGE
C AX_AE_MERGE
IN_AE
IN_AX
OUT
AX_SR
S
R
B AX_SR
Q
AX_SWITCH
EO0
EO1
C AX_SWITCH
G
Uebung_008_AE
Blinker mit E_CYCLE, E_SWITCH und E_SR