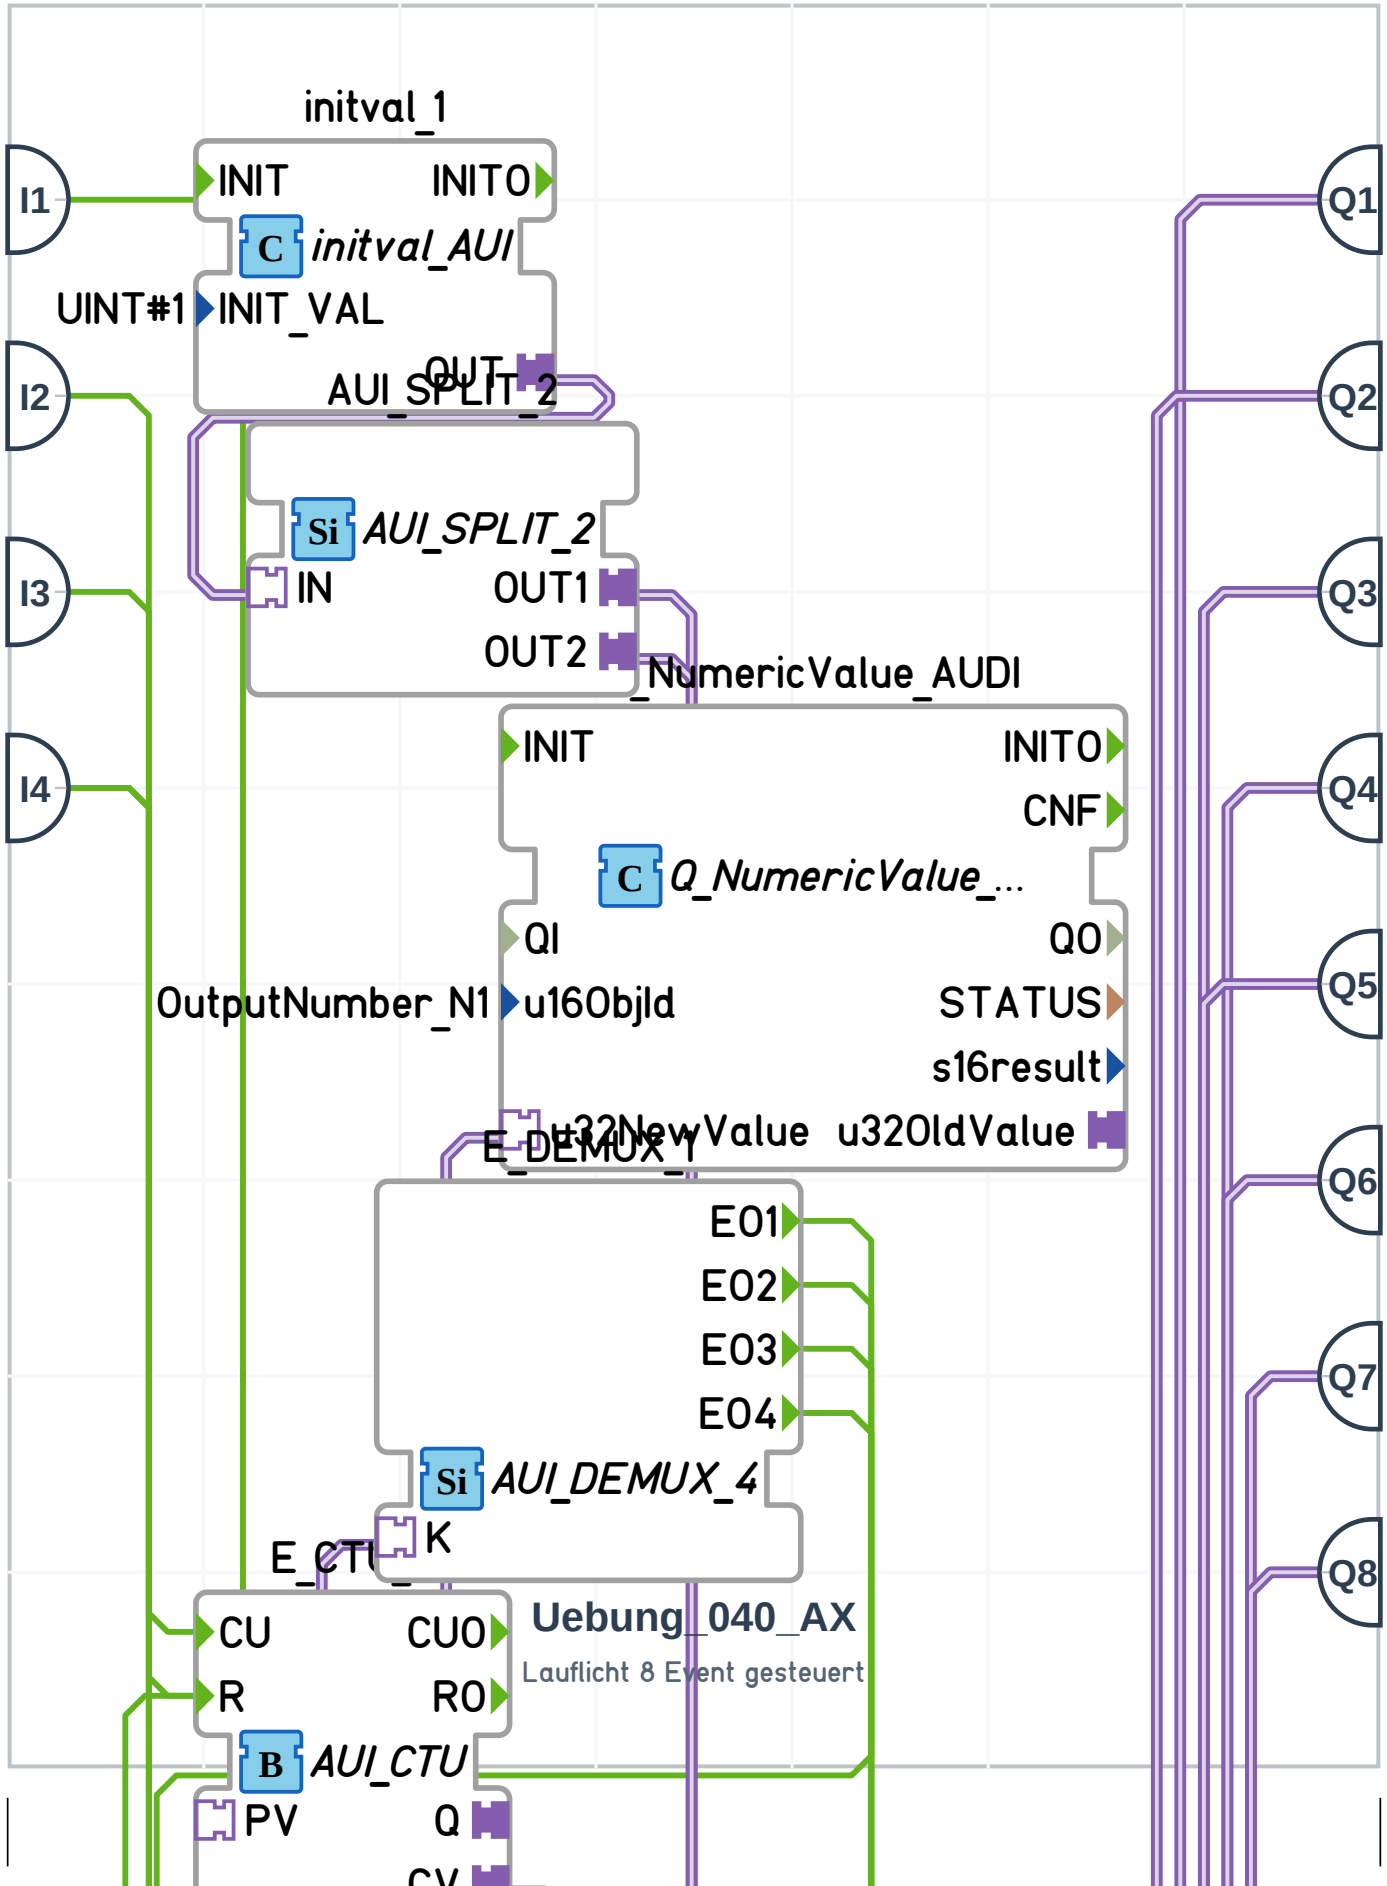
initval_1
I1
INIT
INITO
C
initval_AUI
UINT#1
INIT_VAL
OUT
AUI_SPLIT_2
I2
Si
AUI_SPLIT_2
I3
IN
OUT1
OUT2
NumericValue_AUDI
I4
INIT
INITO
CNF
C
Q_NumericValue_...
QI
QO
OutputNumber_N1
u16ObjId
STATUS
s16result
u32NewValue
u32OldValue
E_DEMUX_1
E01
E02
E03
E04
Si
AUI_DEMUX_4
K
E_CTU_1
CU
CUO
Uebung_040_AX
Lauflicht 8 Event gesteuert
R
RO
B
AUI_CTU
PV
Q
CV
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8