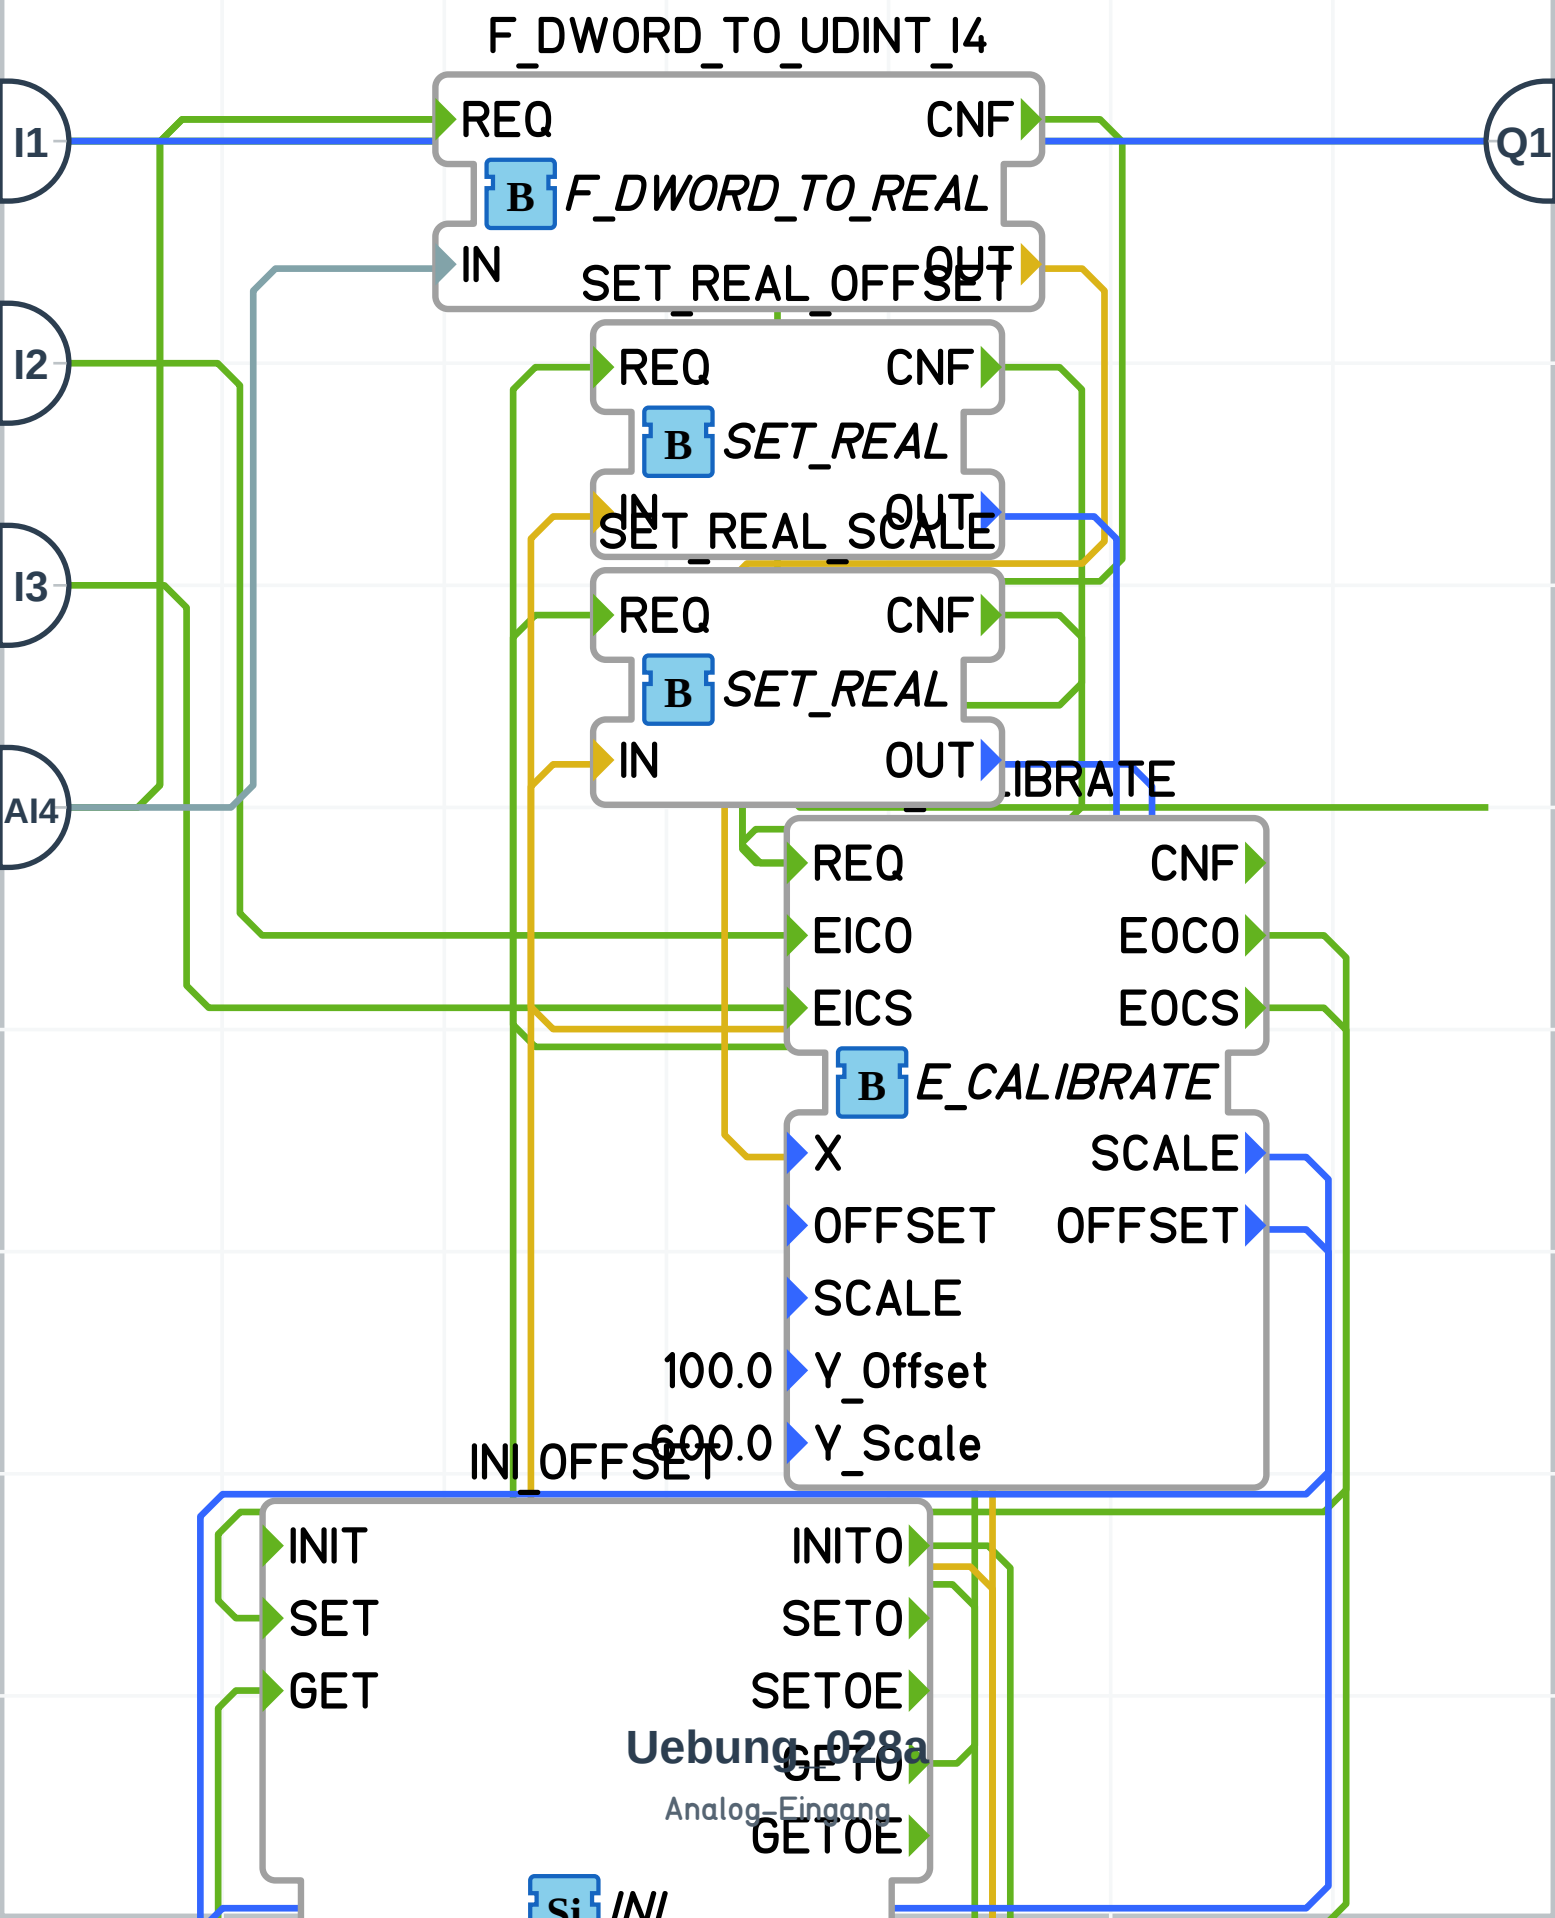
F_DWORD_TO_UDINT_I4
REQ
CNF
B
F_DWORD_TO_REAL
IN
OUT
SET_REAL_OFFSET
I1
Q1
I2
REQ
CNF
B
SET_REAL
IN
OUT
SET_REAL_SCALE
I3
REQ
CNF
B
SET_REAL
IN
OUT
AI4
REQ
CNF
EICO
EOCO
EICS
EOCS
B
E_CALIBRATE
X
SCALE
OFFSET
OFFSET
SCALE
100.0
Y_Offset
600.0
Y_Scale
INI_OFFSET
INIT
INITO
SET
SETO
GET
SETOE
GETO
GETOE
Uebung_028a
Analog_Eingang