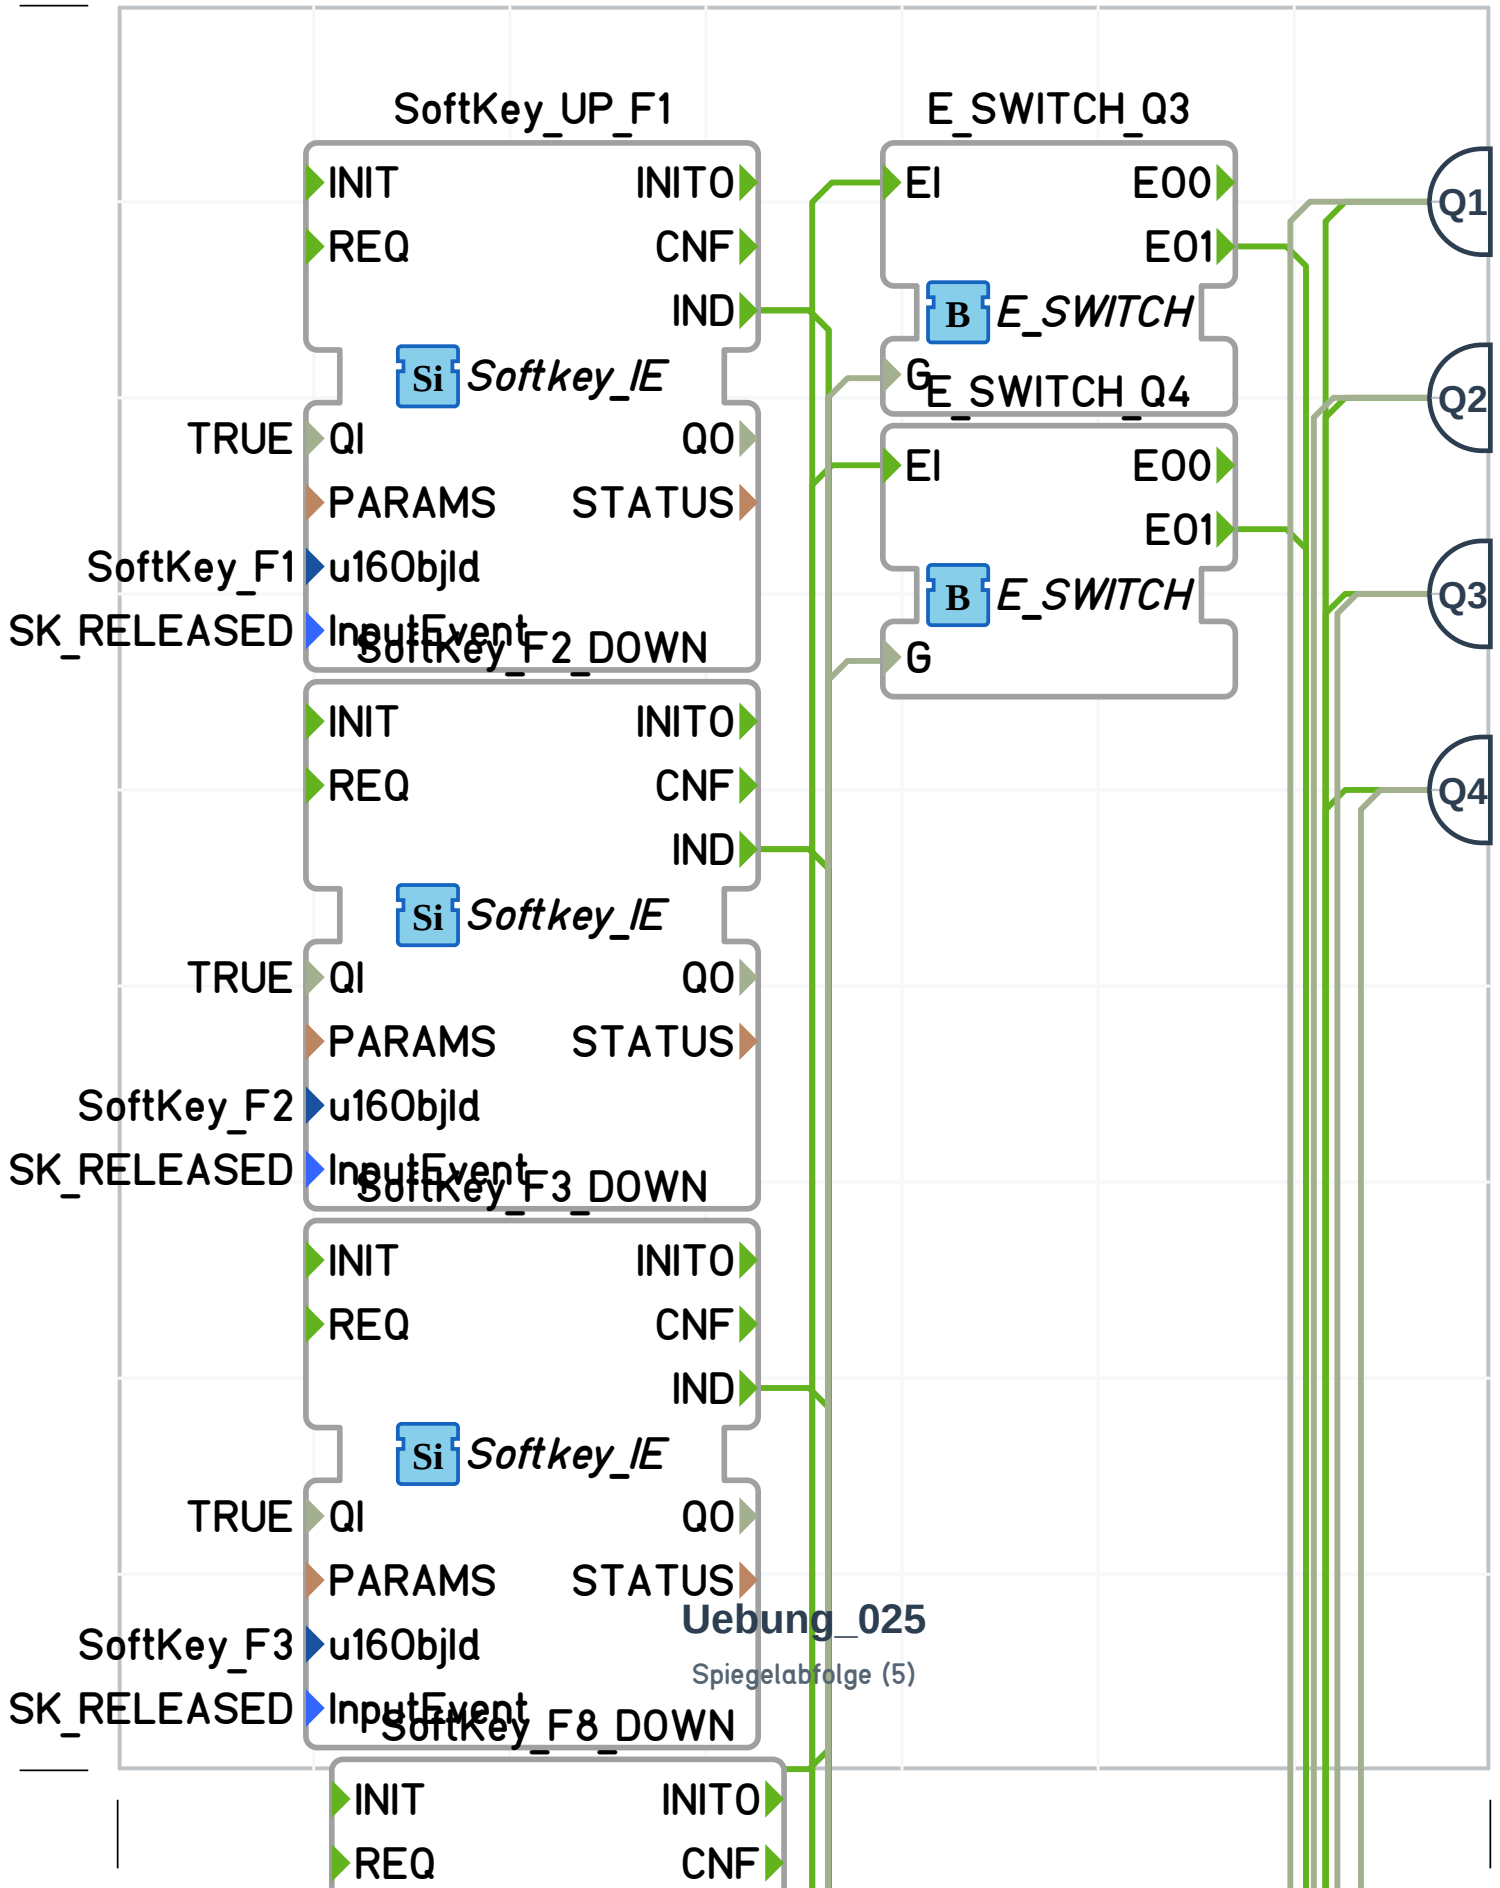
SoftKey_UP_F1
INIT
INITO
REQ
CNF
IND
Si
Softkey_IE
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
SoftKey_F1
u16ObjId
SK_RELEASED
InputEvent
SoftKey_F2_DOWN
SoftKey_F2
SoftKey_F3_DOWN
SoftKey_F3
SoftKey_F8_DOWN
E_SWITCH_Q3
EI
EO0
EO1
B
E_SWITCH
G
E_SWITCH_Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Uebung_025
Spiegelabfolge (5)