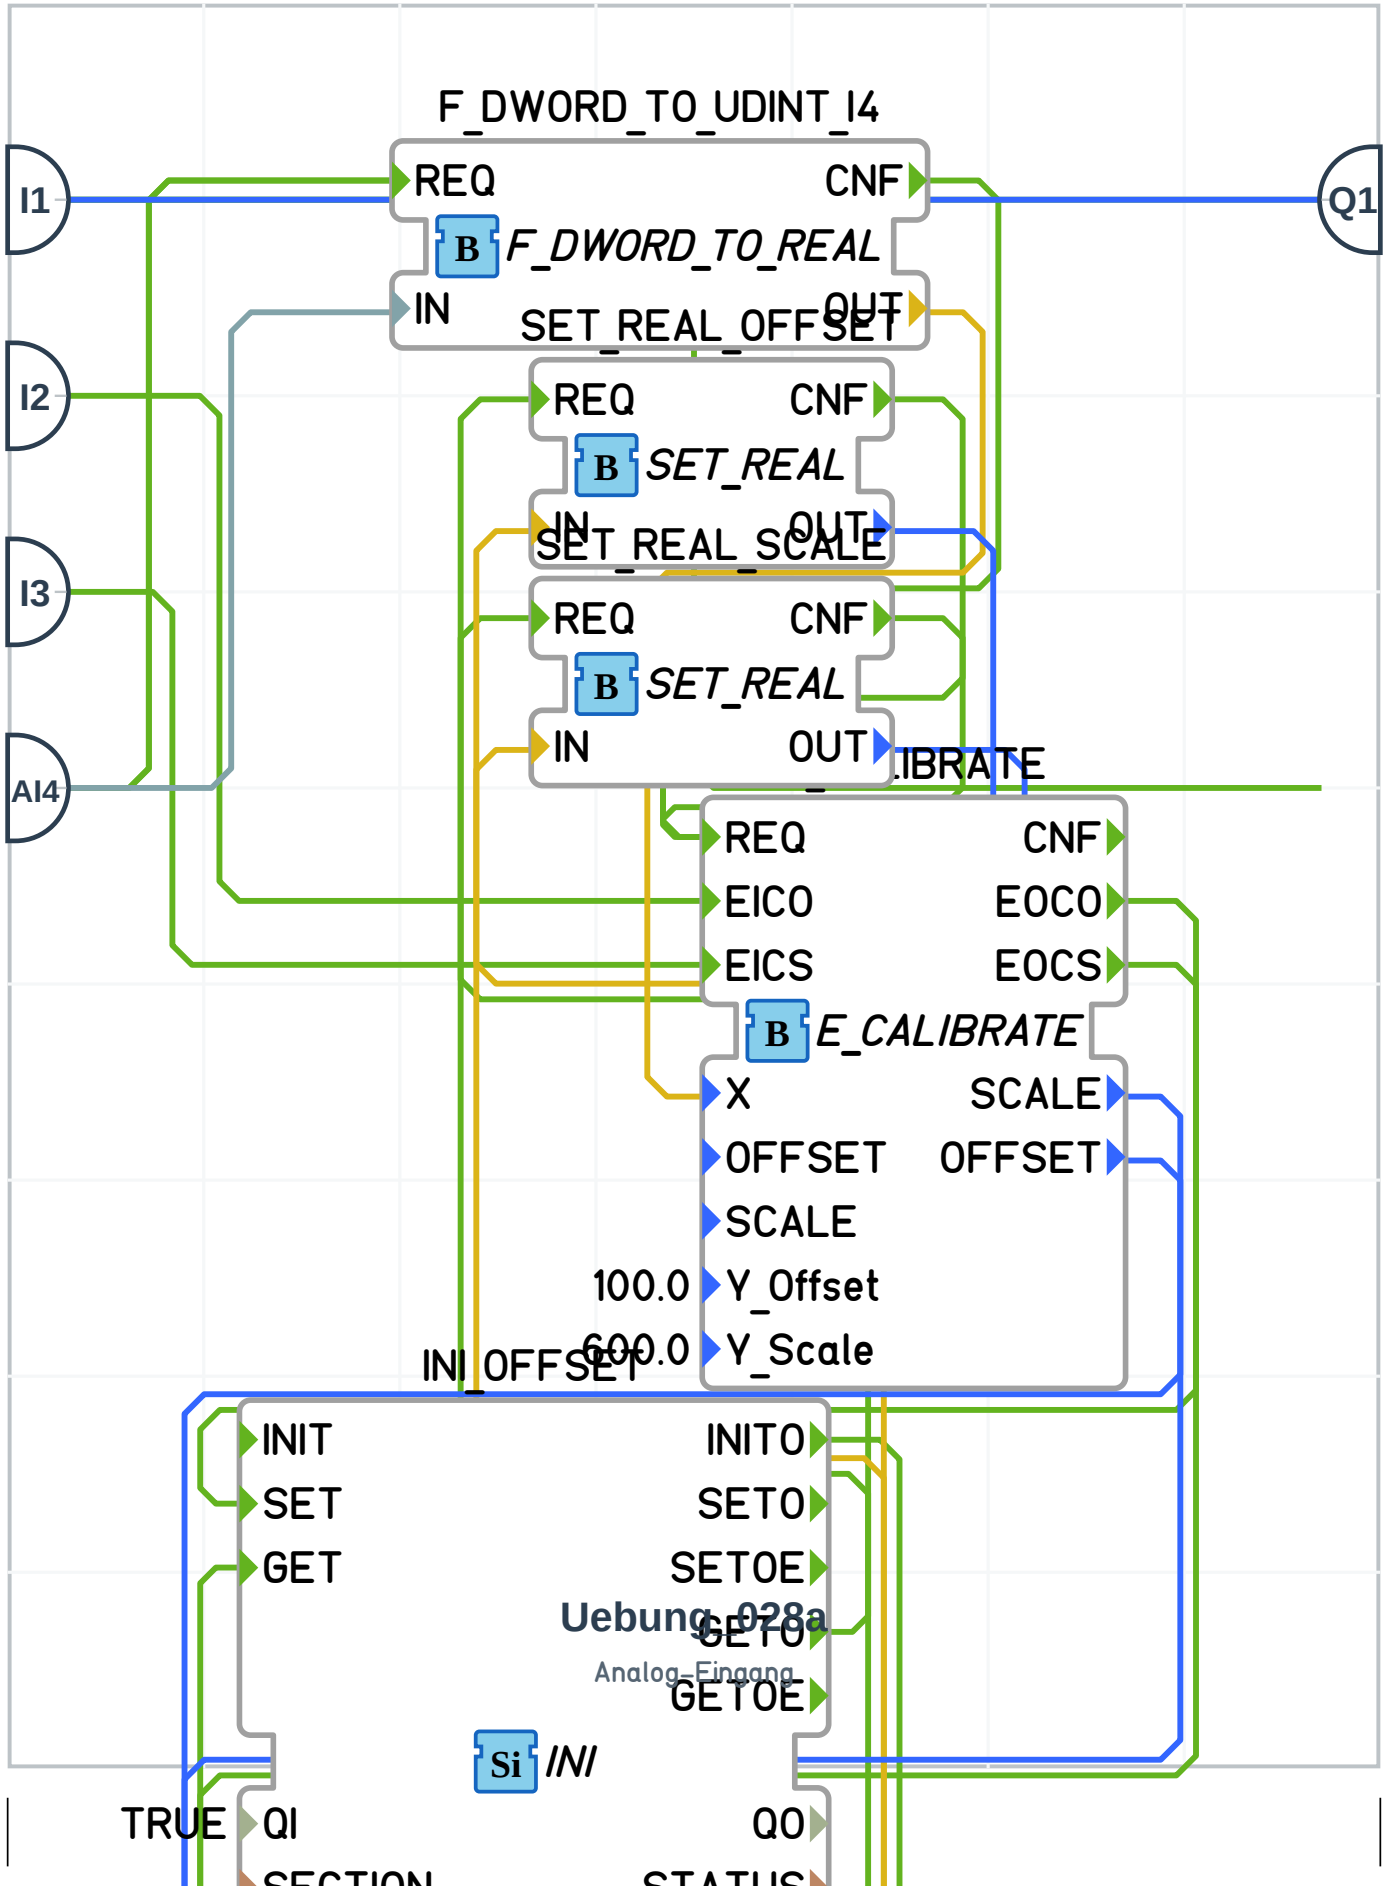
F_DWORD_TO_UDINT_I4
I1
REQ
CNF
Q1
F_DWORD_TO_REAL
IN
SET_REAL_OFFSET
OUT
I2
REQ
CNF
SET_REAL
IN
OUT
SET_REAL_SCALE
I3
REQ
CNF
SET_REAL
IN
OUT
AI4
REQ
CNF
EICO
EOCO
EICS
EOCS
E_CALIBRATE
X
SCALE
OFFSET
OFFSET
SCALE
100.0
Y_Offset
600.0
Y_Scale
INI_OFFSET
INIT
INITO
SET
SETO
GET
SETOE
Uebung_028a
GETO
Analog-Eingang
GETOE
INI
TRUE
QI
QO