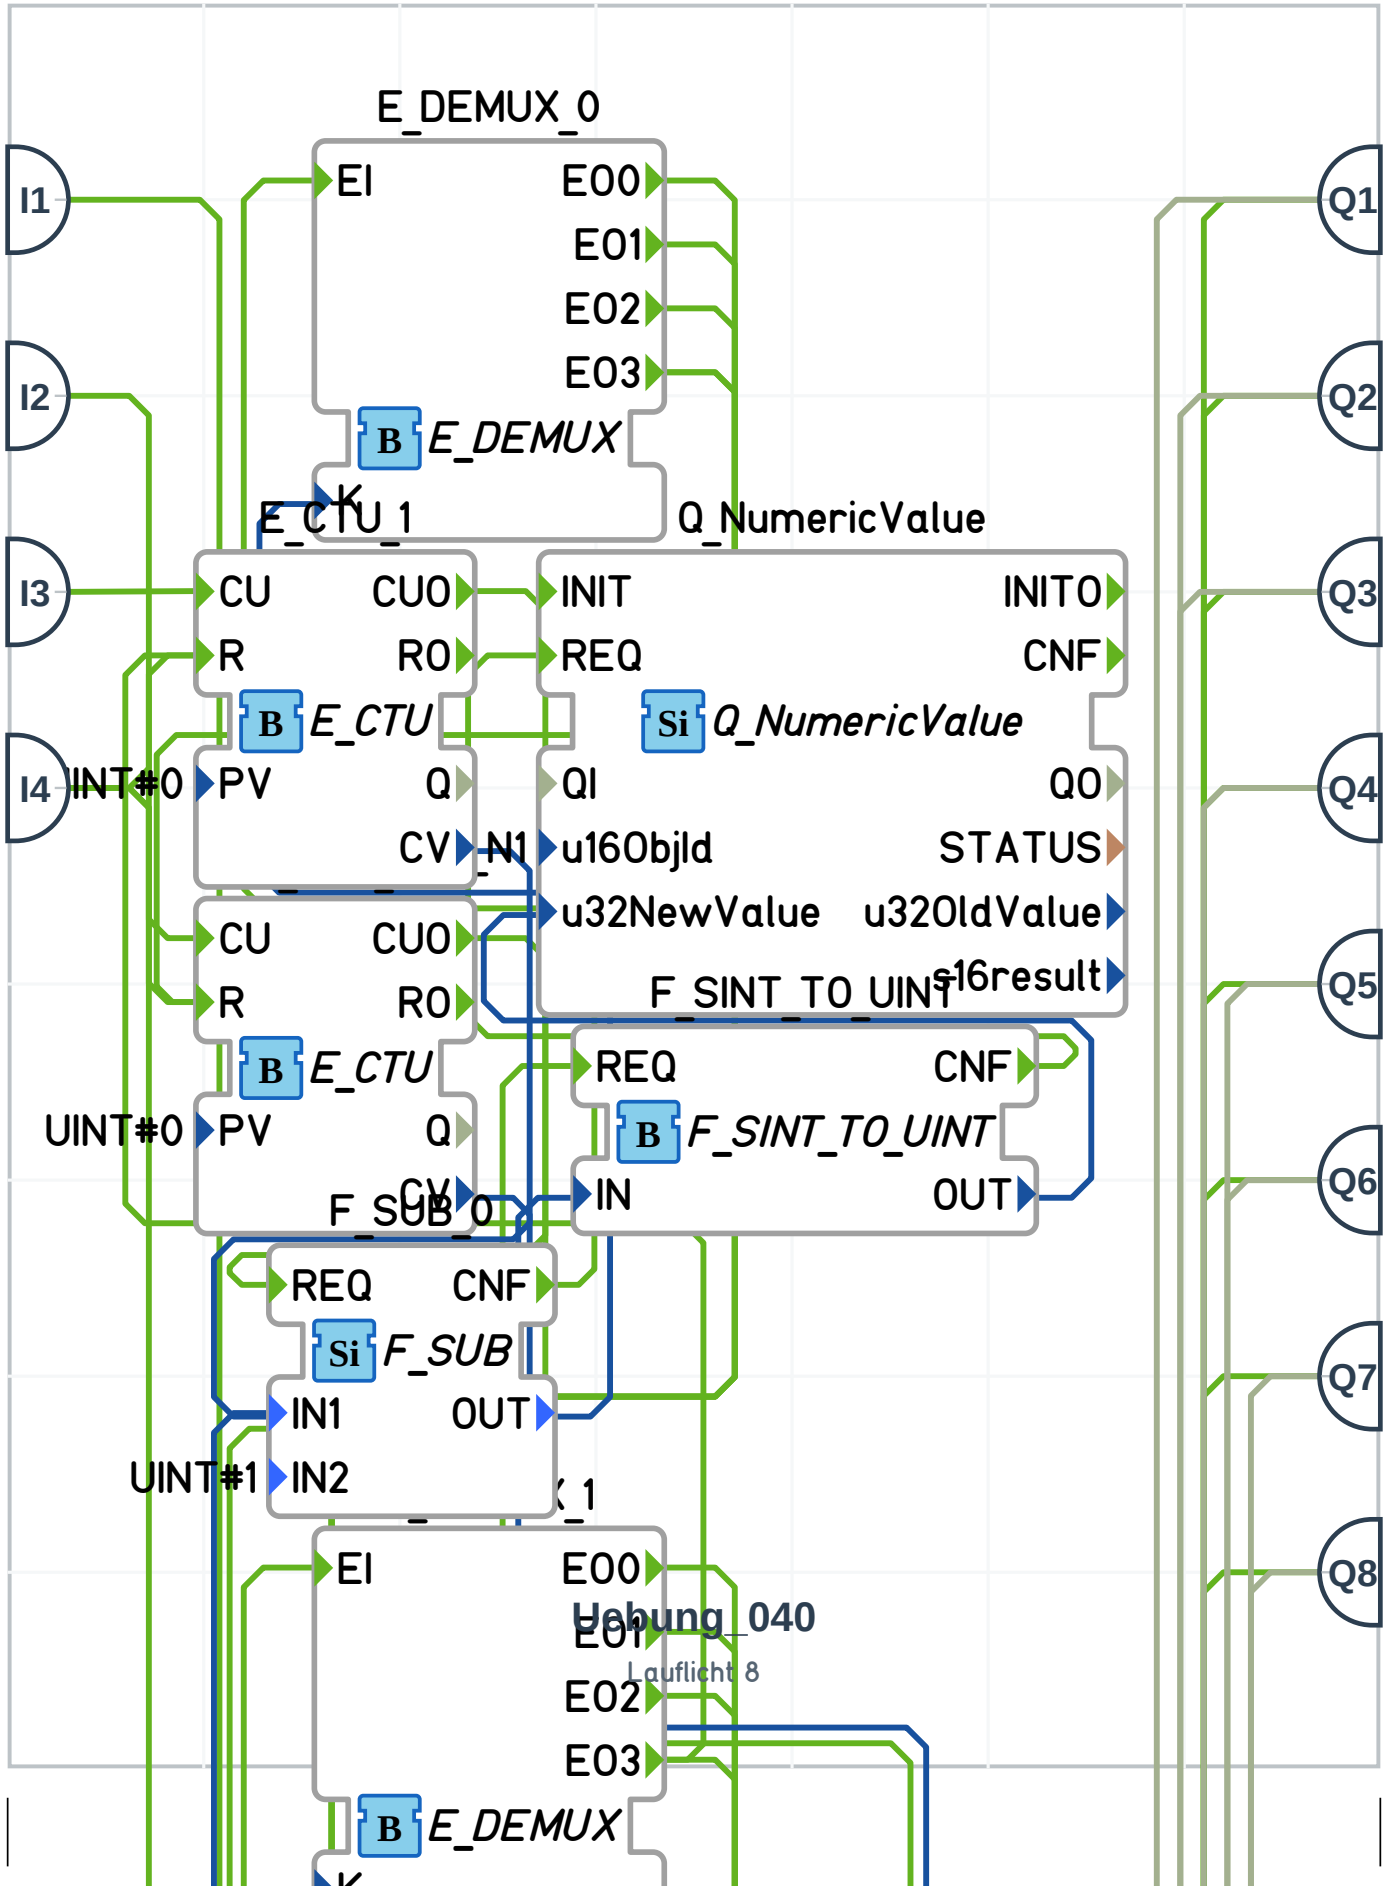
E_DEMUX_0
EI
EO0
EO1
EO2
EO3
E_DEMUX
K
I1
I2
I3
I4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
E_CTU_1
Q_NumericValue
CU
CUO
R
RO
E_CTU
INT#0
PV
Q
CV
INIT
INITO
REQ
CNF
Q_NumericValue
QI
QO
N1
u16ObjId
STATUS
u32NewValue
u32OldValue
s16result
F_SINT_TO_UINT
UINT#0
F_SUB_0
IN
OUT
F_SINT_TO_UINT
F_SUB
IN1
IN2
UINT#1
Uebung_040
Lauflicht 8