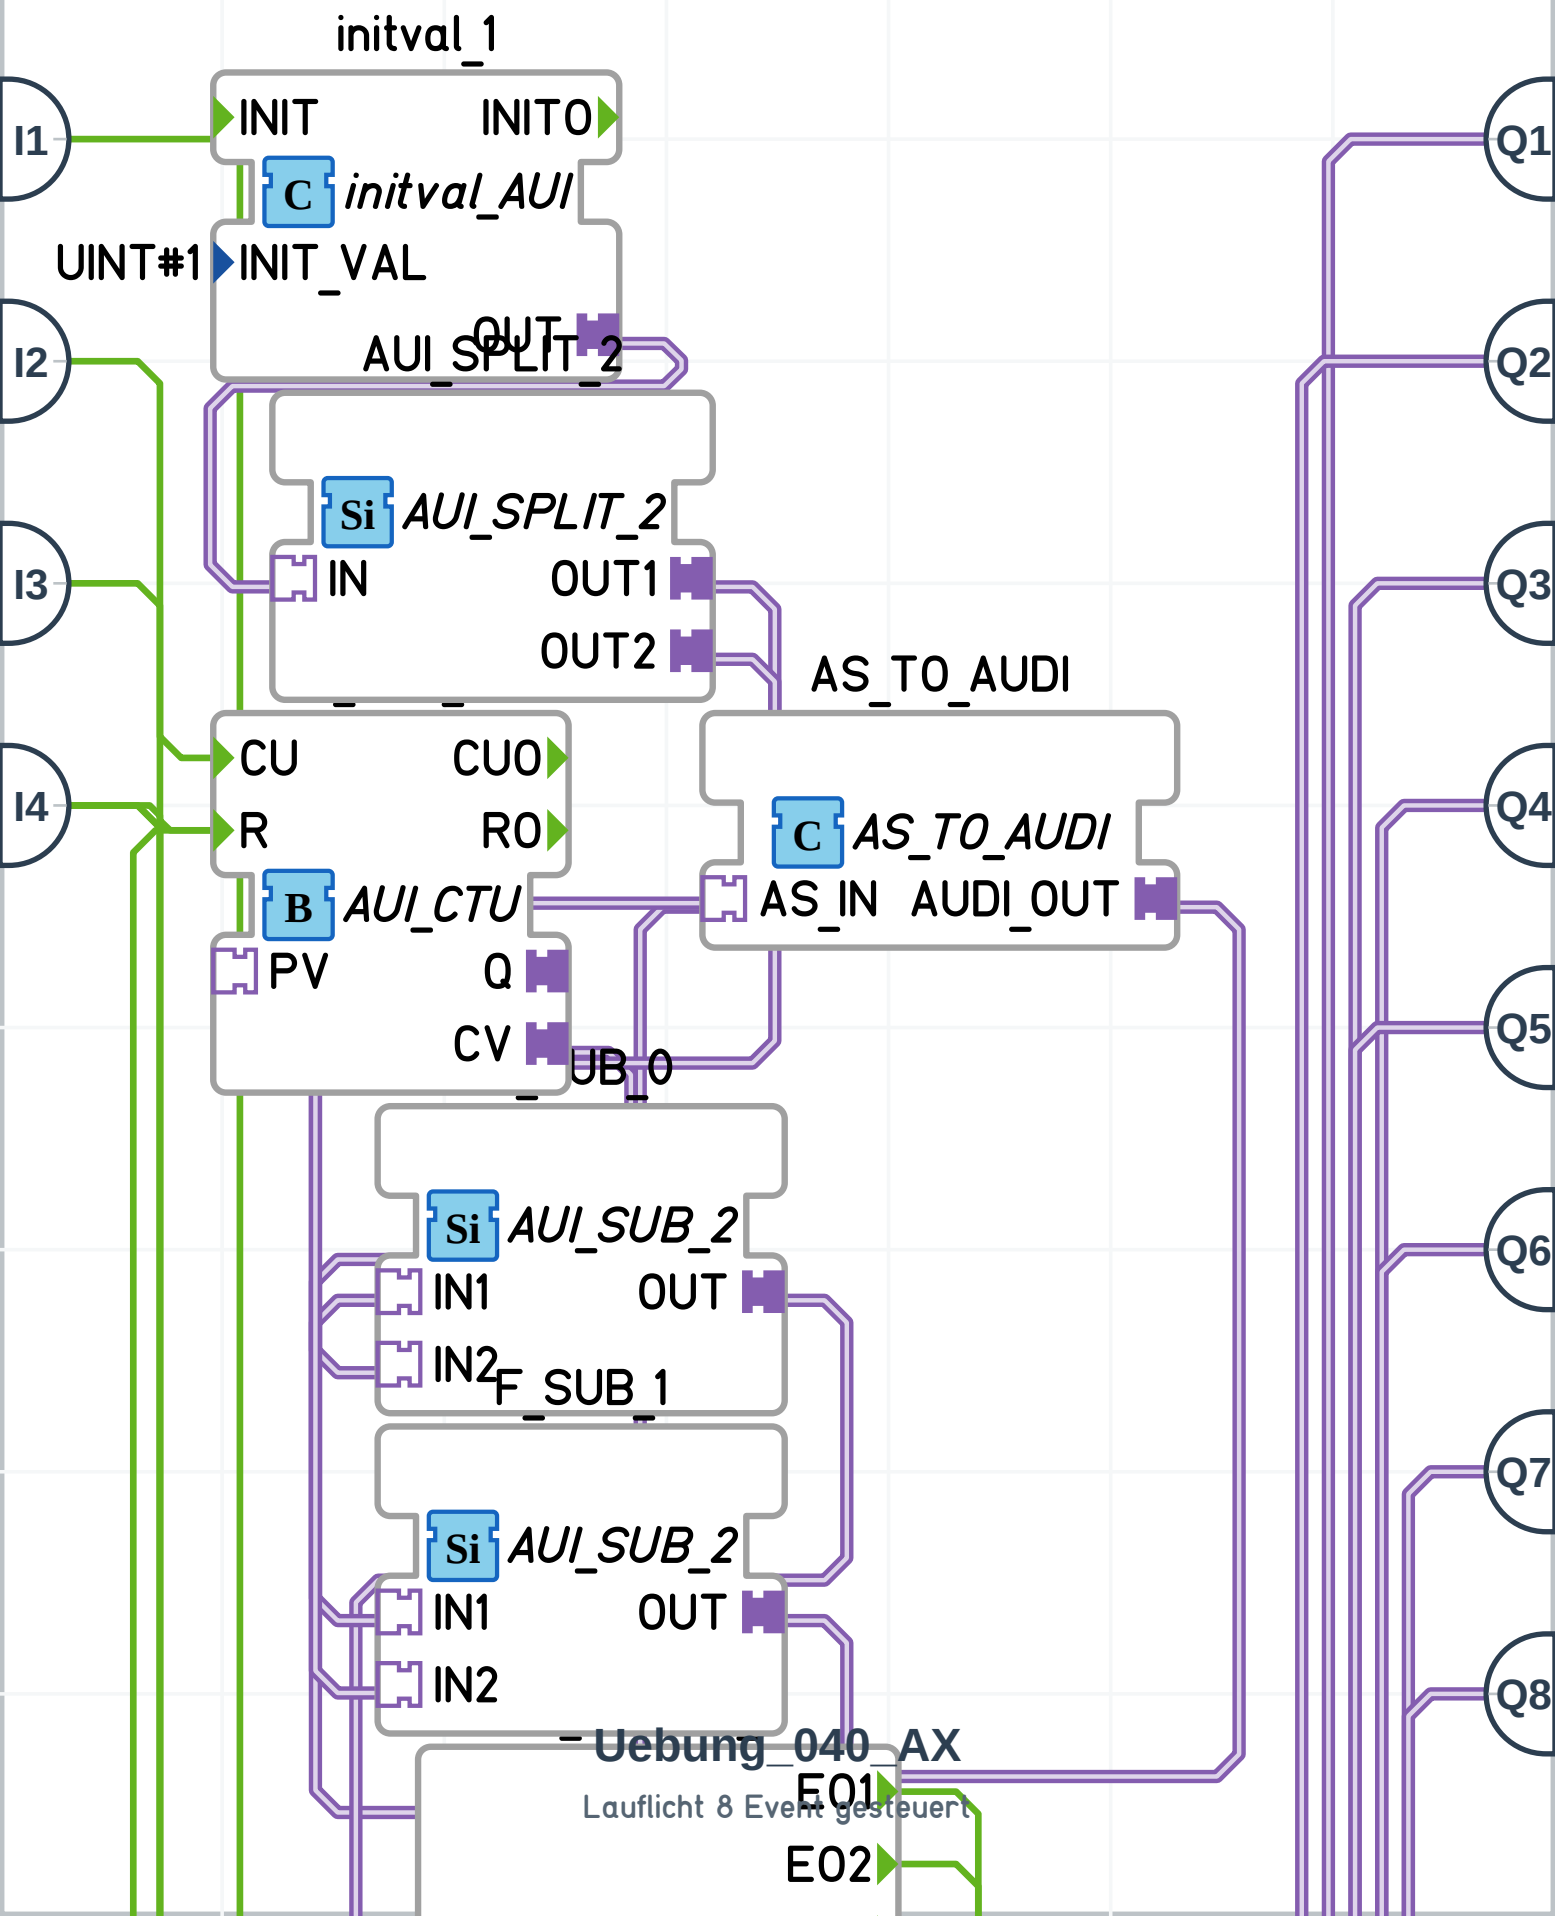
initval_1
INIT
INITO
C
initval_AUI
UINT#1
INIT_VAL
OUT
AUI_SPLIT_2
Si
AUI_SPLIT_2
IN
OUT1
OUT2
AS_TO_AUDI
CU
CUO
R
RO
C
AS_TO_AUDI
B
AUI_CTU
AS_IN
AUDI_OUT
PV
Q
CV
UB_0
Si
AUI_SUB_2
IN1
OUT
IN2
F_SUB_1
Si
AUI_SUB_2
IN1
OUT
IN2
Uebung_040_AX
Lauflicht 8 Event gesteuert
E01
E02
I1
I2
I3
I4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8