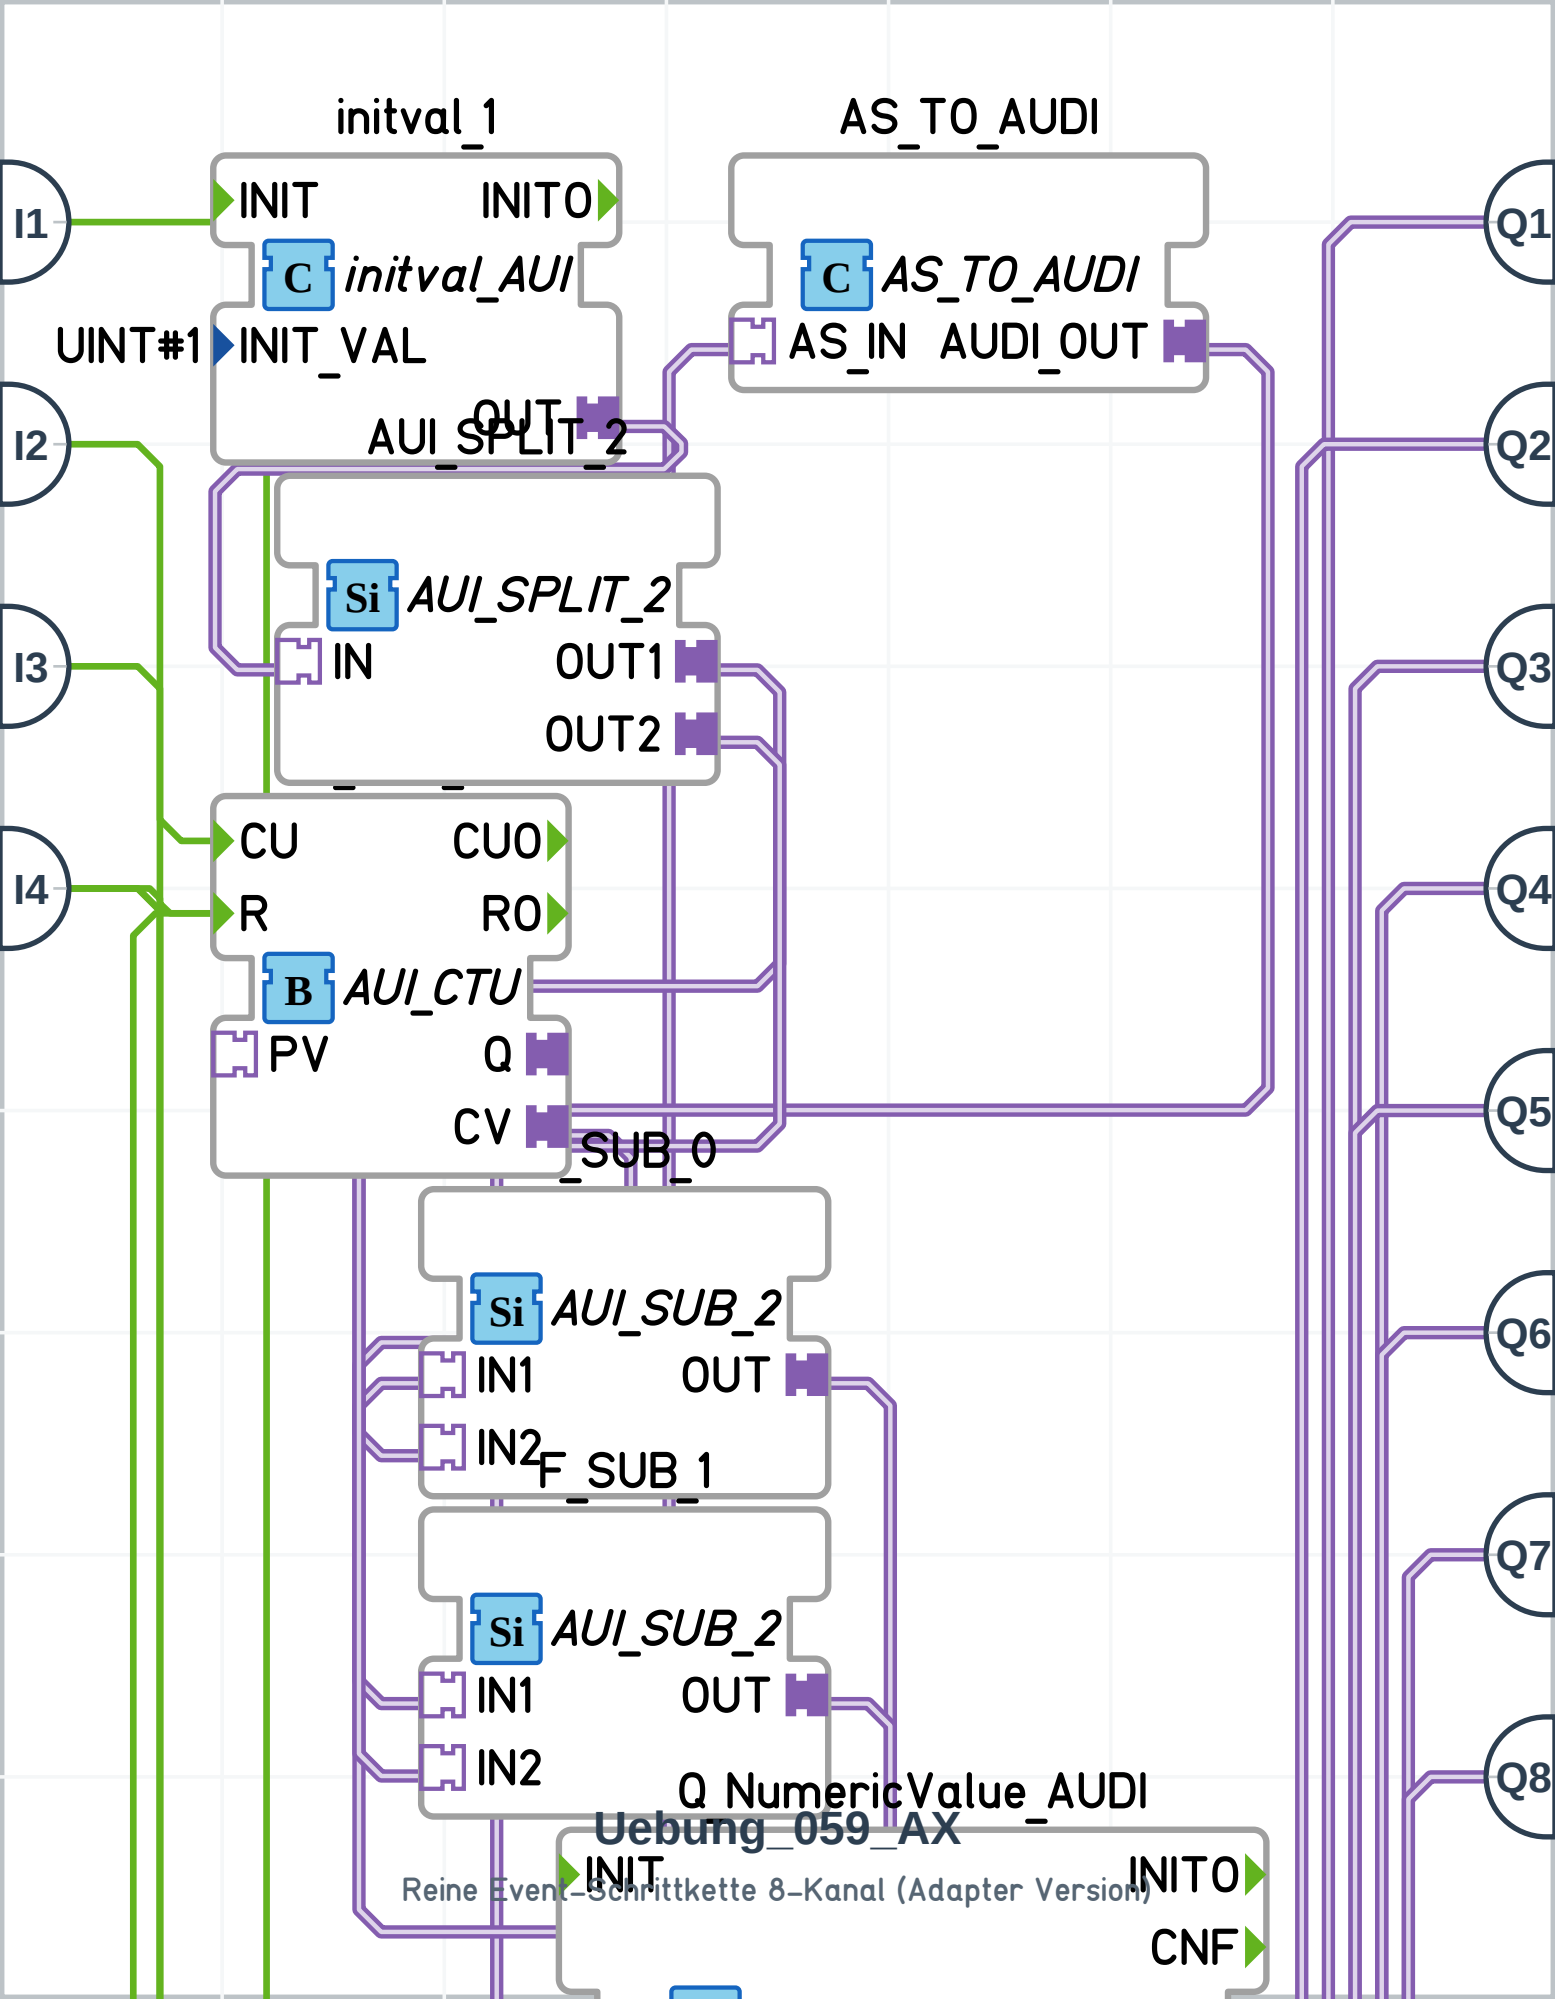
initval_1
AS_TO_AUDI
I1
I2
I3
I4
INIT
INITO
C
initval_AUI
UINT#1
INIT_VAL
OUT
AUI_SPLIT_2
C
AS_TO_AUDI
AS_IN
AUDI_OUT
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Si
AUI_SPLIT_2
IN
OUT1
OUT2
CU
CUO
R
RO
B
AUI_CTU
PV
Q
CV
_SUB_0
Si
AUI_SUB_2
IN1
OUT
IN2
F_SUB_1
Si
AUI_SUB_2
IN1
OUT
IN2
Q_NumericValue_AUDI
Uebung_059_AX
Reine Event-Schrittkette 8-Kanal (Adapter Version)
INIT
INITO
CNF