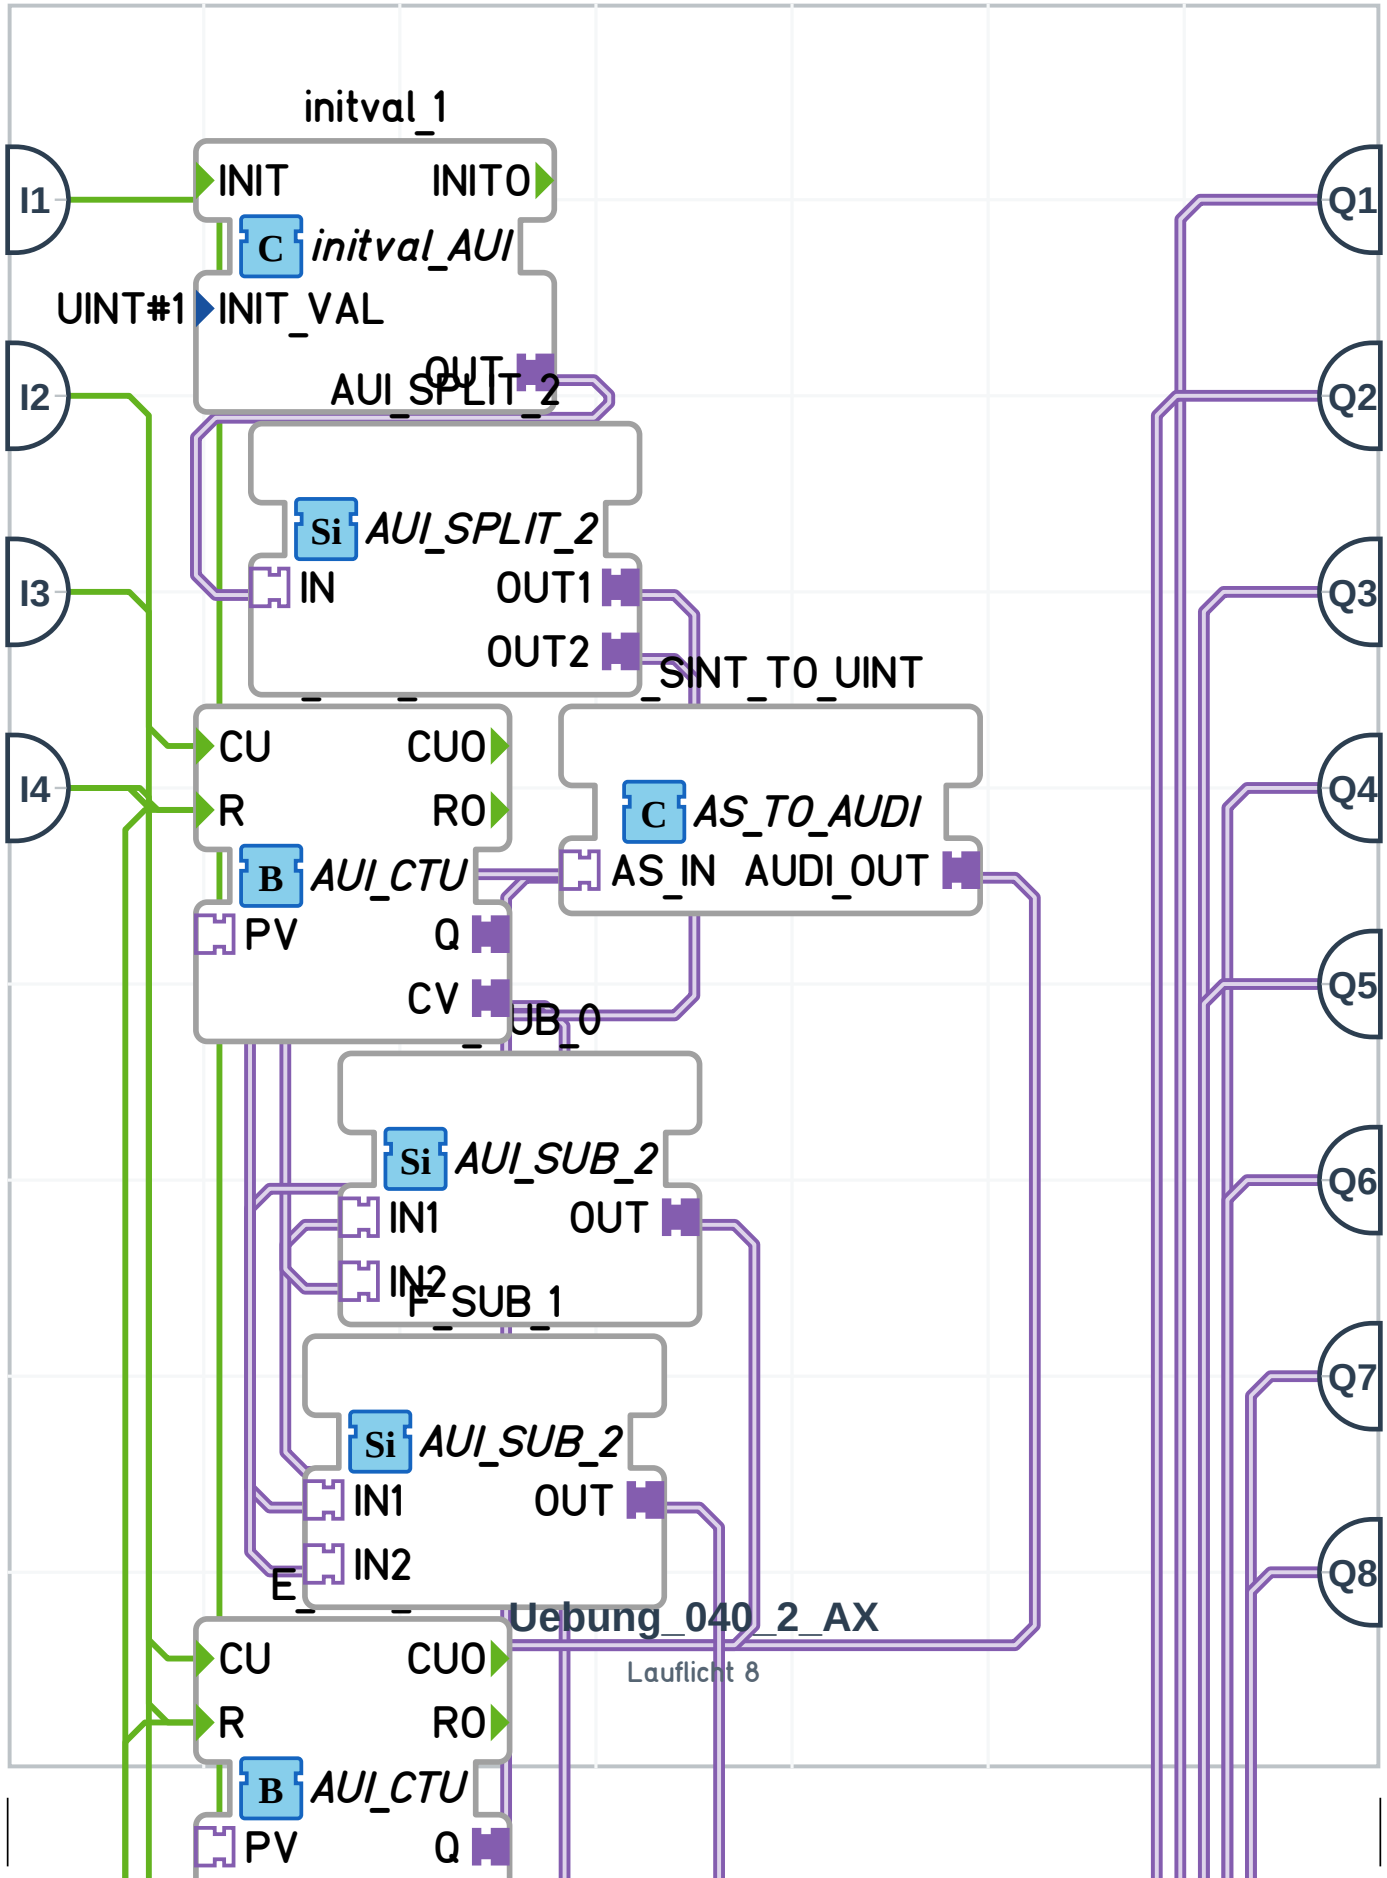
initval_1
I1
INIT
INIT0
C
initval_AUI
UINT#1
INIT_VAL
OUT
AUI_SPLIT_2
I2
Si
AUI_SPLIT_2
I3
IN
OUT1
OUT2
SINT_TO_UINT
I4
CU
CU0
R
R0
C
AS_TO_AUDI
B
AUI_CTU
AS_IN
AUDI_OUT
PV
Q
CV
UB_0
Si
AUI_SUB_2
IN1
OUT
IN2
F_SUB_1
Si
AUI_SUB_2
IN1
OUT
IN2
E_
Uebung_040_2_AX
Lauflicht 8
CU
CU0
R
R0
B
AUI_CTU
PV
Q
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8