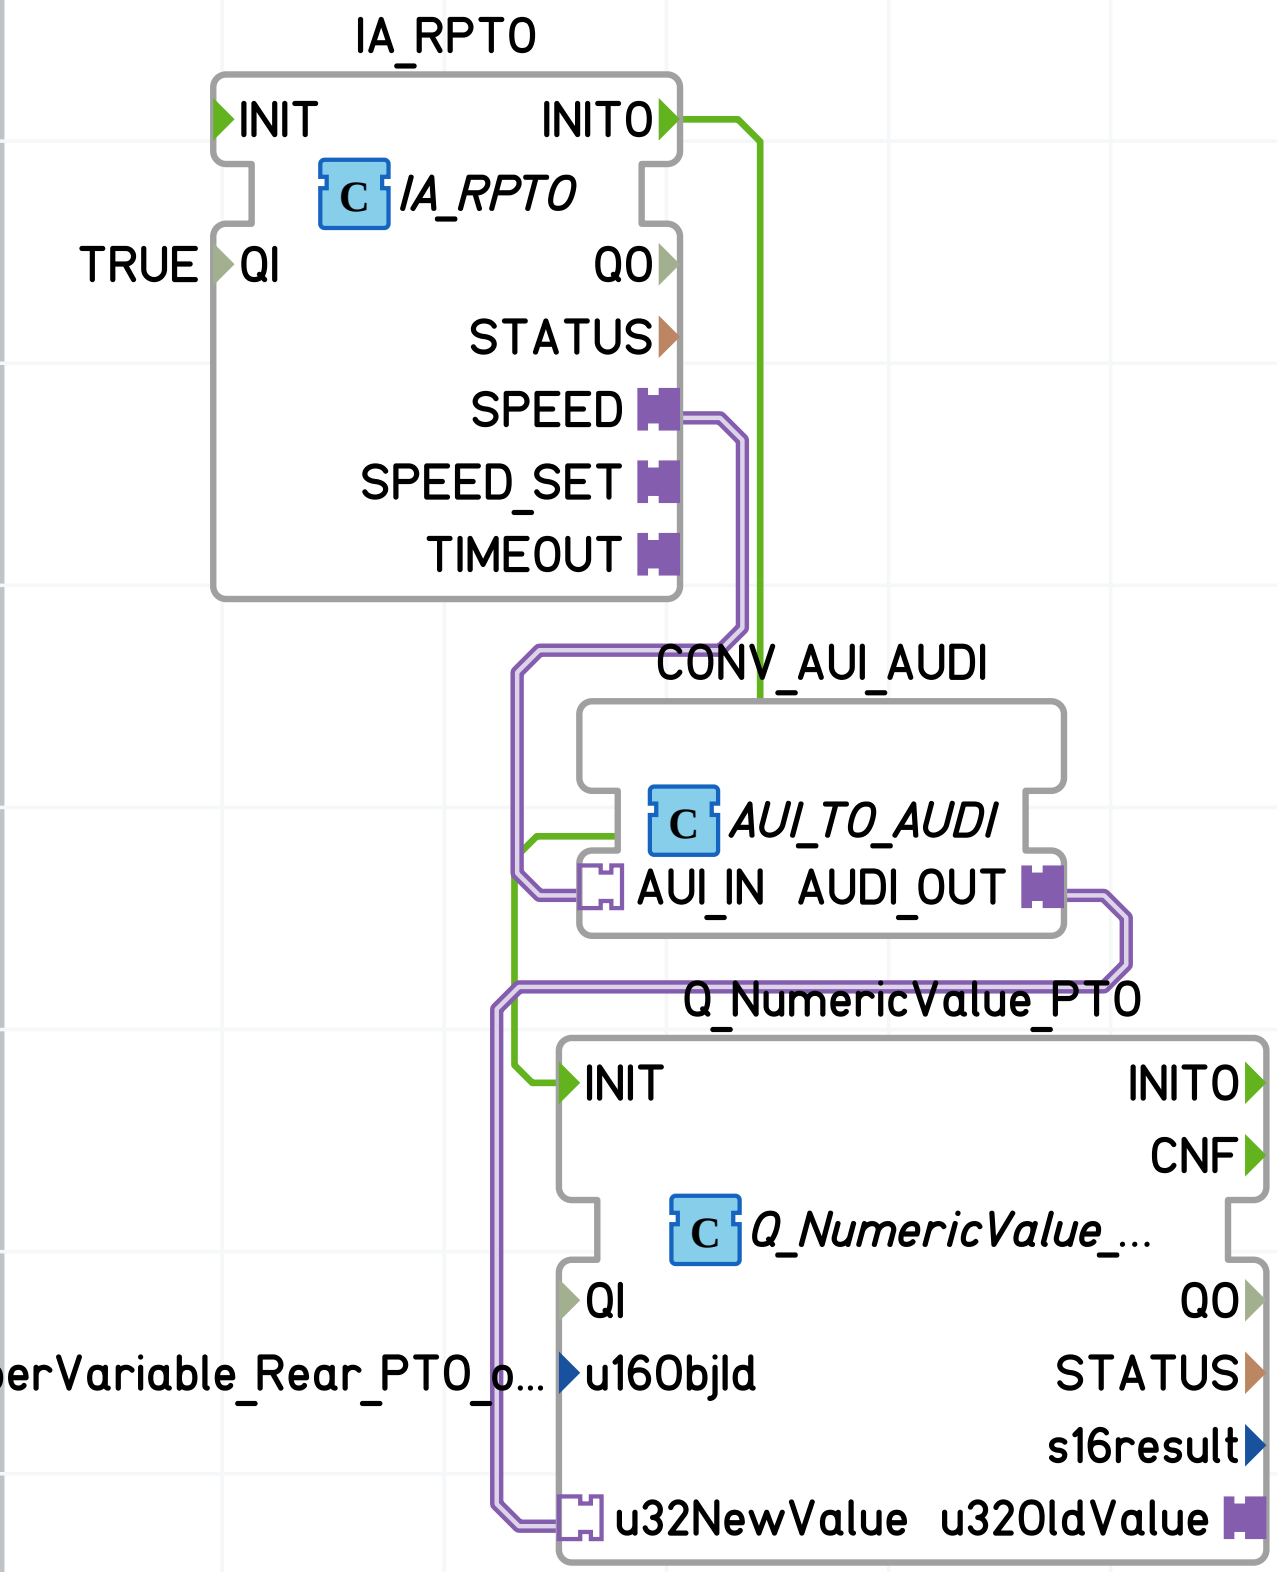


# Uebung_074b_AUI

RPTO auf UT ausgeben (Adapter Version) ohne Fendt-Schaltung

logiBUS® Mini-Trainer

# Uebung_074b_AUI

## Scannen: Übung online

Beschreibung, Bausteine und Programmablauf