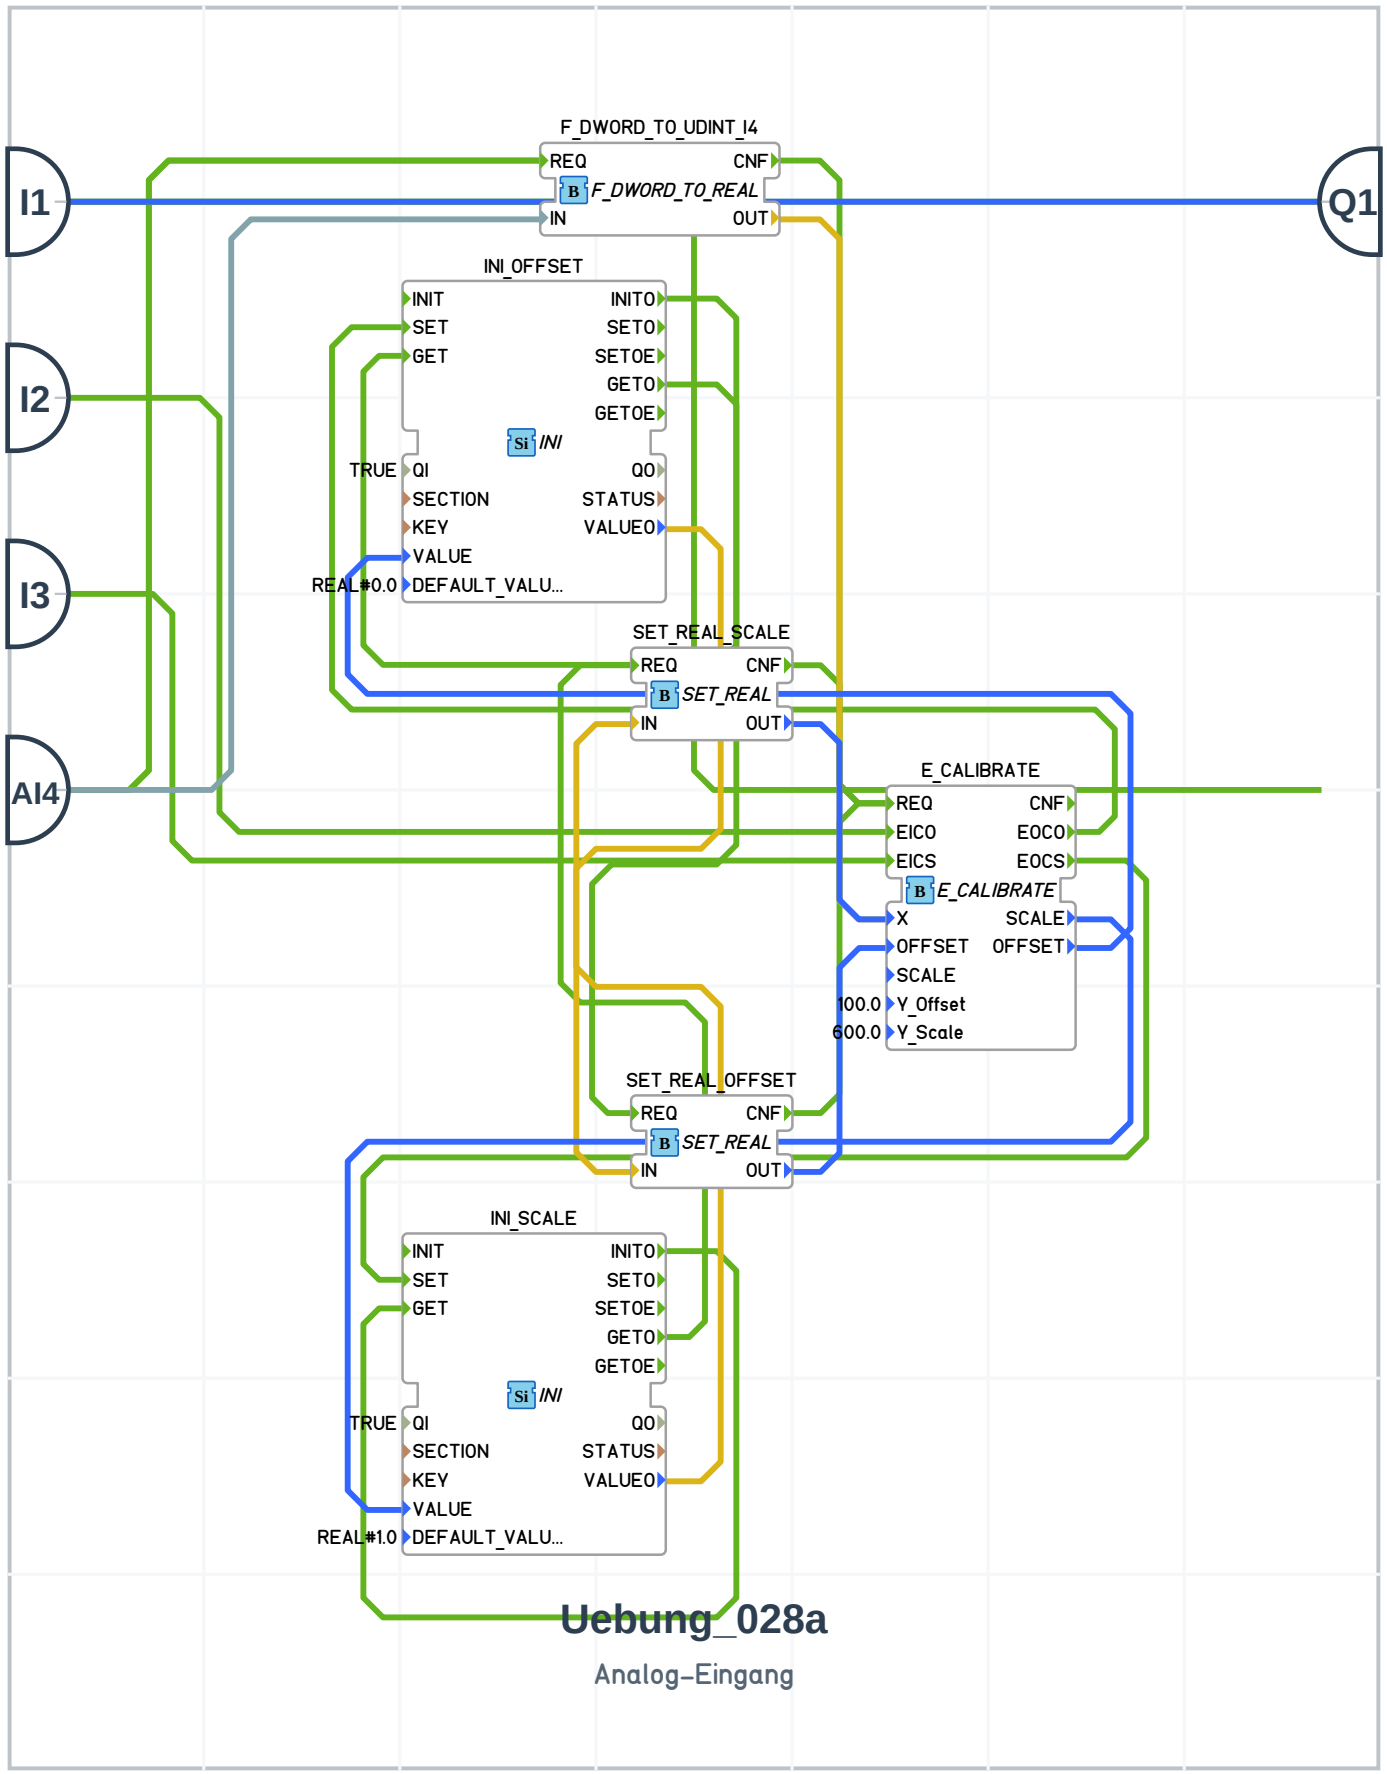
I1
I2
I3
AI4
Q1
F_DWORD_TO_UDINT_I4
REQ
CNF
F_DWORD_TO_REAL
IN
OUT
INI_OFFSET
INIT
INITO
SET
SETO
GET
SETOE
GETO
GETOE
INI
TRUE
QI
QO
SECTION
STATUS
KEY
VALUEO
VALUE
REAL#0.0
DEFAULT_VALU...
SET_REAL_SCALE
REQ
CNF
SET_REAL
IN
OUT
E_CALIBRATE
REQ
CNF
EICO
EOCO
EICS
EOCS
E_CALIBRATE
X
SCALE
OFFSET
OFFSET
SCALE
100.0
Y_Offset
600.0
Y_Scale
SET_REAL_OFFSET
REQ
CNF
SET_REAL
IN
OUT
INI_SCALE
INIT
INITO
SET
SETO
GET
SETOE
GETO
GETOE
INI
TRUE
QI
QO
SECTION
STATUS
KEY
VALUEO
VALUE
REAL#1.0
DEFAULT_VALU...
Uebung_028a
Analog-Eingang

logiBUS® Mini-Trainer

Uebung_028a

Scannen: Übung online

Beschreibung, Bausteine und Programmablauf