Memo-1 sans minitel

Le Memo-1 peut etre utilisé sans Minitel, bien que l'expérience soit dégradée.
Pour cela il faut créer un câble tel que présenté ci-dessous, et connecter le Memo-1 à votre PC avec un câble USB.

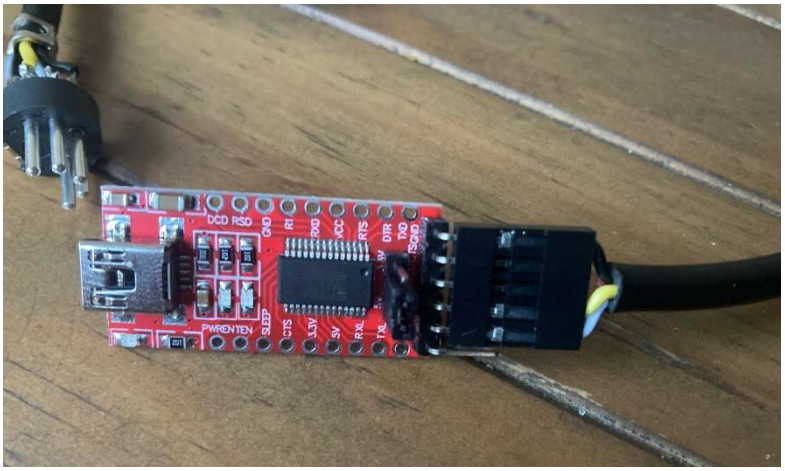


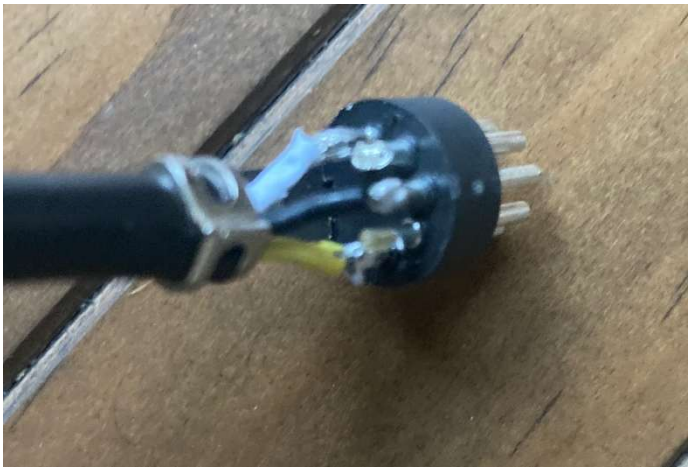
Le module utilisé ici est un module TTL to USB avec une puce FTDI. Il est très courant et coute environ 6€. Des modules TTL to USB avec une puce CH340 fonctionneront de la même façon.

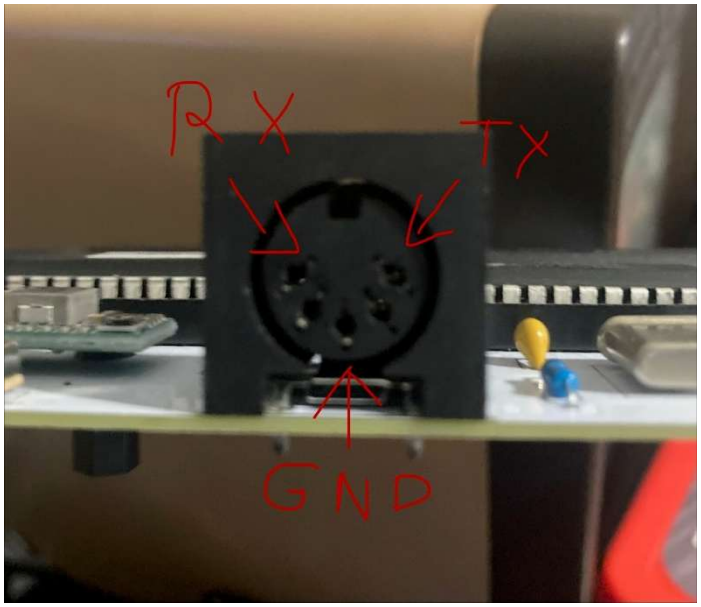


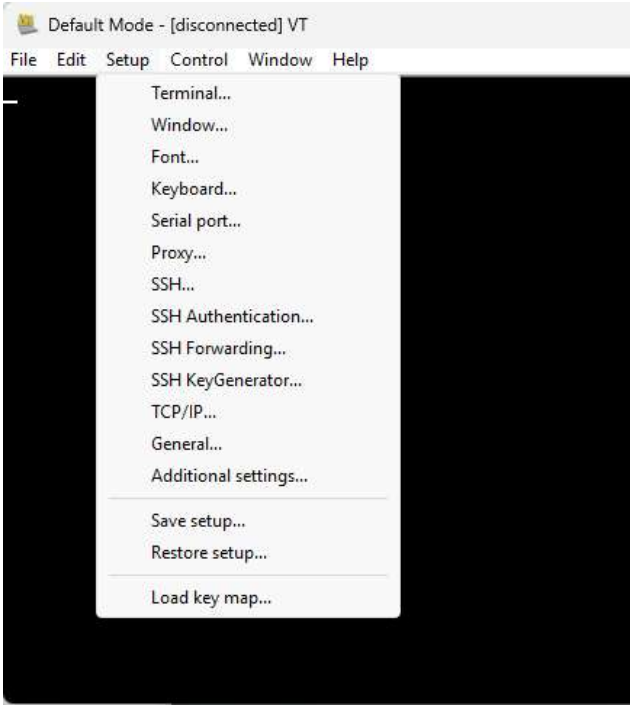
Le Memo-1 doit etre alimenté en externe, un module TTL to USB ne fournirait que quelques dizaines de milliampère, ce qui est trop peu pour le Memo-1.

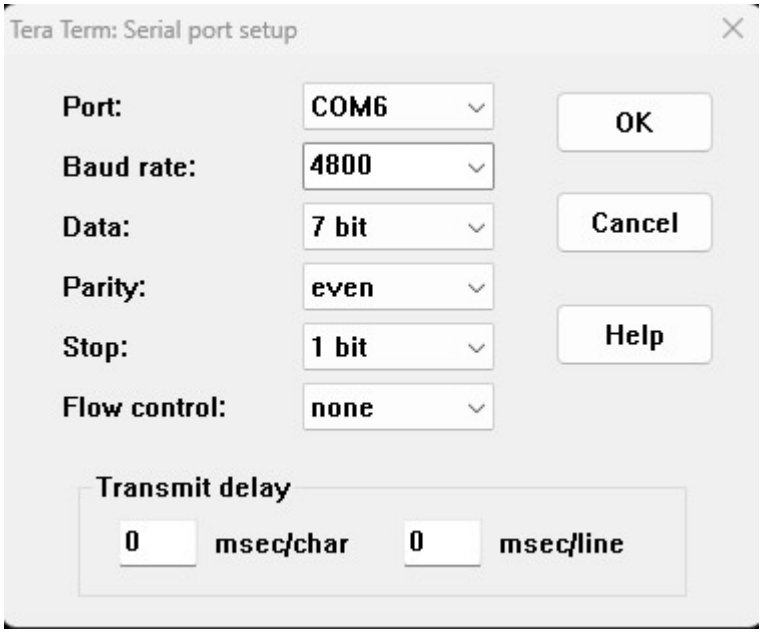
Le RX va au TX, et vis-versa. (RX = Receive ; TX = Transmit)

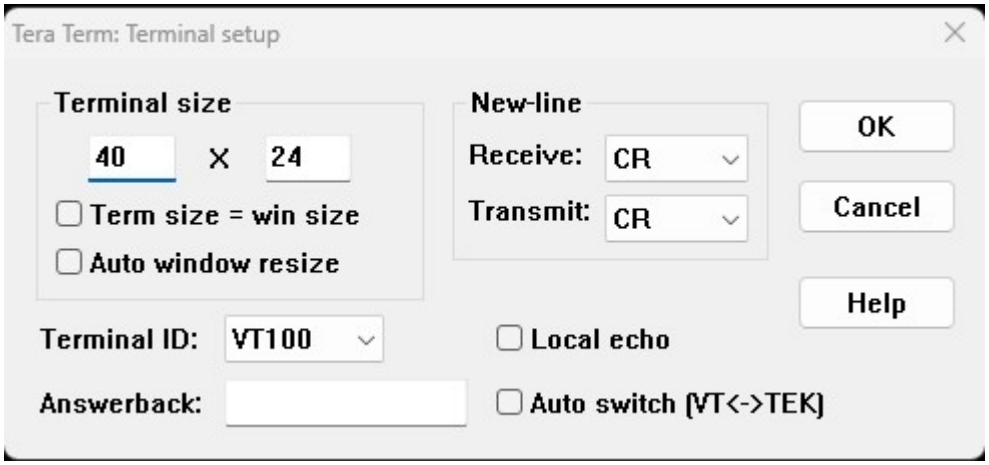


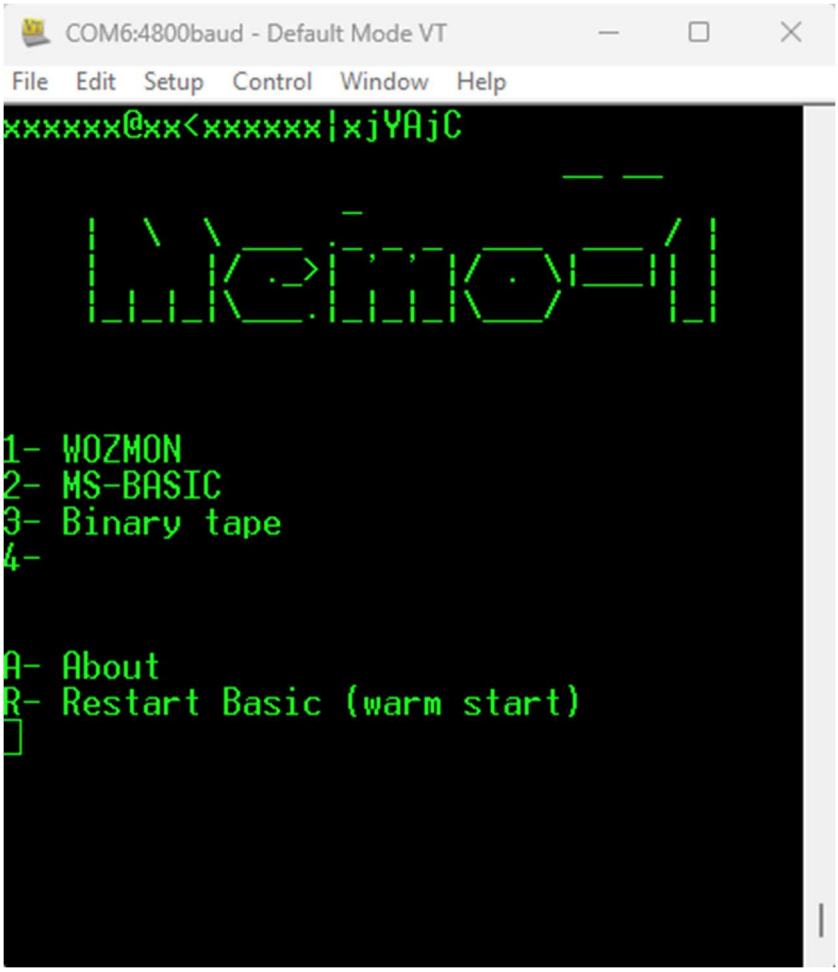



RX
TX
GND


Default Mode - [disconnected] VT
File Edit Setup Control Window Help
Terminal...
Window...
Font...
Keyboard...
Serial port...
Proxy...
SSH...
SSH Authentication...
SSH Forwarding...
SSH KeyGenerator...
TCP/IP...
General...
Additional settings...
Save setup...
Restore setup...
Load key map...


Tera Term: Serial port setup
Port: COM6
Baud rate: 4800
Data: 7 bit
Parity: even
Stop: 1 bit
Flow control: none
OK
Cancel
Help
Transmit delay
0 msec/char
0 msec/line


Tera Term: Terminal setup
Terminal size
40 X 24
Term size = win size
Auto window resize
New-line
Receive: CR
Transmit: CR
OK
Cancel
Help
Terminal ID: VT100
Local echo
Answerback:
Auto switch (VT<->TEK)



Des caractères incompréhensibles apparaissent de temps en temps. Il s'agit des ordres donnés au minitel (vider l'écran, changer de vitesse, etc…) qui ne peuvent être interprétés par votre émulateur de terminal.