STC89C51RC / RD+ 系列单片机器件手册

--- 无法解密

--- 低功耗,超低价

--- 高速,高可靠

--- 强抗静电,强抗干扰

STC89C51RC, STC89LE51RC

STC89C52RC, STC89LE52RC

STC89C53RC, STC89LE53RC

STC89C54RD+, STC89LE54RD+

STC89C58RD+, STC89LE58RD+

STC89C516RD+, STC89LE516RD+

STC89LE516AD, STC89LE58AD

STC89LE54AD, STC89LE52AD

STC12C5410AD, STC12C5410


STC12C2052AD, STC12C2052

技术支援:宏晶科技(深圳)

www.MCU-Memory.com support@mcu-memory.com

Update date: 2006-4-30

STC 89 系列 性能, 提升的是 降低的是成本

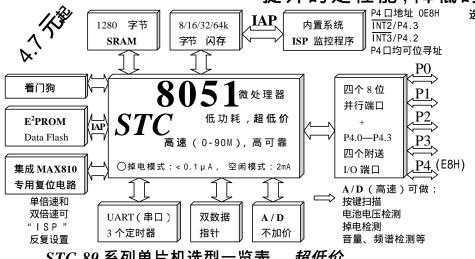

超低价 STC 89 系列单片机选型 览表

<u></u> 型 号		时钟 率Hz	Flash	RAM	降低	看门	双 倍	P 4	I S	I A	E ² P ROM	A /
	5V	3V	存储器	字节	EMI	狗	速	П	P	P	字节	D
STC 89C51 RC	0 ~ 80M		4K	512		0					2K	
STC 89C52 RC	0 ~ 80M		8K	512		0					2K	
STC 89C53 RC	0 ~ 80M		15K	512		0						
STC 89C54 RD+	0 ~ 80M		16K	1280		0					16K	
STC 89C55 RD+	0 ~ 80M		20K	1280		0					16K	
STC 89C58 RD+	0 ~ 80M		32K	1280		0					16K	
STC 89C516 RD+	0 ~ 80M		64K	1280		0						
STC 89LE51 RC		0 ~ 80M	4K	512		0					2K	
STC 89LE52 RC		0 ~ 80M	8K	512		0					2K	
STC 89LE53 RC		0 ~ 80M	15K	512		0						
STC 89LE54 RD+		0 ~ 80M	16K	1280		0					16K	
STC 89LE58 RD+		0 ~ 80M	32K	1280		0					16K	
STC 89LE516RD+		0 ~ 80M	64K	1280		0						
STC 89LE516AD	0~90M,	3.6~1.9V	64K	512								

关于单片机说明:<管脚与流行的8051兼容> 大客户超低价

DIP-40, PLCC-44, PDFP-44 封装(RC/RD+系列PLCC、PQFP有P4口地址E8H, AD系列P4口为COH) RC/RD+系列PLCC、PQFP多两个外部中断P4.2/INT3, P4.3/INT2。 P4口均可位寻址

5V: 5.5V~3.8V乃至3.4V(24M以下); 3V: 3.6V~2.4V乃至2.0V,仅针对RC/RD+系列

真正的看门狗,可放心省去外部看门狗,缺省为关闭,打开后无法关闭。单倍速和双倍速可反复设置 " 6 时钟 / 机器周期 " 和 " 12 时钟 / 机器周期 " 可在 ISP 编程时反复设置,新的设置冷启动后才生效

ТМ

选择 STC89C52RC 系列

STC89C58RD+ 系列单片机的理由:

加密性强,无法解密

超强抗干扰:

- 1、高抗静电(ESD保护)
- 轻松过2KV/4KV 快速脉冲干扰(EFT 测试)
- 3、宽电压,不怕电源抖动
- 4、宽温度范围,-40~85
- 5、I/0 口经过特殊处理
- 6、单片机内部的电源供电系统经过特殊处理
- 单片机内部的时钟电路经过特殊处理
- 8、单片机内部的复位电路经过特殊处理
- 9、单片机内部的看门狗电路经过特殊处理


三大降低单片机时钟对外部电磁辐射的措施: - 出口欧美的有力保证


- 禁止ALE 输出;
- 2、如选6时钟/机器周期,外部时钟频率可降一半;
- 3、单片机时钟振荡器增益可设为1/2gain。

超低功耗:

- 1、掉电模式: 典型功耗 <0.1 µ A
- 空闲模式: 2. 典型功耗 2mA
- 3、正常工作模式: 典型功耗 4mA - 7mA
- 掉电模式可由外部中断唤醒,适用于电池 供电系统,如水表、气表、便携设备等。

在系统可编程,无需编程器,无需仿真器 可送 STC-ISP 下载编程器, 1 万片 / 人 / 天 可供应内部集成 MAX810 专用复位电路的单片机, 只有 D 版本才有内部集成专用复位电路,原复位 电路可以保留,也可以不用,不用时RESET 脚直 接短到地

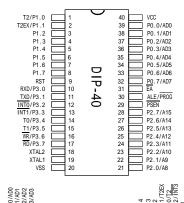

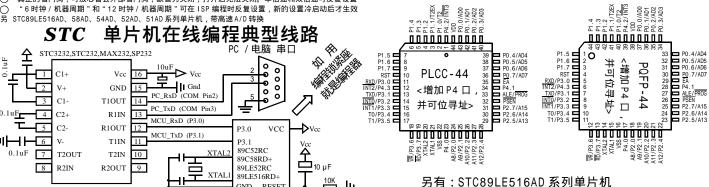

:13922805190

82948410

Cmicro

丽

专业单片机、存储器供应商

新客户请直接联系深圳以获得更好的技术支持和服务 欢迎海内外厂家前来洽谈合作

深 圳:Tel:0755-82948409 广州办:Tel:020-38851405

38850557 上海办:Tel:021-53560136 53560138 北京办:Tel:010-62538687 62634001

技术支持

Fax: 0755-82944243 Fax: 020-38850581 Fax: 021-53080587

Fax: 010-62538683

网址:www.MCU-Memory.com

82905966


从网上下载样品申请单 传真至深圳申请 STC 单片 <u>机样片及 I SP 下载线 / 编程工具</u>

GND RESET

STC 12C5410AD 系列 1T 8051 单片机

1 个时钟 / 机器周期, 高速、高可靠, 4 路 PWM, 8 路高速 A / D 转换

宏晶科技是新一代增强型8051单片机标准的制定者,致力于提供满足中国市场需求的世界级高性能单片机技术,在业内处于领先地位,销售网络覆盖全国。在保 证质量的基础上,以极低的价格和完善的服务赢得了客户的长期信赖。在广受欢迎的STC89C51全系列单片机的基础上,现全力推出"1个时钟/机器周期"的 单片机,全面提升8051单片机性能。欢迎海内外厂家前来洽谈合作!新客户请直接联系深圳,以获得更好的技术支持与服务。

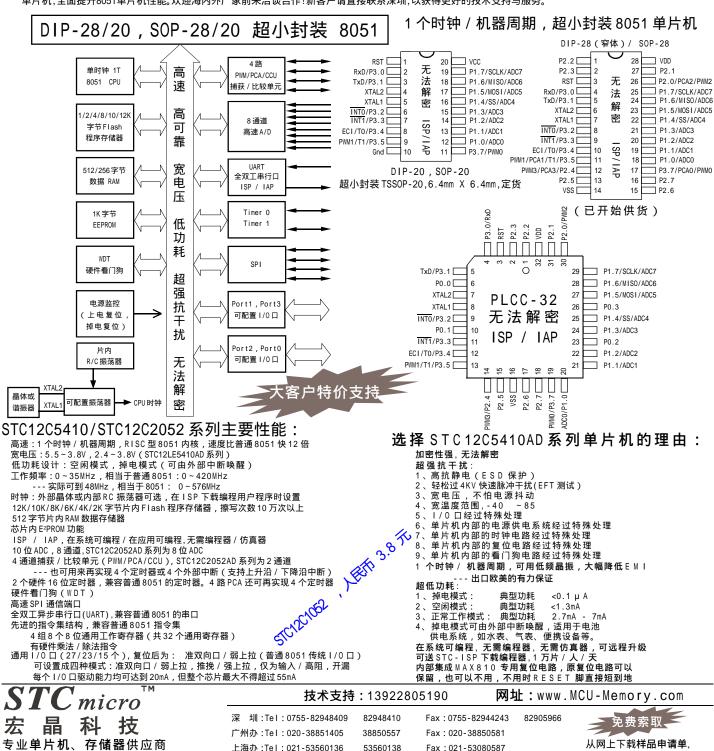

新客户请直接联系深圳以获得更好的技术支持和服务

Fax: 010-62538683


北京办:Tel:010-62538687

传真至深圳申请 STC 单片机


样片及 ISP 下载线 / 编程工具

STC12C5410AD 系列 1T 8051 单片机选型一览表

型 号	工 作 电 压 (V)	F I a s h 程序 存储器 字节	SRAM 字节	定时器	UART	P C A P W M	A / D	1/0	看 门 狗	内置复位	E E P R O M	S P I	封 装 20-Pin	封 装 28-Pin	封 装 32-Pin
STC12C5412	5.5 - 3.4	1 2 K	512	2	有	4路		27/23	有	有	有	有	DIP/SOP/TSSOP	DIP/SOP	PLCC-32
STC12C5412AD	5.5 - 3.4	1 2 K	512	2	有	4路	10位	27/23	有	有	有	有	DIP/SOP/TSSOP	DIP/SOP	PLCC-32
STC12C5410	5.5 - 3.4	1 0 K	512	2	有	4路		27/23	有	有	有	有	DIP/SOP/TSSOP	DIP/SOP	PLCC-32
STC12C5410AD	5.5 - 3.4	1 0 K	512	2	有	4 路	10位	27/23	有	有	有	有	DIP/SOP/TSSOP	DIP/SOP	PLCC-32
STC12C5408	5.5 - 3.4	8 K	512	2	有	4路		27/23	有	有	有	有	DIP/SOP/TSSOP	DIP/SOP	PLCC-32
STC12C5408AD	5.5 - 3.4	8 K	512	2	有	4路	10位	27/23	有	有	有	有	DIP/SOP/TSSOP	DIP/SOP	PLCC-32
STC12C5406	5.5 - 3.4	6 K	512	2	有	4路		27/23	有	有	有	有	DIP/SOP/TSSOP	DIP/SOP	PLCC-32
STC12C5406AD	5.5 - 3.4	6 K	512	2	有	4路	10位	27/23	有	有	有	有	DIP/SOP/TSSOP	DIP/SOP	PLCC-32
STC12C5404	5.5 - 3.4	4 K	512	2	有	4路		27/23	有	有	有	有	DIP/SOP/TSSOP	DIP/SOP	PLCC-32
STC12C5404AD	5.5 - 3.4	4 K	512	2	有	4路	10位	27/23	有	有	有	有	DIP/SOP/TSSOP	DIP/SOP	PLCC-32
STC12LE5412	2.0 - 3.8	1 2 K	512	2	有	4路		27/23	有	有	有	有	DIP/SOP/TSSOP	DIP/SOP	PLCC-32
STC12LE5412AD	2.0 - 3.8	1 2 K	512	2	有	4路	10位	27/23	有	有	有	有	DIP/SOP/TSSOP	DIP/SOP	PLCC-32
STC12LE5410	2.0 - 3.8	1 0 K	512	2	有	4路		27/23	有	有	有	有	DIP/SOP/TSSOP	DIP/SOP	PLCC-32
STC12LE5410AD	2.0 - 3.8	1 0 K	512	2	有	4路	10位	27/23	有	有	有	有	DIP/SOP/TSSOP	DIP/SOP	PLCC-32
STC12LE5408	2.0 - 3.8	8 K	512	2	有	4路		27/23	有	有	有	有	DIP/SOP/TSSOP	DIP/SOP	PLCC-32
STC12LE5408AD	2.0 - 3.8	8 K	512	2	有	4路	10位	27/23	有	有	有	有	DIP/SOP/TSSOP	DIP/SOP	PLCC-32
STC12LE5406	2.0 - 3.8	6 K	512	2	有	4路		27/23	有	有	有	有	DIP/SOP/TSSOP	DIP/SOP	PLCC-32
STC12LE5406AD	2.0 - 3.8	6 K	512	2	有	4路	10位	27/23	有	有	有	有	DIP/SOP/TSSOP	DIP/SOP	PLCC-32
STC12LE5404	2.0 - 3.8	4 K	512	2	有	4路		27/23	有	有	有	有	DIP/SOP/TSSOP	DIP/SOP	PLCC-32
STC12LE5404AD	2.0 - 3.8	4 K	512	2	有	4路	10位	27/23	有	有	有	有	DIP/SOP/TSSOP	DIP/SOP	PLCC-32
STC12C5052	5.5 - 3.4	5 K	256	2	有	2 路		15	有	有	有	有	DIP/SOP/TSSOP		
STC12C5052AD	5.5 - 3.4	5 K	256	2	有	2 路	8位	15	有	有	有	有	DIP/SOP/TSSOP		
STC12C4052	5.5 - 3.4	4 K	256	2	有	2 路		15	有	有	有	有	DIP/SOP/TSSOP	管脚	華 容
STC12C4052AD	5.5 - 3.4	4 K	256	2	有	2 路	8位	15	有	有	有	有	DIP/SOP/TSSOP		
STC12C2052	5.5 - 3.4	2 K	256	2	有	2 路		15	有	有	有	有	DIP/SOP/TSSOP	8902	2051
STC12C2052AD	5.5 - 3.4	2 K	256	2	有	2 路	8位	15	有	有	有	有	DIP/SOP/TSSOP		
STC12C1052	5.5 - 3.4	1 K	256	2	有	2 路		15	有	有	有	有	DIP/SOP/TSSOP		
STC12C1052AD	5.5 - 3.4	1 K	256	2	有	2 路	8位	15	有	有	有	有	DIP/SOP/TSSOP		
STC12LE5052	2.0 - 3.8	5 K	256	2	有	2 路		15	有	有	有	有	DIP/SOP/TSSOP	超强打	亢干扰
STC12LE5052AD	2.0 - 3.8	5 K	256	2	有	2 路	8位	15	有	有	有	有	DIP/SOP/TSSOP		
STC12LE4052	2.0 - 3.8	4 K	256	2	有	2 路		15	有	有	有	有	DIP/SOP/TSSOP	一无法角	件省
STC12LE4052AD	2.0 - 3.8	4 K	256	2	有	2 路	8位	15	有	有	有	有	DIP/SOP/TSSOP		
STC12LE2052	2.0 - 3.8	2 K	256	2	有	2 路		15	有	有	有	有	DIP/SOP/TSSOP		
STC12LE2052AD	2.0 - 3.8	2 K	256	2	有	2 路	8位	15	有	有	有	有	DIP/SOP/TSSOP		

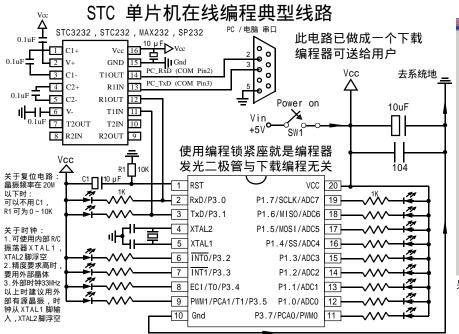

STC 单片机在系统可编程的使用,软件界面

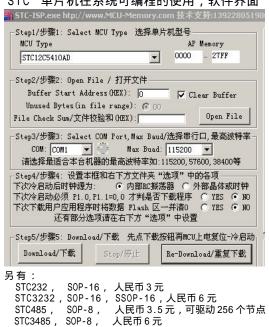

从 www.MCU-Memory.com 网上下载样品申请单,传真至深圳申请 STC 单片机及 ISP 下载线/编程工具

目录

第 1 章 STC 单片机宣传资料	2
1.1 STC89 系列单片机宣传资料	2
1.2 STC12系列单片机宣传资料	3
第 2 章 STC 单片机总体介绍	7
2.1 STC89C51RC/RD+ 系列单片机简介	7
2.2 STC89C51RC/RD+ 系列单片机选型一览表	8
2.3 STC89C51RC/RD+ 系列单片机管脚图及封装尺寸图	9
2.3.1 STC89C51RC/RD+ 系列单片机管脚图	9
2.3.2 STC89C51RC/RD+ 系列单片机封装尺寸图	. 10
2.4 STC89C51RC/RD+ 系列单片机命名规则	. 13
2.5 STC89C51RC/RD+ 系列单片机优点及特性	. 14
2.6 STC89C51RC/RD+ 系列单片机典型应用电路	. 15
2.6.1 STC89C51RC/RD+ 系列单片机 D 版本典型应用电路(现大批量供货的产品)	. 15
2.6.2 STC89C51RC/RD+ 系列单片机 C 版本典型应用电路(老产品)	. 16
2.6.3 STC89C51RC/RD+ 系列单片机 B 版本典型应用电路(老产品)	. 17
2.7 STC89C51RC/RD+ 系列单片机特殊功能寄存器映像 说明 SFR Mapping	. 18
2.8 STC89C51RC/RD+ 系列单片机中断系统	. 21
2.9 降低单片机时钟对外界的电磁辐射(EMI) 三大措施	. 22
2.10 STC89C51RC/RD+ 系列单片机内部扩展 RAM 的使用 / 禁止	. 23
2.11 STC89C51RC/RD+ 系列单片机双数据指针 DPTRO, DPTR1 的使用	. 30
2.12 STC89C51RC/RD+ 系列单片机扩展 P4 口的使用(可以位寻址)	. 31
第3章 STC 单片机的看门狗及软件复位	. 32
3.1 看门狗应用及测试程序	
3.1.1 看门狗应用介绍	
3.1.2 一个完整的看门狗测试程序,在下载板上可以直接测试	. 34
3.2 如何用软件实现系统复位	
第4章 STC89C51RC/RD+ 系列单片机 IAP 及 EEPROM 应用说明	
4.1 IAP 及 EEPROM 应用	
4.2 IAP/EEPROM 汇编简介	
4.3 一个完整的 IAP/EEPROM测试程序,在下载板上可以直接测试	
第 5 章 STC89C51RC/RD+ 系列单片机定时器的使用及测试程序	
5.1 定时器 0/1 的介绍及测试程序	
5.1.1 定时器 0/1 的介绍	
5.1.2 定时器 0/1 应用程序举例	
5 . 1 . 3 用定时器 1 做波特率发生器(一个完整的程序,在下载板上可以直接测试)	
5.2 定时器2的介绍	
5.2.1 定时器2的介绍	
5.2.2 用定时器 2 做波特率发生器(一个完整的程序,在下载板上可以直接测试)	
5.2.3 定时器 2 的时钟输出功能,在 P1.0 口输出高速脉冲	
第 6 章 STC89C51RC/RD+ 系列单片机的掉电模式	
6.1 PCON 寄存器的高级应用,上电复位标志,进入掉电模式	
6.2 进入掉电模式后由外部中断唤醒示例程序	. 76

第7	章	STC89C51RC/RD+ 系列单片机电气特性	. 78
第8	章	STC89C51RC/RD+ 系列单片机开发/ 编程工具说明	. 80
	8.1	编程(ISP)原理使用说明	. 80
	8.2	在系统可编程(ISP)的使用	. 81
	8.3	ISP 软件界面使用说明	. 82
	8.4	用户板如果没有 RS-232,如何用 STC-ISP Ver3.0 PCB 板做 RS-232 通信转换	. 83
第9	章	附录	. 84
	9.1	附录 A STC89LE516AD、58AD、54AD、52AD 系列单片机指南	. 84
	9.	1.1 选型	. 84
	9.	1.2 特殊功能寄存器映像	. 85
	9.	1.3 管脚图	. 86
	9.	1.4 典型应用电路	. 87
	9.	1.5 扩展 RAM 的使用	. 88
	9.	1.6 一个完整的 A/D 转换测试程序	. 90
	9.2	附录 B 为什么少数用户的普通 8051 程序烧录后,不能运行	. 92
	9.3	附录 C STC89C51RC/RD+ 系列单片机 ISP (DIY)	. 93
	9.	3.1 用户程序区空间和 ISP 程序区空间地址介绍	. 93
	9.	3.2 用 STC 专用烧录器烧录用户自己的 ISP 代码进单片机	. 94
	9.	3.3 用户写自己的 ISP 程序的格式	. 96
	9.4	附录 D 如何实现运行中不停电自定义下载,无仿真器时方便调试	. 97
	9.5	附录 E Keil C51 高级语言编程的软件如何减少代码长度	. 98
	9.6	附录 F STC89C51RC/RD+ 系列单片机做仿真器须知	. 99
	9.7	附录 G 典型 MCU-/DSP/uC 复位、电源监控、外部看门狗专用电路	100
	9.8	附录 H STC 高性能 SRAM 选型一览表	101
	9.9	附录 I STC 单片机配套工具及价格	102
	9.10	· 附录J STC12C5410AD 系列 1T 8051 高速,强抗干扰,4 路 PWM,8 路 10 位 A/D 转换	103
	9.11	附录 K 指令系统与程序设计	223
	9.12	附录 L 利用 STC 单片机普通 I/O 口驱动 LCD 显示	258
	9.13	附录 M 提供过 4000V 快速脉冲干扰辅导服务	265
	9.14	附录 N 资料升级历史备忘录	266

STC89C51RC/RD+ 系列 单片机简介

STC89C51RC/RD+ 系列单片机是宏晶科技推出的新一代超强抗干扰 / 高速 / 低功耗的单片机 , 指令代 码完全兼容传统8051 单片机,12 时钟/机器周期和6 时钟/机器周期可任意选择,最新的D 版本内部集 成 MAX810 专用复位电路。

特点:


- 1. 增强型6时钟/机器周期,12时钟/机器周期 8051 CPU
- 2. 工作电压:5.5V 3.4V(5V单片机) / 3.8V 2.0V(3V单片机)
- 3. 工作频率范围:0 40 MHz,相当于普通8051的 0~80MHz.实际工作频率可达48MHz.
- 4. 用户应用程序空间 4K / 8K / 13K / 16K / 20K / 32K / 64K 字节
- 5. 片上集成 1280 字节 / 512字节 RAM
- 6. 通用 I/0 口 (32/36 个), 复位后为: P1/P2/P3/P4 是准双向口/弱上拉(普通8051 传统 I/0 口) P0 口是开漏输出,作为总线扩展用时,不用加上拉电阻,作为 I/0 口用时,需加上拉电阻。
- 7. ISP(在系统可编程)/IAP(在应用可编程),无需专用编程器/仿真器 可通过串口(P3.0/P3.1)直接下载用户程序,8K程序3秒即可完成一片
- 8. EEPROM 功能
- 9. 看门狗
- 10.内部集成 MAX810 专用复位电路 (D版本才有),外部晶体 20M以下时,可省外部复位电路
- 11. 共3个16位定时器/计数器,其中定时器0还可以当成2个8位定时器使用
- 12.外部中断4路,下降沿中断或低电平触发中断,Power Down模式可由外部中断低电平触发中断方式唤醒
- 13. 通用异步串行口(UART),还可用定时器软件实现多个UART
- 14. 工作温度范围: 0 75 / -40 +85
- 15. 封装: PDIP-40, PLCC-44, PQFP-44

STC89C51RC/RD+ 系列单片机选型

型号	最高阿频率		Flash 程序 存储器	RAM 数据 存储器	降低 EMI		双倍法	P 4	- S	I A	EEP ROM	数据指	串口 UART	中断源	先	时	A /
	5V	3V	字节	字节		夘	速	П	Р	Р	字节	针		源	级	夼	D
STC89C51 RC	0-80M		4K	512							2K+	2	1ch	8	4	3	
STC89C52 RC	0-80M		8K	512							2K+	2	1ch	8	4	3	
STC89C53 RC	0-80M		13K	512								2	1ch	8	4	3	
STC89C54 RD+	0-80M		16K	1280							16K+	2	1ch	8	4	3	
STC89C55 RD+	0-80M		20K	1280							16K+	2	1ch	8	4	3	
STC89C58 RD+	0-80M		32K	1280							16K+	2	1ch	8	4	3	
STC89C516 RD+	0-80M		63K	1280								2	1ch	8	4	3	
STC89LE51 RC		0-80M	4K	512							2K+	2	1ch	8	4	3	
STC89LE52 RC		0-80M	8K	512							2K+	2	1ch	8	4	3	
STC89LE53 RC		0-80M	13K	512								2	1ch	8	4	3	
STC89LE54 RD+		0-80M	16K	1280							16K+	2	1ch	8	4	3	
STC89LE58 RD+		0-80M	32K	1280							16K+	2	1ch	8	4	3	
STC89LE516RD+		0-80M	63K	1280								2	1ch	8	4	3	
STC89LE516AD		0-90M	64K	512								2	1ch	6	4	3	
STC89LE516X2		0-90M	64K	512								2	1ch	6	4	3	

选用STC 单片机的理由:降低成本,提升性能,原有程序直接使用,硬件无需改动。STC 公司鼓励 您放心大胆选用 PQFP 小型封装, 3.3V 工作电压单片机, 使您的产品更小, 更轻, 功耗更低。

用 STC 提供的 STC-ISP. exe 工具将您的 2 进制代码或 16 进制代码下载进 STC 相关的单片机即可。

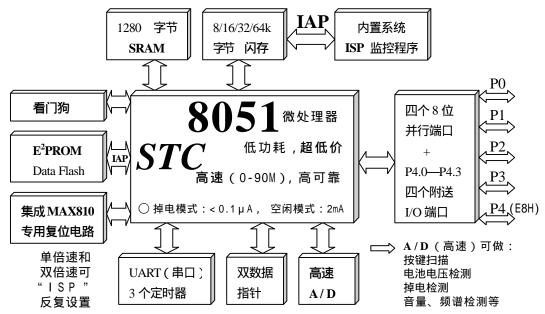



RC/RD+ 系列为真正的看门狗,缺省为关闭(冷启动), 启动后无法关闭, 可放心<u>省去外部</u>看门狗。 内部 Flash 擦写次数为100,000 次以上, STC89C51RC/RD+系列单片机出厂时就已完全加密, 无法解密 用户程序是用 ISP/IAP 机制写入,一边校验一边写,无读出命令,彻底无法解密。DIP-40,PLCC-44, PQFP-44 三种封装。

Fax: 0755-82944243

RD+ 系列单片机 管脚图 STC89C51RC

Mobile:13922805190(姚永平)

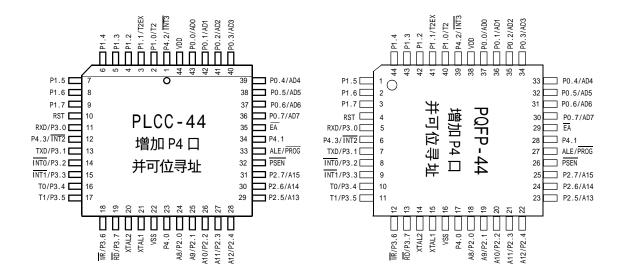

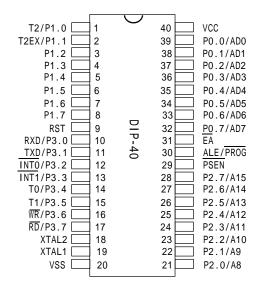

关于编译器 / 汇编器:

- 1. 任何老的编译器 / 汇编器均可使用 Keil C51中: Device 选择标准的 Intel8052 头文件包含标准的 <reg52.h>
- 2. 新增特殊功能寄存器如要用到,则用 "sfr"及"sbit"声明地址即可
- 3. 汇编中用 "data", 或 "EQU"声明地址

关于仿真及仿真器:

- 1. 任何老的仿真器均可使用
- 2. 老的仿真器仿真他可仿真的基本功能
- 3. 新增特殊功能用 ISP 直接下载程序看结果即可
- 4. STC8051 专用仿真器也已推出,人民币 1950
- 5.其实现在大部分 STC 用户不用仿真器,用 ISP 就 可调通64K程序

关于工作电压 / 时钟频率:RC/RD+ 系列是真正的 6T 单片机,兼容普通的 12 时钟 / 机器周期

内核实际6T	现有Di	版本5V单片:	机,单 倍 速 🛭	工作 是 将 外 部	部时钟频率	除 以 2 , 降 频 工 作
工作电压	外部时钟	单倍速 相当于 普通8052	实际内核运行时钟	双倍速 相当于 普通8052	实际内核运行时钟	IAP/ISP可以
5.5V - 4.5V	0-40MHz	0-40MHz	0-20MHz	0-80MHz	0-40MHz	读,编程,擦除
5.5V - 3.8V	0-33MHz	0-33MHz	0-16.5M	0-66MHz	0-33MHz	读,编程,擦除
5.5V - 3.6V	0-24MHz	0-24MHz	0-12MHz	0-48MHz	0-24MHz	读,编程,擦除
5.5V - 3.4V	0-20MHz	0-20MHz	0-10MHz	0-40MHz	0-20MHz	读(不要编程/擦除)

3V: 3.6 - 2.4V(可外部24MHz,双倍速48MHz),2.3-1.9V时不要进行IAP擦除/编程

关于看门狗:RC/RD+ 系列为真正的看门狗,缺省为关闭(冷启动),启动后无法关闭。


- A. 看门狗溢出复位无法关看门狗(C版/D版);
- B. 单片机软复位无法关看门狗(C版/D版)
- C. 带电工作时,外部复位无法关看门狗(C版/D版)
- D. 软件无法关看门狗


E. 外部干扰无法关看门狗

F. 只有给单片机彻底断电, 才可以

STC 8051 封装尺寸图

DIP40: plastic dual in-line package;40 leads(600 mil)

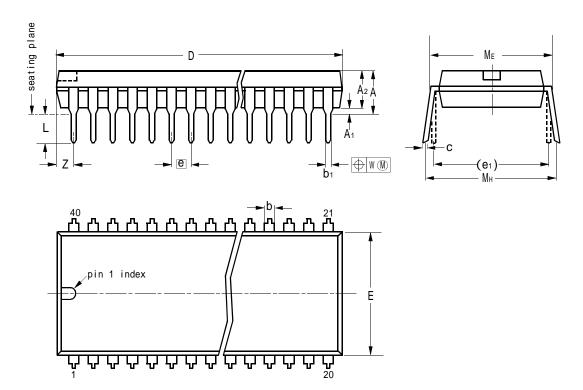

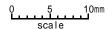

DIMENSIONS(inch dimensions are derived from the original mm dimensions)


UNIT	A max.	A ₁ min.	A ₂ max.	b	b ₁	С	D ⁽¹⁾	E (1)	е	e 1	L	Мв	Мн	W	Z ⁽¹⁾ max.
mm	4.7	0.51	4.0	1.70 1.14	0.53 0.38	0.36 0.23		14.1 13.7		15.24	3.60 3.05	15.8 15.24	17.42 15.90		2.25
inches	0.19	0.020	0.16	0.067 0.045	0.021 0.015	0.014 0.009	2.067 2.028	0.56 0.54	0.10	0.60	0.14 0.12	0.62 0.60	0.69 0.63	0.01	0.089

Note

1.Plastic or metal protrusion of 0.25 mm maximum per side are not included

OUTLINE		REFE	RENCES	EUROPEAN	ISSUE DATE
VERSION	IEC	JEDEC	EIAJ	PROJECTION	1990E DATE
S0T129-1	051G08	MO-015	SC-511-40		95-01-14 99-12-27

PLCC44: plastic leaded chip carrier;44 leads

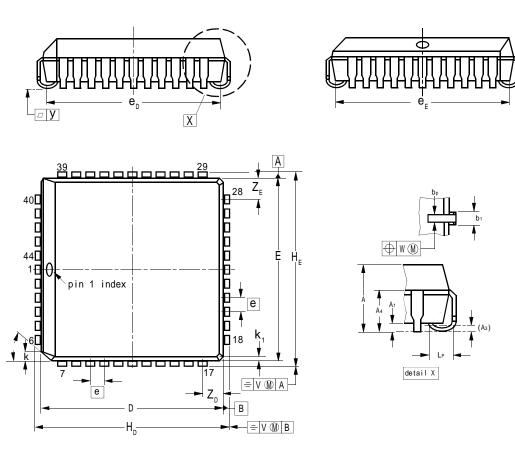

DIMENSIONS(millimetre dimensions are derived from the original inch dimensions)


		•																				
UNIT	Α	A ₁ max.	Аз	A ₄ max.	bp	b ₁	D ⁽¹⁾	E ⁽¹⁾	Φ	e _D	e _E	Н□	H _E	k	k ₁ max.	Lp	٧	w	у	$Z_{\scriptscriptstyle D}^{\scriptscriptstyle (1)}$ max.	$Z_{E}^{(1)}$ max.	
mm	4.57 4.19	0.51	0.25	3.05	0.53 0.33	0.81 0.66	16.66 16.51	16.66 16.51	1.27	16.00 14.99	16.00 14.99	17.65 17.40	17.65 17.40	1.22 1.07	0.51	1.44 1.02	0.18	0.18	0.10	2.16	2.16	45 °
inches	0.180 0.165		0.01	0.12	0.021 0.013	0.032 0.026	0.656 0.650	0.656 0.650	0.05	0.630 0.590	0.630 0.590	0.695 0.685	0.695 0.685	0.048 0.042	0.020	0.057 0.040	0.007	0.007	0.004	0.085	0.085	

Note

1. Plastic or metal protrusions of 0.01 inches maximum per side are not included

OUTLINE		REFE	RENCES	=	EUROPEAN	ISSUE DATE
VERSION	IEC	JEDEC	EIAJ		PROJECTION	1330E DATE
S0T187-2	112E10	MO-047				97-12-16 99-12-27

PQFP44

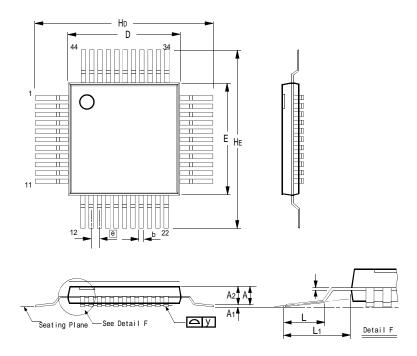


0	Dimen	sion ir	ninch	Dimen	sion i	n mm
Symbol	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.
А						
A ₁	0.002	0.01	0.02	0.05	0.25	0.5
A2	0.075	0.081	0.087	1.90	2.05	2.20
b	0.01	0.014	0.018	0.25	0.35	0.45
С	0.004	0.006	0.010	0.101	0.152	0.254
D	0.390	0.394	0.398	9.9	10.00	10.1
Е	0.390	0.394	0.398	9.9	10.00	10.1
е	0.025	0.031	0.036	0.635	0.80	0.952
H₀	0.510	0.520	0.530	12.95	13.2	13.45
HE	0.510	0.520	0.530	12.95	13.2	13.45
L	0.025	0.031	0.037	0.65	0.8	0.95
L ₁	0.051	0.063	0.075	1.295	1.6	1.905
у			0.003			0.08
	0 °		7 °	0°		7°

Notes:

- 1.Dimension D & E do not include interlead flash.
- 2. Dimension b does not include dambar protrusion/intrusion.
- 3.Controlling dimension Millimeter
- 4. General appearance spec. should be based on final visual inspection spec.

STC89C51RC/RD+ 系列 单片机 命名规则

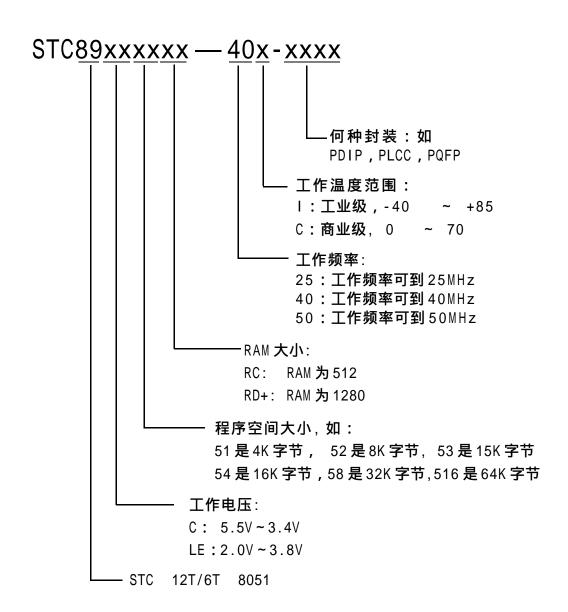

宏晶科技:www.MCU-Memory.com Mobile:13922805190(姚永平) Tel:0755-82948409 Fax: 0755-82944243

超低功耗 ---- STC89C51RC / RD+ 系列单片机

1. 掉电模式:

典型功耗 < 0.1uA, 可由外部中断唤醒,中断返回后,继续执行原程序

2.空闲模式:

典型功耗 2mA

3. 正常工作模式:

典型功耗 4mA - 7mA

4. 掉电模式可由外部中断唤醒,适用于水表、气表等电池供电系统及便携设备

超强抗干扰 ---- STC89C51RC / RD+ 系列单片机

1. I/0 \Box

输入/输出口经过特殊处理,很多干扰是从 I/O 口进去的,每个 I/O 口均有对 VCC/对 GND 二级管钳位保护。

2. 电源

单片机内部的电源供电系统经过特殊处理,很多干扰是从电源进去的

3. 时钟

单片机内部的时钟电路经过特殊处理,很多干扰是从时钟部分进去的

4. 看门狗

单片机内部的看门狗电路经过特殊处理,打开后无法关闭,可放心省去外部看门狗

5. 复位电路

单片机内部的复位电路经过特殊处理,很多干扰是从复位电路部分进去的,STC89C51RC/RD+系列单片机为高电平复位。推荐外置复位电路为MAX810/STC810,STC6344,STC6345.813L.706P;也可用R/C复位,<math>10uF 电容/10k 电阻.22uF/8.2k 等。

新版本 D 版本内部含有专用复位电路,外部复位电路可以继续保留,也可以不用,不用时复位脚直接短到地。

6. 宽电压,不怕电源抖动 5V: 5.5v - 3.4v 3V: 3.8v - 2.0v

7. 高抗静电(高 ESD 保护),轻松过 4000V 快速脉冲干扰(严格的日本及欧洲 EFT 标准)

降低单片机对外部的电磁辐射 (EMI)--- 三大措施

1. 禁止 ALE 时钟信号输出:

RC/RD+ 系列 8051 单片机 扩展 RAM 管理及禁止 ALE 输出 特殊功能寄存器 只写


Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset value
AUXR	8Eh	Auxiliary Register 0	-	-	-	-	-	-	EXTRAM	ALEOFF	xxxx,xx00

禁止 ALE 信号输出(应用示例供参考,汇编语言):

MOV AUXR, #00000001B; ALEOFF 位置"1",禁止 ALE 时钟输出

- 2. 外部时钟频率降一半,6T模式: 传统的8051为每个机器周期12时钟,如将STC的增强型8051单片机在ISP烧录程序时设为双倍速(即6T模式,每个机器周期6时钟),则可将单片机外部时钟频率降低一半,有效的降低单片机时钟对外界的辐射
- 3. 单片机内部时钟振荡器增益降低一半: 在 ISP 烧录程序时将 OSCDN 设为 1/2 gain 可以有效的降低单片机时钟高频部分对外界的辐射,单片机外部晶振频率<16MHz 时,可将 OSCDN 设为 1/2 gain,有利于降低 EMI,16M 以上选择 full gain。

STC 单片机典型应用电路(89C51RC/RD+ 系列, D 版)

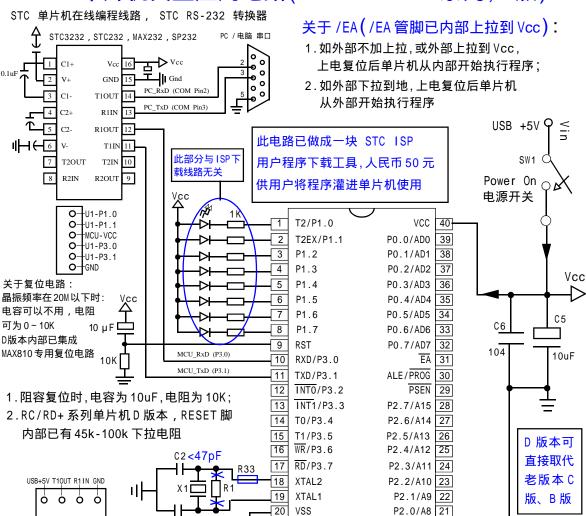

如何识别D版、C版或B版见单片机表面文字最下面一行最后一个字母

C1<47pF

如果外部时钟频率在33MHz以上时,建议直接使用外部有源晶振

关于晶振电路:

OSCDN,晶	体 振 荡 器	增益控制 =	full gain	R 3 3 = 0	- 160欧姆	(可以不用)
X 1	2 - 25 M H z	26-30MHz	31-35MHz	36-39MHz	40-43MHz	44-48MHz
C1,C2	<= 47pF	< = 1 0 p F	< = 1 0 p F	< = 1 0 p F	< = 1 0 p F	< = 5 p F
R 1	不 用	6.8K	5 . 1 K	4 . 7 K	3 . 3 K	3 . 3 K
针对C版	STC 89C51	RC/RD+,ST	089LE51RC/	RD+ 系列单	片机推荐晶	体 振 荡 电 路

U1,下载板是用的编程器用锁紧座


方便生产

0 S C D N (0 :	OSCDN(OSC Control),振荡器增益 = 1/2 gain, R33 = 0 - 160欧姆(可不用)											
X 1	2 - 25 M H z	26-30MHz	31-35MHz	36-39MHz	40-43MHz	44-48MHz						
C1,C2	< = 4 7 p F	< = 5 p F	不 用	不 用	不 用	不 用						
R 1	不 用	6.8K	5 . 1 K	4 . 7 K	3 . 3 K	3 . 3 K						
针 对 C 版	STC 89C51	RC/RD+,STO	C89LE51RC/	RD+ 系列单	片机推荐晶	体 振 荡 电 路						

STC 单片机 D 版本的, R33 可以短路, 也可以上160 欧姆以下的电阻, C1 也可以不上。

推 荐 工 作 时 钟 频 率 (总 线) STC 单 片 机 RC / RD+系 列	内部振荡器产生	时钟,外接晶体	外 部 时 钟 直 接 输 入 , 由 XTAL1输 入			
(I/0方式可到40M/80M)	12时钟模式	6时钟模式	12时钟模式	6时钟模式		
5.0 / 单片机	2MHz - 48MHz	2MHz - 36MHz	2MHz - 48MHz	2MHz - 36MHz		
3.3 / 单片机	2MHz - 48MHz	2MHz - 32MHz	2MHz - 36MHz	2MHz - 18MHz		

STC **单片机典型应用电路**(89C51RC/RD+ 系列, C 版)

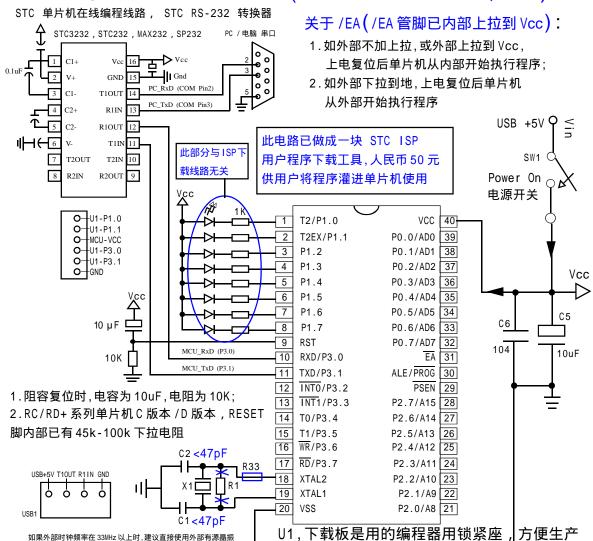

如何识别D版、C版或B版见单片机表面文字最下面

关于晶振电路:

如果外部时钟频率在 33MHz 以上时,建议直接使用外部有源晶振


OSCDN,晶	体 振 荡 器	增益控制 =	full gain	R 3 3 = 0	- 160欧姆	(可以不用)
X 1	2 - 25 M H z	26-30MHz	31-35MHz	36-39MHz	40-43MHz	44-48MHz
C1,C2	<= 47pF	< = 1 0 p F	< = 1 0 p F	< = 1 0 p F	< = 1 0 p F	< = 5 p F
R 1	不 用	6.8K	5 . 1 K	4 . 7 K	3 . 3 K	3 . 3 K
针 对 C 版	STC 89C51	RC/RD+, ST(C89LE51RC/	RD+ 系列单	片机推荐晶	体 振 荡 电 路

0 S C D N (0	SC Contro	Ⅰ),振 荡 器 增	曾益 = 1/2 g	ain, R33	= 0 - 160欧	姆(可不用)
X 1	2-25MHz	26-30MHz	31-35MHz	36-39MHz	40-43MHz	44-48MHz
C1,C2	< = 47 p F	< = 5 p F	不 用	不 用	不 用	不 用
R 1	不 用	6.8K	5 . 1 K	4.7K	3.3K	3 . 3 K
针对C版	STC 89C51	RC/RD+,ST	C89LE51RC/	RD+ 系列单	片机推荐晶	体振荡电路

STC 单片机 C 版本的, R33 可以短路, 也可以上 160 欧姆以下的电阻, C1 也可以不上。

推 荐 工 作 时 钟 频 率 (总 线) STC单 片 机 RC/RD+系 列	内部振荡器产生	时钟,外接晶体	外部时钟直接输入,由XTAL1输入			
(1/0方式可到40M/80M)	12时钟模式	6时钟模式	12时 钟 模 式	6时钟模式		
5.0 / 单片机	2MHz - 48MHz	2MHz - 36MHz	2MHz - 48MHz	2MHz - 36MHz		
3.3 / 单片机	2MHz - 48MHz	2MHz - 32MHz	2MHz - 36MHz	2MHz - 18MHz		

STC ISP 编程典型应用电路(89C51RC/RD+ 系列, B 版)

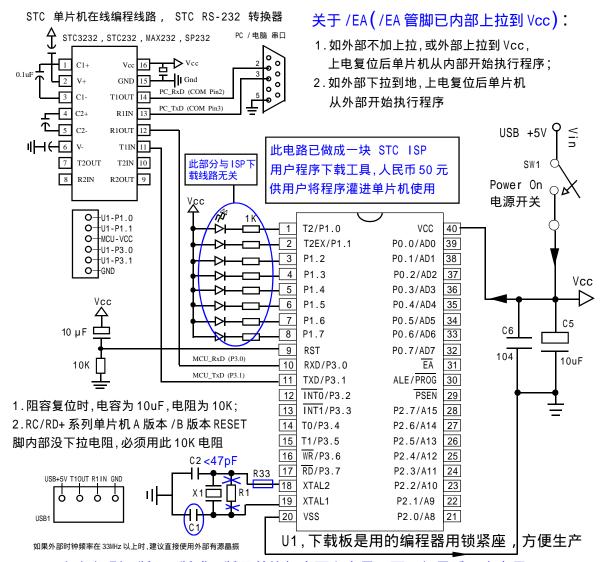

如何识别 D 版、C 版或 B 版见单片机表面文字最下面一行最后一个字母

关于思振由 路·

人										
0 S C D N (0	SC Contro	l),晶体振荡	荡器 增 益 控 统	制 = fullga	ain, R33 =	160欧姆(附近)				
X 1	2-25MHz	26-30MHz	31-35MHz	36-39MHz	40-43MHz	44-48MHz				
C1,C2	<=47 p F	< = 1 0 p F	<=10pF	<=10pF	<=10pF	<=5 p F				
R 1	不 用	6.8K	5 . 1 K	4 . 7 K	3.3K	3 . 3 K				
针 对 A 版	/B版 STC 8	9 C 5 1 R C / R D -	+ , STC89LE5	1RC/RD+ 系	列单片机推	荐 晶 体 振 荡 电 路				
OSCDN(OSC Control),晶体振荡器增益控制 = 1/2 gain, R33 = 160欧姆(附近)										
000011(0)		- / , на тъ же ж		. 3 -	,	OOEX M (M) M				
X 1	2 - 25 MHz				40-43MHz					
					I					
X 1	2-25MHz	26-30MHz	31-35MHz	36-39MHz	40-43MHz	44-48MHz				
X 1 C 1 , C 2 R 1	2-25MHz <=47pF 不用	26-30MHz <=5pF 6.8K	31-35MHz 不用 5.1K	36-39MHz 不用 4.7K	40-43MHz 不用 3.3K	44-48MHz 不用				

- 1. 推荐在 XTAL2 管脚串一个 160 120 欧姆的电阻再到晶振的管脚, 可限制晶振驱动电平, 并有利于晶体起振, 这对低频晶振尤其重要, 如果这样 XTAL1 管脚旁的 C1 推荐上。
- 2. 如果 XTAL2 管脚不串一个 160 欧姆的电阻的话, C1 不上, C2 上 47pF 180pF。
- 3. 现在大批量供货的是 D 版本, 晶体起振电路无特殊要求

Fax: 0755-82944243

特殊功能寄存器映像 SFR Mapping

STC89C51RC, STC89C52RC, STC89C53RC, STC89C54RD+,STC89C58RD+,STC89C516RD+ STC89LE51RC, STC89LE52RC, STC89LE53RC, STC89LE54RD+, STC89LE58RD+, STC89LE516RD

	Bit Addressable		N	Non Bit Add	dressable				
	0/8	1/9	2/A	3/B	4/C	5/D	6/E	7/F	
F8h									FFh
F0h	B 0000,0000								F7h
E8h	P4 xxxx,1111								EFh
E0h	ACC 0000,0000	WDT_CONTR xx00,0000	ISP_DATA 1111,1111	ISP_ADDRH 0000,0000	ISP_ADDRL 0000,0000	ISP_CMD 1111,1000	ISP_TRIG xxxx,xxxx	ISP_CONTR 000x,x000	E7h
D8h									DFh
DOh	PSW 0000,0000								D7h
C8h	T2CON 0000,0000	T2MOD xxxx,xx00	RCAP2L 0000,0000	RCAP2H 0000,0000	TL2 0000,0000	TH2 0000,0000			CFh
C0h	XICON 0000,0000								C7h
B8h	IP xx00,0000	SADEN 0000,0000							BFh
B0h	P3 1111,1111							IPH 0000,0000	B7h
A8h	IE 0000,0000	SADDR 0000,0000							AFh
A0h	P2 1111,1111		AUXR1 xxxx,0xx0						A7h
98h	SCON 0000,0000	SBUF xxxx,xxxx							9Fh
90h	P1 1111,1111								97h
88h	TCON 0000,0000	TMOD 0000,0000	TL0 0000,0000	TL1 0000,0000	TH0 0000,0000	TH1 0000,0000	AUXR xxxx,xx00		8Fh
80h	P0 1111,1111	SP 0000,0111	DPL 0000,0000	DPH 0000,0000				PCON 00x1,0000	87h
	0/8	1/9	2/A	3/B	4/C	5/D	6/E	7/F	
	可位寻址				不可位寻址				

宏晶科技:www.MCU-Memory.com Mobile:13922805190(姚永平) Tel:0755-82948409 Fax: 0755-82944243

STC89C51RC/RD+ 系列 8051 单片机内核特殊功能寄存器 C51 Core SFRs

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
ACC	E0h	Accumulator									0000,0000
В	F0h	B Register									0000,0000
PSW	D0h	Program Status Word	CY	AC	F0	RS1	RS0	OV	F1	Р	0000,0000
SP	81h	Stack Pointer									0000,0111
DPL	82h	Data Pointer Low Byte									0000,0000
DPH	83h	Data Pointer High Byte									0000,0000

STC89C51RC/RD+系列8051 单片机系统管理特殊功能寄存器System Management SFRs

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset value
PCON	87h	Power Control	SMOD	SMODO	1	POF	GF1	GF0	PD	IDL	00x1,0000
AUXR	8Eh	Auxiliary Register 0	-	-	-	-	-	-	EXTRAM	ALEOFF	xxxx,xx00
AUXR1	A2h	Auxiliary Register 1	-	-	-	-	GF2	-	-	DPS	xxxx,0xx0

不同:STC89LE516AD / 89LE516X2系列单片机没有EXTRAM控制位.

STC89C51RC/RD+系列8051 单片机 中断 特殊功能寄存器 Interrupt SFRs

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
IE	A8h	Interrupt Enable	EA	-	ET2	ES	ET1	EX1	ET0	EX0	0000,0000
IP	B8h	Interrupt Priority Low	-	-	PT2	PS	PT1	PX1	PT0	PX0	xx00,0000
IPH	B7h	Interrupt Priority High	РХЗН	PX2H	PT2H	PSH	PT1H	PX1H	PTOH	PX0H	0000,0000
TCON	88h	Timer / Counter 0 and 1 Control	TF1	TR1	TF0	TRO	IE1	IT1	IE0	IT0	0000,0000
SCON	98h	Serial Control	SMO/FE	SM1	SM2	REN	TB8	RB8	TI	RI	0000,0000
T2CON	C8h	Timer / Counter 2 Control	TF2	EXF2	RCLK	TCLK	EXEN2	TR2	C/T2#	CP/RL2#	0000,0000
XICON	C0h	Auxiliary Interrupt Control	PX3	EX3	IE3	IT3	PX2	EX2	IE2	IT2	0000,0000

不同:STC89LE516AD系列单片机没有(XICON, PX3H, PX2H), 因为 P4.2/P4.3 无中断.

STC89C51RC/RD+ 系列 8051 单片机 I/O 口 特殊功能寄存器 Port SFRs

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
P0	80h	8-bit Port 0	P0.7	P0.6	P0.5	P0.4	P0.3	P0.2	P0.1	P0.0	1111,1111
P1	90h	8-bit Port 1	P1.7	P1.6	P1.5	P1.4	P1.3	P1.2	P1.1	P1.0	1111,1111
P2	A0h	8-bit Port 2	P2.7	P2.6	P2.5	P2.4	P2.3	P2.2	P2.1	P2.0	1111,1111
Р3	B0h	8-bit Port 3	P3.7	P3.6	P3.5	P3.4	P3.3	P3.2	P3.1	P3.0	1111,1111
P4	E8h	4-bit Port 4	-	-	-	-	P4.3	P4.2	P4.1	P4.0	xxxx,1111

不同: STC89LE516AD / 89LE516X2 系列单片机 P4 口地址为 C0h, 而不是 E8h.

宏晶科技:www.MCU-Memory.com Mobile:13922805190(姚永平) Tel:0755-82948409 Fax: 0755-82944243

6

SM1

5 SM2

STC89C51RC/RD+系列 8051 单片机 串行口 特殊功能寄存器

Name

Serial Control

Slave Address

Serial Data Buffer

Slave Address Mask

Mnemonic Add

98h

99h

B9h

A9h

SCON

SBUF

SADEN

SADDR

2	S	erial	1/0	Port	SFRs	
	4	3	2	1	0	Reset Value
	REN	TB8	RB8	TI	RI	0000,0000
						xxxx,xxxx
						0000 0000

0000,0000

STC89C51RC/RD+系列 8051 单片机 定时器 特殊功能寄存器 Timer SFRs

7

SMO/FE

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
TCON	88h	Timer / Counter 0 and 1 Control	TF1	TR1	TF0	TRO	IE1	IT1	IE0	IT0	0000,0000
TMOD	89h	Timer / Counter 0 and 1 Modes	GATE GATE1	C/T# C/T1#	M1 M1_1	MO M1_0	GATE GATE0	C/T# C/T0#	M1 MO_1	MO MO_0	0000,0000
TL0	8Ah	Timer / Counter O Low Byte									0000,0000
TH0	8Ch	Timer / Counter O High Byte									0000,0000
TL1	8Bh	Timer / Counter 1 Low Byte									0000,0000
TH1	8Dh	Timer / Counter 1 High Byte									0000,0000
T2CON	C8h	Timer / Counter 2 Control	TF2	EXF2	RCLK	TCLK	EXEN2	TR2	C/T2#	CP/RL2#	0000,0000
T2MOD	C9h	Timer / Counter 2 Mode	-	-		•	-	-	T20E	DCEN	xxxx,xx00
RCAP2L	CAh	Timer / Counter 2 Reload/Capture Low Byte									0000,0000
RCAP2H	CBh	Timer / Counter 2 Reload/Capture High Byte									0000,0000
TL2	CCh	Timer / Counter 2 Low Byte									0000,0000
TH2	CDh	Timer / Counter 2 High Byte									0000,0000

STC89C51RC/RD+系列 8051 单片机 看门狗定时器 特殊功能寄存器 Watch Dog Timer SFRs

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
WDT_CONTR	E1h	Watch-Dog-Timer Control register	1	-	EN_WDT	CLR_WDT	IDLE_WDT	PS2	PS1	PS0	xx00,0000

STC89C51RC/RD+ 系列 8051 单片机 ISP/IAP 特殊功能寄存器 ISP/IAP SFRs

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
ISP_DATA	E2h	ISP/IAP Flash Data Register									1111,1111
ISP_ADDRH	E3h	ISP/IAP Flash Address High									0000,0000
ISP_ADDRL	E4h	ISP/IAP Flash Address Low									0000,0000
ISP_CMD	E5h	ISP/IAP Flash Command Register	•	-	-	•	-	MS2	MS1	MS0	xxxx,x000
ISP_TRIG	E6h	ISP/IAP Flash Command Trigger									xxxx,xxxx
ISP_CONTR	E7h	ISP/IAP Control Register	ISPEN	SWBS	SWRST	-	-	WT2	WT1	WT0	000x,x000

宏晶科技:www.MCU-Memory.com Mobile:13922805190(姚永平) Tel:0755-82948409 Fax: 0755-82944243

中断

RC/RD+系列8051 单片机 中断 特殊功能寄存器 Interrupt SFRs

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
IE	A8h	Interrupt Enable	EA	-	ET2	ES	ET1	EX1	ET0	EX0	0000,0000
IP	B8h	Interrupt Priority Low	-	-	PT2	PS	PT1	PX1	PT0	PX0	xx00,0000
IPH	B7h	Interrupt Priority High	РХЗН	PX2H	PT2H	PSH	PT1H	PX1H	PT0H	PX0H	0000,0000
TCON	88h	Timer / Counter 0 and 1 Control	TF1	TR1	TF0	TRO	IE1	IT1	IE0	IT0	0000,0000
SCON	98h	Serial Control	SMO/FE	SM1	SM2	REN	TB8	RB8	TI	RI	0000,0000
T2CON	C8h	Timer / Counter 2 Control	TF2	EXF2	RCLK	TCLK	EXEN2	TR2	C/T2#	CP/RL2#	0000,0000
XICON	C0h	Auxiliary Interrupt Control	РХЗ	EX3	IE3	IT3	PX2	EX2	IE2	IT2	0000,0000

中断与普通8052 完全兼容,优先级可设为4级,另增加2个外部中断INT2/P4.3,INT3/P4.2。

Interrupt Source 中断源	Vector Address 中断 向量地址	Polling Sequence 中断 查询次序	中断 优先级设置	优先级0 最低	优先级1	优先级2	优先级3 最高	Interrupt Request 中断请求
/INTO	0003H	0(最优先)	PXOH, PXO	0,0	0,1	1,0	1,1	IE0
Timer 0	000BH	1	PTOH, PTO	0,0	0,1	1,0	1,1	TF0
/INT1	0013H	2	PX1H,PX1	0,0	0,1	1,0	1,1	IE1
Timer 1	001BH	3	PT1H,PT1	0,0	0,1	1,0	1,1	TF1
UART	0023H	4	PSH, PS	0,0	0,1	1,0	1,1	RI + TI
Timer 2	002BH	5	PT2H,PT2	0,0	0,1	1,0	1,1	TF2 + EXF2
/INT2	0033H	6	PX2H,PX2	0,0	0,1	1,0	1,1	IE2
/INT3	003BH	7(最低)	PX3H,PX3	0,0	0,1	1,0	1,1	IE3

XICON (扩展中断控制)寄存器,控制外部中断 INT2/INT3

Name	Function
РХЗ	置位表明外部中断3的优先级为高,优先级最终由[PXH3, PX3]=[0,0];[0,1];[1,0];[1,1]来决定
EX3	如被设置成1,允许外部中断3中断;如被清成0,禁止外部中断3中断。
IE3	外部中断3中断请求标志位,中断条件成立后,IE3=1,可由硬件自动清零。
IT3	当此位由软件置位时,外部中断3为下降沿触发中断;当此位由软件清零时,为低电平触发中断。
PX2	置位表明外部中断2的优先级为高,优先级最终由[PXH2, PX2]=[0,0];[0,1];[1,0];[1,1]来决定
EX2	如被设置成1,允许外部中断2中断;如被清成0,禁止外部中断2中断。
IE2	外部中断2中断请求标志位,中断条件成立后,IE2=1,可由硬件自动清零。
IT2	当此位由软件置位时,外部中断2为下降沿触发中断;当此位由软件清零时,为低电平触发中断。
PXH3	外部中断3最高中断优先级设置位置高,优先级最终由[PXH3,PX3]=[0,0];[0,1];[1,0];[1,1]来决定
PXH2	外部中断2最高中断优先级设置位置高,优先级最终由[PXH2,PX2]=[0,0];[0,1];[1,0];[1,1]来决定

宏晶科技:www.MCU-Memory.com Mobile:13922805190(姚永平) Tel:0755-82948409 Fax: 0755-82944243

降低单片机对系统的电磁干扰 (EMI)--- 三大措施

1. 禁止 ALE 信号输出,适用型号:

STC89C51RC, STC89C52RC, STC89C53RC, STC89LE51RC, STC89LE52RC, STC89LE53RC STC89C54RD+, STC89C58RD+, STC89C516RD+, STC89LE54RD+, STC89LE58RD+, STC89LE516RD+ STC89LE516AD / X2 系列 (注:此系列单片机无 EXTRAM 控制位)

RC/RD+系列8051 单片机 扩展RAM管理及禁止ALE输出 特殊功能寄存器 只写

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset value
AUXR	8Eh	Auxiliary Register 0	1	-	-	-	-	-	EXTRAM	ALEOFF	xxxx,xx00

禁止 ALE 信号输出(应用示例供参考, C语言):

AUXR = 0x8e; /* 声明 AUXR 寄存器的地址 */ ٩fr

AUXR = 0x01;

/* ALEOFF 位置 1,禁止 ALE 信号输出,提升系统的 EMI 性能,复位后为 0,ALE 信号正常输出 */ 禁止 ALE 信号输出(应用示例供参考,汇编语言):

AUXR EQU 8Eh ; 或 AUXR DATA 8Eh

MOV AUXR, #00000001B; ALEOFF 位置 " 1 ", 禁止 ALE 信号输出, 提升了系统的 EMI 性能

- 外部时钟频率降一半,6T模式: 传统的8051为每个机器周期12时钟,如将STC的增强型 8051 单片机在 ISP 烧录程序时设为双倍速 (及 6T 模式,每个机器周期 6 时钟),则可将单片机外部时钟频 率降低一半,有效的降低单片机时钟对外界的干扰
- 3. 单片机内部时钟振荡器增益降低一半: 在 ISP 烧录程序时将 OSCDN 设为 1/2 gain 可以 有效的降低单片机时钟高频部分对外界的辐射,但此时外部晶振频率尽量不要高于16MHz。

STC89C51RC/RD+ 系列单片机扩展 RAM 的使用 STC89C51RC/RD+ 系列单片机扩展 RAM 的禁止

适用型号:

STC89C51RC, STC89C52RC, STC89C53RC, STC89LE51RC, STC89LE52RC, STC89LE53RC STC89C54RD+, STC89C58RD+, STC89C516RD+, STC89LE54RD+, STC89LE58RD+, STC89LE516RD+

普通89C51,89C52系列单片机的内部RAM只有128(89C51)/256(89C52)供用户使用

- 1). 低 128 字节的内部 RAM (地址:00H~7FH), 可直接寻址或间接寻址,(data/idata)
- 2). 高 128 字节的内部 RAM (地址:80H~FFH), 只能间接寻址(普通89C51 没有), (idata)
- 3). 特殊功能寄存器 SFR (地址: 80H~FFH), 只能直接寻址, (data)

特殊功能寄存器 SFR 和高 128 字节的内部 RAM 是通过寻址方式来区分的,传统的 8051 系列单片机只有 128-256 字节 RAM 供用户使用,在此情况下 STC 公司响应广大用户的呼声,在一些单片机内部增加了扩展 RAM。STC89C58RD+ 系列单片机扩展了 1024 个字节 RAM,共 1280 字节 RAM;STC89C52RC 系列扩展了 256个字节 RAM,共 512 字节 RAM。访问内部扩展 RAM 时,不影响 PO 口 / P2 口 / P3 . 6 / P3 . 7 / ALE。

RC/RD+系列8051 单片机 扩展 RAM 管理及禁止 ALE 输出 特殊功能寄存器



Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset value
AUXR	8Eh	Auxiliary Register 0	-	-	ı	•	-	-	EXTRAM	ALEOFF	xxxx,xx00

Symbol 符号 Function 功能

EXTRAM

Internal/External RAM access 内部 / 外部 RAM 存取

0: 内部扩展的 EXT_RAM 可以存取.

RD+ 系列单片机

在 00H 到 3FFH 单元(1024 字节),使用 MOVX @DPTR 指令访问,超过 400H 的地址空间 总是访问外部数据存储器(含 400H 单元), MOVX @Ri 只能访问 00H 到 FFH 单元

RC 系列单片机

在 00H 到 FFH 单元(256 字节),使用 MOVX @DPTR 指令访问,超过 100H 的地址空间 总是访问外部数据存储器(含 100H 单元), MOVX @Ri 只能访问 00H 到 FFH 单元

1: External data memory access.

外部数据存储器存取,禁止访问内部扩展 RAM,此时 MOVX @DPTR / MOVX @Ri的使用同普通 8052 单片机

ALEOFF Disable/enable ALE.

0: ALE is emitted at a constant rate of 1/3 the oscillator frequency in 6 clock mode, 1/6 fosc in 12 clock mode

ALE 脚输出固定的 1/6 晶振频率信号在 12 时钟模式时,在 6 时钟模式时输出固定

ALE 脚输出固定的 1/6 晶振频率信号在 12 时钟模式时, 在 6 时钟模式时输出固定的 1/3 晶振频率信号.

1: ALE is active only during a MOVX or MOVC instruction.

ALE 脚仅在执行 MOVX or MOVC 指令时才输出信号,好处是:降低了系统对外界的 EMI.

注解:STC89LE516AD,STC89LE516X2 系列无EXTRAM 控制位,仅有 ALEOFF 控制位。
STC89LE516AD/X2 系列用 MOVX A, @Ri / MOVX @Ri, A 指令固定访问内部扩展的 EXTRAM,
用 MOVX A, @DPTR / MOVX @DPTR, A 指令固定访问外部 RAM.

应用示例供参考(汇编):

访问内部扩展的 EXTRAM

;新增特殊功能寄存器声明(汇编方式)

AUXR DATA 8EH; 或者用 AUXR EQU 8EH 定义

AUXR, #0000000B; EXTRAM 位清为 "0", 其实上电复位时此位就为 "0". MOV

;MOVX A, @DPTR / MOVX @DPTR, A 指令可访问内部扩展的 EXTRAM

;RD+ 系列为(00H - 3FFH, 共 1024 字节)

;RC 系列为(00H - FFH, 共 256 字节)

;MOVX A, @Ri / MOVX A, @Ri 指令可直接访问内部扩展的 EXTRAM

;使用此指令 RD+系列 只能访问内部扩展的 EXTRAM(00H - FFH, 共 256 字节)

:写芯片内部扩展的 EXTRAM

MOV DPTR, #address

A, #value MOV

MOVX @DPTR. A

;读芯片内部扩展的 EXTRAM

DPTR, #address MOV

MOVX A, @DPTR

RD+ 系列

; 如果 #address < 400H,则在EXTRAM位为"0"时,访问物理上在内部,逻辑上在外部的 此 EXTRAM

; 如果 #address >= 400H,则总是访问物理上外部扩展的 RAM 或 I/O 空间 (400H - FFFFH) RC 系列

; 如果 #address < 100H,则在EXTRAM位为"0"时,访问物理上在内部,逻辑上在外部的 此 EXTRAM

; 如果 #address >= 100H,则总是访问物理上外部扩展的 RAM 或 I/O 空间 (100H - FFFFH)

禁止访问内部扩展的 EXTRAM ,以防冲突

AUXR, #00000010B; EXTRAM 控制位设置为 "1", 禁止访问 EXTRAM,以防冲突 有些用户系统因为外部扩展了 I/O 或者用片选去选多个 RAM 区,有时与此内部扩展的 EXTRAM 逻辑地 址上有冲突,将此位设置为"1",禁止访问此内部扩展的 EXTRAM 就可以了.

大实话 : 其实不用设置 AUXR 寄存器即可直接用 MOVX @DPTR 指令访问此内部扩展的 EXTRAM, 超过此 RAM 空间,将访问片外单元.如果系统外扩了SRAM,而实际使用的空间小于1024/256字节,则可直接 将此 SRAM 省去,比如省去 STC62WV256, IS62C256, UT6264 等. 另外尽量用 MOVX A. @Ri / MOVX @Ri, A 指令访问此内部扩展的 EXTRAM, 这样只能访问 256 字节的扩展 EXTRAM, 但可与很 多单片机兼容。如 STC89LE516AD/X2 系列 MOVX A, @Ri / MOVX @Ri, A 指令只能固定访问内 部扩展的 EXTRAM, MOVX A, @DPTR / MOVX @DPTR, A 指令固定访问外部 RAM.

应用示例供参考(C 语言):

```
/* 访问内部扩展的 EXTRAM */
```

/* RD+ 系列为(00H - 3FFH, 共 1024 字节扩展的 EXTRAM) */

/* RC 系列为(00H - FFH, 共 256 字节扩展的 EXTRAM) */

/* 新增特殊功能寄存器声明(C 语言方式) */

sfr AUXR = 0x8e /* 如果不需设置 AUXR 就不用声明 AUXR

AUXR = 0x00; /* 0000,0000 EXTRAM 位清 0, 其实上电复位时此位就为 0 */

unsigned char xdata sum, loop_counter, test_array[128];

/* 将变量声明成 xdata 即可直接访问此内部扩展的 EXTRAM

```
/* 写芯片内部扩展的 EXTRAM */
      sum = 0;
      loop_counter = 128;
      test_array[0] = 5;
/* 读芯片内部扩展的 EXTRAM */
      sum = test_array[0];
   /* RD+系列:
            如果 #address < 400H,则在 EXTRAM 位为 "0"时,访问物理上在内部,逻辑
          上在外部的此 EXTRAM
            如果#address>=400H , 则总是访问物理上外部扩展的 RAM 或 I/O 空间 ( 400H-FFFFH )
      RC 系列:
            如果 #address < 100H,则在 EXTRAM 位为 "0"时,访问物理上在内部,逻辑
          上在外部的此 EXTRAM
            如果 #address>=100H, 总是访问物理上外部扩展的 RAM 或 I/O 空间(100H--FFFFH)
   */
```

禁止访问内部扩展的 EXTRAM,以防冲突

0x02; /* 0000,0010, EXTRAM 位设为 "1", 禁止访问 EXTRAM,以防冲突 */ AUXR 有些用户系统因为外部扩展了 I/O 或者用片选去选多个 RAM 区,有时与此内部扩展的 EXTRAM 逻 辑上有冲突,将此位设置为"1",禁止访问此内部扩展的 EXTRAM 就可以了.

AUXR 是只写寄存器

所谓只写,就是直接用"MOV AUXR, #data"去写,而不要用含读的操作如"或,与,入栈" 因为他不让你读,如去读,读出的数值不确定,用含读的操作如"或,与,入栈",会达不到 需要的效果。

单片机 C 版本 / D 版本和以前版本的区别 (关于内部扩展 RAM)

传统的 8051,内部无扩展 RAM,而 STC89C51RC/RD+ 系列单片机内部均已扩展了 RAM,少数客户的老产品 PO/P2 是作为总线用的而不是作为普通 I/O 口用,有些需要用软件关闭此内部扩展 RAM。而客户的源程序早 已遗失,或开发工程师早已离职,所以STC89C51RC/RD+系列单片机为了解决此问题,推出C版本以供用户 在 ISP 下载程序时就可选择关闭此内部扩展 RAM, 以达到完全兼容以前的老产品的目的。

一般不要在 ISP 下载程序时就选择关闭此内部扩展 RAM,因为流行用法是复位后缺省是允许访问扩展 RAM, 复位后 AUXR.1/AUXR.EXTRAM = 0, 选择关闭此内部扩展 RAM,则本来是:

	在ISP下载程序时选择 "允许访问内部扩展RAM"	在ISP下载程序时选择 "禁止访问内部扩展RAM"
AUXR.1/AUXR.EXTRAM = 0	是允许访问内部扩展RAM	是禁止访问内部扩展RAM
AUXR.1/AUXR.EXTRAM = 1	是禁止访问内部扩展RAM	是允许访问内部扩展RAM

另 STC89C51RC/RD+ 系列单片机 C 版本以前的单片机 " AUXR 寄存器是只写特性 ", 现 C 版本及以后的版本 将都是既可以读又可以写。

STC89C58RD+系列单片机内部扩展 RAM 演示程序

```
;/* --- STC International Limited ----- */
:/* --- 宏晶科技 姚永平 设计 2006/1/6
                               V1.0 ----- */
;/* --- 演示 STC89C/LE51RC/RD+ 系列 MCU 内部扩展 RAM 演示程序 ------ */
;/* --- Mobile: 13922805190 ------ */
;/* --- Fax: 0755-82944243 ------ */
;/* --- Tel: 0755-82948409 ------ */
;/* --- Web: www.mcu-memory.com ----- */
;/* --- 本演示程序在 STC-ISP Ver 3.0A.PCB 的下载编程工具上测试通过 ------ */
;/* --- 如果要在程序中使用该程序,请在程序中注明使用了宏晶科技的资料及程序 --- */
;/* --- 如果要在文章中引用该程序,请在文章中注明使用了宏晶科技的资料及程序 --- */
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
                     /* use _nop_() function */
sfr AUXR = 0x8e;
sfr AUXR1 = 0xa2;
sfr P4 = 0xe8:
sfr XICON = 0xc0;
sfr IPH = 0xb7;
sfr WDT_CONTR = 0xe1;
sfr ISP_DATA = 0xe2;
sfr ISP\_ADDRH = 0xe3;
sfr ISP\_ADDRL = 0xe4;
sfr\ ISP\_CMD = 0xe5;
sfr ISP_TRIG = 0xe6;
sfr ISP_CONTR = 0xe7;
sbit ERROR_LED = P1^5;
sbit OK_LED = P1^7;
void main()
   unsigned int array_point = 0;
   /* 测试数组 Test_array_one[512], Test_array_two[512]*/
   unsigned char xdata Test_array_one[512]
      0x00,
              0x01,
                      0x02,
                               0x03,
                                       0x04,
                                               0x05,
                                                       0x06,
                                                               0x07,
      0x08,
              0x09,
                               0x0b,
                                                               0x0f,
                      0x0a,
                                       0x0c,
                                               0x0d,
                                                       0x0e,
                                                               0x17,
      0x10,
              0x11,
                      0x12,
                               0x13,
                                       0x14,
                                               0x15,
                                                       0x16,
      0x18,
              0x19,
                      0x1a,
                               0x1b,
                                       0x1c,
                                               0x1d,
                                                       0x1e,
                                                               0x1f,
                                               0x25,
                                                               0x27,
      0x20,
              0x21,
                      0x22,
                               0x23,
                                      0x24,
                                                       0x26,
```

宏晶科技:www.MCU-Me	emory.com	Mobile:13922	2805190(姚永平)	Tel:(0755-82948409	Fax: 075	5-82944243
0x28,	0x29,	0x2a,	0x2b,	0x2c,	0x2d,	0x2e,	0x2f,
0x30,	0x31,	0x32,	0x33,	0x34,	0x35,	0x36,	0x37,
0x38,	0x39,	0x3a,	0x3b,	0x3c,	0x3d,	0x3e,	0x3f,
0x40,	0x41,	0x42,	0x43,	0x44,	0x45,	0x46,	0x47,
0x48,	0x49,	0x4a,	0x4b,	0x4c,	0x4d,	0x4e,	0x4f,
0x50,	0x51,	0x52,	0x53,	0x54,	0x55,	0x56,	0x57,
0x58,	0x59,	0x5a,	0x5b,	0x5c,	0x5d,	0x5e,	0x5f,
0x60,	0x61,	0x62,	0x63,	0x64,	0x65,	0x66,	0x67,
0x68,	0x69,	0x6a,	0x6b,	0x6c,	0x6d,	0x6e,	0x6f,
0x70,	0x71,	0x72,	0x73,	0x74,	0x75,	0x76,	0x77,
0x78,	0x79,	0x7a,	0x7b,	0x7c,	0x7d,	0x7e,	0x7f,
0x80,	0x81,	0x82,	0x83,	0x84,	0x85,	0x86,	0x87,
0x88,	0x89,	0x8a,	0x8b,	0x8c,	0x8d,	0x8e,	0x8f,
0x90,	0x91,	0x92,	0x93,	0x94,	0x95,	0x96,	0x97,
0x98,	0x99,	0x9a,	0x9b,	0x9c,	0x9d,	0x9e,	0x9f,
0xa0,	0xa1,	0xa2,	0xa3,	0xa4,	0xa5,	0xa6,	0xa7,
0xa8,	0xa9,	0xaa,	0xab,	0xac,	0xad,	0xae,	0xaf,
0xb0,	0xb1,	0xb2,	0xb3,	0xb4,	0xb5,	0xb6,	0xb7,
0xb8,	0xb9,	0xba,	0xbb,	0xbc,	0xbd,	0xbe,	0xbf,
0xc0,	0xc1,	0xc2,	0xc3,	0xc4,	0xc5,	0xc6,	0xc7,
0xc8,	0xc9,	0xca,	0xcb,	Oxcc,	0xcd,	Oxce,	0xcf,
0xd0,	0xd1,	0xd2,	0xd3,	0xd4,	0xd5,	0xd6,	0xd7,
0xd8,	0xd9,	0xda,	0xdb,	Oxdc,	0xdd,	0xde,	0xdf,
0xe0,	0xe1,	0xe2,	0xe3,	0xe4,	0xe5,	0xe6,	0xe7,
0xe8,	0xe9,	0xea,	0xeb,	Oxec,	0xed,	0xee,	Oxef,
OxfO,	0xf1,	0xf2,	0xf3,	0xf4,	0xf5,	0xf6,	0xf7,
0xf8,	0xf9,	Oxfa,	0xfb,	Oxfc,	Oxfd,	Oxfe,	Oxff,
Oxff,	Oxfe,	Oxfd,	Oxfc,	Oxfb,	0xfa,	0xf9,	0xf8,
0xf7,	0xf6,	0xf5,	0xf4,	0xf3,	0xf2,	0xf1,	0xf0,
Oxef,	Oxee,	0xed,	0xec,	0xeb,	0xea,	0xe9,	0xe8,
0xe7,	0xe6,	0xe5,	0xe4,	0xe3,	0xe2,	0xe1,	0xe0,
0xdf,	0xde,	0xdd,	0xdc,	0xdb,	0xda,	0xd9,	0xd8,
0xd7,	0xd6,	0xd5,	0xd4,	0xd3,	0xd2,	0xd1,	0xd0,
Oxcf,	0xce,	0xcd,	0xcc,	0xcb,	0xca,	0xc9,	0xc8,
0xc7,	0xc6,	0xc5,	0xc4,	0xc3,	0xc2,	0xc1,	0xc0,
0xbf,	0xbe,	0xbd,	0xbc,	0xbb,	0xba,	0xb9,	0xb8,
0xb7,	0xb6,	0xb5,	0xb4,	0xb3,	0xb2,	0xb1,	0xb0,
0xaf,	0xae,	0xad,	0xac,	0xab,	0xaa,	0xa9,	0xa8,
0xa7,	0xa6,	0xa5,	0xa4,	0xa3,	0xa2,	0xa1,	0xa0,
0x9f,	0x9e,	0x9d,	0x9c,	0x9b,	0x9a,	0x99,	0x98,
0x97,	0x96,	0x95,	0x94,	0x93,	0x92,	0x91,	0x90,
0x8f,	0x8e,	0x8d,	0x8c,	0x8b,	0x8a,	0x89,	0x88,
0x87,	0x86,	0x85,	0x84,	0x83,	0x82,	0x81,	0x80,
0x7f,	0x7e,	0x7d,	0x7c,	0x7b,	0x7a,	0x79,	0x78,
0x77,	0x76,	0x75,	0x74,	0x73,	0x72,	0x71,	0x70,
0x6f,	0x6e,	0x6d,	0x6c,	0x6b,	0x6a,	0x69,	0x68,
0x67,	0x66,	0x65,	0x64,	0x63,	0x62,	0x61,	0x60,
0x5f,	0x5e,	0x5d,	0x5c,	0x5b,	0x5a,	0x59,	0x58,

宏晶科技	:www.MCU-Memo	ory.com Mo	bile:1392280	5190(姚永平)	Tel:0755	-82948409	Fax: 0755-8	2944243
	0x57,	0x56,	0x55,	0x54,	0x53,	0x52,	0x51,	0x50,
	0x4f,	0x4e,	0x4d,	0x4c,	0x4b,	0x4a,	0x49,	0x48,
	0x47,	0x46,	0x45,	0x44,	0x43,	0x42,	0x41,	0x40,
	0x3f,	0x3e,	0x3d,	0x3c,	0x3b,	0x3a,	0x39,	0x38,
	0x37,	0x36,	0x35,	0x34,	0x33,	0x32,	0x31,	0x30,
	0x2f,	0x2e,	0x2d,	0x2c,	0x2b,	0x2a,	0x29,	0x28,
	0x27,	0x26,	0x25,	0x24,	0x23,	0x22,	0x21,	0x20,
	0x1f,	0x1e,	0x1d,	0x1c,	0x1b,	0x1a,	0x19,	0x18,
	0x17,	0x16,	0x15,	0x14,	0x13,	0x12,	0x11,	0x10,
	0x0f,	0x0e,	0x0d,	0x0c,	0x0b,	0x0a,	0x09,	0x08,
	0x07,	0x06,	0x05,	0x04,	0x03,	0x02,	0x01,	0x00
};								
	igned char	xdata Tes	t_array_two	[512]	=			
{	000	004	000	000	004	005	000	007
	0x00,	0x01,	0x02,	0x03,	0x04,	0x05,	0x06,	0x07,
	0x08,	0x09,	0x0a,	0x0b,	0x0c,	0x0d,	0x0e,	0x0f,
	0x10,	0x11,	0x12,	0x13,	0x14,	0x15,	0x16,	0x17,
	0x18,	0x19,	0x1a,	0x1b,	0x1c,	0x1d,	0x1e,	0x1f,
	0x20,	0x21,	0x22,	0x23,	0x24,	0x25,	0x26,	0x27,
	0x28,	0x29,	0x2a,	0x2b,	0x2c,	0x2d,	0x2e,	0x2f,
	0x30,	0x31,	0x32,	0x33,	0x34,	0x35,	0x36,	0x37,
	0x38,	0x39,	0x3a,	0x3b,	0x3c,	0x3d,	0x3e,	0x3f,
	0x40,	0x41,	0x42,	0x43,	0x44,	0x45,	0x46,	0x47,
	0x48,	0x49,	0x4a,	0x4b,	0x4c,	0x4d,	0x4e,	0x4f,
	0x50,	0x51,	0x52,	0x53,	0x54,	0x55,	0x56,	0x57,
	0x58,	0x59,	0x5a,	0x5b,	0x5c,	0x5d,	0x5e,	0x5f,
	0x60,	0x61,	0x62,	0x63,	0x64,	0x65,	0x66,	0x67,
	0x68,	0x69,	0x6a,	0x6b,	0x6c,	0x6d,	0x6e,	0x6f,
	0x70,	0x71,	0x72,	0x73,	0x74,	0x75,	0x76,	0x77,
	0x78,	0x79,	0x7a,	0x7b,	0x7c,	0x7d,	0x7e,	0x7f,
	0x80,	0x81,	0x82,	0x83,	0x84,	0x85,	0x86,	0x87,
	0x88,	0x89,	0x8a,	0x8b,	0x8c,	0x8d,	0x8e,	0x8f,
	0x90,	0x91,	0x92,	0x93,	0x94,	0x95,	0x96,	0x97,
	0x98,	0x99,	0x9a,	0x9b,	0x9c,	0x9d,	0x9e,	0x9f,
	0xa0,	0xa1,	0xa2,	0xa3,	0xa4,	0xa5,	0xa6,	0xa7,
	0xa8,	0xa9,	0xaa,	0xab,	0xac,	0xad,	0xae,	0xaf,
	0xb0,	0xb1,	0xb2,	0xb3,	0xb4,	0xb5,	0xb6,	0xb7,
	0xb8,	0xb9,	0xba,	0xbb,	Oxbc,	0xbd,	0xbe,	Oxbf,
	0xc0,	0xc1,	0xc2,	0xc3,	0xc4,	0xc5,	0xc6,	0xc7,
	0xc8,	0xc9,	0xca,	Oxcb,	Oxcc,	0xcd,	Oxce,	Oxcf,
	0xd0,	0xd1,	0xd2,	0xd3,	0xd4,	0xd5,	0xd6,	0xd7,
	0xd8,	0xd9,	0xda,	0xdb,	0xdc,	0xdd,	0xde,	0xdf,
	0xe0,	0xe1,	0xe2,	0xe3,	0xe4,	0xe5,	0xe6,	0xe7,
	0xe8,	0xe9,	0xea,	Oxeb,	Oxec,	0xed,	Oxee,	Oxef,
	0xf0,	0xf1,	0xf2,	0xf3,	0xf4,	0xf5,	Oxf6,	0xf7,
	0xf8,	0xf9,	Oxfa,	Oxfb,	Oxfc,	Oxfd,	Oxfe,	Oxff,
	Oxff,	Oxfe,	Oxfd,	Oxfc,	Oxfb,	0xfa,	0xf9,	0xf8,

宏晶科技:www.MCU-Memory.com Mobile:13922805190(姚永平) Tel:0755-82948409 Fax: 0755-82944243

双数据指针 DPTRO, DPTR1 的使用

适用型号:

STC89C51RC, STC89C52RC, STC89C53RC, STC89LE51RC, STC89LE52RC, STC89LE53RC STC89C54RD+,STC89C58RD+,STC89C516RD+,STC89LE54RD+,STC89LE58RD+,STC89LE516RD+ STC89LE516AD, STC89LE516X2

RC/RD+/AD/X2 系列 8051 单片机 双数据指针 特殊功能寄存器

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset value
AUXR1	A2h	Auxiliary Register 1	-	-	1	-	GF2	-	-	DPS	xxxx,0xx0

Symbol 符号 Function 功能

GF2 General purpose user-defined flag. 通用功能用户自定义位

DPS DPTR registers select bit. DPTR 寄存器选择位

> 0: DPTRO is selected DPTRO 被选择 1: DPTR1 is selected DPTR1 被选择

此系列单片机有两个16-bit 数据指针,DPTRO,DPTR1.当DPS选择位为0时,选择DPTRO,当DPS 选择位为1时,选择DPTR1.

AUXR1 特殊功能寄存器, 位于 A2H 单元, 其中的位不可用布尔指令快速访问, 但由于 DPS 位位于 bit 0, 故对 AUXR1 寄存器用 INC 指令, DPS 位便会反转, 由 0 变成 1 或由 1 变成 0, 即可实现双数椐指针的快速切 换.

应用示例供参考:

;新增特殊功能寄存器定义

AUXR1 DATA 0A2H

MOV AUXR1, #0 ;此时 DPS 为 0, DPTRO 有效

MOV DPTR, #1FFH ;置 DPTR0 为 1FFH

MOV Α, #55H

@DPTR, A MOVX ; 将 1FFH 单元置为 55H

DPTR, #2FFH ; 置 DPTR0 为 2FFH MOV

MOV Α, #0AAH

@DPTR, A MOVX ;将 2FFH 单元置为 0AAH

INC AUXR1 ; 此时 DPS 为 1, DPTR1 有效

MOV DPTR, #1FFH ; 置 DPTR1 为 1FFH

MOVX Α. @DPTR : 读 DPTR1 数据指针指向的 1FFH 单元的内容, 累加器 A 变为 55H.

AUXR1 INC ;此时 DPS 为 0, DPTRO 有效

MOVX Α, @DPTR ; 读 DPTRO 数椐指针指向的 2FFH 单元的内容, 累加器 A 变为 OAAH.

AUXR1 INC ; 此时 DPS 为 1, DPTR1 有效

Α, MOVX @DPTR ; 读 DPTR1 数据指针指向的 1FFH 单元的内容, 累加器 A 变为 55H.

AUXR1 INC ; 此时 DPS 为 0, DPTRO 有效

MOVX @DPTR ; 读 DPTRO 数据指针指向的 2FFH 单元的内容, 累加器 A 变为 OAAH. 宏晶科技:www.MCU-Memory.com Mobile:13922805190(姚永平) Tel:0755-82948409 Fax: 0755-82944243

P4 (可以位寻址,可像操作 P1/P2/P3 一样操作 P4 口)

STC89C51RC/RD+ 系列 8051 单片机 I/O 口 特殊功能寄存器 Port SFRs

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
P0	80h	8-bit Port 0	P0.7	P0.6	P0.5	P0.4	P0.3	P0.2	P0.1	P0.0	1111,1111
P1	90h	8-bit Port 1	P1.7	P1.6	P1.5	P1.4	P1.3	P1.2	P1.1	P1.0	1111,1111
P2	A0h	8-bit Port 2	P2.7	P2.6	P2.5	P2.4	P2.3	P2.2	P2.1	P2.0	1111,1111
Р3	B0h	8-bit Port 3	P3.7	P3.6	P3.5	P3.4	P3.3	P3.2	P3.1	P3.0	1111,1111
P4	E8h	4-bit Port 4	-	-	-	-	P4.3	P4.2	P4.1	P4.0	xxxx,1111

汇编语言:

P4 0E8H; or P4 EQU 0E8H DATA MOVΑ, P4 ; Read P4 status to Accumulator.

MOV Ρ4, #0AH ; Output data "A" through P4.0 - P4.3

SETB P4.0 P4.0 = 1P4.0 = 0CLR P4.0

MOV Ρ4, #0AH ; Output data "A" through P4.0 - P4.3

C 语言:

sfr P4 = 0xe8; C 语言中声明 P4 口特殊功能寄存器地址

注:STC89LE516AD,STC89LE516X2,STC89LE58AD,STC89LE54AD的P4口地址在COh。

看门狗应用

适用型号:

STC89C51RC, STC89C52RC, STC89C53RC, STC89LE51RC, STC89LE52RC, STC89LE53RC STC89C54RD+, STC89C58RD+, STC89C516RD+, STC89LE54RD+, STC89LE58RD+, STC89LE516RD+

STC89C51RC/RD+ 系列 8051 单片机 看门狗定时器 特殊功能寄存器 Watch Dog Timer SFR

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
WDT_CONTF	E1h	Watch-Dog-Timer Control register	-	-	EN_WDT	CLR_WDT	IDLE_WDT	PS2	PS1	PS0	xx00,0000

Symbol 符号 Function 功能

EN_WDT Enable WDT bit. When set, WDT is started

看门狗允许位, 当设置为"1"时,看门狗启动。

CLR_WDT WDT clear bit. When set, WDT will recount. Hardware will automatically clear

this bit.

看门狗清"0"位,当设为"1"时,看门狗将重新计数。硬件将自动清"0"此位。

IDLE_WDT When set, WDT is enabled in IDLE mode. When clear, WDT is disabled in IDLE mode

看门狗"IDLE"模式位, 当设置为"1"时, 看门狗定时器在"空闲模式"计数

当清"0"该位时,看门狗定时器在"空闲模式"时不计数

PS2, PS1, PS0 Pre-scale value of Watchdog timer is shown as the bellowed table:

看门狗定时器预分频值,如下表所示

PS2	PS1	PS0	Pre-scale 预分频	WDT Period @20MHz and 12 clocks mode				
0	0	0	2	39.3 mS				
0	0	1	4	78.6 mS				
0	1	0	8	157.3 mS				
0	1	1	16	314.6 mS				
1	0	0	32	629.1 mS				
1	0	1	6 4	1.25\$				
1	1	0	128	2.5\$				
1	1	1	256	5 S				

The WDT period is determined by the following equation 看门狗溢出时间计算

看门狗溢出时间=(N x Pre-scale x 32768) / Oscillator frequency

N = 12, 当在12 clock mode时, N = 6, 当在6 clock mode 时

设时钟为 12MHz, 12 时钟模式

看门狗溢出时间 = (12 x Pre-scale x 32768) / 12000000 = Pre-scale x 393216 / 12000000

P S 2	P S 1	PS0	Pre-scale 预分频	WDT Period @12MHz and 12 clocks mode
0	0	0	2	65.5 mS
0	0	1	4	131.0 mS
0	1	0	8	262.1 mS
0	1	1	16	524.2 mS
1	0	0	3 2	1.0485\$
1	0	1	6 4	2.09718
1	1	0	128	4.1943\$
1	1	1	256	8.3886\$

设时钟为 11.0592MHz, 12 时钟模式

看门狗溢出时间 = (12 x Pre-scale x 32768) / 11059200 = Pre-scale x 393216 / 11059200

PS2	PS1	PS0	Pre-scale 预分频	WDT Period @11.0592MHz and 12 clocks mode
0	0	0	2	71.1 mS
0	0	1	4	142.2 mS
0	1	0	8	284.4 mS
0	1	1	16	568.8 mS
1	0	0	32	1.1377\$
1	0	1	64	2.2755\$
1	1	0	128	4.55118
1	1	1	256	9.1022\$

汇编语言程序示例

```
WDT_CONTR
                 0E1H ;
                          或者 WDT_CONTR EQU
         DATA
                                              0E1H
;复位入口
   ORG
          0000H
   LJMP
          Initial
   ORG
          0060H
Initial:
   MOV
          WDT_CONTR, #00111100B; Load initial value 看门狗定时器控制寄存器初始化
              ; EN_WDT = 1, CLR_WDT = 1, IDLE_WDT = 1, PS2 = 1, PS1 = 0, PS0 = 0
Main_Loop:
   LCALL Display_Loop
   LCALL Keyboard_Loop
   MOV
          WDT_CONTR, #00111100B; 喂狗, 不要用 ORL WDT_CONTR, #00010000B
   ...
   LJMP
          Main_Loop
C语言程序示例
#include<reg52.h>
sfr
      WDT_CONTR = 0xe1;
void main()
   WDT_CONTR = 0x3c;
   /* 0011,0100 EN_WDT = 1,CLR_WDT = 1, IDLE_WDT = 1, PS2 = 1, PS1 = 0, PS0 = 0 */
   while(1){
       display();
       keyboard();
       WDT_CONTR = 0x3c; /* 喂狗, 不要用 WDT_CONTR = WDT_CONTR | 0x10;*/
   }
}
```

```
:/* --- STC International Limited ----- */
;/* --- 宏晶科技 姚永平 设计 2006/1/6 V1.0 ----- */
;/* --- 演示 STC89C/LE51RC/RD+ 系列 MCU 看门狗及其溢出时间计算公式------ */
;/* --- Mobile: 13922805190 ------ */
:/* --- Fax: 0755-82944243 ------ */
:/* --- Tel: 0755-82948409 ------ */
;/* --- Web: www.mcu-memory.com ----- */
;/* --- 本演示程序在 STC-ISP Ver 3.0A.PCB 的下载编程工具上测试通过 ------ */
;/* --- 如果要在程序中使用该程序,请在程序中注明使用了宏晶科技的资料及程序 --- */
;/* --- 如果要在文章中引用该程序,请在文章中注明使用了宏晶科技的资料及程序 --- */
;本程序用于验证 STC89C/LE51RC/RD+ 系列单片机的看门狗及其溢出时间计算公式
;看门狗及其溢出时间 = (N * Pre_scale *32768)/Oscillator frequency
; N = 12, 当在 12 clock mode 时, N = 6, 当在 6 clock mode 时。
WDTCR
       EQU
              0E1H
                       ;看门狗地址
LED
       EQU
              P1.5
                       ;用 P1.5 控制发光二级管
Pre scale Word EQU
               0x35
                      ;清0、启动看门狗,预分频数=64
; f=18.432MHz、12clock mode 时
   看门狗溢出时间 = (12 * 64 * 32768)/18432000 = 1.36S
  ORG
       0000H
   AJMP MAIN
  ORG
       0100H
MAIN:
  CLR LED
                       ;点亮 LED
   ACALL Delay
                       ;延时,让 LED 亮大约 1S 的时间
   MOV
       WDTCR, #Pre_scale_Word;启动看门狗,若注释掉本条指令即不启动狗,
                         ;LED 只会亮一次
  SETB LED
                         ;熄灭 LED
Wait:
              ;跳转到本语句(停机),等待看门狗溢出复位,复位后将再次点亮 LED
   SJMP Wait
Delay:
       RO, #0
  MOV
  MOV
       R1, #0
  MOV
       R2, #15
Delay_Loop:
   DJNZ RO, Delay_Loop
   DJNZ R1, Delay_Loop
   DJNZ R2, Delay_Loop
  RET
  END
```

宏晶科技:www.MCU-Memory.com Mobile:13922805190(姚永平) Tel:0755-82948409 Fax: 0755-82944243

STC89C51RC/RD+系列单片机如何用软件实现系统复位

用户应用程序在运行过程当中,有时会有特殊需求,需要实现单片机系统软复位(热启动之一), 传统的 8051 单片机由于硬件上未支持此功能,用户必须用软件模拟实现,实现起来较麻烦。现 STC 新 推出的增强型 8051 根据客户要求增加了 ISP CONTR 特殊功能寄存器,实现了此功能。用户只需简单的控 制 ISP_CONTR 特殊功能寄存器的其中两位 SWBS / SWRST 就可以系统复位了。

ISP CONTR: ISP/IAP 控制寄存器,地址在 0E7H 单元

В7	В6	B5	B4	В3	B2	B1	В0	Reset Value
ISPEN	SWBS	SWRST	-	-	WT2	WT1	WTO	000x,x000

ISP/IAP 功能允许位。0:禁止 ISP/IAP 编程改变 Flash, 1:允许编程改变 Flash ISPEN:

SWBS: 软件选择从用户应用程序区启动(0),还是从 ISP 程序区启动(1)。要与 SWRST 直接配合

才可以实现

SWRST: 0: 不操作;1: 产生软件系统复位,硬件自动清零。

;从用户应用程序区(AP区)软件复位并切换到用户应用程序区(AP区)开始执行程序

MOV ISP_CONTR, #00100000B; SWBS = 0(选择 AP 区), SWRST = 1(软复位)

;从系统 ISP 监控程序区软件复位并切换到用户应用程序区(AP区)开始执行程序

MOV ISP_CONTR, #00100000B; SWBS = 0(选择 AP 区), SWRST = 1(软复位)

;从用户应用程序区(AP区)软件复位并切换到系统 ISP 监控程序区开始执行程序

MOV ISP_CONTR, #01100000B; SWBS = 1(选择 ISP区), SWRST = 1(软复位)

;从系统 ISP 监控程序区软件复位并切换到系统 ISP 监控程序区开始执行程序

MOV ISP_CONTR, #01100000B; SWBS = 1(选择 ISP区), SWRST = 1(软复位)—

本复位是整个系统复位,所有的特殊功能寄存器都会复位到初始值,I/0口也会初始化。

宏晶科技:www.MCU-Memory.com Mobile:13922805190(姚永平) Tel:0755-82948409 Fax: 0755-82944243

STC89C51 RC / RD+ 系列 ISP / IAP 应用 STC89C51 RC / RD+ 系列 内部 EEPROM 的应用

-- 利用 IAP 技术可实现 EEPROM,内部 Flash 擦写次数为 100,000 次以上

RC/RD+系列 8051 单片机 ISP/IAP 特殊功能寄存器 ISP/IAP SFRs

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
ISP_DATA	E2h	ISP/IAP Flash Data Register									1111,1111
ISP_ADDRH	E3h	ISP/IAP Flash Address High									0000,0000
ISP_ADDRL	E4h	ISP/IAP Flash Address Low									0000,0000
ISP_CMD	E5h	ISP/IAP Flash Command Register	•	1	-	1	-	MS2	MS1	MS0	xxxx,x000
ISP_TRIG	E6h	ISP/IAP Flash Command Trigger									xxxx,xxxx
ISP_CONTR	E7h	ISP/IAP Control Register	ISPEN	SWBS	SWRST	-	1	WT2	WT1	WTO	000x,x000

ISP_DATA: ISP/IAP 操作时的数据寄存器。

ISP/IAP 从 Flash 读出的数据放在此处,向 Flash 写的数据也需放在此处

ISP ADDRH: ISP/IAP 操作时的地址寄存器高八位。 ISP_ADDRL: ISP/IAP 操作时的地址寄存器低八位。

ISP_CMD: ISP/IAP 操作时的命令模式寄存器,须命令触发寄存器触发方可生效。

В7	В6	В5	В4	В3	В2	В1	ВО	命令 / 操作 模式选择					
保留命令				命令	> 选	择							
-	-	-	-	-	0	0	0	Standby 待机模式,无 I SP操作					
-	-	-	1	-	0	0	1	AP-Flash / Data-Flash Read 对用户的应用程序Flash区及数据Flash区字节读					
-	-	-	-	-	0	1	0	AP-Flash / Data-Flash Program 对用户的应用程序Flash区及数据Flash区字节编程					
-	-	-	-	-	0	1	1	AP-Flash / Data-Flash Sector Erase 对用户的应用程序Flash区及数据Flash区扇区擦除					

程序在系统 ISP 程序区时可以对用户应用程序区 / 数据 Flash 区 (EEPROM)进行字节读 / 字节编程 / 扇 区擦除;程序在用户应用程序区时,仅可以对数据Flash区(EEPROM)进行字节读/字节编程/扇区擦除。 已经固化有 ISP 引导码,并设置为上电复位进入 ISP 的 STC89C51RC/RD+ 系列单片机出厂时就已完全加密。

ISP TRIG: ISP/IAP 操作时的命令触发寄存器。

在 ISPEN(ISP_CONTR.7) = 1 时,对 ISP_TRIG 先写入 46h,再写入 B9h,

ISP/IAP 命令才会生效。

ISP_CONTR: ISP/IAP 控制寄存器。

В7	В6	B5	B4	В3	B2	B1	В0	Reset Value
ISPEN	SWBS	SWRST	-	-	WT2	WT1	WTO	000x,x000

ISPEN: ISP/IAP 功能允许位。0:禁止 ISP/IAP 编程改变 Flash, 1: 允许编程改变 Flash

SWBS: 软件选择从用户主程序区启动(0), 还是从 ISP 程序区启动(1)。

0: 不操作;1: 产生软件系统复位,硬件自动清零。

;从用户应用程序区(AP区)软件复位并切换到 ISP 程序区开始执行程序

MOV ISP_CONTR, #01100000B; SWBS = 1(选择 ISP 区), SWRST = 1(软复位)

;从 ISP 程序区软件复位并切换到用户应用程序区(AP区)开始执行程序

MOV ISP_CONTR, #00100000B; SWBS = 0(选择 AP 区), SWRST = 1(软复位)

设置	等待田	寸间		CPU :	CPU 等待时间(机器周期)			
WT2	WT1	WTO	Read	Program	Sector Erase	Recommended System Clock		
0	1	1	6	30	5471	5MHz		
0	1	0	11	60	10942	10MHz		
0	0	1	22	120	21885	20MHz		
0	0	0	43	240	43769	40MHz		

STC89C51RC, STC89LE51RC 单片机内部可用 Data Flash (EEPROM)的地址:

第一扇区		第二	扇区	第三扇区		第四扇区		每个 扇区
起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	512 字节
2000h	21FFh	2200h	23FFh	2400h	25FFh	2600h	27FFh	建议同一
第五	扇区	第六扇区		第七	扇区	第八月	弱区	次修 改的
起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	数据放在
2800h	29FFh	2A00h	2BFFh	2C00h	2DFFh	2E00h	2FFFh	同一扇区

STC89C52RC, STC89LE52RC 单片机内部可用 Data Flash (EEPROM)的地址:

第一扇区		第二	扇区	第三扇区		第四扇区		每个 扇区
起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	512 字节
2000h	21FFh	2200h	23FFh	2400h	25FFh	2600h	27FFh	建议同一
第五月	扇区	第六扇区		第七	扇区	第八月	鼠区	次修 改的
起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	数据放在
2800h	29FFh	2A00h	2BFFh	2C00h	2DFFh	2E00h	2FFFh	同一扇区

STC89C54RD+,STC89LE54RD+单片机内部可用 Data Flash(EEPROM)的地址:

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	.,	9 7 7 7 7	701 3 Hr 3713		.(==::::::::::) #	J- D- III -		
第一	扇区	第二	扇区	第三	扇区	第四	扇区	
起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	
8000h	81FFh	8200h	83FFh	8400h	85FFh	8600h	87FFh	
第五	扇区	第六	扇区	第七	扇区	第八	扇区	
起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	
8800h	89FFh	8A00h	8BFFh	8C00h	8DFFh	8E00h	8FFFh	
第九	扇区	第十	扇区	第十	一扇区	第十	二扇区	
起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	
9000h	91FFh	9200h	93FFh	9400h	95FFh	9600h	97FFh	
第十	三扇区	第十	四扇区	第十	五扇区	第十	六扇区	
起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	
9800h	99FFh	9A00h	9BFFh	9C00h	9DFFh	9E00h	9FFFh	
第十	七扇区	第十	八扇区	第十	 九扇区	第二	十扇区	
起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	
A000h	A1FFh	A200h	A3FFh	A400h	A5FFh	A600h	A7FFh	
第二	- 十一扇区	第二	十二扇区	第二	十三扇区	第二	十四扇区	
起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	每个 扇区
A800h	A9FFh	AA00h	ABFFh	AC00h	ADFFh	AE00h	AFFFH	512
第二	十五扇区	第二	十六扇区	第二	十七扇区	第二	十八扇区	字节
起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	建议
B000h	B1FFh	B200h	B3FFh	B400h	B5FFh	B600h	B7FFH	同一
第二	十九扇区	第三	十扇区	第三	十一扇区	第三	十二扇区	次修 改的
起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	数 据
B800h	B9FFh	BA00h	BBFFh	BC00h	BDFFh	BE00h	BFFFH	放在同一
第三	十三扇区	第三	十四扇区	第三	十五扇区	第三	十六扇区	扇区
起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	
C000h	C1FFh	C200h	C3FFh	C400h	C5FFh	C600h	C7FFH	
第三	十七扇区	第三	十八扇区	第三	十九扇区	第四	十扇区	
起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	
C800h	C9FFh	CA00h	CBFFh	CC00h	CDFFh	CE00h	CFFFH	
第四	十一扇区	第四	十二扇区	第四	十三扇区	第四	十四扇区	
起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	
D000h	D1FFh	D200h	D3FFh	D400h	D5FFh	D600h	D7FFH	
第四	- 十五扇区	第四	十六扇区	第四	十七扇区	第四	十八扇区	
起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	
D800h	D9FFh	DA00h	DBFFh	DC00h	DDFFh	DE00h	DFFFH	
第四	- 十九扇区	第五	十扇区	第五	十一扇区	第五	十二扇区	
起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	
E000h	E1FFh	E200h	E3FFh	E400h	E5FFh	E600h	E7FFH	
第五	 十三扇区	第五	十四扇区	第五	————— 十五扇区	第五	十六扇区	
起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	
E800h	E9FFh	EA00h	EBFFh	EC00h	EDFFh	EE00h	EFFFH	
	 十七扇区		十八扇区		•			
起始地址	结束地址	起始地址	结束地址					
F000h	F1FFh	F200h	F3FFh					
	l .				I	l		L

STC89C55RD+,STC89LE55RD+单片机内部可用 Data Flash(EEPROM)的地址:

31003033N	D+,51009LL	33ND+ + 71	נרו ניי אם ניאוו	Data 1143	II(LLI KOW) L	17-15-AL .		
第一	扇区	第二	扇区	第三	扇区	第四	扇区	
起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	
8000h	81FFh	8200h	83FFh	8400h	85FFh	8600h	87FFh	
第五	扇区	第六	扇区	第七	扇区	第八	扇区	
起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	
8800h	89FFh	8A00h	8BFFh	8C00h	8DFFh	8E00h	8FFFh	
第九	扇区	第十	扇区	第十	一扇区	第十	二扇区	
起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	
9000h	91FFh	9200h	93FFh	9400h	95FFh	9600h	97FFh	
第十二	三扇区	第十	四扇区	第十	五扇区	第十	六扇区	
起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	
9800h	99FFh	9A00h	9BFFh	9C00h	9DFFh	9E00h	9FFFh	
	七扇区		八扇区		九扇区		十扇区	
起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	
A000h	A1FFh	A200h	A3FFh	A400h	A5FFh	A600h	A7FFh	
第二	十一扇区	第二	十二扇区	第二	十三扇区	第二	十四扇区]_
起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	每个 扇区
A800h	A9FFh	AA00h	ABFFh	AC00h	ADFFh	AE00h	AFFFH	512
第二	十五扇区	第二	十六扇区	第二	十七扇区	第二	十八扇区	字节
起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	建议
B000h	B1FFh	B200h	B3FFh	B400h	B5FFh	B600h	B7FFH	同一
第二	十九扇区	第三	十扇区	第三	十一扇区	第三	十二扇区	次修 改的
起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	数 据
B800h	B9FFh	BA00h	BBFFh	BC00h	BDFFh	BE00h	BFFFH	放在同一
第三	十三扇区	第三	十四扇区	第三	十五扇区	第三	十六扇区	扇区
起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	
C000h	C1FFh	C200h	C3FFh	C400h	C5FFh	C600h	C7FFH	
第三	十七扇区	第三	十八扇区	第三	十九扇区	第四	十扇区	
起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	
C800h	C9FFh	CA00h	CBFFh	CC00h	CDFFh	CE00h	CFFFH	
第四	十一扇区	第四	十二扇区	第四	十三扇区	第四	十四扇区	
起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	
D000h	D1FFh	D200h	D3FFh	D400h	D5FFh	D600h	D7FFH	
第四	十五扇区	第四	十六扇区	第四	十七扇区	第四	十八扇区	
起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	
D800h	D9FFh	DA00h	DBFFh	DC00h	DDFFh	DE00h	DFFFH	
第四	十九扇区	第五	十扇区	第五	十一扇区	第五	十二扇区	
起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	
E000h	E1FFh	E200h	E3FFh	E400h	E5FFh	E600h	E7FFH	
第五	十三扇区	第五	十四扇区	第五	十五扇区	第五	十六扇区	
起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	
E800h	E9FFh	EA00h	EBFFh	EC00h	EDFFh	EE00h	EFFFH]
第五	- 十七扇区	第五	十八扇区					
起始地址	结束地址	起始地址	结束地址]
F000h	F1FFh	F200h	F3FFh					1
-	-	•		-	-	•	-	-

STC89C58RD+,STC89LE58RD+单片机内部可用 Data Flash(EEPROM)的地址:

0100000KL	71,010000	00KD1 + /11	נו / ני - אם ני איז	Data Trasi	I(LLI KOM)H	J-6-1L .		
第一	扇区	第二	扇区	第三	扇区	第四	扇区	
起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	
8000h	81FFh	8200h	83FFh	8400h	85FFh	8600h	87FFh	
第五	扇区	第六	扇区	第七	扇区	第八	扇区	
起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	1
8800h	89FFh	8A00h	8BFFh	8C00h	8DFFh	8E00h	8FFFh	
第九	扇区	第十	扇区	第十	一扇区	第十	二扇区	
起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	
9000h	91FFh	9200h	93FFh	9400h	95FFh	9600h	97FFh	1
第十二	三扇区	第十	四扇区	第十	五扇区	第十	六扇区	1
起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	1
9800h	99FFh	9A00h	9BFFh	9C00h	9DFFh	9E00h	9FFFh	1
第十·	七扇区	第十	八扇区	第十	九扇区	第二	十扇区	1
起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	1
A000h	A1FFh	A200h	A3FFh	A400h	A5FFh	A600h	A7FFh	1
第二	十一扇区	第二	十二扇区	第二	十三扇区	第二	十四扇区	1
起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	每个 扇区
A800h	A9FFh	AA00h	ABFFh	AC00h	ADFFh	AE00h	AFFFH	512
第二	十五扇区	第二	十六扇区	第二	十七扇区	第二	十八扇区	字节
起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	建议
B000h	B1FFh	B200h	B3FFh	B400h	B5FFh	B600h	B7FFH	同一
第二	- 十九扇区	第三	十扇区	第三	十一扇区	第三	十二扇区	次修 改的
起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	数 据
B800h	B9FFh	BA00h	BBFFh	BC00h	BDFFh	BE00h	BFFFH	放在同一
第三	十三扇区	第三	十四扇区	第三	十五扇区	第三	十六扇区	扇区
起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	1
C000h	C1FFh	C200h	C3FFh	C400h	C5FFh	C600h	C7FFH	1
第三	十七扇区	第三	十八扇区	第三	十九扇区	第四	十扇区	1
起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	1
C800h	C9FFh	CA00h	CBFFh	CC00h	CDFFh	CE00h	CFFFH	1
第四:	十一扇区	第四	十二扇区	第四	十三扇区	第四	十四扇区	1
起始地址	结束地址	起始地址		起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	1
D000h	D1FFh	D200h	D3FFh	D400h	D5FFh	D600h	D7FFH]
第四	十五扇区	第四	十六扇区	第四	- 十七扇区	第四	十八扇区]
起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	1
D800h	D9FFh	DA00h	DBFFh	DC00h	DDFFh	DE00h	DFFFH	1
第四:		第五	十扇区	第五	十一扇区	第五	十二扇区	1
起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	1
E000h	E1FFh	E200h	E3FFh	E400h	E5FFh	E600h	E7FFH	1
第五	 十三扇区	第五	十四扇区	第五	————— 十五扇区	第五	十六扇区	1
起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	1
E800h	E9FFh	EA00h	EBFFh	EC00h	EDFFh	EE00h	EFFFH	1
第五		第五	十八扇区		•			1
起始地址	结束地址	起始地址	结束地址					1
F000h	F1FFh	F200h	F3FFh					1

STC89C51 RC / RD+ 系列 IAP 应用汇编简介 STC89C51 RC / RD+ 系列 内部 EEPROM 的应用

;用 DATA 还是 EQU 声明新增特殊功能寄存器地址要看你用的汇编器 / 编译器 ISP_DATA ISP_DATA 0E2h DATA 0E2h;或 EQU ISP_ADDRH DATA 0E3h;或 ISP_ADDRH EQU 0E3h DATA 0E4h;或 ISP_ADDRL EQU 0E4h ISP_ADDRL ISP CMD DATA OE5h:或 ISP CMD EQU 0E5h ISP_TRIG DATA 0E6h;或 ISP_TRIG EQU 0E6h ISP_CONTR DATA OE7h;或 ISP_CONTR EQU 0E7h ;定义 ISP/IAP 命令及等待时间 ISP_IAP_BYTE_READ EQU 1 ; 字节读 ISP IAP BYTE PROGRAM EQU 2 ;字节编程,前提是该字节是空,OFFh ISP_IAP_SECTOR_ERASE EQU 3 ;扇区擦除,要某字节为空,要擦一扇区 WAIT_TIME EQU 0 ;设置等待时间,40MHz 以下 0,20M 以下 1, 10MHz 以下 2,5M 以下 3 ;字节读 MOV ISP ADDRH, #BYTE ADDR HIGH;送地址高字节 地址需要改变时才需重新送地址 MOV ISP ADDRL, #BYTE ADDR LOW : 送地址低字节 ;关中断,此时各中断请求,会被挂起,一开中断,立即响应,最新的D版本不需要要关中断 CLR EA MOV ISP_CONTR, #WAIT_TIME ;设置等待时间 此两句可以合成一句, ORL ISP_CONTR, #10000000B;允许ISP/IAP操作 _ 」 并且只送一次就够了 MOV ISP_CMD, #ISP_IAP_BYTE_READ ;送字节读命令,命令不需改变时,不需重新送命令 ISP_TRIG, #46h ;先送 46h,再送 B9h 到 ISP/IAP 触发寄存器,每次都需如此 MOV MOV ISP_TRIG, #0B9h ;送完B9h后,ISP/IAP命令立即被触发起动 ;CPU 等待 IAP 动作完成后,才会继续执行程序,要先关中断(EA), ;再送 46h, B9h 到 ISP/IAP 触发寄存器,起动 ISP/IAP 命令,关中断在触发之前即可 NOP :数据读出到 ISP DATA 寄存器后, CPU 继续执行程序 MOV A, ISP_DATA ;将读出的数据送往 Acc :以下语句可不用,只是出于安全考虑而已 MOV ISP_CONTR, #0000000B :禁止 ISP/IAP 操作 MOV ISP CMD, #0000000B : 去除 ISP/IAP 命令 ; MOV ISP_TRIG, #0000000B ;防止 ISP/IAP 命令误触发 ; MOV ISP_ADDRH, #0 ;送地址高字节单元为 00,指向非 EEPROM 区 ; MOV ISP_ADDRL, #0 ;送地址低字节单元为00,防止误操作 SETB EA ;开中断, CPU 处理完 ISP/IAP 动作即可开中断

小常识: (STC 单片机的 Data Flash 当 EEPROM 功能使用)

3 个基本命令 - - - - 字节读,字节编程,扇区擦除

字节编程:如果该字节是"1111,1111B",则可将其中的"1"编程为"0",如果该 字节中有位为"0",则须先将整个扇区擦除,因为只有"扇区擦除"才可以将"0" 变为"1"。

扇区擦除:只有"扇区擦除"才可能将"0"擦除为"1"。

大建议:

- 1. 同一次修改的数据放在同一扇区中,单独修改的数据放在另外的扇区,就不须读出保护。
- 2.如果一个扇区只用一个字节,那就是真正的 EEPROM, STC 单片机的 Data Flash 比外部 EEPROM 要快很多, 读一个字节/编程一个字节/擦除一个扇区大概是10uS/60uS/10mS。
- 3. 如果同一个扇区中存放了一个以上的字节,某次只需要修改其中的一个字节或一部分字节时,则另外的 不需要修改的数据须先读出放在 STC 单片机的 RAM 中,然后擦除整个扇区,再将需要保留的数据和需修改 的数据一并写回该扇区中。这时每个扇区使用的字节数是使用的越少越方便(不需读出一大堆需保留数据)。

```
;/* --- STC International Limited ----- */
:/* --- 宏晶科技 姚永平 设计 2006/1/6 V1.0 ------ */
;/* --- 演示 STC89C/LE51RC/RD+ 系列 MCU EEPROM/IAP功能示例程序------- */
:/* --- Mobile: 13922805190 ------ */
;/* --- Tel: 0755-82948409
                     Fax: 0755-82944243----- */
;/* --- Web: www.mcu-memory.com ----- */
;/* --- 本演示程序在 STC-ISP Ver 3.0A.PCB 的下载编程工具上测试通过 ------ */
;/* --- 如果要在程序中使用该程序,请在程序中注明使用了宏晶科技的资料及程序 --- */
;/* --- 如果要在文章中引用该程序,请在文章中注明使用了宏晶科技的资料及程序 --- */
: 本程序演示 STC89C51RC/RD+ 系列单片机 EEPROM/IAP 功能
; 定义与 IAP 有关的特殊功能寄存器
ISP_DATA
         EQU 0E2H
         EQU 0E3H
ISP_ADDRH
         EQU 0E4H
ISP_ADDRL
ISP_CMD
         EQU 0E5H
         EQU 0E6H
ISP_TRIG
ISP_CONTR
         EQU 0E7H
;定义常量
;------
;Flash 操作等待时间
;ENABLE_ISP EQU 83H
                        ;<5MHz
                         ;<10MHz
;ENABLE_ISP
          EQU 82H
;ENABLE_ISP
          EQU 81H
                         :<20MHz
ENABLE_ISP
          EQU 80H
                         ;>20MHz
DEBUG DATA
           EQU 5AH
;------
;选择 MCU 型号
DATA_FLASH_START_ADDRESS EQU 2000H ;STC89C/LE52RC
  ORG 0000H
  AJMP MAIN
·-----
      0100H
  ORG
MAIN:
  MOV P1,#0F0H;演示程序开始工作
  LCALL Delay ;延时
        P1,#0FH ;演示程序开始工作
  MOV
  LCALL Delay ;延时
        SP,#0E0H;堆栈指针指向 0E0H 单元
;读回写入 flash 的第1个字节
MAIN1:
       DPTR, #DATA_FLASH_START_ADDRESS
   MOV
  LCALL Byte_Read
  MOV
                      ;值送 40H 单元保存
   CJNE A, #DEBUG_DATA, DATA_NOT_EQU_DEBUG_DATA
```

```
DATA_IS_DEBUG_DATA:
   MOV
          P1, #01111111B ; (DATA_FLASH_START_ADDRESS) = #5A, 亮 P1.7
   LCALL
          Delay
                  ; 延时
   MOV
          A, 40H ;值从 40H 单元送 ACC
   CPL
          Α
   MOV
          P1, A ;数据是对的, 送 P1 显示
WAIT1:
   SJMP
          WAIT1 ;数据是对的,送 P1显示,并在此停止
DATA_NOT_EQU_DEBUG_DATA:
   MOV
           P1, #11110111B ; (DATA_FLASH_START_ADDRESS) != #5A, 亮 P1.3
   LCALL
   MOV
          A, 40H;值从40H单元送 ACC
   CPL
   MOV
          P1, A ;数据不对,送 P1显示
   LCALL
          Delay ; 延时
   MOV
          DPTR, #DATA_FLASH_START_ADDRESS
   ACALL
          Sector_Erase ;擦除扇区, (DATA_FLASH_START_ADDRESS) != #DEBUG_DATA
   MOV
          DPTR, #DATA_FLASH_START_ADDRESS
   MOV
          Α,
               #DEBUG_DATA
                                  ;写入 flash 的数据为 DEBUG_DATA
   ACALL
          Byte_Program
                                  ;字节编程
   MOV
          P1, #11011111B
                                  ;先亮 P1.3 ,再亮 P1.5
WAIT2:
                   ;字节编程后在此停止
   SJMP
          WAIT2
;读一字节
;调用前需打开 IAP 功能
;入口:DPTR = 字节地址
;返回:A = 读出字节
Byte_Read:
   MOV
          ISP_CONTR, #ENABLE_ISP ;打开 IAP 功能,设置 Flash 操作等待时间
   MOV
          ISP_CMD,
                    #01
                                  ;Select Read AP Mode
   MOV
          ISP_ADDRH, DPH
                                   ;Fill page address in ISP_ADDRH & ISP_ADDRL
          ISP_ADDRL, DPL
   MOV
   CLR
          EΑ
   MOV
          ISP_TRIG,
                    #46H
                                  ;Trigger ISP processing
          ISP_TRIG, #0B9H
   MOV
                                  ;Trigger ISP processing
   NOP
   MOV
             ISP_DATA
                                  ;数据在 ISP_DATA
          Α,
   SETB
          EΑ
; Now in processing. (CPU will halt here before completing)
```

宏晶科技:www.MCU-Memory.com Mobile:13922805190(姚永平) Tel:0755-82948409 Fax: 0755-82944243 :关闭 IAP 功能,清与 ISP 有关的特殊功能寄存器 ACALL IAP Disable RET ;-----;字节编程 ;调用前需打开 IAP 功能 ;入口:DPTR = 字节地址, A=须编程字节的数据 Byte_Program: MOV ISP_CONTR, #ENABLE_ISP ;打开 IAP 功能,设置 Flash 操作等待时间 ISP_CMD, #02H MOV ;Select Byte Program Mode ;Fill page address in ISP_ADDRH & ISP_ADDRL MOV ISP_ADDRH, DPH ISP_ADDRL, DPL MOV MOV ISP_DATA, A ;数据进 ISP_DATA CLR EΑ MOV ISP_TRIG, #46H ;Trigger ISP processing ISP_TRIG, #0B9H MOV ;Trigger ISP processing NOP SETB EA ACALL IAP_Disable ;关闭 IAP 功能, 清与 ISP 有关的特殊功能寄存器 RET [-----;擦除扇区,入口:DPTR = 扇区地址 Sector_Erase: ISP_CONTR, #ENABLE_ISP ;打开 IAP 功能,设置 Flash 操作等待时间 MOV MOV ISP_CMD, #03H ;Select Page Erase Mode MOV ISP_ADDRH, DPH ;Fill page address in ISP_ADDRH & ISP_ADDRL MOV ISP_ADDRL, DPL CLR EΑ ISP_TRIG, #46H ISP_TRIG, #0B9H MOV ;Trigger ISP processing MOV ;Trigger ISP processing NOP SETB EA ;关闭 IAP 功能, 清与 ISP 有关的特殊功能寄存器 ACALL IAP_Disable RET ;-----Trigger_ISP: CLR EA MOV ISP_TRIG, #46H ;Trigger ISP processing MOV ISP_TRIG, #0B9H ;Trigger ISP processing NOP

SETB EA RET

宏晶科技:www.MCU-Memory.com Mobile:13922805190(姚永平) Tel:0755-82948409 Fax: 0755-82944243 ;-----;关闭 IAP 功能, 清与 ISP 有关的特殊功能寄存器 IAP_Disable: ;关闭 IAP 功能 MOV ISP_CONTR, #0 MOV ISP_CMD, #0 MOV ISP_TRIG, #0 RET ;-----Delay: CLR A MOV RO, A MOV R1, A MOV R2, #20H Delay_Loop: DJNZ RO, Delay_Loop DJNZ R1, Delay_Loop DJNZ R2, Delay_Loop RET ;-----

STC89C51RC/RD+系列单片机定时器的使用

定时器0和1


定时和计数功能由特殊功能寄存器 TMOD 的控制位 C/T 进行选择,TMOD 寄存器的各位信息如下表所列。可以看出,2 个定时 / 计数器有 4 种操作模式,通过 TMOD 的 M1 和 M0 选择。2 个定时 / 计数器的模式 0、1 和 2 都相同,模式 3 不同,各模式下的功能如下所述。

寄存器 TMOD 各位的功能描述

						_			
TMOD :	地址:89⊦	l						复位值:	0 0 H
不可位寻址									
	7	6	5	4	3	2	1	0	
	GATE	C/\overline{T}	M1	MO	GATE	C/T	M1	MO	
_									
		定时	·]器 1			定时	, 器 0		
位	符号		功能						
TMOD.7/	GATE	-	「MOD.7 控制	间定时器 1	,置1时只	有在 INT1	脚为高及T	R1 控制位:	置1时才
			可打开定时	器/计数	器 1。				
TMOD.3/	GATE	-	「MOD.3 控制	測定时器 0	, 置 1 时只	有在 INTO	脚为高及T	R0 控制位:	置1时才
			可打开定时	器 / 计数	器 0。				
TMOD.6/	C/T						【器,清零』		器(从内
			部系统时钟	输入),置	置1用作计	数器(从	「1/P3.5 脚	[]] 输入)	
TMOD.2/	C/T						【器,清零》		器(从内
						数器(从	「0/P3.4 臌	[]] 输入)	
TMOD.5/TMOD	•		定时器 / 计						
	0)48 定时器	B模式,TL	1 只用低 5	位参与分
			频,TH1整						
	0		16 位定时						
	1						存放的值	目动重袋 <i>入</i>	TL1。
	1		定时器 / i			(停止计数	₹)。		
TMOD.1/TMOD.	,		定时器 / 计				- I++ IS		
	0)48 定时器	B模式,TL	0 只用低 5	位参与分
			频,THO整			A III			
	0		16 位定时						
	1						存放的值		
	1	1					-		定时器/计
						制 位控制。	THO 仅作り	5一个8位	正时器,
			由定时器1	的控制位法	控制。				

1. 模式 0

将定时器设置成模式 0 时类似 8048 定时器,即 8 位计数器带 32 分频的预分频器。下图所示为模式 0 工作方式。此模式下,定时器配置为 13 位的计数器,由 TLn 的低 5 位和 THn 的 8 位所构成。TLn 低 5 位溢出向 THn 进位,THn 计数溢出置位 TCON 中的溢出标志位 TFn (n=0,1)。 GATE=0 时,如 TRn=1,则定时器计数。GATE=1 时,允许由外部输入 $\overline{INT1}$ 控制定时器 1, $\overline{INT0}$ 控制定时器 0,这样可实现脉宽测量。TRn 为 TCON 寄存器内的控制位,TCON 寄存器各位的具体功能描述见 TCON 寄存器各位的具体功能描述 表。

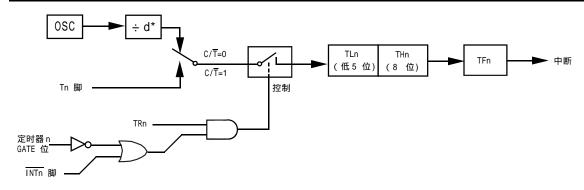

* 在 6 时钟模式下, d=6; 在 12 时钟模式下, d=12。

冬 定时器 / 计数器 0 和定时器 / 计数器 1 的模式 0 : 13 位定时 / 计数器


寄存器 TCON 各位的功能描述 表

TCON	TCON 地址:88H												
可位寻址	-	7	6	5	4	3	2	1	0				
复位值:	0 0 H	TF1	TR1	TF0	TR0	IE1	IT1	IE0	IT0				
位	符号												
TCON.7	TF1	高位产品	E时器 / 计数器 1 溢出标志位。当 T1 被允许计数后,T1 从初值开始加 1 计数,最 高位产生溢出时,置" 1 " TF1 ,并向 CPU 请求中断,当 CPU 响应时,由硬件 青" 0 " TF1 ,TF1 也可以由程序查询或清" 0 "。										
TCON.6	TR1	就允许	定时器 T1 的运行控制位。该位由软件置位和清零。当 GATE (TMOD.7) = 0, TR1 = 1 时 成允许 T1 开始计数,TR1 = 0 时禁止 T1 计数。当 GATE (TMOD.7) = 1, TR1 = 1 且 INT1 俞入高电平时,才允许 T1 计数。										
TCON.5	TF0	定时器 / 计数器 0 溢出标志位。当 T0 被允许计数后,T0 从初值开始加 1 计数,最高位产生溢出时,置"1"TF0,并向 CPU 请求中断,当 CPU 响应时,由硬件清"0"TF0,TF0,0 也可以由程序查询或清"0"。											
TCON.4	TRO	就允许"	定时器 TO 的运行控制位。该位由软件置位和清零。当 GATE (TMOD.3) = 0, TRO=1 时就允许 TO 开始计数,TR1=0 时禁止 TO 计数。当 GATE (TMOD.3) = 1, TRO=1 且 INTO 输入高电平时,才允许 TO 计数。										
TCON.3	IE1				位。当主	∈机响应□	中断转向 [:]	该中断服	务程序抗	4行时,由内部硬件			
TCON.2	IT1	自动将 IE1 位清 0。 外部中断 1 触发方式控制位。IT1=0 时,外部中断 1 为低电平触发方式,当 INT1 (P3.3)输入低电平时,置位 IE1。采用低电平触发方式时,外部中断源(输入到 INT1)必须保持低电平有效,直到该中断被 CPU 响应,同时在该中断服务程序执行完之前,外部中断源必须被清除(P3.3 要变高),否则将产生另一次中断。当 IT1=1 时,则外部中断 1 (INT1)端口由"1""0"下降沿跳变,激活中断请求标志位 IE1,向主机请求中断处理。											
TCON.1	IE0		新0中断i IE0 位清		位。当主	机响应中	四断转向i	该中断服	务程序拼	1行时,由内部硬件			
TCON.O	IT0	2)输力 必须保护 部中断》 中断 0	低电平1 诗低电平 原必须被	时,置位 有效,直 清除(P 〕端口自	[I E O 。 著 [到该中题 3 . 2 要要	采用低电 新被 CPU I 逐高) , 否	平触发力 响应,同 则将产生	式时,: 时在该中 上另一次	外部中断 P断服务和 中断。当	方式,当 TNTO(P3. f源(输入到 TNTO) 程序执行完之前,外 f ITO=1 时,则外部 f 求标志位 I E 1 ,向			

该 13 位寄存器包含 THn 全部 8 个位及 TLn 的低 5 位。 TLn 的高 3 位不定,可将其忽略。置位运行标 志 (TRn) 不能清零此寄存器。模式 0 的操作对于定时器 0 及定时器 1 都是相同的。2 个不同的 GATE 位 (TMOD.7和TMOD.3)分别分配给定时器1及定时器0。

2. 模式 1

模式 1 除了使用了 THn 及 TLn 全部 16 位外,其他与模式 0 完全相同。

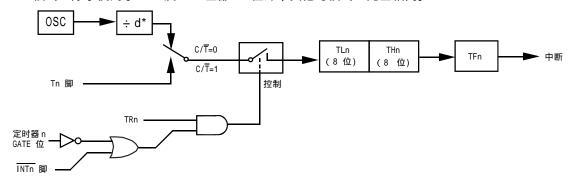


* 在6时钟模式下, d=6;在12时钟模式下, d=12。

冬 定时器 / 计数器 0 和定时器 / 计数器 1 的模式 1 : 16 位定时 / 计数器

3. 模式 2

此模式下定时器 / 计数器 0 和 1 作为可自动重装载的 8 位计数器 (TLn), 如下图所示。TLn 的溢 出不仅置位 TFn,而且将 THn内容重新装入 TLn, THn内容由软件预置,重装时 THn内容不变。模式2 的操作对于定时器 0 及定时器 1 是相同的。

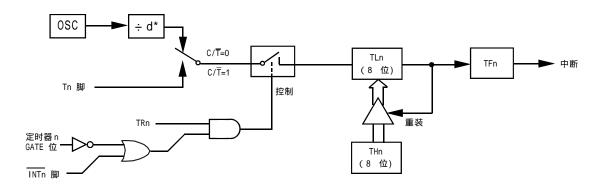

* 在6时钟模式下, d=6; 在12时钟模式下, d=12。


定时器 / 计数器 0 和 1 的模式 2 : 冬 8 位自动重装载

4. 模式3

对定时器 1,在模式 3时,定时器 1停止计数,效果与将 TR 1设置为 0相同。

对定时器 0, 此模式下定时器 0的 TL0及 TH0作为 2个独立的 8位计数器。下图为模式 3时的定时器 0 逻辑图。TL0 占用定时器 0 的控制位:C/T、GATE、TR0、INTO 及 TF0。TH0 限定为定时器功能(计 数器周期),占用定时器1的TR1及TF1。此时,TH0控制定时器1中断。

模式 3 是为了增加一个附加的 8 位定时器 / 计数器而提供的, 使单片机具有三个定时器 / 计数器。 模式 3 只适用于定时器 / 计数器 0 , 定时器 T1 处于模式 3 时相当于 TR1=0 , 停止计数 (此时 T1 可用来作 串行口波特率发生器),而T0可作为两个定时器用。

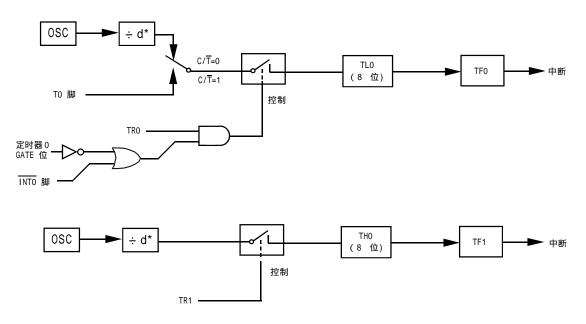

* 在6时钟模式下, d=6;在12时钟模式下, d=12。

定时/计数器0的模式3 : 两个8位计数器 冬

定时器0和1应用举例

【例1】 定时/计数器编程,定时/计数器的应用编程主要需考虑:根据应用要求,通过程序初 始化,正确设置控制字,正确计算和计算计数初值,编写中断服务程序,适时设置控制位等。通常情 况下,设置顺序大致如下:

- 1) 工作方式控制字(TMOD、T2CON)的设置;
- 2) 计数初值的计算并装入THx、TLx、RCAP2H、RCAP2L;
- 3)中断允许位ETx、EA的设置,使主机开放中断;
- 4) 启 / 停位 TRx 的设置等。

现以定时/计数器0或1为例作一简要介绍。

8051 系列单片机的定时器 / 计数器 0 或 1 是以不断加 1 进行计数的,即属加 1 计数器,因此,就 不能直接将实际的计数值作为计数初值送入计数寄存器 THx、TLx 中去,而必须将实际计数值以 28、213、 216 为模求补,以其补码作为计数初值设置 THx 和 TLx。

设:实际计数值为 X ,计数器长度为 n (n = 8、13、16), 则应装入计数器 THx、TLx 中的计 数初值为 2^n - x ,式中 2^n 为取模值。例如,工作方式 0 的计数长度为 13 位,则 n=13 ,以 2^{13} 为模,工 作方式 1 的计数长度为 16,则 n=16,以 2 16为模等等。所以,计数初值为(x)= 2 n-x。

对于定时模式,是对机器周期计数,而机器周期与选定的主频密切相关。因此,需根据应用系 统所选定的主频计算出机器周期值。现以主频 6 MHz 为例,则机器周期为:

实际定时时间 Tc = x·Tp

式中Tp 为机器周期, Tc 为所需定时时间, x 为所需计数次数。Tp 和Tp 一般为已知值, 在求出 Tp 后即可求得所需计数值 x , 再将 x 求补码 , 即求得定时计数初值。即

$$(x) = 2^{n} - x$$

例如,设定时时间 Tc = 5ms,机器周期 TP = 2 μs,可求得定时计数次数

$$x = \frac{5ms}{2 \text{ u s}} = 2500 \text{ }\%$$

设选用工作方式 1,则 n=16,则应设置的定时时间计数初值为:(x)补= 2^{16} - x=65536-2500=63036, 还需将它分解成两个8位十六进制数,分别求得低8位为3CH装入TLx,高8位为F6H装入THx中。

工作方式 0、1、2 的最大计数次数分别为 8192、65536 和 256。


对外部事件计数模式,只需根据实际计数次数求补后变换成两个十六进制码即可。

【例2】 定时/计数器应用编程,设某应用系统,选择定时/计数器1定时模式,定时时间Tc = 10ms,主频频率为12MHz,每10ms向主机请求处理。选定工作方式1。计算得计数初值:低8位初值 为F0H,高8位初值为D8H。

(1)初始化程序


所谓初始化,一般在主程序中根据应用要求对定时/计数器进行功能选择及参数设定等预置程序, 本例初始化程序如下:

START:

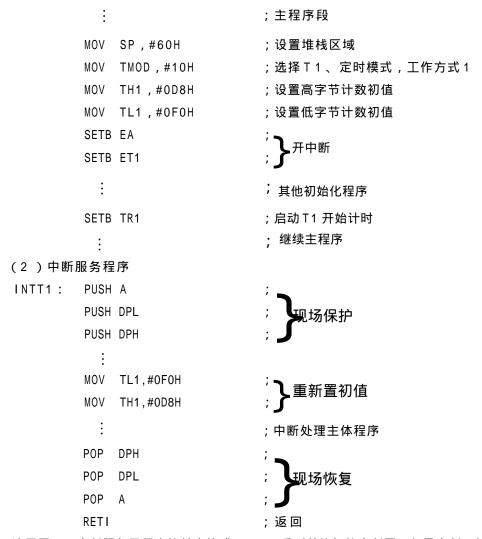

这里展示了中断服务子程序的基本格式。8052系列单片机的中断属于矢量中断,每一个矢量中断 源只留有8个字节单元,一般是不够用的,常需用转移指令转到真正的中断服务子程序区去执行。

【例3】 对外部正脉冲测宽。选择定时/计数器2进行脉宽测试较方便,但也可选用定时/计数 器 0 或定时 / 计数器 1 进行测宽操作。本例选用定时 / 计数器 0 (T0)以定时模式,工作方式 1 对 INT0 引脚上的正脉冲进行脉宽测试。

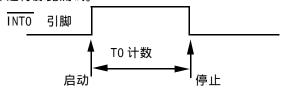

设置GATE 为1,机器周期TP 为1 µ s。本例程序段编制如下:

INTTO: MOV TMOD, #09H ;设T0 为定时方式1,GATE 为1


MOV TLO, #00H JHo,TLo清0 MOV THO, #00H CLR EXO : 关 INTO 中断 LOP1: JB P3.2, LOP1 : 等待 INTO 引低电平 LOP2: JNB P3.2, LOP2 ; 等待 INTO 引脚高电平 SETB TRO ;启动 T0 开始计数 L0P3: ; 等待 INTO 低电平 JB P3.2,LOP3 CLR TRO ;停止T0 计数 MOV A,TLO ; 低字节计数值送 A MOV B, THO ; 高字节计数值送 B :计算脉宽和处理

【例4】 利用定时 / 计数器 0 或定时 / 计数器 1 的 Tx 端口改造成外部中断源输入端口的应用设计。 在某些应用系统中常会出现原有的两个外部中断源 INTO 和 INTO 不够用,而定时 / 计数器有多余, 则可将 Tx 用于增加的外部中断源。现选择定时 / 计数器 1 为对外部事件计数模式工作方式 2 (自动再装 入),设置计数初值为 FFH,则 T1端口输入一个负跳变脉冲,计数器即回 0溢出,置位对应的中断请 求标志位 TF1 为 1 ,向主机请求中断处理,从而达到了增加一个外部中断源的目的。应用定时 / 计数器 1 (T1)的中断矢量转入中断服务程序处理。其程序示例如下:

```
(1) 主程序段:
   ORG 0000H
   AJMP MAIN
                ;转主程序
   ORG 001BH
   LJMP INTER
                 ;转T1中断服务程序
   ORG 0100
                 ; 主程序入口
MAIN: ...
   MOV SP, #60H ; 设置堆栈区
   MOV TMOD,#60H
                 ;设置定时/计数器1,计数方式2
                 ;设置计数常数
   MOV TL1,#0FFH
   MOV TH1, #0FFH
                 ; 开中断
   SETB EA
   SETB ET1
                 ; 开定时 / 计数器 1 中断
   SETB TR1
                  ;启动定时/计数器1计数
(2)中断服务程序(具体处理程序略)
           ORG 1000H
```

INTER: PUSH A

PUSH DPL PUSH DPH

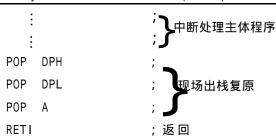

这是中断服务程序的基本格式。

【例5】 某应用系统需通过 P1.0 和 P1.1 分别输出周期为 200 μs 和 400 μs 的方波。为此,系统选用 定时器 / 计数器 0 (T0), 定时方式 3, 主频为 6MHz, TP=2 μs, 经计算得定时常数为 9CH 和 38H。 本例程序段编制如下:

(1)初始化程序段

```
PLTO:MOV TMOD,#03H
                             ;设置T0定时方式3
        MOV TLO, #9CH
                             ;设置 TL0 初值
        MOV THO, #38H
                             ;设置 THO 初值
        SETB EA
        SETB ETO
        SETB ET1
        SETB TRO
                              ;启动
        SETB TR1
                              ;启动
(2)中断服务程序段
1)
INTOP:
    MOV TLO, #9CH
                             ;重新设置初值
    CPL P1.0
                              ;对P1.0输出信号取反
    RETI
                              ;返回
2)
INT1P
    MOV THO, #38H
                             ;重新设置初值
    CPL P1.1
                              ;对P1.1输出信号取反
    RETI
                              ;返回
```

在实际应用中应注意的问题如下。

(1)定时/计数器的实时性

定时/计数器启动计数后,当计满回0溢出向主机请求中断处理,由内部硬件自动进行。但从回 0 溢出请求中断到主机响应中断并作出处理存在时间延迟,且这种延时随中断请求时的现场环境的不同而 不同,一般需延时3个机器周期以上,这就给实时处理带来误差。大多数应用场合可忽略不计,但对 某些要求实时性苛刻的场合,应采用补偿措施。

这种由中断响应引起的时间延时,对定时/计数器工作于方式0或1而言有两种含义:一是由于中 断响应延时而引起的实时处理的误差;二是如需多次且连续不间断地定时 / 计数,由于中断响应延时, 则在中断服务程序中再置计数初值时已延误了若干个计数值而引起误差,特别是用于定时就更明显。

例如选用定时方式 1 设置系统时钟,由于上述原因就会产生实时误差。这种场合应采用动态补偿办 法以减少系统始终误差。所谓动态补偿,即在中断服务程序中对THx、TLx重新置计数初值时,应将 THx、TLx 从回 0 溢出又重新从 0 开始继续计数的值读出,并补偿到原计数初值中去进行重新设置。可考 虑如下补偿方法:

;禁止中断 CLR EA

MOV A,TLx ;读TLx 中已计数值

ADD A, #LOW ;LOW 为原低字节计数初值

MOV TLx, A ;设置低字节计数初值

MOV A, #HIGH ;原高字节计数初值送 A

ADDC A , THx ; 高字节计数初值补偿 MOV THx, A ;置高字节计数初值

SETB EA ;开中断

(2)动态读取运行中的计数值

在动态读取运行中的定时/计数器的计数值时,如果不加注意,就可能出错。这是因为不可能在 同一时刻同时读取THx 和TLx 中的计数值。比如,先读TLx 后读THx,因为定时/计数器处于运行状态, 在读 TLx 时尚未产生向 THx 进位,而在读 THx 前已产生进位,这时读得的 THx 就不对了;同样,先读 THx 后读 TLx 也可能出错。

一种可避免读错的方法是:先读 THx ,后读 TLx ,将两次读得的 THx 进行比较;若两次读得的值 相等,则可确定读的值是正确的,否则重复上述过程,重复读得的值一般不会再错。此法的软件编程 如下:

RDTM: MOV A, THx ; 读取 THx 存 A 中

MOV RO,TLx ;读取TLx 存R0 中

CJNE A , THx , RDTM ;比较两次THx值,若相等,则读得的值正

;确,程序往下执行,否则重读

MOV R1.A ;将 THx 存于 R1 中

定时器1做波特率发生器

;/*	STC International Limited*/
;/*	宏晶科技 姚永平 设计 2006/1/6 V1.0*/
;/*	演示 STC89C/LE51RC/RD+ 系列 MCU 定时器1作波特率发生器功能*/
;/*	Mobile: 13922805190 */
;/*	Tel: 0755-82948409 Fax: 0755-82944243*/
;/*	Web: www.mcu-memory.com */
;/*	本演示程序在 STC-ISP Ver 3.0A.PCB 的下载编程工具上测试通过 */
;/*	如果要在程序中使用该程序,请在程序中注明使用了宏晶科技的资料及程序 */
;/*	如果要在文章中引用该程序,请在文章中注明使用了宏晶科技的资料及程序 */
, -	
:	
	程序演示 STC12C2052AD、STC12C5410AD 系列单片机用定时器1作 RS-232 通信
	发生器的使用方法, 有关波特率自动重装数的计算请查看程序后面的内容
	程序同时演示 STC89C51RC/STC89C52RC/STC89C53RC/STC89C54RD+/STC89C58RD+/
	516RD+ 系列单片机用定时器 1 作 RS-232 通信波特率发生器的使用方法。
	C12C2052AD、STC12C5410AD 系列是 "一个时钟/机器周期" 的 8051单片机。它
	80、定时器1 有两种计数速率,一种是12T模式:每12个时钟加 1,与普通的
	片机相同;另一种是 1T 模式:每个时钟加 1,是普通 8051 单片机的 12 倍。
	C89C51RC/RD+ 系列是 "12 个时钟 / 机器周期" 的 8051 单片机, 与普通的 8051 单片
, :机相同。	30000 me/me/ 30/33/2 in 10/31/1/ pullified at 15/3000 fly floor 1/4
,	C12C2052AD、STC12C5410AD 系列的单片机, 定时器0、定时器1 的计数速率由
•	と寄存器 AUXR 的 bit7, bit6 决定,bit7 的符号是 T0x12, 如果 T0x12=1,
) 就工作在 1T 模式。bit6 的符号是 T1x12, 如果 T1x12=1, 定时器 1 就工作在
	,有关详情请参考 STC12C5410AD 系列单片机器件手册(中文应用指南)。
, 12200	
: 使用方法	
,	a. B改程序,改变波特率参数或改变定时器 1 的计数速率(1T 模式 /12T 模式)
	[编程序,将代码下载到单片机中
•	
	strong Land But
	T开单片机电源, 可以在串口调试助手的接收区看到单片机发出的数据
	7.7年万机电源,可以任审口调试的于时接收区看到年万机发出的数据 8.1年口调试助手发送单个字节到单片机,单片机收到后会立即回发到串口调试助手
	9年19时以助于发达半个子19到半分别,半分别权到后去立即回发到中口调成助于 5复步骤 1-5. 检验波特率参数是否正确。特别要观察定时器1 工作在 1T模式
. 0. 10	: タック / 3 x 1 - 3 、 イロシ / 19 / 19 / 19 / 19 19 11 11 11

12T 模式的 12 倍。

的波特率。例如,先设置定时器1 工作在 12T模式,设置波特率为 9600,执行 步骤 2-5, 检验波特率参数是否正确。然后仅仅将定时器 1 的计数速率改成 1T 模式,执行步骤 2-5,就会发现本程序的波特率变成了 115200,波特率是

```
;定义 STC12C5410AD 系列 MCU 特殊功能寄存器
AUXR
             EQU 8EH
;定义波特率自动重装数
;以下是 Fosc = 22.1184MHz, 1T 模式, SMOD=1 时,计算出的自动重装数和波特率
;RELOAD_COUNT EQU OFFH
                        ;Baud=1,382,400 bps
;RELOAD_COUNT EQU OFEH
                       ;Baud=691,200 bps
; RELOAD_COUNT EQU OFDH
                       ;Baud=460,800 bps
;RELOAD_COUNT EQU OFCH
                       ;Baud=345,600 bps
                       ;Baud=276,480 bps
;RELOAD_COUNT EQU OFBH
;RELOAD_COUNT EQU OFAH
                        ;Baud=230,400 bps
;RELOAD_COUNT EQU 0F4H
                       ;Baud=115,200 bps
;RELOAD_COUNT EQU 0E8H
                       ;Baud=57,600 bps
;RELOAD_COUNT EQU ODCH
                       ;Baud=38,400 bps
:RELOAD COUNT EQU OB8H
                        ;Baud=19,200 bps
                    ;Baud=9,600 bps
;RELOAD_COUNT EQU 70H
;以上是 Fosc = 22.1184MHz, 1T 模式, SMOD=1 时, 计算出的自动重装数和波特率
                  ;以下是 Fosc = 1.8432MHz, 1T 模式, SMOD=1 时,计算出的自动重装数和波特率
;RELOAD_COUNT EQU OFFH
                    ;Baud=115,200 bps
;RELOAD_COUNT EQU OFEH
                        ;Baud=57,600 bps
;RELOAD_COUNT EQU OFDH
                       ;Baud=38,400 bps
;RELOAD_COUNT EQU OFCH
                       ;Baud=28,800 bps
;RELOAD_COUNT EQU OFAH
                       ;Baud=19,200 bps
;RELOAD_COUNT EQU 0F4H
                       ;Baud=9,600 bps
;RELOAD_COUNT EQU 0E8H
                       ;Baud=4,800 bps
;RELOAD_COUNT EQU ODOH
                       ;Baud=2,400 bps
;RELOAD_COUNT EQU OAOH
                       ;Baud=1,200 bps
;以上是 Fosc = 1.8432MHz, 1T模式, SMOD=1 时,计算出的自动重装数和波特率
;以下是 Fosc = 18.432MHz, 1T 模式, SMOD=1 时,计算出的自动重装数和波特率
;RELOAD_COUNT EQU OFFH
                        ;Baud=1,152,000 bps
;RELOAD_COUNT EQU OFEH
                       ;Baud=576,000 bps
:RELOAD COUNT EQU OFDH
                       ;Baud=288,000 bps
;RELOAD_COUNT EQU OFCH
                       ;Baud=144,000 bps
;RELOAD_COUNT EQU OF6H
                       ;Baud=115,200 bps
;RELOAD_COUNT EQU OECH
                       ;Baud=57,600 bps
;RELOAD_COUNT EQU 0E2H
                       ;Baud=38,400 bps
;RELOAD_COUNT EQU OD8H
                       ;Baud=28,800 bps
;RELOAD_COUNT EQU 0C4H
                       ;Baud=19,200 bps
;RELOAD_COUNT EQU 088H
                       ;Baud=9,600 bps
;以上是 Fosc = 18.432MHz, 1T 模式, SMOD=1 时, 计算出的自动重装数和波特率
```

```
;以下是 Fosc = 18.432MHz, 1T模式, SMOD=0 时,计算出的自动重装数和波特率
;RELOAD_COUNT EQU OFFH
                      ;Baud=576,000 bps
;RELOAD_COUNT EQU OFEH
                       ;Baud=288,000 bps
                      ;Baud=144,000 bps
;RELOAD_COUNT EQU OFDH
;RELOAD_COUNT EQU OFCH
                       ;Baud=115,200 bps
;RELOAD_COUNT EQU OF6H
                       ;Baud=57,600 bps
                      ;Baud=38,400 bps
;RELOAD_COUNT EQU OECH
;RELOAD_COUNT EQU 0E2H
                       ;Baud=28,800 bps
;RELOAD_COUNT EQU OD8H
                       ;Baud=19,200 bps
                      ;Baud=9,600 bps
;RELOAD_COUNT_EQU_OC4H
;RELOAD_COUNT EQU 088H
                       ;Baud=4,800 bps
;以上是 Fosc = 18.432MHz, 1T 模式, SMOD=0 时,计算出的自动重装数和波特率
;以下是 Fosc = 18.432MHz, 12T模式, SMOD=0 时,计算出的自动重装数和波特率
RELOAD_COUNT EQU OFBH ;Baud=9,600 bps
;RELOAD_COUNT EQU OF6H
                      ;Baud=4,800 bps
;RELOAD_COUNT EQU OECH
                       ;Baud=2,400 bps
;RELOAD_COUNT EQU OD8H ;Baud=1,200 bps
;以上是 Fosc = 18.432MHz, 12T模式, SMOD=0 时,计算出的自动重装数和波特率
;以下是 Fosc = 18.432MHz, 12T模式, SMOD=1 时 ,计算出的自动重装数和波特率
:RELOAD COUNT EQU OFBH
                       :Baud=19,200 bps
;RELOAD_COUNT EQU OF6H
                      ;Baud=9,600 bps
                       ;Baud=4,800 bps
;RELOAD_COUNT EQU OECH
;RELOAD_COUNT_EQU_OD8H
                       ;Baud=2,400 bps
;RELOAD_COUNT EQU OBOH ;Baud=1,200 bps
;以上是 Fosc = 18.432MHz, 12T模式, SMOD=1 时,计算出的自动重装数和波特率
```

```
;以下是 Fosc = 11.0592MHz, 12T模式, SMOD=0 时,计算出的自动重装数和波特率
;RELOAD_COUNT EQU OFFH
                    ;Baud=28,800 bps
;RELOAD_COUNT EQU OFEH ;Baud=14,400 bps
;RELOAD_COUNT EQU OFDH
                    ;Baud=9,600 bps
;RELOAD_COUNT EQU OFAH
                    ;Baud=4,800 bps
;RELOAD_COUNT EQU 0F4H ;Baud=2,400 bps
;RELOAD_COUNT EQU 0E8H
                    ;Baud=1,200 bps
;以上是 Fosc = 11.0592MHz, 12T模式, SMOD=0 时,计算出的自动重装数和波特率
;以下是 Fosc = 11.0592MHz, 12T模式, SMOD=1 时,计算出的自动重装数和波特率
;RELOAD_COUNT EQU OFFH ;Baud=57,600 bps
                    ;Baud=28,800 bps
;RELOAD_COUNT_EQU_OFEH
;RELOAD_COUNT EQU OFDH ;Baud=14,400 bps
;RELOAD_COUNT EQU OFAH ;Baud=9,600 bps
                    ;Baud=14,400 bps
;RELOAD_COUNT EQU 0F4H
                    ;Baud=4,800 bps
;RELOAD_COUNT EQU 0E8H
                    ;Baud=2,400 bps
;RELOAD_COUNT EQU ODOH ;Baud=1,200 bps
;以上是 Fosc = 11.0592MHz, 12T模式, SMOD=1 时,计算出的自动重装数和波特率
:定义指示灯
LED_MCU_START EQU P1.7 ; MCU 工作指示灯
   ORG 0000H
   AJMP MAIN
(------
   ORG
       0023H
   AJMP UART_Interrupt ; RS232 串口中断服务程序
   NOP
MAIN:
   MOV
       SP, #7FH
                           ;设置堆栈指针
   CLR LED_MCU_START
                           ;点亮 MCU 工作指示灯
   ACALL Initial_UART
                           :初始化串口
   MOV RO, #30H
                           ;30H = 可打印字符 '0' 的 ASCII 码
   MOV R2, #10
                           ;发送10个字符'0123456789'
```

```
LOOP:
  MOV A, RO
  ACALL Send_One_Byte ;发送一个字节,可将PC 串口调试助手设置成字符显示
  ;如果是字符显示,显示为 0123456789,
  ;如设置成 16 进制显示,显示 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
  INC RO
  DJNZ R2, LOOP
MAIN_WAIT:
              ;跳转到本行,无限循环
  SJMP MAIN_WAIT
[-----
UART_Interrupt:
                    ;串口中断服务程序
    RI, Is_UART_Receive
  JB
  CLR TI
                   ;清零串口发送中断标志
  RETI
                    ;发送时使用的是查询方式,不使用中断
Is_UART_Receive:
  CLR RI
  PUSH ACC
  MOV A, SBUF
                    :取接收到的字节
  ACALL Send_One_Byte
                   ;回发收到的字节
  POP ACC
  RETI
;初始化串口
Initial_UART:
; SCON Bit: 7 6 5 4 3 2 1 0
  SMO/FE SM1 SM2 REN TB8 RB8 TI RI
  MOV SCON, #50H
                   ;0101,0000 8位可变波特率,无奇偶校验
  MOV TMOD, #21H
                   :设置定时器1 为8位自动重装计数器
  MOV TH1, #RELOAD_COUNT
                    ;设置定时器1 自动重装数
  MOV TL1, #RELOAD COUNT
;-----
                    ;若本行有效,波特率可以加倍
  ORL PCON, #80H
:以下两行指令只能有一行有效
; ORL AUXR, #01000000B ;定时器1工作在1T模式,波特率可以快
  12 倍
  ANL AUXR, #10111111B ; 定时器 1 工作在 12T 模式,与普通的 8051 相同
;以上两行指令只能有一行有效
;-----
  SETB TR1
                    ;启动定时器1
  SETB ES
  SETB EA
  RET
```

```
;入口参数: A = 要发送的字节
Send_One_Byte:
                         :发送一个字节
  CLR ES
  CLR TI
                         ;清零串口发送中断标志
  MOV SBUF, A
Wait_Send_Finish:
  JNB TI, Wait_Send_Finish ;等待发送完毕
  CLR TI
                         ;清零串口发送中断标志
  SETB ES
  RET
I------
1-----
;计算自动重装数 RELOAD (SMOD = 0, SMOD 是 PCON 特殊功能寄存器的最高位):
; 1. 计算 RELOAD (以下是 SMOD = 0 时的计算公式)
   a) 12T 模式的计算公式: RELOAD = 256 - INT(Fosc/Baud0/32/12 + 0.5)
    b) 1T 模式的计算公式: RELOAD = 256 - INT(Fosc/Baud0/32 + 0.5)
   式中: INT() 表示取整运算即舍去小数, 在式中加 0.5 可以达到四舍五入的目的
        Fosc = 晶振频率
        Baud0 = 标准波特率
 2. 计算用 RELOAD 产生的波特率:
     a) Baud = Fosc/(256 - RELOAD)/32/12 12T 模式
     b) Baud = Fosc/(256 - RELOAD)/32
                                    1T 模式
: 3. 计算误差
        error = (Baud - Baud0)/Baud0 * 100%
4. 如果误差绝对值 > 4.5% 要更换波特率或者更换晶体频率, 重复步骤 1-4
;例: Fosc = 22.1184MHz, Baud0 = 57600 (12T 模式)
; 1. RELOAD = 256 - INT(22118400/57600/32/12 + 0.5)
       = 256 - INT(1.5)
       = 256 - 1
       = 255
       = OFFH
; 2. Baud = 22118400/(256-255)/32/12
  = 57600
; 3. 误差等于零
```

```
;例: Fosc = 18.432MHz, Baud0 = 57600 (12T 模式)
; 1. RELOAD = 256 - INT(18432000/57600/32/12 + 0.5)
          = 256 - INT(0.833 + 0.5)
          = 256 - INT(1.333)
          = 256 - 1
          = 255
          = OFFH
; 2. Baud = 18432000/(256-255)/32/12
        = 48000
; 3. error = (48000 - 57600)/57600 * 100\%
          = -16.66\%
; 4. 误差很大, 要更换波特率或者更换晶体频率, 重新计算请见下一例
;例: Fosc = 18.432MHz, Baud0 = 9600 (12T 模式)
; 1. RELOAD = 256 - INT(18432000/9600/32/12 + 0.5)
          = 256 - INT(5.5)
          = 256 - 5
          = 251
          = OFBH
; 2. Baud = 18432000/(256-251)/32/12
        = 9600
; 3. 一目了然, 误差等于零
;例: Fosc = 2.000MHz, Baud = 4800 (1T 模式)
; 1. RELOAD = 256 - INT(2000000/4800/32 + 0.5)
          = 256 - INT(13.02 + 0.5)
          = 256 - INT(13.52)
          = 256 - 13
          = 243
          = 0F3H
; 2. Baud = 2000000/(256-243)/32
         = 4808
; 3. error = 0.16\%
```

STC 定时器2的操作

定时器 2 是一个 16 位定时 / 计数器。通过设置特殊功能寄存器 T2CON 中的 C/T2 位,可将其作为定时 器或计数器(特殊功能寄存器 T2C0N 的描述如表 1 所列)。定时器 2 有 3 种操作模式:捕获、自动重新 装载(递增或递减计数)和波特率发生器,这3种模式由T2CON中的位进行选择(如表1所列)。

表 1 特殊功能寄存器 T2CON 的描述 T2CON 地址 = 0C8H 可位寻址 复位值 =00H 7 0 6 5 3 2 1 C/T2 TF2 EXF2 RCLK TCLK EXEN2 TR2 CP/RL2 符号 位 名称和意义 TF2 T2CON.7 定时器 2 溢出标志。定时器 2 溢出时置位,必须由软件清除。当 RCLK 或 TCLK=1 时, TF2 将不会置位 EXF2 定时器 2 外部标志。当 EXEN2=1 且 T2EX 的负跳变产生捕获或重装时, T2CON.6 EXF2 置位。定时器2 中断使能时, EXF2=1 将使CPU 从中断向量处执 行定时器 2 中断子程序。EXF2 位必须用软件清零。在递增 / 递减计数器 模式(DCEN=1)中,EXF2不会引起中断 T2CON.5 RCLK 接收时钟标志。RCLK 置位时,定时器2的溢出脉冲作为串行口模式1和 模式 3 的接收时钟。RCLK=0 时,将定时器 1 的溢出脉冲作为接收时钟 TCLK T2CON.4 发送时钟标志。TCLK 置位时,定时器2的溢出脉冲作为串行口模式1和 模式 3 的发送时钟。TCLK=0 时,将定时器 1 的溢出脉冲作为发送时钟 定时器 2 外部使能标志。当其置位且定时器 2 未作为串行口时钟时,允 EXEN2 T2CON.3 许T2EX的负跳变产生捕获或重装。EXEN2=0时,T2EX的跳变对定时器2 无效 TR2 T2CON.2 定时器 2 启动 / 停止控制位。置 1 时启动定时器 $C/\overline{T2}$ T2CON.1 定时器 / 计数器选择。(定时器 2) 0= 内部定时器 (OSC / 12 或 OSC / 6) 1 = 外部事件计数器(下降沿触发) CP/RL2 T2CON.0 捕获/重装标志。置位:EXEN2=1时,T2EX的负跳变产生捕获。清零: EXEN2=0 时,定时器2溢出或T2EX的负跳变都可使定时器自动重装。当

表 2 定时器 2 工作方式

RCLK=1或TCLK=1时,该位无效且定时器强制为溢出时自动重装


RCLK+TCLK	CP/RL2	TR2	模 式
0	0	1	16 位自动重装
0	1	1	16 位捕获
1	Х	1	波特率发生器
Х	Х	0	(关闭)

1. 捕获模式

在捕获模式中,通过T2C0N中的EXEN2设置2个选项。如果EXEN2=0,定时器2作为一个16位定 时器或计数器(由T2CON中C/T2位选择),溢出时置位TF2(定时器2溢出标志位)。该位可用 于产生中断(通过使能 IE 寄存器中的定时器 2 中断使能位)。如果 EXEN2=1,与以上描述相同,但增加 了一个特性,即外部输入T2EX由1变零时,将定时器2中TL2和TH2的当前值各自捕获到RCAP2L和

RCAP2H。另外,T2EX的负跳变使T2CON中的EXF2置位,EXF2也像TF2一样能够产生中断(其向量与 定时器 2 溢出中断地址相同,定时器 2 中断服务程序通过查询 TF2 和 EXF2 来确定引起中断的事件),捕获模 式如图 1 所示。在该模式中,TL2 和 TH2 无重新装载值,甚至当 T2EX 产生捕获事件时,计数器仍以 T2EX 的

负跳变或振荡频率的 1/12(12时钟模式)或 1/6(6时钟模式)计数。

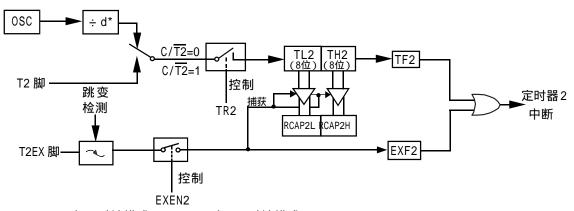

在 6 时钟模式下, d=6; 在 12 时钟模式下, d=12。

定时器 2 捕获模式 图 1

2. 自动重装模式(递增/递减计数器)

16 位自动重装模式中,定时器 2 可通过 C/T2 配置为定时器/计数器,编程控制递增/递减计数。计 数的方向是由 DCEN (递减计数使能位)确定的, DCEN 位于 T2MOD 寄存器中, T2MOD 寄存器各位的功能 描述如表 3 所示。当 DCEN=0 时,定时器 2 默认为向上计数;当 DCEN=1 时,定时器 2 可通过 T2EX 确定 递增或递减计数。图 2 显示了当 DCEN=0 时,定时器 2 自动递增计数。在该模式中,通过设置 EXEN2 位 进行选择。如果 EXEN2=0 ,定时器 2 递增计数到 0FFFFH ,并在溢出后将 TF2 置位,然后将 RCAP2L 和 RCAP2H 中的 16 位值作为重新装载值装入定时器 2。RCAP2L 和 RCAP2H 的值是通过软件预设的。

表 3 定时器 2 模式 (T2MOD) 控制寄存器的描述

T2MOD 地址 =0C9H 不可位寻址							XXX XX00I	В
	7	6	5	4	3	2	1	0
	-	-	-	-	-	-	T20E	DCEN
符 号	 功 f	Ë	-					

不可用,保留将来之用*


T20E 定时器 2 输出使能位

DCEN 向下计数使能位。定时器2可配置成向上/向下计数器

* 用户勿将其置 1。这些位在将来 80C51 系列产品中用来实现新的特性。在这种情况下,以 后用到保留位,复位时或非有效状态时,它的值应为0;而这些位为有效状态时,它的值 为 1。从保留位读到的值是不确定的。


如果 EXEN2=1,16 位重新装载可通过溢出或 T2EX 从 1 0 的负跳变实现。此负跳变同时将 EXF2 置 位。如果定时器 2 中断被使能,则当 TF2 或 EXF2 置 1 时产生中断。在图 3 中, DCEN=1 时,定时器 2 可递 增或递减计数。此模式允许 T2EX 控制计数的方向。当 T2EX 置 1 时,定时器 2 递增计数,计数到 0FFFFH 后溢出并置位 TF2,还将产生山断(如果中断被使能)。定时器2的溢出将使RCAP2L和RCAP2H中的 16 位值作为重新装载值放入 TL2 和 TH2。

当 T2EX 置零时,将使定时器 2 递减计数。当 TL2 和 TH2 计数到等于 RCAP2L 和 RCAP2H 时,定时器产

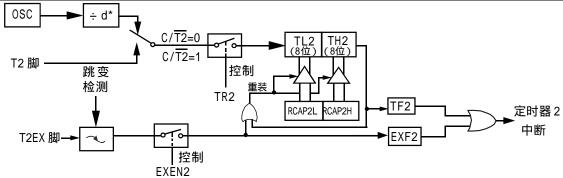

* 在 6 时钟模式下, d=6; 在 12 时钟模式下, d=12。

图 2 定时器 2 自动重装模式 (DCEN=0)

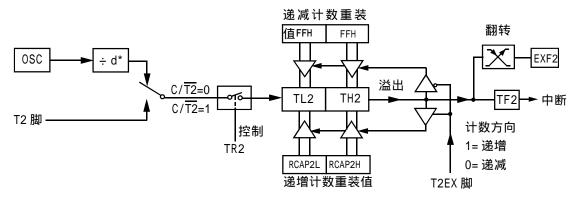

* 在6时钟模式下, d=6; 在12时钟模式下, d=12。


图 3 定时器 2 自动重装模式 (DCEN=1)

生中断。

3. 波特率发生器模式

寄存器 T2CON 的位 TCLK 和(或) RCLK 允许从定时器 1 或定时器 2 获得串行口发送和接收的波特率。当 TCLK=0 时,定时器 1 作为串行口发送波特率发生器;当 TCLK=1 时,定时器 2 作为串行口发送波特率发生器。RCLK 对串行口接收波特率有同样的作用。通过这 2 位,串行口能得到不同的接收和发送波特率,一个通过定时器 1 产生,另一个通过定时器 2 产生。

如图 4 所示为定时器 2 工作在波特率发生器模式。与自动重装模式相似,当 TH2 溢出时,波特率发生器模式使定时器 2 寄存器重新装载来自寄存器 RCAP2H 和 RCAP2L 的 16 位的值 寄存器 RCAP2H 和 RCAP2L 的值由软件预置。当工作于模式 1 和模式 3 时,波特率由下面给出的公式所决定:

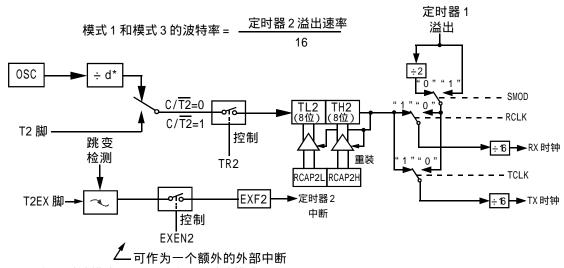

* 在6时钟模式下, d=1; 在12时钟模式下, d=2。

图 4 定时器 2 波特率发生器模式

定时器可配置成"定时"或"计数"方式,在许多应用上,定时器被设置在"定时"方式(C/T2=0)。 当定时器 2 作为定时器时,它的操作不同于波特率发生器。通常定时器 2 作为定时器,它会在每个机器周 期递增(1/6 或 1/12 振荡频率) 当定时器 2 作为波特率发生器时,它在 6 时钟模式下,以振荡器频率递增 (12 时钟模式时为 1/12 振荡频率)。

这时的波特率公式如下:

式中:n=16(6时钟模式)或32(12时钟模式);[RCAP2H,RCAP2L]是RCAP2H和RCAP2L的内容,为16位 无符号整数。

如图 4 所示,定时器 2 是作为波特率发生器,仅当寄存器 T2CON 中的 RCLK 和(或) TCLK=1 时,定 时器 2 作为波特率发生器才有效。注意:TH2 溢出并不置位 TF2 , 也不产生中断。这样当定时器 2 作为 波特率发生器时,定时器 2 中断不必被禁止。如果 EXEN2(T2 外部使能标志)被置位,在 T2EX 中由 1 到 0 的转换会置位 EXF2 (T2 外部标志位), 但并不导致 (TH2, TL2) 重新装载 (RCAP2H, RCAP2L)。 当定时器 2 用作波特率发生器时,如果需要,T2EX可用做附加的外部中断。

当计时器工作在波特率发生器模式下,则不要对 TH2 和 TL2 进行读 / 写,每隔一个状态时间(fosc / 2)或由 T2 进入的异步信号,定时器 2 将加 1。在此情况下对 TH2 和 TH1 进行读/写是不准确的;可对 RCAP2 寄存器进行读,但不要进行写,否则将导致自动重装错误。当对定时器2或寄存器RCAP进行访问时, 应关闭定时器(清零TR2)。表4列出了常用的波特率和如何用定时器2得到这些波特率。

4. 波特率公式汇总

定时器 2 工作在波特率发生器模式,外部时钟信号由 T2 脚进入,这时的波特率公式如下;

如果定时器 2 采用内部时钟信号,则波特率公式如下:

表 4 由定时器 2 产生的常用波特率

波特	寺率	振荡器频率	5	定时器 2			
12 时钟模式	6 时钟模式	/MHz	RCAP2H	RCAP2L			
375 000	750 000	12	FF	FF			
9 600	19 200	12	FF	D9			
2 800	9 600	12	FF	B2			
2 400	4 800	12	FF	64			
1 200	2 400	12	FE	C8			
300	600	12	FB	1E			
110	220	12	F2	AF			
300	600	6	FD	8F			
110	220	6	F9	57			

式中: n=32(12 时钟模式)或 16(6 时钟模式), fosc=振荡器频率。

自动重装值可由下式得到:

RCAP2H, RCAP2L=65536 — [fosc/(n x 波特率)]

5. 定时器 / 计数器 2 的设置

除了波特率发生器模式,T2C0N 不包括 TR2 位的设置,TR2 位需单独设置来启动定时器。如表 5 和 表 6 分别列出了 T2 作为定时器和计数器的具体设置方法。

模式	T2CON	
	内部控制	外部控制
16 位重装	00H	08H
16 位捕获	01H	09H
波特率发生器接收和发送相同波特率	34H	36H
	24H	26H
	14H	16H

表 5 T2 作为定时器的设置

仅当定时器溢出时进行捕获和重装。

当定时 / 计数器溢出并且 T2EX(P1.1)发生电平负跳变时产生捕获和重装(定时器 2 用于 波特率发生器模式时除外)。


模式	TMOD		
	内部控制	外部控制	
16 位	02H	OAH	
自动重装	03H	OBH	

表 6 T2 作为计数器设置

注 和注 同表5的注 和注。

6. 可编程时钟输出

STC89C51RC/RD+ 系列单片机,可设定定时/计数器2,通过P1.0输出时钟。P1.0除作通用I/0 口外还有两个功能可供选用:用于定时/计数器2的外部计数输入和定时/计数器2时钟信号输出。图 5 为时钟输出和外部事件计数方式示意图。

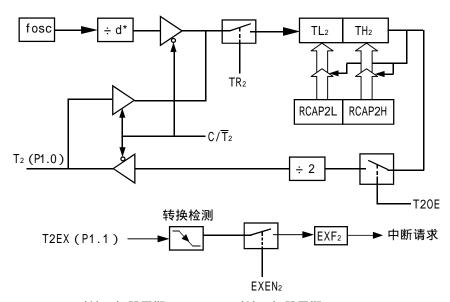

* d=1,6时钟/机器周期;d=2,12时钟/机器周期

图 5 定时器2时钟输出和外部事件计数方式示意图

通过软件对 T2CON . 1 位 C/ $\overline{1}$ 2 复位为 0 ,对 T2MOD . 1 位 T2OE 置 1 就可将定时 / 计数器 2 选定为时钟信号 发生器,而 T2CON . 2 位 TR2 控制时钟信号输出开始或结束(TR2 为启 / 停控制位). 由主振频率(fosc)和定时 / 计数器 2 定时、自动再装入方式的计数初值决定时钟信号的输出频率。其设置公式如下:

* n=2,6时钟/机器周期;n=4,12时钟/机器周期

从公式可见,在主振频率(fosc)设定后,时钟信号输出频率就取决于定时计数初值的设定。 在时钟输出模式下,计数器回0溢出不会产生中断请求。这种功能相当于定时/计数器2用作波特率 发生器,同时又可以作时钟发生器。但必须注意,无论如何波特率发生器和时钟发生器不能单独确定各 自不同的频率。原因是两者都用同一个陷阱寄存器RCAP2H、RCAP2L,不可能出现两个计数初值。

```
;/* --- STC International Limited ----- */
:/* --- 演示 STC89C/LE51RC/RD+ 系列 MCU 定时器2作波特率发生器功能------ */
:/* --- Mobile: 13922805190 ----- */
                       Fax: 0755-82944243----- */
;/* --- Tel: 0755-82948409
;/* --- Web: www.mcu-memory.com -----*/
;/* --- 本演示程序在 STC-ISP Ver 3.0A.PCB 的下载编程工具上测试通过 ------ */
;/* --- 如果要在程序中使用该程序,请在程序中注明使用了宏晶科技的资料及程序 --- */
;/* --- 如果要在文章中引用该程序,请在文章中注明使用了宏晶科技的资料及程序 --- */
;-----Timer 2 做波特率发生器 ------
:----- 本程序不提供技术支持,一定要自己测试 -------
: 定义特殊功能寄存器
;与 RS232 口、TIMER2 有关的特殊功能寄存器
T2C0N
                  EQU 0C8H
TR2
                  EQU T2CON.2 ;TR2 是 T2CON 特殊功能寄存器的第 2 位
RCAP2L
                  EQU OCAH
RCAP2H
                  EQU OCBH
                  EQU OCDH
TH2
TL2
                  EQU OCCH
;-----
:设置波特率自动重装数
RELOAD_COUNT_HIGH
                 EQU OFFH
;使用以下参数必须将 RELOAD_COUNT_HIGH 设置为 OFFH
                  EQU OFAH
                            ; Fosc = 22.1184MHz, Baud = 115200
; RELOAD_COUNT_LOW
                  EQU OEEH
                            ; Fosc = 22.1184MHz, Baud = 38400
; RELOAD_COUNT_LOW
; RELOAD_COUNT_LOW
                  EQU 0F0H ; Fosc = 20.000MHz, Baud = 38400
                  EQU OF6H
                          ; Fosc = 12.000MHz, Baud = 38400
; RELOAD_COUNT_LOW
                  EQU OFDH
                            ; Fosc = 11.059MHz, Baud = 115200
; RELOAD_COUNT_LOW
                  EQU 0F7H
                          Fosc = 11.059MHz, Baud = 38400
; RELOAD_COUNT_LOW
                  EQU 0F8H
                          ; Fosc = 10.000MHz, Baud = 38400
; RELOAD_COUNT_LOW
                            ; Fosc = 6.000MHz, Baud = 38400
                  EQU OFBH
:RELOAD COUNT LOW
                  EQU OFCH
                            ; Fosc = 5.000MHz, Baud = 38400
; RELOAD_COUNT_LOW
                            ; Fosc = 11.059MHz, Baud = 2400
; RELOAD_COUNT_LOW
                  EQU 070H
;-----
```

```
; 计算自动重装数:
;-----
;晶体频率: Fosc
;波特率:
        Baud
;自动重装数:
           RELOAD = INT(Fosc/Baud/32 + 0.5), INT 表示取整运算(舍去小数)
;将自动重装数转换成 16 进制, 用 10000H 减自动重装数, 存入 RCAP2H, RCAP2L
; 计算实际的波特率: Baud = Fosc/RELOAD/32, 如果误差>3.5 要更改波特率.
;例: Fosc = 22.1184MHz, Baud = 115200
; RELOAD = INT( 22118400/115200/32 + 0.5)
        = INT(6.5)
        = 6
        = 0006H
; 10000H - 0006H = FFFAH
  MOV RCAP2H, #0FFH
   MOV RCAP2L, #0FAH
;例: Fosc = 20.MHz, Baud = 57600 (Baud=115200 时误差太大)
; RELOAD = INT(20000000/57600/32 + 0.5)
        = INT(10.85 + 0.5)
        = INT(11.35)
        = 11
        = 000BH
; 10000H - 000BH = FFF5H
   MOV RCAP2H, #0FFH
   MOV RCAP2L, #0F5H
;-----
   ORG 0000H
   AJMP MAIN
[-----
   ORG
        0023H
                             ;RS232 串口中断
   AJMP UART
   NOP
   NOP
MAIN:
        SP, #0E0H
   MOV
   ACALL Initial_UART
                            ;初始化串口
   MOV
        RO, #30H
                             ;发送 10 个字符 '0123456789'
      R2, #10
   MOV
LOOP:
   MOV A, RO
   ACALL Send_One_Byte
                             ;发送一个字节
   INC
       R0
   DJNZ R2, LOOP
WAIT1:
   SJMP WAIT1
                             ;跳转到本行, 无限循环
```

```
·-----
UART:
                     ;串口中断服务程序
  JBC RI, UART_1
  RETI
                     ;发送时使用的是查询方式,不使用中断
UART 1:
                     ;接收一个字节. 此时 RI 已被清0
  PUSH ACC
  MOV A, SBUF
                    ;取接收到的字节
  ACALL Send_One_Byte
                    ;回发收到的字节
  POP ACC
  RETI
;-----
                    ;初始化串口
Initial_UART:
; Bit: 7 6 5 4 3 2 1 0
; SCON SMO/FE SM1 SM2 REN TB8 RB8 TI RI
               ;0101,0000 8位可变波特率,无奇偶校验
  MOV SCON, #50H
Init M®$232 RCAP2H, A
  MOV TAH,2 #RÆLOAD_COUNT_HIGH ;波特率自动重装数
  MOV A, #RELOAD_COUNT_LOW
  MOV RCAP2L, A
  MOV TL2, A
  MOV T2CON, #0x34
                    ;使用 T2 作波特率发生器
  SETB ES
                     ;允许串口中断
  SETB EA
                     ;开总中断
  RET
Send_One_Byte:
                     ;发送一个字节
  CLR ES
  CLR TI
                    ;清零串口发送中断标志
  MOV SBUF, A
WAIT2:
  JNB TI, WAIT2
                    ;等待发送完毕
  CLR TI
                     ;清零串口发送中断标志
  SETB ES
  RET
;------
  END
;-----
```

定时器 2 的时钟输出功能, 在 P1.0 口输出

```
;/* --- STC International Limited ----- */
;/* --- 宏晶科技 姚永平 设计 2006/1/6 V1.0 ----- */
;/* --- 演示 STC89C51RC/RD+ 系列 MCU 定时器2的时钟输出功能,在P1.0口输出--- */
;/* --- Mobile: 13922805190 ----- */
;/* --- Tel: 0755-82948409 Fax: 0755-82944243------ */
;/* --- Web: www.mcu-memory.com ----- */
;/* --- 本演示程序在 STC-ISP Ver 3.0A.PCB 的下载编程工具上测试通过 ------ */
;/* --- 如果要在程序中使用该程序,请在程序中注明使用了宏晶科技的资料及程序 --- */
;/* --- 如果要在文章中引用该程序,请在文章中注明使用了宏晶科技的资料及程序 --- */
;本程序演示了如何使用定时器2的时钟/脉冲输出功能,在P1.0口输出
1-----
: 定义特殊功能寄存器
: 与 RS232 口、TIMER2 有关的特殊功能寄存器
                 EQU 0C8H
T2C0N
T2MOD
                 EQU 0C9H
TR2
                 EQU T2CON.2 :TR2 是 T2CON 特殊功能寄存器的第 2 位
RCAP2L
                 EQU OCAH
RCAP2H
                 EQU OCBH
TH2
                 EQU OCDH
TL2
                 EQU OCCH
;定时器/计数器2控制寄存器 T2CON
             D7
                  D6
                       D5
                           D4
                                D3
                                    D2
                                        D1
                                              D0
                                                     Reset Value
             CF
                  CE
                       CD
                           CC
                               CB
                                    CA
                                        C9
                                             C8
; 位地址
             TF2
                  EXF2 RCLK TCLK EXEN2 TR2 C/T2 CP/RL2
; T2CON(C8H)
                                                       00
;T2MOD 寄存器
              D7
                   D6
                       D5
                            D4
                                D3
                                    D2
                                         D1
                                              D0
                                                     Reset Value
: T2CON(C9H)
                                         T20E
                                              DCEN
                                                      xxxxxx00b
       0000H
  ORG
  AJMP MAIN
  ORG 0100H
MAIN:
  MOV SP, #0E0H
                          ;熄灭 P1 口的发光二级管
  MOV P1, #0FFH
  ACALL SET_T2_OUT_MODE
                          ;设置 T2 为高速脉冲输出方式
       DPTR, #0FFF0H
  MOV
                          ;设置 T2 脉冲输出速率
   ACALL SET_T2_OUT_SPEED
WAIT1:
  SJMP WAIT1
                          ;可加入此行,用频率计或其它仪器测量 P1.0 的
                           ;输出信号,验证脉冲输出频率的计算公式
  ACALL DELAY
  ACALL PAUSE
                          :暂停输出,便于观察
  MOV DPTR, #0FFE0H
                          ;设置 T2 脉冲输出速率, 比前一次降低一半
   ACALL SET_T2_OUT_SPEED
```


;------END

RET

PCON 寄存器的高级应用,上电复位标志,进入掉电模式

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset value
PCON	87h	Power Control	SMOD	SMODO	-	POF	GF1	GF0	PD	IDL	00x1,0000

POF:上电复位标志位,单片机停电后,上电复位标志位为1,可由软件清0。 实际应用:要判断是上电复位(冷启动),还是外部复位脚输入复位信号产生的复位,还是内部看门狗复位, 可通过如下方法来判断:

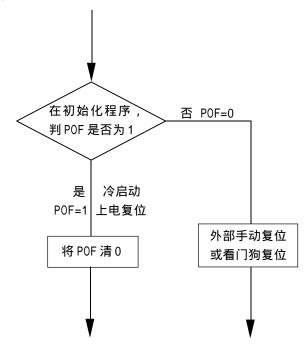

PD:将其置1时,进入Power Down模式,可由外部中断低电平触发或下降沿触发中断模式唤醒。 进入掉电模式时,外部时钟停振,CPU、定时器、串行口全部停止工作,只有外部中断继续工作。 IDL:将其置1时,进入IDLE模式(空闲),除CPU不工作外,其余仍继续工作,可由任何一个中断唤醒。

STC89C51RC/RD+ 系列单片机如何从掉电模式唤醒

```
; Wake Up Idle and Wake Up Power Down
   ORG
        0000H
   AJMP MAIN
   ORG
        0003H
intO_interrupt:
   CLR P1.7
                   ;点亮 P1.7 LED 表示已响应 intO 中断
                   ;延时是为了便于观察, 实际应用不需延时
   ACALL delay
   CLR
                    ;关闭中断,简化实验. 实际应用不需关闭中断
       EΑ
   RETI
   ORG
        0013H
int1_interrupt:
   CLR
        P1.6
                   ;点亮 P1.6 LED 表示已响应 int1 中断
                   ;延时是为了便于观察,实际应用不需延时
   ACALL delay
                   ;关闭中断,简化实验.实际应用不需关闭中断
   CLR
        EΑ
   RETI
   ORG
        0100H
delay:
   CLR
        Α
   MOV
        RO, A
   MOV
        R1, A
        R2, #02
   MOV
delay_loop:
   DJNZ RO, delay_loop
   DJNZ R1, delay_loop
   DJNZ R2, delay_loop
   RET
main:
   MOV
        R3, #0
               ;P1 LED 递增方式变化,表示程序开始运行
main_loop:
   MOV
        A, R3
   CPL
        Α
   MOV
        P1, A
   ACALL delay
```

INC R3 MOV A, R3 SUBB A, #18H JC main_loop

MOV P1, #0FFH ;熄灭全部灯表示进入 Power Down 状态

CLR IT0 ;设置低电平激活外部中断

SETB ITO

SETB EXO ;允许外部中断0

CLR IT1 :设置低电平激活外部中断

SETB IT1

SETB EX1 ;允许外部中断1

SETB EA ;开中断, 若不开中断就不能唤醒 Power Down

:下条语句将使 MCU 进入 idle 状态或 Power Down 状态

;低电平激活外部中断可以将 MCU 从 Power Down 状态中唤醒

;其方法为:将外部中断脚拉低

MOV A, PCON ;令 PD=1, 进入 Power Down 状态, PD = PCON.2

ORL A, #02H PCON, A MOV

MOV PCON, #01H ;删除本语句前的";", 同时将前3条语句前加上注释符号";",

;令 IDL=1, 可进入 idle 状态, IDL = PCON.1

MOV P1, #0DFH :请注意:

> : 1.外部中断使 MCU 退出 Power Down 状态,执行本条指令后 ;响应中断, 表现为 P1.5 与 P1.7 的 LED 同时亮(INTO 唤醒) ; 2.外部中断使 MCU 退出 idle 状态, 先响应中断然后再执行本 ;条指令,表现为 P1.7 的 LED 先亮(INTO 唤醒) P1.5 的 LED 后亮

WAIT1:

SJMP WAIT1 ;跳转到本语句, 停机

END

STC89C51 RC/RD+系列单片机交直流特性

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Absolute Maximum Ratings

Parameter	Symbol	MIN	MAX	UNIT
Storage temperature	Тѕт	- 5 5	+125	
Operating Temperature(I)	Та	- 40	+85	
Operating Temperature(C)	ТА	0	+70	
DC Power Supply(5V MCU)	V D D - V S S	-0.3	+6.0	V
DC Power Supply(3V MCU)	V D D - V S S	-0.3	+4.0	V
Voltage on any Pin		-0.5	+5.5	V


DC Specification(5V MCU)

Cymbal	Parameter	(Specif	icatio	n	Test
Symbol	Parameter	Min.	Тур.	Max.	Unit	Condition
V d d	Operating Voltage	3 . 4	5.0	5.5	V	
I PWDN	Power Down Current		< 0 . 1		u A	5 V
IDLE	Idle Current		2.0		m A	5 V
I c c	Operating Current		4 m A	2 0	m A	5 V
V I L 1	Input low voltage (P0,1,2,3,4)			0.8	V	5 V
VIL2	Input low voltage (RESET, XTAL1)			1 . 5	V	5 V
V I H 1	Input High voltage (P0,1,2,3,4,/EA)	2.0			V	5 V
V 1 H 2	Input High voltage (RESET)	3.0			V	5 V
I OL1	Sinking Current for Output Low (P1,P2,P3,P4)	4	6		m A	5 V
I 0L2	Sinking Current for Output Low (PO,ALE,PSEN)	8	1 2		m A	5 V
I он1	Sourcing Current for Output High (P1, P2, P3, P4)	150	220		u A	5 V
I он2	Sourcing Current for Output High (ALE, PSEN)	14	2 0		m A	5 V
LIL	Logic 0 input current (P1,2,3,4)		1 8	5 0	u A	V P I N = 0 V
Ιτι	Logic 1 to 0 transition current (P1,2,3,4)		270	600	u A	V P I N = 2 V

DC Specification(3.3V MCU)

Cymbol	Doromotor	(Specif	icatio	n	Test
Symbol	Parameter	Min.	Тур.	Max.	Unit	Condition
Vod	Operating Voltage	2.0	3.3	4.0	V	
I PWDN	Power Down Current		< 0 . 1		u A	3.3V
IDLE	Idle Current		2.0		m A	3.3V
I cc	Operating Current		4 m A	15	m A	3.3 V
V _{IL1}	Input low voltage (P0,1,2,3,4)			0.8	V	3.3V
V _{IL2}	Input low voltage (RESET, XTAL1)			1.5	V	3.3V
V 1 H 1	Input High voltage (P0,1,2,3,4,/EA)	2.0			V	3.3V
V 1 H2	Input High voltage (RESET)	3.0			V	3.3V
I OL1	Sinking Current for Output Low (P1,P2,P3,P4)	2.5	4		m A	3.3V
I OL2	Sinking Current for Output Low (PO,ALE,PSEN)	5	8		m A	3.3V
I он1	Sourcing Current for Output High (P1, P2, P3, P4)	40	70		u A	3.3V
1 он2	Sourcing Current for Output High (ALE, PSEN)	8	13		m A	3.3V
Тіц	Logic 0 input current (P1,2,3,4)		8	50	u A	V P I N = 0 V
Ιτι	Logic 1 to 0 transition current (P1,2,3,4)		110	600	u A	V P I N = 2 V

STC89C51RC/RD+系列单片机 ISP 编程 原理 注意事项

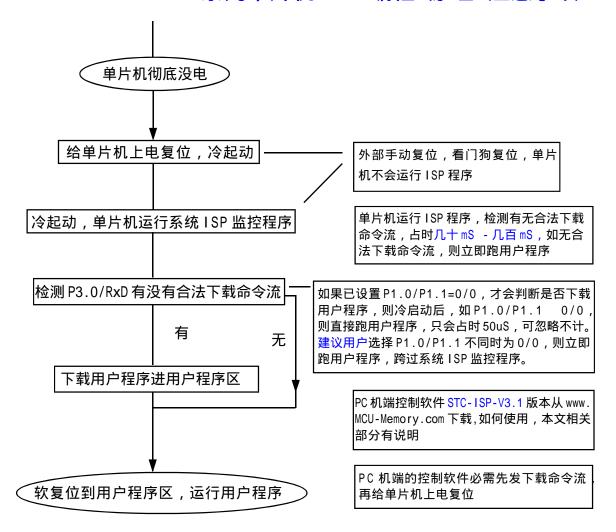

为什么有些用户下载程序不成功(在宏晶提供的下载板上)

- 1. 可能电脑端的 STC-ISP 控制软件要升级,现须升级到 STC-ISP-3.1
- 2. 现在单片机端(下位机) ISP 软件是 3.2C, 解决了少数电脑慢, 通信连不上的问题.
- 3.运行用户程序时,可到40M/80MHz,但ISP下载程序以前的版本软件只能到33M/66MHz
- 4. 少数客户的 PLCC 44, PQFP 44 转 DIP 40 的转换座走线过长,造成时钟振荡不稳定,下载不成功。
- 5. 也有电脑 USB 电源供电不足的,可用万用表测一下,看 5V 部分是否在 4.5V 以上。
- 6. 可能单片机内部没有 ISP 引导码,或 PC 串口波特率达不到 115200,选 57600 试一下。
- 7. 有些客人的笔记本电脑没有串口, 用的是 USB 扩展串口, 有些不兼容, 我们可以提供经过宏晶科技认可的 USB 扩展串口线, 人民币 50 元一条。

为什么有些用户下载程序不成功(在用户自己的系统上)


- 1.可能用户板上有外部看门狗,需不让其起作用,另要查时钟是否起振、复位是否正常。
- 2. 可能用户板上 P3.0/RxD, P3.1/Txd 除了接 RS-232 转换器外,还接了 RS-485 等其它电路,需要将其它电路断开,防止在 ISP 下载编程时受到其它电路的影响。用户系统接了 RS-485/RS-232 电路的,推荐在选项中选择下次冷启动时需 P1.0/P1.1=0.0 才判是否下载程序。

STC 89C51RC/RD+ 系列单片机在系统可编程的使用

--- 将用户代码下载进单片机内部,不用编程器

STC单片机在线编程线路, STC RS-232 转换器

STC 单片机在线编程线路, STC RS-232 转换器

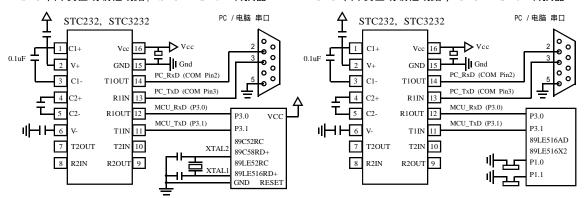

上面左图适用如下型号:

STC89C51RC . STC89C52RC. STC89C53RC STC89LE51RC, STC89LE52RC, STC89LE53RC STC89C54RD+ . STC89C58RD+ . STC89C516RD+ STC89LE54RD+, STC89LE58RD+, STC89LE516RD+ STC89C516RD , STC89C58RD (老产品,不要选) STC89LV516RD , STC89LV58RD (老产品,不要选)

上面右图适用如下型号:

STC89LE516AD, STC89LE516X2, STC89LE58AD, STC89LE54AD, STC89LE52AD, LE51AD

STC89系列单片机大部分具有在系统可编程(ISP)特性,ISP 的好处是:省去购买通用编程器,单片机在用户系统上即可下载/烧录用户程序,而无须将单片机从已生产好的产品上拆下,再用通用编程器将程序代码烧录进单片机内部。有些程序尚未定型的产品可以一边生产,一边完善,加快了产品进入市场的速度,减小了新产品由于软件缺陷带来的风险。由于可以将程序直接下载进单片机看运行结果故也可以不用仿真器。

大部分 STC89 系列单片机在销售给用户之前已在单片机内部固化有 ISP 系统引导程序,配合 PC 端的控制程序即可将用户的程序代码下载进单片机内部,故无须编程器(速度比通用编程器快)。不要用通用编程器编程,否则有可能将单片机内部已固化的 ISP 系统引导程序擦除,造成无法使用 STC 提供的 ISP 软件下载用户的程序代码。

如何获得及使用 STC 提供的 ISP 下载工具 (STC-ISP. exe 软件):


(1). 获得 STC 提供的 ISP 下载工具(软件)

登陆 www.MCU-Memory.com 网站,从STC半导体专栏下载PC(电脑)端的ISP程序,然后将其自解压,再安装即可(执行setup.exe),注意随时更新软件。

- (2). 使用 STC-ISP 下载工具(软件),请随时更新,目前已到 Ver3.1 版本(2005/12/7),支持
 - *.Hex(Intel 16 进制格式)文件,RC/RD+系列单片机的底层软件版本为Ver3.2C(旧版可更换)。 请随时注意升级PC(电脑)端的ISP程序,现 Ver3.1 欢迎测试。

单片机底层软件版本为 Ver3.2C 的单片机, PC(电脑)端的 ISP 程序应用 Ver3.1 以上

- (3).已经固化有 ISP 引导码,并设置为上电复位进入 ISP 的 STC89C51RC/RD+ 系列单片机出厂时就已完全加密,需要单片机内部的电放光后上电复位(冷起动)才运行系统 ISP 程序。
- (4).可能用户板上 P3.0/RxD, P3.1/Txd 除了接 RS-232 转换器外,还接了 RS-485 等电路,需要将其断开。用户系统接了 RS-485 电路的,推荐在选项中选择下次冷启动时需 P1.0/P1.1=0.0 才判是否下载程序。

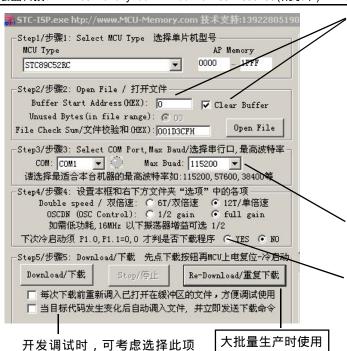

第一次调文件进缓冲区,要清缓冲区。 要调几个文件进缓冲区,如 EEPROM 里的 数据文件需要和应用程序文件一次同时 ISP 下载编程进单片机:

除每次均要指定缓冲区起始地址外,第 二次及以后不能清缓冲区 如可将要写入 EEPROM 区的数据文件调入 从缓冲区 2000H/8000H 开始的地方,并不

用户根据实际使用效果选择限制最高通信 波特率,如57600,38400,19200

清缓冲区,然后和应用程序一起写入

如 P3.0/P3.1 外接 RS-485/RS-232 等通信 电路,建议选择如P1.0/P1.1不同时等 于0/0,则直接运行用户程序,跨过系 统 ISP 引导程序 |新的设置冷启动(彻底停电后再上电)| 后才生效

Step1/ 步骤1:选择你所使用的单片机型号,如STC89C58RD+,STC89LE516AD等

Step2/步骤2:打开文件,要烧录用户程序,必须调入用户的程序代码(*.bin, *.hex)

Step3/步骤3:选择串行口,你所使用的电脑串口,如串行口1--COM1, 串行口2--COM2,...

有些新式笔记本电脑没有 RS-232 串行口, 可买一条 USB-RS232 转接器, 人民币 50 元左右。 有些 USB-RS232 转接器,不能兼容,可让宏晶帮你购买经过测试的转换器。

Step4/步骤4:设置是否双倍速,双倍速选中Double Speed即可

STC89C51RC/RD+系列可以反复设置 双倍速 / 单倍速 , 新的设置停电后重新冷启动后才能生效 STC89LE516AD 为单倍速,STC89LE516X2 为双倍速,用户自己无法指定双倍速/单倍速 STC89C516RD 系列出厂时为单倍速,用户可指定设为双倍速,如想从双倍速恢复成单倍速,则 需用通用编程器擦除整个晶片方可,这会将单片机内部已烧录的 ISP 引导程序擦除。一般使用 缺省设置即可,无须设置。

OSCDN: 单片机时钟振荡器增益降一半

选 1/2 gain 为降一半,降低EMI;选 full gain(全增益)为正常状态。 Step5/步骤5:选择"Download/下载"按钮下载用户的程序进单片机内部,

可重复执行Step5/步骤5, 也可选择 "Re-Download/重复下载"按钮

下载时注意看提示,主要看是否要给单片机上电或复位, 下载速度比一般通用编程器快。 一般先选择"Download/下载"按钮,然后再给单片机上电复位(先彻底断电),而不要先上电 关于硬件连接:

- (1). MCU/单片机 RXD(P3.0) --- RS-232 转换器 --- PC/电脑 TXD(COM Port Pin3)
- (2). MCU/单片机 TXD(P3.1) --- RS-232转换器 --- PC/电脑 RXD(COM Port Pin2)
- (3). MCU/单片机 GND ----- PC/电脑 GND(COM Port Pin5)
- (4). STC89LE516AD/X2 系列单片机冷启动时需要 P1.0, P1.1 = 0, 0 ; 上电复位才进入 ISP 模式,下 载完后释放 P1.0, P1.1, STC89LE516AD/X2 运行用户程序.

STC89C51RC/RD+ 系列单片机不需要 P1.0.P1.1 = 0,0,但软件可选下次需要。 STC89LE516AD,STC89LE516X2,STC89LE58AD,STC89LE54AD必需要P1.0,P1.1 = 0,0

(5). RS-232 转换器可选用 STC232/MAX232/SP232(4.5-5.5V), STC3232/MAX3232/SP3232(3V-5.5V). STC232/MAX232/SP232 尽量选用 SOP 封装(窄体, STC232ESE, STC3232ESE)。

如用户系统没有RS-232 接口,

可使用 STC-ISP Ver 2.0B.PCB 演示板作为编程工具 可使用 STC-ISP Ver 3.0A.PCB 演示板作为编程工具

STC-ISP Ver 2.0B PCB 板可完成下载/烧录用户程序的功能。

在 STC-ISP Ver 2.0B PCB 板完成下载 / 烧录:

关于硬件连接:

- (1.) 根据单片机的工作电压选择单片机电源电压
 - A. 5V 单片机, 短接 JP1 的 MCU-VCC, 5V 电源管脚
 - B. 3V 单片机, 短接 JP1 的 MCU-VCC, 3.3V 电源管脚
- (2.) 根据单片机的工作电压选择复位信号(3.0A PCB 演示工具无复位信号选择)
 - A. 5V 单片机, 短接 JP2 的 MCU-RST, 5V/MCU-RST 信号管脚
 - B. 3.3V 单片机, 短接 JP2 的 MCU-RST, 3.3V/MCU-RST 信号管脚
- (3.)连接线(宏晶提供)
 - A. 将一端有 9 芯连接座的插头插入 PC/ 电脑 RS-232 串行接口插座用于通信
 - B. 将同一端的 USB 插头插入 PC/ 电脑 USB 接口用于取电
 - C. 将只有一个USB 插头的一端插入宏晶的 STC-ISP Ver 2.0B PCB 板 USB1 插座用于 RS-232 通 信和供电,此时 +5V Power 灯亮(D10,USB 接口有电)
- (4.)其他插座不需连接
- (5.) SW1 开关处于非按下状态,此时 MCU-VCC Power 灯不亮(D9), 没有给单片机通电
- (6.)SW3 开关

处于非按下状态, P1.0, P1.1 = 1, 1, 不短接到地。

适用于:STC89C51RC / RD+, /RD 系列单片机

处于按下状态, P1.0, P1.1 = 0, 0, 短接到地。


适用于:STC89LE516AD, STC89LE58AD, STC89LE54AD, STC89LE516X2

- (7.)将单片机插进 U1-Socket 锁紧座,锁紧单片机
- (8.) 关于软件:选择 "Download/下载"(必须在给单片机上电之前让PC 先发一串合法下载命令)
- (9.)按下SW1 开关,给单片机上电复位,此时 MCU-VCC Power 灯亮(D9) 此时 STC 单片机进入 ISP 模式(STC89C51RC/RD+系列冷启动进入 ISP)
- (10.)下载成功后,再按SW1开关,此时SW1开关处于非按下状态,MCU-VCC Power灯不亮(D9), 给单片机断电,取下单片机。

利用 STC-ISP Ver 2.0B PCB 板进行 RS-232 转换 利用 STC-ISP Ver 3.0A PCB 板进行 RS-232 转换 单片机在用户自己的板上完成下载 / 烧录:

- 1. U1-Socket 锁紧座不得插入单片机
- 2.将用户系统上的电源(MCU-VCC,GND)及单片机的 P3.0/RXD,P3.1/TXD 接入转换板 CN2 插座 这样用户系统上的单片机就具备了与 PC/ 电脑进行通信的能力
- 3. 将用户系统的单片机的 P1.0, P1.1 接入转换板 CN2 插座(仅 STC89LE516AD/X2 系列需要)
- 4. SW3 开关处于按下状态, P1.0, P1.1 = 0, 0, 短接到地。仅 STC89LE516AD/X2 系列需要
- 5. 关于软件:选择 "Download/下载"
- 6. 给单片机系统上电复位(注意是从用户系统自供电,不要从电脑 USB 取电,电脑 USB 座不插)
- 7. 下载程序时,如用户板有外部看门狗电路,不得启动,单片机必须有正确的复位,但不能在 ISP 下载程序时被外部看门狗复位,可将外部看门狗电路 WDI端/或 WDO 端浮空
- 8. 如有 RS-485 晶片连到 P3.0/Rxd, P3.1/Txd, 在下载时应将其断开。

STC89LE516AD 系列单片机手册 附录 A:

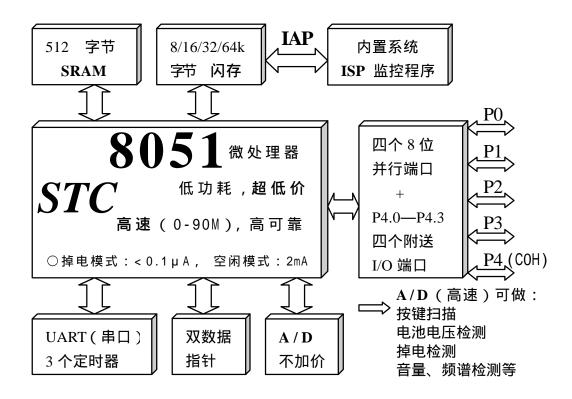

STC 具有 A/D 转换功能的单片机选型指南


型号	最高时钟 频率Hz	程序 存储器	RAM	降低 EMI	双倍速	Р 4 П	I S P	A / D	供货
	1.9-3.6V				还	I	ı	0	
STC89LE516 AD	0-90M	64K	512						现货
STC89LE58 AD	0-90M	32K	512						现货
STC89LE54 AD	0-90M	16K	512						现货
STC89LE52 AD	0-90M	8K	512						现货
STC89LE51 AD	0-90M	4K	512						定货
STC89LE516 X2	0-90M	64K	512						现货


特殊功能寄存器映像 SFR Mapping


STC89LE516AD, STC89LE58AD, STC89LE54AD, STC89LE52AD, STC89LE51AD 为单倍速 因 AD 系列用户 ISP 设不了双倍速,故有一 STC89LE516AD 的双倍速版本(6T)STC89LE516X2 是同一芯片,只是出厂时就设为双倍速了。

	Bit Addressable		١	Non Bit Add	dressable				
	0/8	1/9	2/A	3/B	4/C	5/D	6/E	7/F	
F8h									FFh
F0h	B 0000,0000								F7h
E8h									EFh
E0h	ACC 0000,0000								E7h
D8h									DFh
D0h	PSW 0000,0000								D7h
C8h	T2CON 0000,0000	T2MOD xxxx,xx00	RCAP2L 0000,0000	RCAP2H 0000,0000	TL2 0000,0000	TH2 0000,0000			CFh
C0h	P4 xxxx,1111					ADC_CONTR xxx0,0000	ADC_DATA xxxx,xxxx		C7h
B8h	IP x000,0000	SADEN 0000,0000							BFh
B0h	P3 1111,1111							IPH x000,0000	B7h
A8h	IE 0000,0000	SADDR 0000,0000							AFh
A0h	P2 1111,1111		AUXR1 xxxx,xxx0						A7h
98h	SCON 0000,0000	SBUF xxxx,xxxx							9Fh
90h	P1 1111,1111							P1_ADC_EN 0000,0000	97h
88h	TCON 0000,0000	TMOD 0000,0000	TL0 0000,0000	TL1 0000,0000	TH0 0000,0000	TH1 0000,0000	AUXR xxxx,xxx0		8Fh
80h	P0 1111,1111	SP 0000,0111	DPL 0000,0000	DPH 0000,0000				PCON 0xx1,0000	87h
	0/8	1/9	2/A	3/B	4/C	5/D	6/E	7/F	

系列单片机 X2 STC89LE516AD

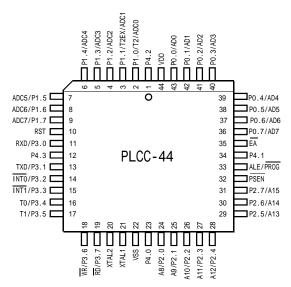

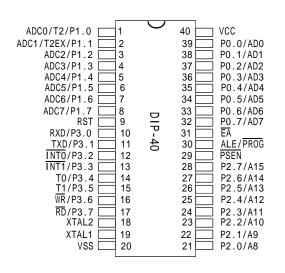

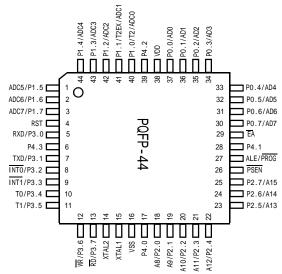

A/D 转换典型应用线路:


工作电压: 3.6V - 2.4V, 可低至 2.4V - 1.9V

I/0 □: P0,P2,P3,P4 □可以承受 5V 输入。

P1 口不要接到 5V 系统,只能接 3.3V 系统.


P4 口: 地址在 COH, P4.3 - P4.0

A/D 转换在 P1 口, P1.0 - P1.7 八路。

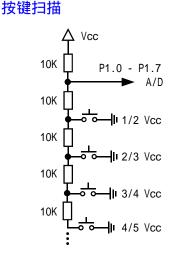

STC89LE516AD 系列单片机 ISP 下载编程典型应用电路

STC 单片机在线编程线路 , STC RS-232 转换器

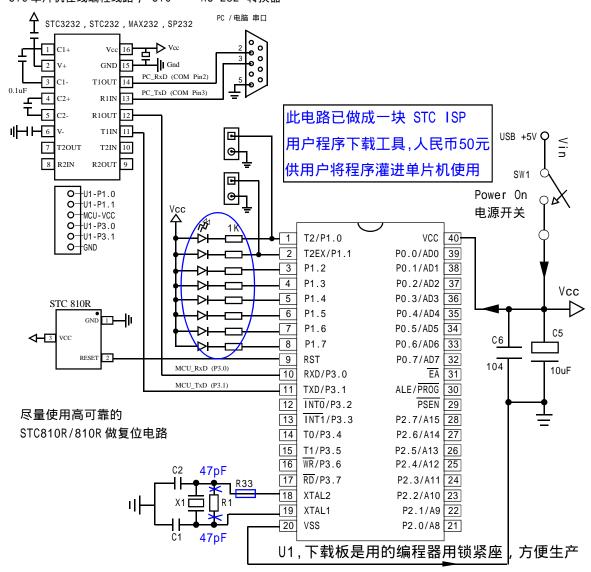

	R33 = 100 - 200 欧姆,推荐用此电阻,尽量加上												
X1 2-3MHz 4-9MHz 10-18MHz 19-26MHz 27-34MHz 35-39MHz 40-43MHz 44-48M													
C1,C2	47pF	20pF	10pF	不用	10pF	10pF	10pF	5pF					
R1 不用 不用 不用 6.8K 5.1K 3.3K 3.3K													

任何一种复位后,如P1.1/P1.0 = 0,0则进入系统 ISP 监控程序。

任何一种复位后,如P1.1,P1.0 不同时为0,则不进入系统 ISP 监控程序。

注意与STC89C51RC/RD+系列单片机的不同,RC/RD+系列是冷启动进入系统 ISP 监控程序。

使用 STC89LE516AD 系列单片机时, 尽量将 P1.0/P1.1 中的一个管脚空着, 免得不需要进入系统 ISP 监控程 序时,由于P1.1/P1.0 = 0.0 复位后进入系统 ISP 监控程序。

1.STC89LE516AD 系列单片机扩展 AUX-RAM 的使用

STC89LE516AD/X2 系列单片机内部的 RAM 为 512 字节(256+256), 即扩展了 256 字节的 AUX-RAM, 其访 问方式为:

汇编语言: (访问内部扩展的 256 字节 AUX-RAM)

@Ri, A ; 将累加器 A 的值送至 @Ri 指向的单元, i = 0, 1 MOVX MOVX A, @Ri; 将 @Ri 指向的单元的值读到累加器 A, i = 0, 1

STC89LE516AD/X2 系列单片机用"MOVX A, @Ri", MOVX A, @Ri"指令访问不到外部 64K 数据空间。

汇编语言: (访问外部 64K 数据空间)

MOVX @DPTR, A ; 将累加器 A 的值送至 @DPTR 指向的单元 MOVX A, @DPTR; 将@DPTR指向的单元的值读到累加器A

STC89LE516AD/X2 系列单片机用 "MOVX A, @DPTR", "MOVX A, @DPTR" 指令访问不到内部扩展的 256 字节 AUX-RAM。

C 语言:

用 pdata 声明的变量访问单片机内部扩展的 256 字节 AUX-RAM 用 xdata 声明的变量访问单片机外部 64K 数据空间

2. 双数据指针 及 AUXR1 寄存器

AUXR1	A2h	Auxiliary Register 1	-	-	-	-	-	-	-	DPS	xxxx,xxx0
-------	-----	----------------------	---	---	---	---	---	---	---	-----	-----------

DPS = 0 时选择 DPTRO, DPS = 1 时选择 DPTR1 可以用 "INC AUXR1" 快速切换 DPTR0 / DPTR1

3. 禁止 ALE 输出 及 AUXR1 寄存器

AUXR 8Eh Au	Auxiliary Register 0	-	-	-	1	1	1	ı	ALEOFF	xxxx,xxx0
-------------	----------------------	---	---	---	---	---	---	---	--------	-----------

ALEOFF = 0, ALE 信号正常输出。

ALEOFF = 1, 禁止 ALE 信号输出。但在访问外部数据空间及外部程序空间时有信号输出。

4.中断 及 中断优先级控制寄存器 IP / IPH

中断与普通8052 完全兼容,优先级可设为4级,通过增加的 IPH 寄存器

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
IE	A8h	Interrupt Enable	EA	1	ET2	ES	ET1	EX1	ET0	EX0	0000,0000
IP	B8h	Interrupt Priority Low	-	-	PT2	PS	PT1	PX1	PT0	PX0	xx00,0000
IPH	B7h	Interrupt Priority High	-	•	PT2H	PSH	PT1H	PX1H	PTOH	PX0H	xx00,0000

Interrupt Source 中断源	Vector Address 中断 向量地址	Polling Sequence 中断 查询次序	中断 优先级设置	优先级0 最低	优先级1	优先级2	优先级3 最高	Interrupt Request 中断请求
/INTO	0003H	1	PXOH, PXO	0,0	0,1	1,0	1,1	IE0
Timer O	000BH	2	PTOH,PTO	0,0	0,1	1,0	1,1	TF0
/INT1	0013H	3	PX1H,PX1	0,0	0,1	1,0	1,1	IE1
Timer 1	001BH	4	PT1H,PT1	0,0	0,1	1,0	1,1	TF1
UART	0023H	5	PSH, PS	0,0	0,1	1,0	1,1	RI + TI
Timer 2	002BH	6	PT2H,PT2	0,0	0,1	1,0	1,1	TF2 + EXF2

4.A/D 及 A/D 转换寄存器 ADC_CONTR/ADC_DATA/P1_ADC_EN

STC89LE516AD/X2 在 P1 口,有8位精度的高速 A/D 转换器, P1.7 - P1.0 共8路

电压输入型,可做按键扫描,电池电压检测,频谱检测等。17 个机器周期可完成一次转换,时钟在 40MHz 以下时。

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
P1_ADC_EN	97h	允许P1.x成为A/D口	ADC_P17	ADC_P16	ADC_P15	ADC_P14	ADC_P13	ADC_P12	ADC_P11	ADC_P10	0000,0000
ADC_CONTR	C5h	A/D 转换统局存器	-	-	-	ADC_FLAG	ADC_START	CHS2	CHS1	CHS0	xxx0,0000
ADC_DATA	C6h	A/D 转换:果寄存器	-	-	-	-	-	-	-	-	0000,0000

P1_ADC_EN 特殊功能寄存器: P1.x 作为 A/D 转换输入通道来用允许特殊功能寄存器

允许P1.x成为A/D口 | ADC_P17 | ADC_P16 | ADC_P15 | ADC_P14 | ADC_P13 | ADC_P12 | ADC_P11 | ADC_P10 | 0000,0000

相应位为"1"时,对应的P1.x口作为A/D转换使用,内部上拉电阻自动断开

ADC_CONTR 特殊功能寄存器: A/D 转换控制特殊功能寄存器

A/D 转换控制寄存器 | - | - | ADC_FLAG | ADC_START | CHS2 | CHS1 | CHS0 | xxx0,0000

CHS2 / CHS1 / CHS0:模拟输入通道选择, CHS2 / CHS1 / CHS0

C H S 2	C H S 1	C H S O	Analog Input Channel Select 模 拟 输 入 通 道 选 择
0	0	0	选 择 P1.0 作 为 A/D输 入 来 用
0	0	1	选 择 P1.1 作 为 A/D输 入 来 用
0	1	0	选 择 P1.2 作 为 A/D输 入 来 用
0	1	1	选 择 P1.3 作 为 A/D输 入 来 用
1	0	0	选 择 P1.4 作 为 A/D输 入 来 用
1	0	1	选 择 P1.5 作 为 A/D输 入 来 用
1	1	0	选 择 P1.6 作 为 A/D输 入 来 用
1	1	1	选 择 P1.7 作 为 A/D输 入 来 用

ADC_START: 模拟/数字转换(ADC)启动控制位,设置为"1"时,开始转换 ADC_FLAG: 模拟/数字转换结束标志位,当A/D转换完成后,ADC_FLAG = 1。

ADC_DATA 特殊功能寄存器: A/D 转换结果特殊功能寄存器

A/D 转换註果寄存器	-	-	-	-	-	-	-	-	0000,0000
-------------	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------

模拟/数字转换结果计算公式如下: 结果 = $256 \times Vin / Vcc$

Vin 为模拟输入通道输入电压, Vcc 为单片机实际工作电压, 用单片机工作电压作为模拟参考电压。

个完整的 A/D 转换测试程序

```
;/* --- STC International Limited ----- */
;/* --- 演示 STC89LE516AD/X2 系列 MCU A/D 转换功能 -----*/
;/* --- Mobile: 13922805190 ----- */
                    Fax: 0755-82944243----- */
:/* --- Tel: 0755-82948409
;/* --- Web: www.mcu-memory.com ----- */
;/* --- 本演示程序在 STC-ISP Ver 3.0A.PCB 的下载编程工具上测试通过 ------ */
:/* --- 如果要在程序中使用该程序,请在程序中注明使用了宏晶科技的资料及程序 --- */
;/* --- 如果要在文章中引用该程序,请在文章中注明使用了宏晶科技的资料及程序 --- */
  ADC DEMO 程序演示 STC89LE516AD/X2 系列 MCU 的 A/D 转换功能。 时钟
                                                  11.0592MHz
// 转换结果以 16 进制形式输出到串行口,可以用串行口调试程序观察输出结果。
#include <reg52.H>
#include <intrins.H>
// 定义与 ADC 有关的特殊功能寄存器
sfr P1_ADC_EN
                                // A/D 转换功能允许寄存器
             =
                  0x97;
sfr ADC_CONTR
                  0xC5:
                                // A/D 转换控制寄存器
sfr ADC DATA
                                // A/D 转换结果寄存器
                  0xC6;
typedef
       unsigned char INT8U;
                  INT16U:
typedef
       unsigned int
void delay(INT8U delay_time)
                           // 延时函数
  INT8U
           n;
  INT16U
           m;
  for (n=0; n<delay_time; n++)
     for (m=0; m<10000; m++);
  }
}
void initiate_RS232 (void)
                        // 串口初始化
  ES = 0;
                        // 禁止串口中断
                        // 0101,0000 8位数据位, 无奇偶校验
  SCON = 0x50;
  T2CON = 0x34;
                          // 0011,0100,由T2作为波特率发生器
  RCAP2H = 0xFF;
                         // 时钟11.0592MHz, 9600 波特率
  RCAP2L = 0xDB;
  ES = 1;
                       // 允许串口中断
void Send_Byte(INT8U one_byte) // 发送一个字节
{
  TI = 0;
                       // 清零串口发送中断标志
  SBUF = one_byte;
  while (TI == 0);
  TI = 0:
                          // 清零串口发送中断标志
```

```
INT8U get_AD_result(INT8U channel)
{
   INT8U AD_finished
                             0;
                                         // 存储 A/D 转换标志
   ADC_DATA
              =
                    0:
   ADC_CONTR = channel;
                                       // 选择 A/D 当前通道
                                       //使输入电压达到稳定
   delay(1);
   ADC_CONTR |= 0x08;
                                       //0000,1000 令 ADC_START = 1, 启动 A/D 转换
   AD_finished = 0;
   while ( AD_finished == 0 )
                                      // 等待 A/D 转换结束
       AD_finished = (ADC_CONTR & 0x10); //0001,0000, ADC_FLAG ==1 测试 A/D 转换结束否
   }
   ADC_CONTR \&= 0xF7;
                                      //1111,0111 令 ADC_START = 0, 关闭 A/D 转换,
   return (ADC_DATA);
                                   // 返回 A/D 转换结果
}
void main()
{
   initiate_RS232();
              Р1
                  0x63;
                                // 0110,0011,要设置为 A/D 转换的 P1.x 口,先设为高
    P1\_ADC\_EN = 0x63;
                         //0110,0011, P1 的 P1.0,P1.1,P1.5,P1.6 设置为 A/D 转换输入脚
                        // 断开 P1.0, P1.1, P1.5, P1.6 内部上拉电阻
   while(1)
   {
       Send_Byte(get_AD_result(0)); //P1.0 为 A/D 当前通道, 测量并发送结果
       delay(0x200);
       Send_Byte(get_AD_result(1)); //P1.1 为 A/D 当前通道, 测量并发送结果
       delay(0x200);
       Send_Byte(get_AD_result(5)); //P1.5 为 A/D 当前通道, 测量并发送结果
       delay(0x200);
       Send_Byte(get_AD_result(6)); //P1.6 为 A/D 当前通道, 测量并发送结果
       delay(0x200);
       Send Byte(0);
                                //连续发送 4 个 00H, 便于观察输出显示
       Send_Byte(0);
       Send_Byte(0);
       Send_Byte(0);
       delay(0x200);
                                // 延时
       delay(0x200);
       delay(0x200);
       delay(0x200);
       delay(0x200);
       delay(0x200);
   }
```

附录 B: 为什么少数用户的普通 8051 程序烧录后,不能运行

1. 增强型的 STC89C58RD+, STC89C52RC 系列单片机内部扩展了 AUX-RAM.

型 号	内部扩展RAM	占外部64K数据空间	MOVX @DPTR / xdata	MOVX @Ri / pdata
STC89C51RC	256 字节	0000H - 00FFH	地址>=100H,才访问外部	只访问内部扩展RAM
STC89LE51RC	256 字节	0000H - 00FFH	地址>=100H,才访问外部	只访问内部扩展RAM
STC89C52RC	256 字节	0000H - 00FFH	地址>=100H,才访问外部	只访问内部扩展RAM
STC89LE52RC	256 字节	0000H - 00FFH	地址>=100H,才访问外部	只访问内部扩展RAM
STC89C53RC	256 字节	0000H - 00FFH	地址>=100H,才访问外部	只访问内部扩展RAM
STC89LE53RC	256 字节	0000H - 00FFH	地址>=100H,才访问外部	只访问内部扩展RAM
STC89C54RD+	1024 字节	0000H - 03FFH	地址>=400H,才访问外部	只访问内部扩展RAM
STC89LE54RD+	1024 字节	0000H - 03FFH	地址>=400H,才访问外部	只访问内部扩展RAM
STC89C58RD+	1024 字节	0000H - 03FFH	地址>=400H,才访问外部	只访问内部扩展RAM
STC89LE58RD+	1024 字节	0000H - 03FFH	地址>=400H,才访问外部	只访问内部扩展RAM
STC89C516RD+	1024 字节	0000H - 03FFH	地址>=400H,才访问外部	只访问内部扩展RAM
STC89LE516RD+	1024 字节	0000H - 03FFH	地址>=400H,才访问外部	只访问内部扩展RAM
STC89LE516AD	256 字节		0000-FFFFH,均访问外部	只访问内部扩展RAM
STC89LE516X2	256 字节		0000-FFFFH,均访问外部	只访问内部扩展RAM

STC89C52RC / STC89C58RD+ 系列

如果用户的单片机 P0 / P2 口是作为普通 I/0 口(输入 / 输出口)用的 , 无冲突

如果用户的单片机 PO / P2 口是作为总线扩展用,外部扩展器件的地址在内部扩展 RAM 之上,无冲突 如果用户的单片机 P0 / P2 口是作为总线扩展用的,访问外部扩展器件的地址在内部扩展 RAM 的范围 内,则访问的是内部扩展的AUX-RAM,所以有些系统用户要禁止内部扩展RAM

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset value
AUXR	8Eh	Auxiliary Register 0	1	•	ı	-	-	-	EXTRAM	ALEOFF	xxxx,xx00

将 AUXR 寄存器的 EXTRAM 设为 1,即可禁止内部扩展的 AUX-RAM,使之与标准 8052 一样。 STC89LE516AD / STC89LE516X2 系列 AUXR 寄存器无 EXTRAM 控制位,通过寻址方式区分,

- "MOVX @Ri"固定访问内部扩展RAM,
- "MOVX, @DPTR"固定访问外部扩展64K数据空间,详见相应部分说明。

2.晶振 / 时钟电路

STC89C52RC / STC89C58RD+ 现系列时钟电路部分请参照相应部分典型应用线路,用示波器查看时钟是 否正常。

3.复位电路

电阻/电容复位的值为 电阻 = 10k, 电容 = 10uF。如为用外部专用芯片复位, RESET管脚(复位脚) 不要加任何上拉 / 下拉电阻。详见相应部分说明

附录 C: STC89C51 RC / RD+ 系列 单片机 ISP (DIY)

自己动手写自己的 ISP, 写自己的远程升级程序还需了解的信息, 只提供给策略性伙伴 用户程序区空间和 ISP 程序区空间:

型号	用户应用程序区	是序区 ISP 引导区空间(ISP Space)							
空与	AP Space 地址	0 K	1K(ISP/IAP)	2 K(ISP/IAP)	4K(ISP/IAP)				
STC89C51RC	0000H - 0FFFH	目前	3800H - 3BFFH	3400H - 3BFFH	2C00H - 3BFFH				
STC89LE51RC	0000H - 0FFFH	版本 禁止	3800H - 3BFFH	3400H - 3BFFH	2C00H - 3BFFH				
STC89C52RC	0000H - 1FFFH	ISP/ IAP	3800H - 3BFFH	3400H - 3BFFH	2C00H - 3BFFH				
STC89LE52RC	0000H - 1FFFH	操作	3800H - 3BFFH	3400H - 3BFFH	2C00H - 3BFFH				

型号	用户应用程序区	ISP 引导区空间(ISP Space)							
25	AP Space 地址	0 K	1K(ISP/IAP)	2 K(ISP/IAP)	4K(ISP/IAP)				
STC89C53RC	0000H - 3BFFH	目前版本禁止							
STC89LE53RC	0000H - 3BFFH	ISP/IAP操作							
STC89C53RC	0000H - 37FFH		3800H - 3BFFH						
STC89LE53RC	0000H - 37FFH		3800H - 3BFFH						
STC89C53RC	0000H - 33FFH			3400H - 3BFFH					
STC89LE53RC	0000H - 33FFH			3400H - 3BFFH					
STC89C53RC	0000H - 2BFFH				2C00H - 3BFFH				
STC89LE53RC	0000H - 2BFFH				2C00H - 3BFFH				

型号	用户应用程序区	ISP 引导区空间(ISP Space),从ISP区启动MCU才有IAP功能							
坐与	AP Space 地址	0 K	1K(ISP/IAP)	2 K(ISP/IAP)	4K(ISP/IAP)				
STC89C54RD+	0000H - 3FFFH	目前	F800H - FBFFH	F400H - FBFFH	ECOOH - FBFFH				
STC89LE54RD+	0000H - 3FFFH	版本 禁止	F800H - FBFFH	F400H - FBFFH	ECOOH - FBFFH				
STC89C58RD+	0000H - 7FFFH	ISP/ IAP	F800H - FBFFH	F400H - FBFFH	ECOOH - FBFFH				
STC89LE58RD+	0000H - 7FFFH	操作	F800H - FBFFH	F400H - FBFFH	ECOOH - FBFFH				

型号	用户应用程序区	ISP 引导区空间(ISP Space),从ISP区启动MCU才有IAP功能							
型与 	AP Space 地址	0 K	1K(ISP/IAP)	2 K(ISP/IAP)	4K(ISP/IAP)				
STC89C516RD+	0000H - FBFFH	目前版本禁止							
STC89LE516RD+	0000H - FBFFH	ISP/IAP操作							
STC89C516RD+	0000H - F7FFH		F800H - FBFFH						
STC89LE516RD+	0000H - F7FFH		F800H - FBFFH						
STC89C516RD+	0000H - F3FFH			F400H - FBFFH					
STC89LE516RD+	0000H - F3FFH			F400H - FBFFH					
STC89C516RD+	0000H - EBFFH				ECOOH - FBFFH				
STC89LE516RD+	0000H - EBFFH				ECOOH - FBFFH				


动手写自己的 ISP 还必需要的工具,只提供给策略性伙伴


-----STC89C51RC / RD+ 系列单片机专用烧录器(200元)

STC89C51RC / RD+ 系列单片机出厂时一般都固化有 ISP 引导码程序,如只烧录普通的用户程序, 则只需将 P3.0/P3.1 经过 RS-232 转换器连到电脑的 RS-232 串口,通过 STC-ISP 下载软件打开用户程序下 载就可以了。如果不用 STC 的 ISP 程序而要编写自己的 ISP 程序,

则需要 STC89C51RC / RD+ 系列单片机专用烧录器,才可将用户的 ISP 程序烧录进单片机内部,软件使用 STC MCU Programmer 编程工具。


方式一:用户主应用程序和 ISP 程序一起烧录,上电复位后程序从 ISP 区开始运行

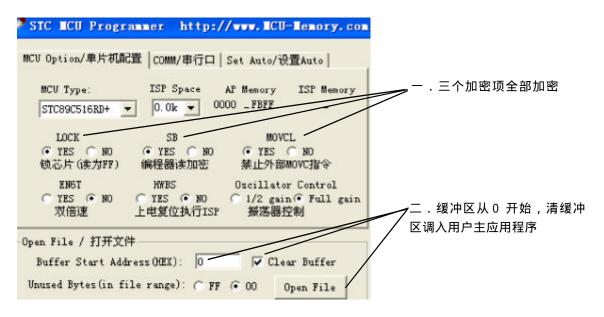

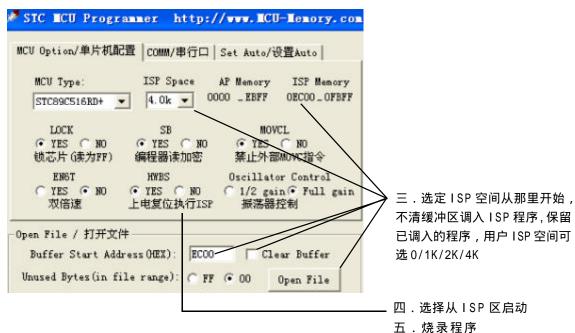

也可直接调入 ISP 程序至 ISP 区,选择从 ISP 程序区启动,再烧录。用户主应用程序由用户自己编 的 ISP 程序下载。还可以把 ISP 区当成用户程序区,把余下的空间当成 Data Flash 数据空间。如 STC89C516RD+,4K ISP 区当用户程序使用,余下59K 当 EEPROM 用。

方式二:用户主应用程序和 ISP 程序一起烧录,上电复位后程序从用户主应用程序区开始运行(但单 片机 ISP 空间大小必须要选择 1K/2K/4K, 否则只能当成无 ISP/IAP 的单片机使用)

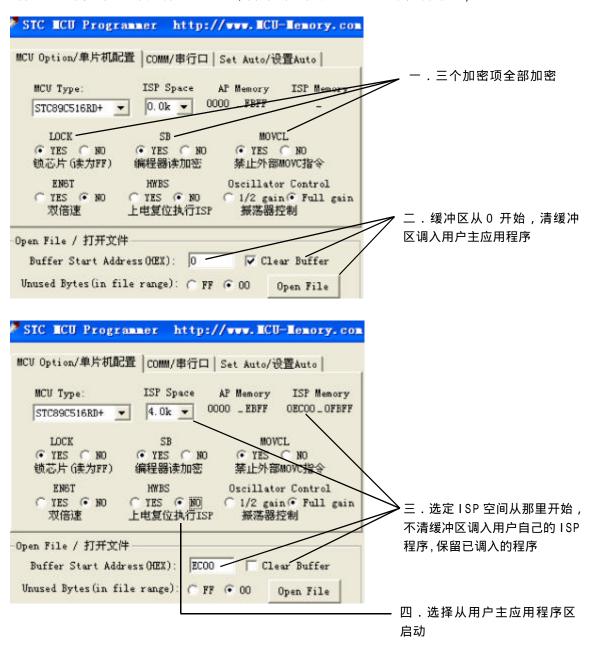

五.烧录程序

已加过密的单片机,或已设置过 ISP 空间为 1k/2k/4k, 上电复位从 ISP 空间启动的单片机, 重新烧录程 序时,要先将整个芯片擦除,再停电(单片机电放光后),再上电,再重烧程序,才会写对。擦除整个芯片 后,重新允许读出芯片内容的状态,是停电后再上电才能生效。

用户写自己的 ISP 程序的格式:

```
EQU OE2H;申明 ISP_DATA 寄存器地址,或 ISP_DATA DATA OE2H
    ISP_DATA
    ISP_ADDRH EQU 0E3H;申明 ISP_ADDRH 寄存器地址,或用 DATA 申明
    ISP_ADDRL EQU OE4H;申明 ISP_ADDRL 寄存器地址,或用 DATA 申明
            EQU 0E5H;申明 ISP_CMD 寄存器地址,或用 DATA
    ISP_CMD
                                                申明
    ISP_TRIG
            EQU OE6H; 申明 ISP_TRIG 寄存器地址, 或用 DATA 申明
    ISP CONTR
            EQU 0E7H:申明 ISP CONTR 寄存器地址,或用 DATA 申明
                   ISP 程序的入口地址,逻辑上也是从"0"开始
   ORG
            0000H;
            INIT_MCU
   LJMP
                    ISP 程序的外部中断 0 入口地址,逻辑上是从"0003H"开始
   ORG
            0003H;
   LJMP
            INT_0
                    ISP 程序定时器 0 中断入口地址,逻辑上是从"000BH"开始
   ORG
            000BH;
   LJMP
            TIMER_O
   ORG
            0023H;
                    ISP 程序的串口中断入口地址,逻辑上也是从"0023H"开始
   LJMP
            Serial_Port_INT
   ORG
           0050H;
                   初始化单片机
INIT_MCU:
    MOV
          SP, #0E0H;
;收到外部命令要更新"用户主应用程序区" (AP区)
UPDATE_USER_AP_CODE:
    ...... ; 更新用户程序区(AP),用 ISP/IAP 对用户 AP 区操作,物理地址从 0 开始
From_ISP_to_AP_Soft_Reset:
   MOV
           ISP_CONTR, #00100000B; 更新完用户程序区后, 从 ISP 区软复位到 AP 区
    END ASM
;将以上 ISP 程序烧录到单片机的 ISP 区就可已了。
-----
也可以在用户程序区收到命令后,从AP区软复位到 ISP区。
From_AP_to_ISP_Soft_Reset:
    MOV
           ISP_CONTR, #01100000B;在 AP 区收到命令后,从 AP 区软复位到 ISP 区
```

如何实现运行中自定义下载,无仿真器时方便调试

自定义下载原理:STC-ISP.exe 软件

1.STC-ISP.exe 软件,可由用户设置,按UART/RS-232的格式向用户程序发送命令

波特率: 38400bps, 19200bps, 9600bps, 4800bps, 2400bps, 1200bps等

奇偶校验位: 无, 偶校验, 奇校验 数据位几位: 8位,7位,6位,5位, 等 停止位几位: 1位, 1.5位,2位,等

	E义下载 ISP DEMO 自动增量 存储文件 硬件连接 中加入收到自定义命令,延时1秒,软复位到系统ISP区的	
	位到系统ISP区程序命令:MOV OE7H, #60H; (ISP_CONTI	
	8400 - 奇偶位 None - 数据位 8 - 停止位	
四世 発音・学 1つり	0400 - 新聞V V 2V様V 0 - 191FIV	1 -
407.13 + 31	O400 T WHIT MOUSE T XXXIII 0 T 13 TITE	1
	0400 V White Botte A White 10 A 13TH	1
自定义	12 34 56 78 90 AB CD EF 1234567890ABCDEF	^
		0
自定义		0

- 2. 需向用户程序发送的命令用户可在上图自定义下载命令输入窗口中输入(HEX) 命令之间建议加一个空格,也可不加,STC-ISP.exe 会处理,上例为发送自定义命令 12H, 34H, 56H, 78H, 0ABH, 0CDH, 0EFH, 12H, 34H, 56H, 78H, 0ABH, 0CDH, 0EFH
- 3. 用户程序中应加入收到自定义下载命令,延时一秒,软复位到系统 ISP 程序区的程序
- 4. 将以上含有接收自定义下载命令的用户程序先用老方法下载进 STC 单片机内部: STC89C51RC, STC89C52RC, STC89C53RC, STC89C54RD+, STC89C58RD+, STC89C516RD+ STC89LE52RC, STC89LE53RC, STC89LE54RD+, STC89LE58RD+, STC89LE516RD+


这样以上型号的 STC 单片机就具有了"不停电/运行中/自定义下载功能"

6.以下选好型号,打开文件...,在自定义下载中设置相关选项,选择"发送"即可,

MCV Type STC89C58RD+	•	0000	P Memory - 7FFF
tep2/步骤2: Open File / 打引	F文件		
Buffer Start Address(HEX)	: 0	- P	lear Buffer
Jnused Bytes(in file range)	CFF	@ nn	Open File


STC-ISP. exe 在 " 发送 " 完用户自 定义下载命令后,就会转去调用老的 那一套下载命令,而不管用户单片机 程序收到命令没有。不过这个转换有 些电脑有时需要将近 1S 的时间, 所以 用户应用程序要延时18,否则系统 ISP 程序收不到下载命令,又会回到 用户应用程序。

7. 调试程序时,还可以在选项中选 择"每次下载前自动重新调入文件", 这样你每次修改原文件并从新编译 / 汇编后生成的 *.hex, *.bin 文件就不 要再次手工调入了,生产时不要用。

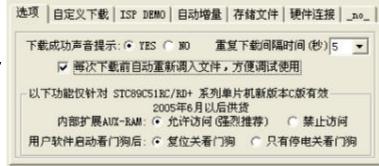

附录 E: Keil C51 高级语言编程的软件如何减少代码长度

- 1.在 "Project"菜单中选择 "Options for Target"
- 2.在"Options for Target"中选择"C51"

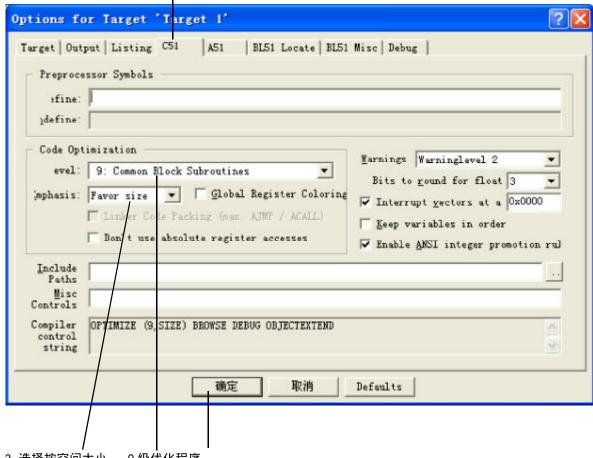

- 3. 选择按空间大小 , 9 级优化程序
- 4. 重新编译程序即可。

附录F: (写给用STC89C51RC/RD+系列单片机做仿真器的朋友) STC89C51 RC / RD+ 系列 单片机 做仿真器须知

1. 对 Flash 的 IAP 字节读 / 字节编程 / 扇区擦除等待机器周期

设置	等待時	寸间		CPU [§]	等待时间(机器周期)				
WT2	WT1	WTO	Read	Program	Sector Erase	Recommended System Clock			
0	1	1	6	30	5471	5MHz			
0	1	0	11	60	10942	10MHz			
0	0	1	22	120	21885	20MHz			
0	0	0	43	240	43769	40MHz			

512Byte/Sector

- 2. 程序在 ISP 区可对用户 AP 区进行 IAP 读/编程/扇区擦除
- 3. 程序在用户 AP 区不可对 ISP 区进行 IAP 操作。
- 4.程序在 ISP/AP 区可对 Data Flash 区进行 IAP 操作。
- 5. 可从 ISP 区软复位到 AP 区,也可从 AP 区软复位到 ISP 区。

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
ISP_DATA	E2h	ISP/IAP Flash Data Register									1111,1111
ISP_ADDRH	E3h	ISP/IAP Flash Address High									0000,0000
ISP_ADDRL	E4h	ISP/IAP Flash Address Low									0000,0000
ISP_CMD	E5h	ISP/IAP Flash Command Register	1	-	1	-	•	MS2	MS1	MSO	xxxx,x000
ISP_TRIG	E6h	ISP/IAP Flash Command Trigger									xxxx,xxxx
ISP_CONTR	E7h	ISP/IAP Control Register	ISPEN	SWBS	SWRST	-	-	WT2	WT1	WT0	000x,x000

;从用户应用程序区(AP区)软件复位并切换到 ISP 程序区开始执行程序

ISP_CONTR, #01100000B; SWBS = 1(选择 ISP 区), SWRST = 1(软复位)

:从 ISP 程序区软件复位并切换到用户应用程序区(AP区)开始执行程序

ISP_CONTR, #00100000B; SWBS = 0(选择 AP 区), SWRST = 1(软复位)

软复位后所有的寄存器复位,可在软复位前将需保存的 SFR 的值,保存在 RAM 或 DATA Flash 中,建议采用 STC89C58RD+设计。

STC89C58RD+50-C-PI: 独立 32k 字节用户程序区,独立可选 0/1/2/4k 字节系统 ISP 区。


独立 27k 字节数据 Flash 区

只有选择 1/2/4k 字节 ISP 区,并选择上电复位从 ISP 区启动,晶片 IAP 功能才起作用


工作电压:5.5v - 3.4v, 不要过低,否则工作不了。5V 串 2 个 1N4001 二极管是 3.6V

附录G: 典型 MCU/DSP/uC 复位、电源监控、外部看门狗专用电路


1. 高电平复位信号输出

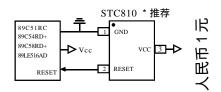


上电复位,掉电复位

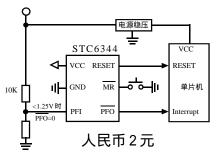

上电复位, 掉电复位,外部手动复位,稳压块前端掉电检测

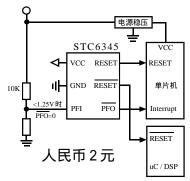


上电复位, 掉电复位 电源稳压块前端掉电检测, 高/低电平2路复位信号输出

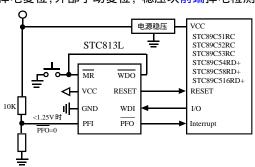


上电复位, 掉电复位,外部手动复位, 电源稳压块前端掉电检测, 外部硬件看门狗


2. 低电平复位信号输出

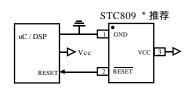

上电复位, 掉电复位

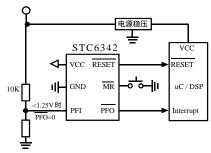


上电复位, 掉电复位,外部手动复位,稳压块前端掉电检测

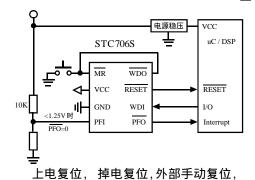

电源稳压块前端掉电检测,

外部硬件看门狗

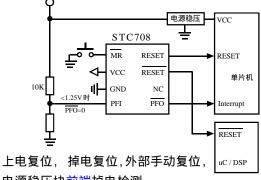


电源稳压块前端掉电检测,

高/低电平2路复位信号输出

使用外部专用复位电路的好处:(推荐使用STC6344,STC6345,STC810)

- 1. 确保上电时, 在用户设定的电源电压之上, 时钟振荡稳定后, 单片机才开始工作
- 2. 确保掉电时,在用户设定的电源电压之下,立即让单片机复位,以免单片机误动作
- 3. 具有电源稳压块前端掉电检测的专用复位电路,确保掉电前有充分的时间保存数据
- 4.复位门槛电压可选: L:4.63V; M:4.38V; J: 4.00V; T:3.08V; S:2.93V; R:2.63V

附录 H: STC 高性能 SRAM 选型一览表

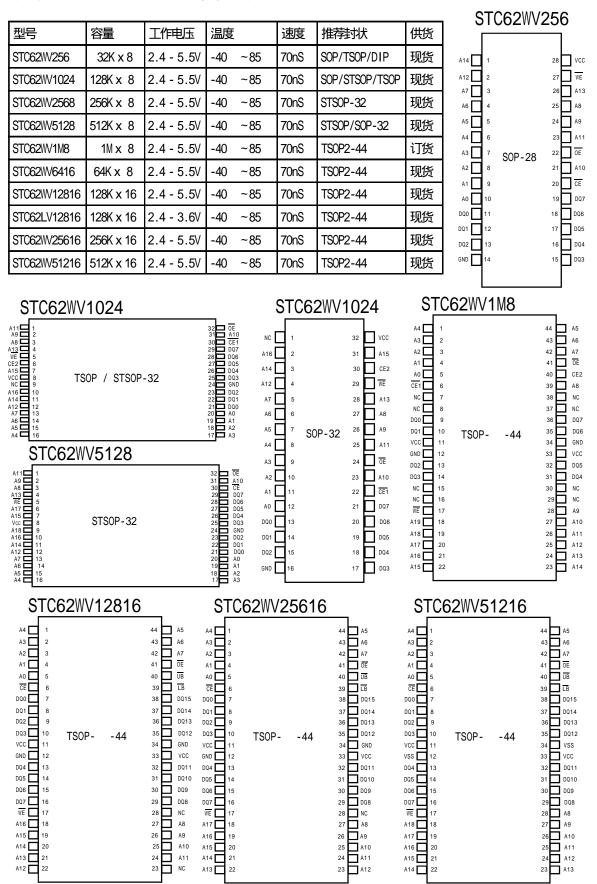

附录Ⅰ: STC 单片机配套工具价格

- 1.STC 单片机 ISP 下载编程工具,人民币50元(可申请样品)
- 2.STC 单片机 ISP 到 ISP 脱机下载工具,人民币 200元(脱机就是量产时无须电脑,并可限制次数)
- 3.STC89 系列单片机专用烧录器,人民币 200 元(有些用户生产时希望擦除 ISP,或要烧录自己开发的 ISP 程 序,用户自己开发的 ISP 程序可与用户应用程序一起烧录)
- 4.STC89 系列单片机仿真器,人民币 1950元

STC89C51RC/RD+ 系列 5V 单片机批量价格,1K 以下零售加0.3元,快递费25元

型 号	尾 缀	封 装	商 规 / 工 规	单价	RAM 字 节	Flash 程序	Р 4 П
S T C 8 9 C 5 1 R C	40C-PDIP	DIP-40	商规	4.7元	5 1 2	4 K	
STC89C51RC	40C-PLCC	P L C C - 4 4	商规	5.2元	5 1 2	4 K	有
STC89C51RC	40C-PQFP	PQFP-44	商规	5.6元	5 1 2	4 K	有
STC89C51RC	401-PDIP	DIP-40	工 规	5.5元	5 1 2	4 K	
STC89C51RC	401-PLCC	P L C C - 4 4	工 规	5.7元	5 1 2	4 K	有
STC89C51RC	40 I - PQFP	PQFP-44	工 规	6.0元	5 1 2	4 K	有
STC89C52RC	40C-PDIP	DIP-40	商规	5 . 4 元	5 1 2	8 K	
STC89C52RC	40C-PLCC	P L C C - 4 4	商规	6.0元	5 1 2	8 K	有
STC89C52RC	40C-PQFP	PQFP-44	商规	6.0元	5 1 2	8 K	有
STC89C52RC	401-PDIP	DIP-40	工 规	6.7元	5 1 2	8 K	
S T C 8 9 C 5 2 R C	401-PLCC	P L C C - 4 4	工 规	6.7元	5 1 2	8 K	有
STC89C52RC	40 I - PQFP	PQFP-44	工 规	7.0元	5 1 2	8 K	有
STC89C53RC	40C-PQFP	DIP-40	商规	8.0元	5 1 2	1 5 K	
STC89C53RC	40C-PLCC	P L C C - 4 4	商规	8.0元	5 1 2	1 5 K	有
STC89C53RC	40C-PQFP	PQFP-44	商规	8.0元	5 1 2	1 5 K	有
STC89C53RC	401-PQFP	DIP-40	工 规	9.0元	5 1 2	1 5 K	
STC89C53RC	401-PLCC	P L C C - 4 4	工 规	9.0元	5 1 2	1 5 K	有
STC89C53RC	40 I - PQFP	PQFP-44	工 规	9.0元	5 1 2	1 5 K	有
STC89C54RD+	40C-PQFP	DIP-40	商规	9.0元	1280	1 6 K	
STC89C54RD+	40C-PLCC	P L C C - 4 4	商规	9.0元	1280	1 6 K	有
STC89C54RD+	40C-PQFP	PQFP-44	商规	9.0元	1280	1 6 K	有
STC89C54RD+	40 I - PQFP	DIP-40	工 规	11元	1280	1 6 K	
STC89C54RD+	401-PLCC	P L C C - 4 4	工 规	11元	1280	1 6 K	有
STC89C54RD+	40 I - PQFP	PQFP-44	工 规	11元	1280	1 6 K	有
STC89C58RD+	40C-PQFP	DIP-40	商规	12元	1280	3 2 K	
STC89C58RD+	40C-PLCC	P L C C - 4 4	商规	12元	1280	3 2 K	有
STC89C58RD+	40C-PQFP	PQFP-44	商规	12元	1280	3 2 K	有
STC89C58RD+	401-PDIP	DIP-40	工 规	15元	1280	3 2 K	
STC89C58RD+	401-PLCC	P L C C - 4 4	工 规	15元	1280	3 2 K	有
STC89C58RD+	401-PQFP	PQFP-44	工 规	15元	1280	3 2 K	有
STC89C516RD+	40C-PDIP	DIP-40	商规	13.5元	1280	6 3 K	
STC89C516RD+	40C-PLCC	P L C C - 4 4	商规	13.5元	1280	6 3 K	有
STC89C516RD+	40C-PQFP	PQFP-44	商规	13.5元	1280	6 3 K	有
STC89C516RD+	401-PDIP	DIP-40	工 规	17元	1280	6 3 K	
STC89C516RD+	401-PLCC	P L C C - 4 4	工 规	17元	1280	6 3 K	有
STC89C516RD+	401-PQFP	PQFP-44	工 规	17元	1280	6 3 K	有
STC89LE516AD				14元			
STC89LE58AD				12.5元			
STC89LE54AD				11元			
STC89LE52AD				9 元			

STC12C5410AD 系列 1T 单片机简介 附录 J:

STC12C5410AD 系列单片机是宏晶科技推出的单时钟/机器周期(1T)的单片机,是高速/低功耗/超 强抗干扰的新一代 8051 单片机,指令代码完全兼容传统 8051,但速度快 8-12 倍,内部集成 MAX810 专用 复位电路。4路PWM,8路高速10位A/D转换。

特点:


- 1. 增强型 8051 CPU, 1T, 单时钟/机器周期,指令代码完全兼容传统8051
- 2. 工作电压:5.5V 3.8V(5V单片机) / 3.8V 2.4V(3V单片机)
- 3. 工作频率范围:0 35 MHz,相当干普通8051的 0~420MHz,实际工作频率可达48MHz.
- 4. 用户应用程序空间 12K / 10K / 8K / 6K / 4K / 2K / 1K 字节
- 5. 片上集成 512 字节 RAM
- 6. 通用 I/O 口 (27/23 个),复位后为: 准双向口/弱上拉(普通 8051 传统 I/O 口) 可设置成四种模式:准双向口/弱上拉,推挽/强上拉,仅为输入/高阻,开漏 每个 I/O 口驱动能力均可达到 20mA, 但整个芯片最大不得超过 55mA
- 7. ISP(在系统可编程)/IAP(在应用可编程),无需专用编程器,无需专用仿真器 可通过串口(P3.0/P3.1)直接下载用户程序,数秒即可完成一片
- 8. EEPROM 功能
- 9. 看门狗
- 10.内部集成 MAX810 专用复位电路(外部晶体 20M 以下时,可省外部复位电路)
- 11.时钟源:外部高精度晶体/时钟,内部R/C 振荡器

用户在下载用户程序时,可选择是使用内部 R/C 振荡器还是外部晶体/时钟 常温下内部 R/C 振荡器频率为:5.2MHz ~ 6.8MHz

精度要求不高时,可选择使用内部时钟,但因为有制造误差和温漂,应认为是 4MHz ~ 8MHz


- 12. 共 2 个 16 位定时器 / 计数器 , 但可用 PCA 模块再产生 4 个定时器
- 13.外部中断 2 路,下降沿中断或低电平触发中断,Power Down 模式可由外部中断低电平触发中断方式唤醒 14.PWM(4 路)/PCA(可编程计数器阵列)
 - --- 也可用来再实现 4 个定时器
 - --- 也可用来再实现 4 个外部中断(上升沿中断/下降沿中断均可分别或同时支持)
- 15. ADC, 10 位精度 ADC, 共8路
- 16.通用全双工异步串行口(UART),由于 STC12 系列是高速的 8051,也可再用定时器软件实现多串口
- 17. SPI 同步通信口,主模式/从模式
- 18. 工作温度范围: 0 75 / -40 +85
- 19.封装:PDIP-28, SOP-28, PDIP-20, SOP-20, PLCC-32, TSSOP-20(超小封状6.4mm × 6.4mm,定 货)

STC12C5410AD 系列 1T 单片机管脚图

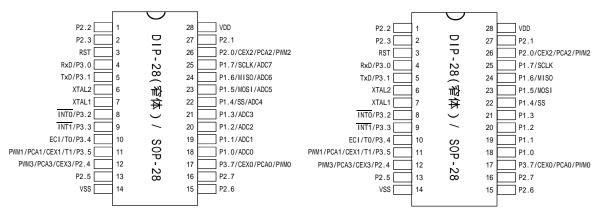


STC12C5410AD (有 A/D 转换)

STC12C5410(无A/D转换)

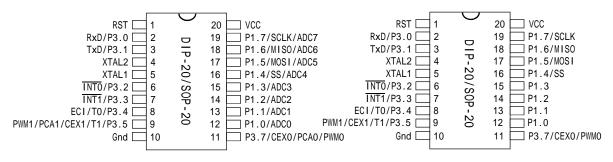

STC12C5410AD (有 A/D 转换)


STC12C5410(无A/D转换)

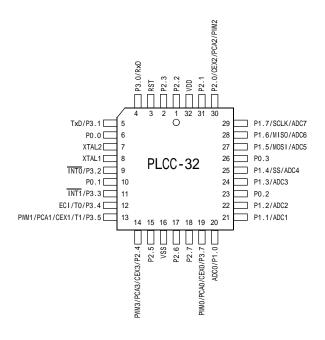


Fax: 0755-82944243

STC12C5410AD 系列 1T 单片机封装尺


32-PIN PLASTIC LEAD CHIP CARRIER (PLCC)

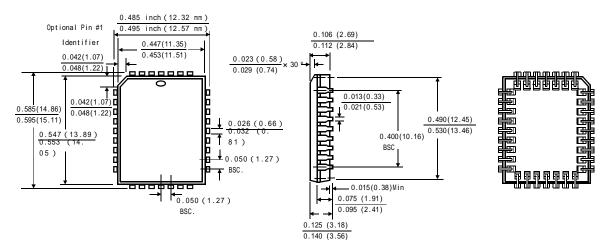

28-PIN PLASTIC DUAL-IN-LINE PACKAGE (PDIP)

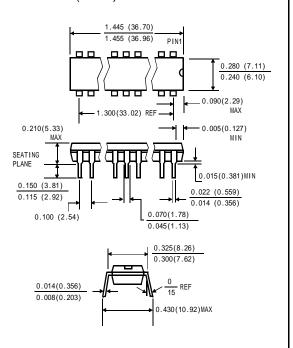

28-PIN SMALL OUTLINE PACKAGE (SOP)

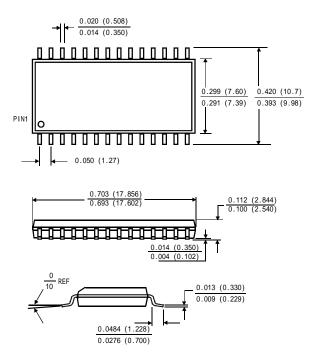


20P3, 20-lead, 0.300" Wide, Plastic Dual Inline Package (PDIP-20)

Mobile:13922805190(姚永平)


Dimensions in Inches and (Millimeters)


JEDEC STANDARD MS-001 AD

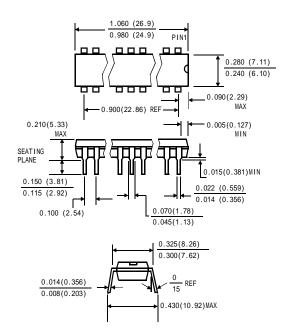


20S, 20-lead, 0.300" Wide, Plastic Gull WIng Small Outline (SOIC-20 / SOP-20)

Dimensions in Inches and (Millimeters)

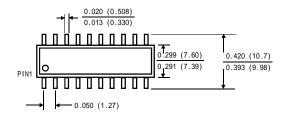


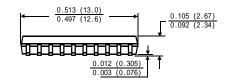


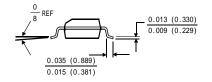


STC12C5410AD 系列的 TSSOP-20 封装需订货

PACKAGE: PLASTIC SHRINK SMALL OUTLINE (TSSOP-20,6.4mm x 6.4mm)

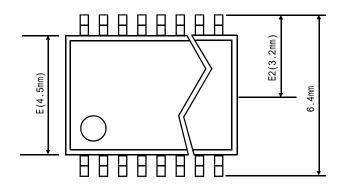

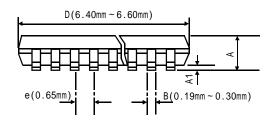


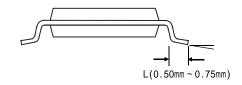

DIMENSIONS in inches (mm) Minimum/Maximum	20-PIN					
A	- /0.043 (- /1.10)					
A 1	0.002/0.006					
	(0.05/0.15mm)					
В	0.007/0.012					
	(0.19/0.30mm)					
D	0.252/0.260					
	(6.40/6.60mm)					
F	0.169/0.177					
_	(4.30/4.50mm)					
е	0.026 BSC					
	(0.65mm BSC)					
E 2	0.126 BSC (3.20mm BSC)					
L	0.020/0.030 (0.50/0.75mm)					
	0°/8°					


STC12C5410AD 系列单片机选型一览表

	工作 电压(V)	Flash 程序 存储器 字节	SRAM 字节	定时器	UART	PCA PWM	A/D	1/0	看门狗	内置 复位	EEP ROM	S P	封装 20-Pin	封装 28-Pin	封装 32-Pin
STC12C5401	5.5 - 3.8	1K	512	2	有	4路		27/23	有	有	有	有	DIP/SOP/TSSOP	DIP/SOP	PLCC-32
STC12C5401AD	5.5 - 3.8	1K	512	2	有	4路	有	27/23	有	有	有	有	DIP/SOP/TSSOP	DIP/SOP	PLCC-32
STC12C5402	5.5 - 3.8	2K	512	2	有	4路		27/23	有	有	有	有	DIP/SOP/TSSOP	DIP/SOP	PLCC-32
STC12C5402AD	5.5 - 3.8	2K	512	2	有	4路	有	27/23	有	有	有	有	DIP/SOP/TSSOP	DIP/SOP	PLCC-32
STC12C5404	5.5 - 3.8	4K	512	2	有	4路		27/23	有	有	有	有	DIP/SOP/TSSOP	DIP/SOP	PLCC-32
STC12C5404AD	5.5 - 3.8	4K	512	2	有	4路	有	27/23	有	有	有	有	DIP/SOP/TSSOP	DIP/SOP	PLCC-32
STC12C5406	5.5 - 3.8	6K	512	2	有	4路		27/23	有	有	有	有	DIP/SOP/TSSOP	DIP/SOP	PLCC-32
STC12C5406AD	5.5 - 3.8	6K	512	2	有	4路	有	27/23	有	有	有	有	DIP/SOP/TSSOP	DIP/SOP	PLCC-32
STC12C5408	5.5 - 3.8	8K	512	2	有	4路		27/23	有	有	有	有	DIP/SOP/TSSOP	DIP/SOP	PLCC-32
STC12C5408AD	5.5 - 3.8	8K	512	2	有	4路	有	27/23	有	有	有	有	DIP/SOP/TSSOP	DIP/SOP	PLCC-32
STC12C5410	5.5 - 3.8	10K	512	2	有	4路		27/23	有	有	有	有	DIP/SOP/TSSOP	DIP/SOP	PLCC-32
STC12C5410AD	5.5 - 3.8	10K	512	2	有	4路	有	27/23	有	有	有	有	DIP/SOP/TSSOP	DIP/SOP	PLCC-32
STC12C5412	5.5 - 3.8	12K	512	2	有	4路	有	27/23	有	有	有	有	DIP/SOP/TSSOP	DIP/SOP	PLCC-32
STC12C5412AD	5.5 - 3.8	12K	512	2	有	4路	有	27/23	有	有	有	有	DIP/SOP/TSSOP	DIP/SOP	PLCC-32
STC12LE5401	2.4 - 3.8	1K	512	2	有	4路		27/23	有	有	有	有	DIP/SOP/TSSOP	DIP/SOP	PLCC-32
STC12LE5401AD	2.4 - 3.8	1K	512	2	有	4路	有	27/23	有	有	有	有	DIP/SOP/TSSOP	DIP/SOP	PLCC-32
STC12LE5402	2.4 - 3.8	2K	512	2	有	4路		27/23	有	有	有	有	DIP/SOP/TSSOP	DIP/SOP	PLCC-32
STC12LE5402AD	2.4 - 3.8	2K	512	2	有	4路	有	27/23	有	有	有	有	DIP/SOP/TSSOP	DIP/SOP	PLCC-32
STC12LE5404	2.4 - 3.8	4K	512	2	有	4路		27/23	有	有	有	有	DIP/SOP/TSSOP	DIP/SOP	PLCC-32
STC12LE5404AD	2.4 - 3.8	4K	512	2	有	4路	有	27/23	有	有	有	有	DIP/SOP/TSSOP	DIP/SOP	PLCC-32
STC12LE5406	2.4 - 3.8	6K	512	2	有	4路		27/23	有	有	有	有	DIP/SOP/TSSOP	DIP/SOP	PLCC-32
STC12LE5406AD	2.4 - 3.8	6K	512	2	有	4路	有	27/23	有	有	有	有	DIP/SOP/TSSOP	DIP/SOP	PLCC-32
STC12LE5408	2.4 - 3.8	8K	512	2	有	4路		27/23	有	有	有	有	DIP/SOP/TSSOP	DIP/SOP	PLCC-32
STC12LE5408AD	2.4 - 3.8	8K	512	2	有	4路	有	27/23	有	有	有	有	DIP/SOP/TSSOP	DIP/SOP	PLCC-32
STC12LE5410	2.4 - 3.8	10K	512	2	有	4路		27/23	有	有	有	有	DIP/SOP/TSSOP	DIP/SOP	PLCC-32
STC12LE5410AD	2.4 - 3.8	10K	512	2	有	4路	有	27/23	有	有	有	有	DIP/SOP/TSSOP	DIP/SOP	PLCC-32
STC12LE5412	2.4 - 3.8	12K	512	2	有	4路		27/23	有	有	有	有	DIP/SOP/TSSOP	DIP/SOP	PLCC-32
STC12LE5412AD	2.4 - 3.8	12K	512	2	有	4路	有	27/23	有	有	有	有	DIP/SOP/TSSOP	DIP/SOP	PLCC-32

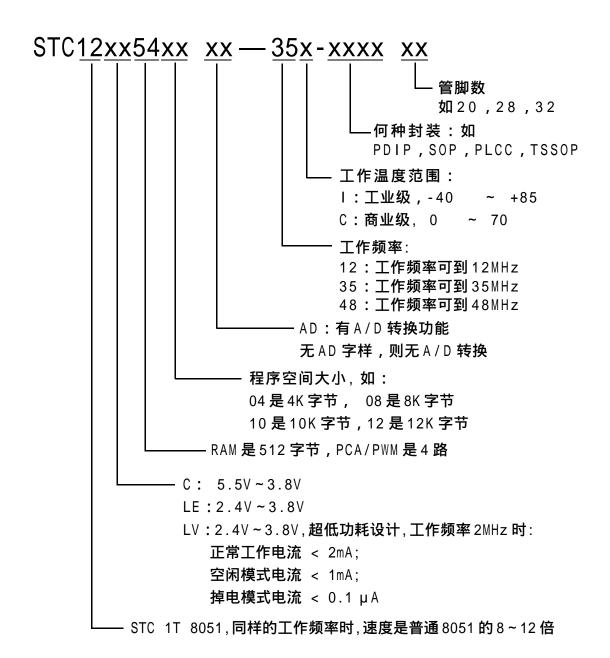

STC12C5410AD 系列 单片机 典型应用电路(28Pin)

---- 通过 RS-232 转换器连接电脑就可以下载程序

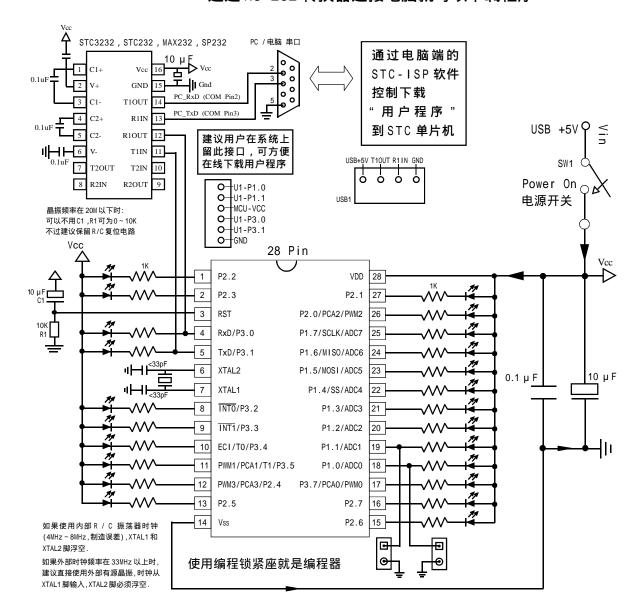


此线路已做成一个 STC12C5410AD 系列单片机 ISP 下载编程工具,可直接赠送给客户

用户在自己的目标系统上,如将 P3.0/P3.1 经过 RS-232 电平转换器转换后连接到电脑的普通 RS-232 串口,就可以在系统编程/升级用户软件。建议如果用户板上无 RS-232 电平转换器,应引出一个插座,含 Gnd / P3.1 / P3.0 / Vcc 四个信号线,当然如能引出 Gnd / P3.1 / P3.0 / Vcc / P1.1 / P1.0 六个信号线为最好,这样就可以在用户系统上直接编程了。关于 ISP 编程的原理及应用指南详见附录部分"STC12C5410AD 系列单片机 ISP 编程 原理 工具使用说明"部分。另外我们有标准化的编程下载工具,用户可以在上面编程后再插到目标系统上,也可以借用它上面的 RS-232 电平转换器连接到电脑,以做下载编程之用。编程一个芯片大致需几秒钟,速度比普通的通用编程器快很多,故无须买通用编程器。

电脑端 STC-ISP 软件从网站 www.MCU-Memory.com 下载

STC12C5410AD 系列 单片机 典型应用电路(20Pin)

---- 通过 RS-232 转换器连接电脑就可以下载程序

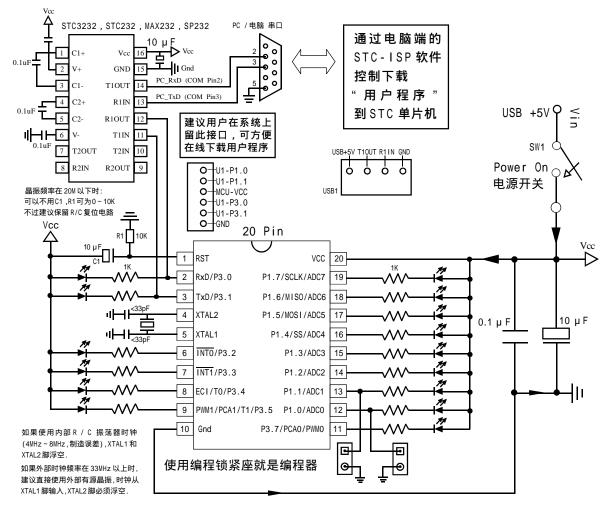

此线路已做成一个 STC12C5410AD 系列单片机 ISP 下载编程工具,可直接赠送给客户

用户在自己的目标系统上,如将 P3.0/P3.1 经过 RS-232 电平转换器转换后连接到电脑的普通 RS-232 串口,就可以在系统编程/升级用户软件。建议如果用户板上无RS-232 电平转换器,应引出一个 插座,含 Gnd / P3.1 / P3.0 / Vcc 四个信号线,当然如能引出 Gnd / P3.1 / P3.0 / Vcc / P1. 1 / P1.0 六个信号线为最好,这样就可以在用户系统上直接编程了。关于 ISP 编程的原理及应用指南 详见附录部分"STC12C5410AD系列单片机 ISP 编程 原理 工具使用说明"部分。另外我们有标准化 的编程下载工具,用户可以在上面编程后再插到目标系统上,也可以借用它上面的 RS-232 电平转换器 连接到电脑,以做下载编程之用。编程一个芯片大致需几秒钟,速度比普通的通用编程器快很多, 故无须买通用编程器。

电脑端 STC-ISP 软件从网站 www.MCU-Memory.com 下载

指令系统分类总结及与普通8051指令执行时间对比

如果按功能分类,STC89/12系列单片机指令系统可分为:

1. 数据传送类指令;

2. 算术操作类指令;

3. 逻辑操作类指令; 4. 控制转移类指令;

5. 布尔变量操作类指令。

按功能分类的指令系统表如下表所示。

数据传送类指令

					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	助记符	功能说明	字节数	12时钟/机器周期 所需时钟	1时钟/机器周期 所需时钟	效率 提升
MOV	A , Rn	寄存器内容送入累加器	1	12	1	12倍
MOV	A, direct	直接地址单元中的数据送入累加器	2	12	2	6倍
MOV	A,@Ri	间接RAM中的数据送入累加器	1	12	2	6倍
MOV	A,#data	立即送入累加器	2	12	2	6倍
MOV	Rn , A	累加器内容送入寄存器	1	12	2	6倍
MOV	Rn , direct	直接地址单元中的数据送入寄存器	2	24	4	6倍
MOV	Rn , #data	立即数送入寄存器	2	12	2	6倍
MOV	direct , A	累加器内容送入直接地址单元	2	12	3	4倍
MOV	direct , Rn	寄存器内容送入直接地址单元	2	24	3	8倍
MOV	direct , direct	直接地址单元中的数据送入另一个直接 地址单元	3	24	4	6倍
MOV	direct,@Ri	间接RAM中的数据送入直接地址单元	2	24	4	6倍
MOV	direct,#data	立即数送入直接地址单元	3	24	3	8倍
MOV	@Ri,A	累加器内容送间接RAM单元	1	12	3	4倍
MOV	@Ri, direct	直接地址单元数据送入间接RAM单元	2	24	3	8倍
MOV	@Ri,#data	立即数送入间接RAM单元	2	12	3	4倍
MOV	DPTR , #data16	16位立即数送入地址寄存器	3	24	3	8倍
MOVC	A,@A+DPTR	以DPTR为基地址变址寻址单元中的数据 送入累加器	1	24	4	6倍
MOVC	A,@A+PC	以PC为基地址变址寻址单元中的数据送入累加器	1	24	4	6倍
MOVX	A,@Ri	外部RAM(8位地址)送入累加器	1	24	3	8倍
MOVX	A,@DPTR	外部RAM(16位地址)送入累加器	1	24	3	8倍
MOVX	@Ri,A	累加器送外部RAM(8位地址)	1	24	3	8倍
MOVX	@DPTR ,A	累加器送外部RAM(16位地址)	1	24	3	8倍
PUSH	direct	直接地址单元中的数据压入堆栈	2	24	4	6倍
POP	direct	出栈送直接地址单元	2	24	3	8倍
XCH	A,Rn	寄存器与累加器交换	1	12	3	4倍
XCH	A, direct	直接地址单元与累加器交换	2	12	4	3倍
XCH	A,@Ri	间接RAM与累加器交换	1	12	4	3倍
XCHD	A,@Ri	间接RAM的低半字节与累加器交换	1	12	4	3倍

算术操作类指令

	助记符	功能说明	字节数	12时钟/周期	1时钟/周期	提升
	מוטונפ	为用的证明	고마ळ	所需时钟	所需时钟	效率
ADD	A , Rn	寄存器内容加到累加器	1	12	2	6倍
ADD	A, direct	直接地址单元中的数据加到累加器	2	12	3	4倍
ADD	A,@Ri	间接RAM中的数据加到累加器	1	12	3	4倍
ADD	A,#data	立即加到累加器	2	12	2	6倍
ADDC	A , Rn	寄存器内容带进位加到累加器	1	12	2	6倍
ADDC	A, direct	直接地址单元的内容带进位加到累加器	2	12	3	4倍
ADDC	A,@Ri	间接RAM内容带进位加到累加器	1	12	3	4倍
ADDC	A,#data	立即数带进位加到累加器	2	12	2	6倍
SUBB	A , Rn	累加器带借位减寄存器内容	1	12	2	6倍
SUBB	A, direct	累加器带借位减直接地址单元的内容	2	12	3	4倍
SUBB	A,@Ri	累加器带借位减间接RAM中的内容	1	12	3	4倍
SUBB	A,#data	累加器带借位减立即数	2	12	2	6倍
INC	A	累加器加1	1	12	2	6倍
INC	Rn	寄存器加1	1	12	3	4倍
INC	direct	直接地址单元加1	2	12	4	3倍
INC	@Ri	间接RAM单元加1	1	12	4	3倍
DEC	A	累加器减1	1	12	2	6倍
DEC	Rn	寄存器减1	1	12	3	4倍
DEC	direct	直接地址单元减1	2	12	4	3倍
DEC	@Ri	间接RAM单元减1	1	12	4	3倍
INC	DPTR	地址寄存器DPTR加1	1	24	1	24倍
MUL	AB	A乘以B	1	48	4	12倍
DIV	AB	A除以B	1	48	5	9.6倍
DA	A	累加器十进制调整	1	12	4	3倍

逻辑操作类指令

助记符	功能说明	字节数	12时钟/周	1时钟/周期	提升
					效率
A , Rn		1	12	2	6倍
A , direct	累加器与直接地址单元相"与"	2	12	3	4倍
A,@Ri	累加器与间接RAM单元相"与"	1	12	3	4倍
A,#data	累加器与立即数相"与"	2	12	2	6倍
direct , A	直接地址单元与累加器相"与"	2	12	4	3倍
direct,#data	直接地址单元与立即数相"与"	3	24	4	6倍
A , Rn	累加器与寄存器相"或"	1	12	2	6倍
A , direct	累加器与直接地址单元相"或"	2	12	3	4倍
A,@Ri	累加器与间接RAM单元相"或"	1	12	3	4倍
A,#data	累加器与立即数相"或"	2	12	2	6倍
direct , A	直接地址单元与累加器相"或"	2	12	4	3倍
direct , #data	直接地址单元与立即数相"或"	3	24	4	6倍
A , Rn	累加器与寄存器相"异或"	1	12	2	6倍
A , direct	累加器与直接地址单元相"异或"	2	12	3	4倍
A,@Ri	累加器与间接RAM单元相"异或"	1	12	3	4倍
A,#data	累加器与立即数相"异或"	2	12	2	6倍
direct , A	直接地址单元与累加器相"异或"	2	12	4	3倍
direct,#data	直接地址单元与立即数相"异或"	3	24	4	6倍
A	累加器清"0"	1	12	1	12倍
A	累加器求反	1	12	2	6倍
A	累加器循环左移	1	12	1	12倍
A	累加器带进位位循环左移	1	12	1	12倍
A	累加器循环右移	1	12	1	12倍
A	累加器带进位位循环右移	1	12	1	12倍
A	累加器半字节交换	1	12	1	12倍
	A, @Ri A, #data direct, A direct, #data A, Rn A, direct A, @Ri A, #data direct, A direct, #data A, Rn A, direct A, @Ri A, #data direct, #data A, Rn A, direct A, @Ri A, #data direct, A direct, #data A A A A A A A	A, Rn 累加器与寄存器相"与" A, direct 累加器与直接地址单元相"与" A, @Ri 累加器与间接RAM单元相"与" A, #data 累加器与立即数相"与" direct, A 直接地址单元与累加器相"与" direct, #data 直接地址单元与立即数相"与" A, Rn 累加器与直接地址单元相"或" A, @Ri 累加器与间接RAM单元相"或" A, #data 累加器与立即数相"或" direct, A 直接地址单元与累加器相"或" A, Rn 累加器与高接地址单元与立即数相"或" A, QRi 累加器与直接地址单元相"异或" A, @Ri 累加器与直接地址单元相"异或" A, #data 累加器与直接地址单元相"异或" A, #data 累加器与直接地址单元与累加器相"异或" A, #data 累加器与直接地址单元专家加器相"异或" A, #data 累加器与立即数相"异或" A, #data 富接地址单元与立即数相"异或" A, #data 富接地址单元与立即数相"异或" A, #data 富接地址单元与立即数相"异或" A 累加器清"0" A 累加器形进位位循环左移 A 累加器循环右移 A 累加器带进位位循环右移	A, Rn 累加器与寄存器相"与" 1 A, direct 累加器与直接地址单元相"与" 2 A, @Ri 累加器与间接RAM单元相"与" 1 A, #data 累加器与立即数相"与" 2 direct, A 直接地址单元与累加器相"与" 3 A, Rn 累加器与高存器相"或" 1 A, direct 累加器与直接地址单元相"或" 2 A, @Ri 累加器与间接RAM单元相"或" 2 direct, A 直接地址单元与累加器相"或" 2 direct, #data 直接地址单元与京即数相"或" 3 A, Rn 累加器与高接地址单元与立即数相"异或" 1 A, @Ri 累加器与直接地址单元相"异或" 2 A, @Ri 累加器与直接地址单元相"异或" 2 A, @Ri 累加器与直接地址单元相"异或" 2 A, @Ri 累加器与直接地址单元相"异或" 2 A, @Ri 累加器与直接地址单元与 型型、 2 direct, A 直接地址单元与 型型、 2 direct, A 直接地址单元与 型型、 2 direct, #data 累加器与 正规 并立即数相"异或" 3 A 累加器方"0" 1 A 累加器方"0" 1 A 累加器方"0" 1 A 累加器循环左移 1 A	期に符 切能说明 子节数 期所需时钟 A,Rn 累加器与寄存器相"与" 1 12 A, @Ri 累加器与间接RAM单元相"与" 1 12 A, #data 累加器与立即数相"与" 2 12 direct,A 直接地址单元与累加器相"与" 2 12 direct,#data 直接地址单元与立即数相"与" 3 24 A,Rn 累加器与寄存器相"或" 1 12 A,Glrect 累加器与直接地址单元相"或" 2 12 A,BRi 累加器与间接RAM单元相"或" 2 12 direct,A 直接地址单元与立即数相"或" 2 12 direct,A 直接地址单元与立即数相"或" 3 24 A,Rn 累加器与寄存器相"异或" 1 12 A,Rn 累加器与高存器相"异或" 1 12 A,Rn 累加器与寄存器相"异或" 1 12 A,Glrect 累加器与寄存器相"异或" 1 12 A,Glrect 累加器与高存器相"异或" 1 12 A,Glirect 累加器与高存器相"异或" 1 12 A,Blirect 累加器与高序器相"异或" 2 12 A,Blirect 国接地址单元与或" 2 12 A,Blirect 国接地址单元与实》 2 12 A,Blirect 国接地址单元与实》 2 12 A,Blirect 国接地址单元与或" 2 12 <td>助记符 功能说明 子节数 期所需时钟 所需时钟 A,Rn 累加器与高存器相"与" 1 12 2 A, @Ri 累加器与间接RAM单元相"与" 1 12 3 A,#data 累加器与间接RAM单元相"与" 2 12 2 direct,A 直接地址单元与立即数相"与" 2 12 4 direct,#data 直接地址单元与立即数相"与" 3 24 4 A,Rn 累加器与高存器相"或" 1 12 2 A,direct 累加器与直接地址单元与工相"或" 1 12 3 A, #data 累加器与间接RAM单元相"或" 2 12 3 A, #data 累加器与立即数相"或" 2 12 4 direct,#data 直接地址单元与累加器相"或" 3 24 4 A, @Ri 累加器与直接地址单元相"异或" 1 12 2 A, @Ri 累加器与直接地址单元相"异或" 2 12 3 A, #data 累加器与直接地址单元与累加器相"异或" 2 12 3 A, #data 累加器与立即数相"异或" 2 12 4 direct,A 直接地址单元与或数 1 12 1 A, #data 累加器与立即数相"异或" 2 12 4 direct,A 直接地址单元与立即数相"异或" 2 12 4 direct,A 直接地址单元与立即数相"异或" <t< td=""></t<></td>	助记符 功能说明 子节数 期所需时钟 所需时钟 A,Rn 累加器与高存器相"与" 1 12 2 A, @Ri 累加器与间接RAM单元相"与" 1 12 3 A,#data 累加器与间接RAM单元相"与" 2 12 2 direct,A 直接地址单元与立即数相"与" 2 12 4 direct,#data 直接地址单元与立即数相"与" 3 24 4 A,Rn 累加器与高存器相"或" 1 12 2 A,direct 累加器与直接地址单元与工相"或" 1 12 3 A, #data 累加器与间接RAM单元相"或" 2 12 3 A, #data 累加器与立即数相"或" 2 12 4 direct,#data 直接地址单元与累加器相"或" 3 24 4 A, @Ri 累加器与直接地址单元相"异或" 1 12 2 A, @Ri 累加器与直接地址单元相"异或" 2 12 3 A, #data 累加器与直接地址单元与累加器相"异或" 2 12 3 A, #data 累加器与立即数相"异或" 2 12 4 direct,A 直接地址单元与或数 1 12 1 A, #data 累加器与立即数相"异或" 2 12 4 direct,A 直接地址单元与立即数相"异或" 2 12 4 direct,A 直接地址单元与立即数相"异或" <t< td=""></t<>

控制转移类指令

	助记符	功能说明	字节数	12时钟/周期	1时钟/周期	提升
	的们社	功能优势	子り奴	所需时钟	所需时钟	效率
ACALL	addr11	绝对(短)调用子程序	2	24	6	4倍
LCALL	addr16	长调用子程序	3	24	6	4倍
RET		子程序返回	1	24	4	6倍
RETI		中断返回	1	24	4	6倍
AJMP	addr11	绝对(短)转移	2	24	3	8倍
LJMP	addr16	长转移	3	24	4	6倍
SJMP	re1	相对转移	2	24	3	8倍
JMP	@A+DPTR	相对于DPTR的间接转移	1	24	3	8倍
JZ	re1	累加器为零转移	2	24	3	8倍
JNZ	re1	累加器非零转移	2	24	3	8倍
CJNE	A, direct, re1	累加器与直接地址单元比较,不相等则转移	3	24	5	4.8倍
CJNE	A,#data,re1	累加器与立即数比较,不相等则转移	3	24	4	6倍
CJNE	Rn,#data,re1	寄存器与立即数比较,不相等则转移	3	24	4	6倍
CJNE	@Ri,#data,re1	间接RAM单元与立即数比较,不相等则转移	3	24	5	4.8倍
DJNZ	Rn , re1	寄存器减1,非零转移	3	24	4	6倍
DJNZ	direct , re1	直接地址单元减1,非零转移	3	24	5	4.8倍
NOP		空操作	1	12	1	12倍

布尔变量操作类指令

	助记符	功能说明	字节数	12时钟/周期	1时钟/周期	提升
	עונטונעם	功能优码	구니쬬	所需时钟	所需时钟	效率
CLR	С	清0进位位	1	12	1	12倍
CLR	bit	清0直接地址位	2	12	4	3倍
SETB	С	置1进位位	1	12	1	12倍
SETB	bit	置1直接地址位	2	12	4	3倍
CPL	С	进位位求反	1	12	1	12倍
CPL	bit	直接地址位求反	2	12	4	3倍
ANL	C, bit	进位位和直接地址位相"与"	2	24	3	8倍
ANL	C, bit	进位位和直接地址位的反码相"与"	2	24	3	8倍
ORL	C, bit	进位位和直接地址位相"或"	2	24	3	8倍
ORL	C, bit	进位位和直接地址位的反码相"或"	2	24	3	8倍
MOV	C, bit	直接地址位送入进位位	2	12	3	4倍
MOV	bit,C	进位位送入直接地址位	2	24	3	8倍
JC	re1	进位位为1则转移	2	24	3	8倍
JNC	re1	进位位为0则转移	2	24	3	8倍
JB	bit, re1	直接地址位为1则转移	3	24	4	6倍
JNB	bit, re1	直接地址位为0则转移	3	24	4	6倍
JBC	bit , re1	直接地址位为1则转移,该位清0	3	24	5	4.8倍

Fax: 0755-82944243 宏晶科技:www.MCU-Memory.com Mobile:13922805190(姚永平) Tel:0755-82948409

指令执行速度效率提升总结:

指令系统共包括 111 条指令,其中: 执行速度快 24 倍的 执行速度快 12 倍的 共12条 执行速度快9.6倍的 共1条 执行速度快8倍的 共21条 执行速度快6倍的 共37条 执行速度快4.8倍的 共4条 执行速度快4倍的 共21条 执行速度快3倍的 共14条

根据对指令的使用频率分析统计, STC12 系列 1T 的 8051 单片机比普通的 8051 单片机在同样的工作频率 下运行速度提升了8~12倍。

指令执行时钟数统计(供参考):

指令系统共包括 111 条指令,其中:

1个时钟就可执行完成的指令 共12条 2个时钟就可执行完成的指令 共20条 3个时钟就可执行完成的指令 共40条 4 个时钟就可执行完成的指令 共32条 5个时钟就可执行完成的指令 共5条 6 个时钟就可执行完成的指令 共2条

特殊功能寄存器映像 SFR Mapping

	Bit Addressable		N	Non Bit Add	dressable				
	0/8	1/9	2/A	3/B	4/C	5/D	6/E	7/F	
F8h		CH 0000,0000	CCAPOH 0000,0000	CCAP1H 0000,0000	CCAP2H 0000,0000	CCAP3H 0000,0000			FFh
F0h	B 0000,0000		PCA_PWM0 xxxx,xx00	PCA_PWM1 xxxx,xx00	PCA_PWM2 xxxx,xx00	PCA_PWM3 xxxx,xx00			F7h
E8h		CL 0000,0000	CCAPOL 0000,0000	CCAP1L 0000,0000	CCAP2L 0000,0000	CCAP3L 0000,0000			EFh
E0h	ACC 0000,0000	WDT_CONTR 0x00,0000	ISP_DATA 1111,1111	ISP_ADDRH 0000,0000	ISP_ADDRL 0000,0000	ISP_CMD xxxx,xx00	ISP_TRIG xxxx,xxxx	ISP_CONTR 0000,1000	E7h
D8h	CCON 00xx,0000	CMOD 0xxx,x000	CCAPMO x000,0000	CCAPM1 x000,0000	CCAPM2 x000,0000	CCAPM3 x000,0000			DFh
D0h	PSW 0000,0000								D7h
C8h									CFh
C0h						ADC_CONTR 0000,0000	ADC_DATA 0000,0000	CLK_DIV xxxx,x000	C7h
B8h	IP x000,0000	SADEN don't use					ADC_LOW2 0000,0000		BFh
B0h	P3 1x11,1111	P3M0 0000,0000	P3M1 0000,0000					IPH x000,0000	B7h
A8h	IE 0000,0000	SADDR don't use							AFh
A0h	P2 1111,1111							TEST_WDT don't use	A7h
98h	SCON 0000,0000	SBUF xxxx,xxxx							9Fh
90h	P1 1111,1111	P1M0 0000,0000	P1M1 0000,0000	P0M0 0000,0000	POM1 0000,0000	P2M0 0000,0000	P2M1 0000,0000		97h
88h	TCON 0000,0000	TMOD 0000,0000	TL0 0000,0000	TL1 0000,0000	TH0 0000,0000	TH1 0000,0000	AUXR 0000,00xx		8Fh
80h	P0 xxxx,1111	SP 0000,0111	DPL 0000,0000	DPH 0000,0000	SPSTAT 00xx,xxxx	SPCTL 0000,0100	SPDAT 0000,0000	PCON 0011,0000	87h
	0/8	1/9	2/A	3/B	4/C	5/D	6/E	7/F	

特别标出部分为在 Intel 8052 基础上新增加的特殊功能寄存器, 一般用户可不管

STC12C5410AD 系列 8	051	单片机内核特殊功能寄存器	C51	Core	SFRs
3101E0011011D 23(23 0		T/ 1 / 01 3 12 13 / 13 / 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13		00.0	01.110

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
ACC	E0h	Accumulator									0000,0000
В	F0h	B Register									0000,0000
PSW	D0h	Program Status Word	CY	AC	F0	RS1	RS0	٥V	F1	Р	0000,0000
SP	81h	Stack Pointer									0000,0111
DPL	82h	Data Pointer Low Byte									0000,0000
DPH	83h	Data Pointer High Byte									0000,0000

STC12C5410AD 系列 8051 单片机系统管理特殊功能寄存器 System Management SFRs

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset value
PCON	87h	Power Control	SMOD	SMODO	LVDF	POF	GF1	GF0	PD	IDL	0011,0000
AUXR	8Eh	Auxiliary Register	T0x12	T1x12	UART_M0x6	EADCI	ESPI	ELVDI	-	-	0000,00xx
CLK_DIV	C7h	Clock Divder	-	-	-	-	-	CLKS2	CLKS1	CLKS0	xxxx,x000

STC12C5410AD 系列 8051 单片机 I/O 口 特殊功能寄存器 Port SFRs

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
P0	80h	8-bit Port 0	-	-	-	-	P0.3	P0.2	P0.1	P0.0	xxxx,1111
POMO	93h										0000,0000
POM1	94h										0000,0000
P1	90h	8-bit Port 1	P1.7	P1.6	P1.5	P1.4	P1.3	P1.2	P1.1	P1.0	1111,1111
P1M0	91h										0000,0000
P1M1	92h										0000,0000
P2	AOh	8-bit Port 2	P2.7	P2.6	P2.5	P2.4	P2.3	P2.2	P2.1	P2.0	1111,1111
P2M0	95h										0000,0000
P2M1	96h										0000,0000
P3	BOh	8-bit Port 3	P3.7	-	P3.5	P3.4	P3.3	P3.2	P3.1	P3.0	1x11,1111
P3M0	B1h										0000,0000
P3M1	B2h										0000,0000

STC12C5410AD 系列 8051 单片机 定时器 特殊功能寄存器 Timer SFRs

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
TCON	88h	Timer / Counter 0 and 1 Control	TF1	TR1	TF0	TR0	IE1	IT1	IE0	IT0	0000,0000
TMOD	89h	Timer / Counter 0 and 1 Modes	GATE GATE1	C/T# C/T1#	M1 M1_1	MO M1_0	GATE GATEO	C/T# C/T0#	M1 MO_1	MO MO_0	0000,0000
TL0	8Ah	Timer / Counter O Low Byte									0000,0000
TH0	8Ch	Timer / Counter O High Byte									0000,0000
TL1	8Bh	Timer / Counter 1 Low Byte									0000,0000
TH1	8Dh	Timer / Counter 1 High Byte									0000,0000
AUXR	8Eh	Auxiliary Register	T0x12	T1x12	UART_M0x6	EADCI	ESPI	ELVDI	-	-	0000,00xx

STC12C5410AD 系列 8051 单片机 串行口 特殊功能寄存器 Serial I/O Port SFRs

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
SCON	98h	Serial Control	SMO/FE	SM1	SM2	REN	TB8	RB8	TI	RI	0000,0000
SBUF	99h	Serial Data Buffer									xxxx,xxxx
SADEN	B9h	Slave Address Mask									0000,0000
SADDR	A9h	Slave Address									0000,0000
AUXR	8Eh	Auxiliary Register	T0x12	T1x12	UART_M0x6	EADCI	ESPI	ELVDI	-	-	0000,00xx

STC12C5410AD 系列 8051 单片机 看门狗定时器 特殊功能寄存器 Watch Dog Timer SFRs

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
WDT_CONTR	E1h	Watch-Dog-Timer Control register	WDT_FLAG	-	EN_WDT	CLR_WDT	IDLE_WDT	PS2	PS1	PS0	xx00,0000

STC12C5410AD 系列 1T 8051 单片机 中断 特殊功能寄存器 Interrupt SFRs

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
IE	A8h	Interrupt Enable	EA	EPCA_LVD	EADC_SPI	ES	ET1	EX1	ET0	EX0	0000,0000
IP	B8h	Interrupt Priority Low	-	PPCA_LVD	PADC_SP1	PS	PT1	PX1	PT0	PX0	xx00,0000
IPH	B7h	Interrupt Priority High	-	PPCA_LVDH	PADC_SPIH	PSH	PT1H	PX1H	РТОН	PX0H	0000,0000
TCON	88h	Timer / Counter 0 and 1 Control	TF1	TR1	TF0	TRO	IE1	IT1	IE0	IT0	0000,0000
SCON	98h	Serial Control	SMO/FE	SM1	SM2	REN	TB8	RB8	TI	RI	0000,0000
PCON	87h	Power Control	SMOD	SMODO	LVDF	POF	GF1	GF0	PD	IDL	0011,0000
AUXR	8Eh	Auxiliary Register	T0x12	T1x12	UART_M0x6	EADCI	ESPI	ELVDI	-	-	0000,00xx
ADC_CONTR	C5h	A/D 转换控制寄存器	ADC_POWER	SPEED1	SPEED0	ADC_FLAG	ADC_START	CHS2	CHS1	CHS0	0xx0,0000
SPSTAT	84h	SPI Status Register	SPIF	WCOL	-	-	-	-	-	-	00xx,xxxx
CCON	D8h	PCA Control Register	CF	CR	-	-	CCF3	CCF2	CCF1	CCF0	00xx,0000
CMOD	D9h	PCA Mode Register	CIDL	-	-	-	-	CPS1	CPS0	ECF	0xxx,x000
CCAPMO	DAh	PCA Module 0 Mode Register	-	ECOMO	CAPP0	CAPN0	MATO	TOG0	PWMO	ECCF0	x000,0000
CCAPM1	DBh	PCA Module 1 Mode Register	-	ECOM1	CAPP1	CAPN1	MAT1	TOG1	PWM1	ECCF1	x000,0000
CCAPM2	DCh	PCA Module 2 Mode Register	-	ECOM2	CAPP2	CAPN2	MAT2	TOG2	PWM2	ECCF2	x000,0000
CCAPM3	DDh	PCA Module 3 Mode Register	-	ECOM3	CAPP3	CAPN3	MAT3	TOG3	PWM3	ECCF3	x000,0000

STC12C5410AD 系列 8051 单片机 PCA/PWM 特殊功能寄存器 PCA/PWM SFRs

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset value
CCON	D8h	PCA Control Register	CF	CR	-	-	CCF3	CCF2	CCF1	CCF0	00xx,0000
CMOD	D9h	PCA Mode Register	CIDL	-	-	-	-	CPS1	CPS0	ECF	0xxx,x000
CCAPMO	DAh	PCA Module 0 Mode Register	-	ECOMO	CAPP0	CAPNO	MAT0	TOG0	PWMO	ECCF0	x000,0000
CCAPM1	DBh	PCA Module 1 Mode Register	-	ECOM1	CAPP1	CAPN1	MAT1	TOG1	PWM1	ECCF1	x000,0000
CCAPM2	DCh	PCA Module 2 Mode Register	-	ECOM2	CAPP2	CAPN2	MAT2	TOG2	PWM2	ECCF2	x000,0000
CCAPM3	DDh	PCA Module 3 Mode Register		ECOM3	CAPP3	CAPN3	MAT3	TOG3	PWM3	ECCF3	x000,0000
CL	E9h	PCA Base Timer Low									0000,0000
СН	F9h	PCA Base Timer High									0000,0000
CCAPOL	EAh	PCA Module-0 Capture Register Low									0000,0000
ССАРОН	FAh	PCA Module-0 Capture Register High									0000,0000
CCAP1L	EBh	PCA Module-1 Capture Register Low									0000,0000
CCAP1H	FBh	PCA Module-1 Capture Register High									0000,0000
CCAP2L	ECh	PCA Module-2 Capture Register Low									0000,0000
CCAP2H	FCh	PCA Module-2 Capture Register High									0000,0000
CCAP3L	EDh	PCA Module-3 Capture Register Low									0000,0000
CCAP3H	FDh	PCA Module-3 Capture Register High									0000,0000
PCA_PWM0	F2h	PCA PWM Mode Auxiliary Register 0	-	-	-	-	-	-	EPCOH	EPCOL	xxxx,xx00
PCA_PWM1	F3h	PCA PWM Mode Auxiliary Register 1	-	-	-	-	-	-	EPC1H	EPC1L	xxxx,xx00
PCA_PWM2	F4h	PCA PWM Mode Auxiliary Register 2	-	-	-	-	-		EPC2H	EPC2L	xxxx,xx00
PCA_PWM3	F5h	PCA PWM Mode Auxiliary Register 3	-	-	-	-	-	-	EPC3H	EPC3L	xxxx,xx00

STC12C5410AD 系列 8051 单片机 ISP/IAP 特殊功能寄存器 ISP/IAP SFRs

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
ISP_DATA	E2h	ISP/IAP Flash Data Register									1111,1111
ISP_ADDRH	E3h	ISP/IAP Flash Address High									0000,0000
ISP_ADDRL	E4h	ISP/IAP Flash Address Low									0000,0000
ISP_CMD	E5h	ISP/IAP Flash Command Register	ı	ı	-	-	-	•	MS1	MSO	xxxx,x000
ISP_TRIG	E6h	ISP/IAP Flash Command Trigger									xxxx,xxxx
ISP_CONTR	E7h	ISP/IAP Control Register	ISPEN	SWBS	SWRST	CMD_FAIL	1	WT2	WT1	WT0	0000,1000

中断

STC12C5410AD 系列 1T 8051 单片机 中断 特殊功能寄存器 Interrupt SFRs

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
IE	A8h	Interrupt Enable	EA	EPCA_LVD	EADC_SPI	ES	ET1	EX1	ET0	EX0	0000,0000
IP	B8h	Interrupt Priority Low	-	PPCA_LVD	PADC_SP1	PS	PT1	PX1	PT0	PX0	xx00,0000
IPH	B7h	Interrupt Priority High	-	PPCA_LVDH	PADC_SPIH	PSH	PT1H	PX1H	РТОН	PX0H	0000,0000
TCON	88h	Timer / Counter 0 and 1 Control	TF1	TR1	TF0	TRO	IE1	IT1	IE0	IT0	0000,0000
SCON	98h	Serial Control	SMO/FE	SM1	SM2	REN	TB8	RB8	TI	RI	0000,0000
PCON	87h	Power Control	SMOD	SMODO	LVDF	POF	GF1	GF0	PD	IDL	0011,0000
AUXR	8Eh	Auxiliary Register	T0x12	T1x12	UART_M0x6	EADCI	ESPI	ELVDI	-	-	0000,00xx
ADC_CONTR	C5h	A/D 转换控制寄存器	ADC_POWER	SPEED1	SPEED0	ADC_FLAG	ADC_START	CHS2	CHS1	CHS0	0xx0,0000
SPSTAT	84h	SPI Status Register	SPIF	WCOL	-	-	-	1	-	-	00xx,xxxx
CCON	D8h	PCA Control Register	CF	CR	-	-	CCF3	CCF2	CCF1	CCF0	00xx,0000
CMOD	D9h	PCA Mode Register	CIDL	-	-	-	-	CPS1	CPS0	ECF	0xxx,x000
CCAPMO	DAh	PCA Module 0 Mode Register	-	ECOMO	CAPP0	CAPNO	MATO	TOG0	PWMO	ECCF0	x000,0000
CCAPM1	DBh	PCA Module 1 Mode Register	-	ECOM1	CAPP1	CAPN1	MAT1	TOG1	PWM1	ECCF1	x000,0000
CCAPM2	DCh	PCA Module 2 Mode Register	-	ECOM2	CAPP2	CAPN2	MAT2	TOG2	PWM2	ECCF2	x000,0000
CCAPM3	DDh	PCA Module 3 Mode Register	-	ECOM3	CAPP3	CAPN3	MAT3	TOG3	PWM3	ECCF3	x000,0000

STC12C5410AD 系列 中断与普通8051 完全兼容,优先级可设为4级。

Interrupt Source 中断源	Vector Address 中断 向量地址	Polling Sequence 中断 查询次序	中断优先级设置	优先级0 最低	优先级1	优先级2	优先级3 最高	Interrupt Request 中断请求
/INTO	0003H	0(最优先)	PXOH, PXO	0,0	0,1	1,0	1,1	IE0
Timer 0	000BH	1	PTOH, PTO	0,0	0,1	1,0	1,1	TF0
/INT1	0013H	2	PX1H,PX1	0,0	0,1	1,0	1,1	IE1
Timer 1	001BH	3	PT1H,PT1	0,0	0,1	1,0	1,1	IF1
UART	0023H	4	PSH, PS	0,0	0,1	1,0	1,1	RI + TI
ADC/SPI	002BH	5	PADC_SPIH,PADC_SPI	0,0	0,1	1,0	1,1	ADC_FLAG + SPIF
PCA/LVD	0033H	6	PPCA_LVDH, PPCA_LVD	0,0	0,1	1,0	1,1	CF + CCF0 + CCF1 + CCF2 + CCF3 + LVDF

PCA/PWM 特殊功能寄存器 , 其中部分位与 PCA 中断有关

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset value
CCON	D8h	PCA Control Register	CF	CR	-	-	CCF3	CCF2	CCF1	CCF0	00xx,0000
CMOD	D9h	PCA Mode Register	CIDL	-	-	-	-	CPS1	CPS0	ECF	0xxx,x000
CCAPMO	DAh	PCA Module 0 Mode Register	ı	ECOMO	CAPP0	CAPNO	МАТО	TOG0	PWMO	ECCF0	x000,0000
CCAPM1	DBh	PCA Module 1 Mode Register	ı	ECOM1	CAPP1	CAPN1	MAT1	TOG1	PWM1	ECCF1	x000,0000
CCAPM2	DCh	PCA Module 2 Mode Register	ı	ECOM2	CAPP2	CAPN2	MAT2	TOG2	PWM2	ECCF2	x000,0000
CCAPM3	DDh	PCA Module 3 Mode Register	1	ECOM3	CAPP3	CAPN3	MAT3	TOG3	PWM3	ECCF3	x000,0000
CL	E9h	PCA Base Timer Low									0000,0000
СН	F9h	PCA Base Timer High									0000,0000
CCAPOL	EAh	PCA Module-0 Capture Register Low									0000,0000
ССАРОН	FAh	PCA Module-0 Capture Register High									0000,0000
CCAP1L	EBh	PCA Module-1 Capture Register Low									0000,0000
CCAP1H	FBh	PCA Module-1 Capture Register High									0000,0000
CCAP2L	ECh	PCA Module-2 Capture Register Low									0000,0000
CCAP2H	FCh	PCA Module-2 Capture Register High									0000,0000
CCAP3L	EDh	PCA Module-3 Capture Register Low									0000,0000
CCAP3H	FDh	PCA Module-3 Capture Register High									0000,0000
PCA_PWM0	F2h	PCA PWM Mode Auxiliary Register O	-	-	-	1	-	-	EPC0H	EPCOL	xxxx,xx00
PCA_PWM1	F3h	PCA PWM Mode Auxiliary Register 1	-	-	-	-	-	-	EPC1H	EPC1L	xxxx,xx00
PCA_PWM2	F4h	PCA PWM Mode Auxiliary Register 2	-	-	-	-	-	-	EPC2H	EPC2L	xxxx,xx00
PCA_PWM3	F5h	PCA PWM Mode Auxiliary Register 3	-	-	-	-	-	-	EPC3H	EPC3L	xxxx,xx00

STC12C5410AD 系列 8051 单片机 SPI 功能模块特殊功能寄存器 其中 SPIF 位与中断有关

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset value
SPCTL	85h	SPI Control Register	SSIG	SPEN	DORD	MSTR	CPOL	CPHA	SPR1	SPR0	0000,0000
SPSTAT	84h	SPI Status Register	SPIF	WCOL	-	ı	-	-	-	-	00xx,xxxx
SPDAT	86h	SPI Data Register									0000,0000

定时器 0/ 定时器 1, UART 串口的速度

١	Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
	AUXR	8Eh	Auxiliary Register	T0x12	T1x12	UART_M0x6	EADCI	ESPI	ELVDI	1	1	0000,00xx

定时器 0 和定时器 1:

STC12C5410AD 系列是 1T 的8051 单片机,为了兼容传统8051,定时器0和定时器1复位后是传统8051 的速度,即12分频,这是为了兼容传统8051。但也可不进行12分频,实现真正的1T。

0、定时器 0 是传统 8051 速度, 12 分频; 1、定时器 0 的速度是传统 8051 的 12 倍,不分频 T1x12: 0, 定时器 1 是传统 8051 速度, 12 分频; 1, 定时器 1 的速度是传统 8051 的 12 倍, 不分频 UART 串口的模式 0:

STC12C2052AD 系列是 1T 的 8051 单片机,为了兼容传统 8051, UART 串口复位后是兼容传统 8051的。 UART_M0x6: 0, UART 串口的模式 0 是传统 12T 的 8051 速度, 12 分频;

1, UART 串口的模式 0 的速度是传统 12T 的 8051 的 6 倍 , 2 分频

EADCI: 0, 禁止 A/D 中断; 1, 允许 A/D 中断 0, 禁止 SPI 中断; 1, 允许 SPI 中断 ESPI: 0, 禁止低压中断; 1,允许低压中断。 ELVDI:

5V 单片机, 3.7V 以下为低压, 3V 单片机, 2.4V 以下为低压,

如 ELVDI=1 (允许低压中断),则会产生低压中断

系统工作时钟

STC12C5410AD 系列是 1T 的 8051 单片机,系统时钟兼容传统 8051。


现出厂标准配置是使用芯片内部的 R/C 振荡器 ,5V 单片机常温下频率是 5.65MHz - 5.95MHz,因为 随着温度的变化,内部 R/C 振荡器的频率会有一些温飘,故内部 R/C 振荡器只适用于对时钟频率要求不 敏感的场合。

在对 STC12C5410AD 系列单片机进行 ISP 下载用户程序时,可以在选项中选择:

"下次冷启动后时钟源为外部晶体或时钟"

这样下载完用户程序后,停电,再冷启动后单片机的工作时钟使用的就不是内部 R/C 振荡器,而是外部 晶体振荡后产生的高精度时钟了(接在XTAL1/XTAL2管脚上),也可以直接从XTAL1脚输入外部时钟, XTAL2 脚浮空。

如果还要设置成使用内部 R/C 振荡器,在对 STC12C5410AD 系列单片机进行 ISP 下载用户程序时,可 "下次冷启动后时钟源为内部 R/C 振荡器" 以在选项中选择:

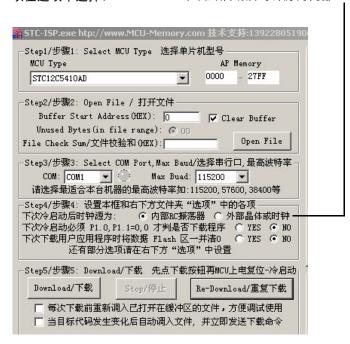

系统时钟分频寄存器

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset value
CLK_DIV	C7h	Clock Divder	-	-	-	-		CLKS2	CLKS1	CLKS0	xxxx,x000

如用户系统希望大幅降低功耗,还可对系统时钟进行分频。

CLKS2	CLKS1	CLKS0	CPU的实际工作时钟
0	0	0	系统时钟(外部时钟或内部R/C振荡时钟)
0	0	1	系统时钟/2
0	1	0	系统时钟/4
0	1	1	系统时钟/8
1	0	0	系统时钟/16
1	0	1	系统时钟/32
1	1	0	系统时钟/64
1	1	1	系统时钟/128

Fax: 0755-82944243

1/0 口配置

STC12C5410AD 系列单片机其所有 I/0 口均可由软件配置成 4 种工作类型之一,如下表所示。4 种 类型分别为:准双向口(标准8051输出模式)、推挽输出、仅为输入(高阻)或开漏输出功能。每 个口由 2 个控制寄存器中的相应位控制每个引脚工作类型。STC12C5410AD 系列单片机上电复位后为准双 向口(标准8051输出模式)模式。2 以上时为高电平,0.8 以下时为低电平。

1/0 口工作类型设定

P3 口设定 <P3.7,P3.6,P3.5,P3.4,P3.3,P3.2,P3.1,P3.0>

P3M0 [7:0]	P3M1【7:0】	I/O 口模式
		准双向口(传统8051 I/O 口模式),
0	0	灌 电 流 可 达 20m A,拉 电 流 为 230μ A,
		由于制造误差,实际为250uA~160uA
0	1	推 挽 输 出 (强 上 拉 输 出 , 可 达 20mA , 尽 量 少 用)
1	0	仅 为 输 入 (高 阻)
1	1	开漏(Open Drain),内部上拉电阻断开,要外加

P2 口设定 <P2.7,P2.6,P2.5,P2.4,P2.3,P2.2,P2.1,P2.0>

P2M0 【7:0】	P2M1【7:0】	I/O 口模式
		准双向口(传统8051 I/O 口模式),
0	0	灌电流可达20mA,拉电流为230μA,
		由于制造误差,实际为250uA~160uA
0	1	推挽输出(强上拉输出,可达20mA,尽量少用)
1	0	仅为输入(高阻)
1	1	开漏(Open Drain),内部上拉电阻断开,要外加

P1 口设定 <P1.7,P1.6,P1.5,P1.4,P1.3,P1.2,P1.1,P1.0>

P1M0 [7:0]	P1M1 [7:0]	I/O 口模式(P1.x 如做A/D使用,需先将其设置成开漏或高阻输入)					
		准双向口(传统8051 I/O 口模式),					
0	0	灌电流可达20mA,拉电流为230μA,					
		由于制造误差,实际为250uA~160uA					
0	1	推挽输出(强上拉输出,可达20mA,尽量少用)					
1	0	仅为输入(高阻),如果该I/O口需作为A/D使用,可选此模式					
1	1	开漏(Open Drain),如果该I/O口需作为A/D使用,可选此模式					

PO 口设定 <PO.7,PO.6,PO.5,PO.4,PO.3,PO.2,PO.1,PO.0>

POMO [7:0]	POM1 [7:0]	I/O 口模式
		准双向口(传统8051 I/O 口模式),
0	0	灌 电 流 可 达 20mA,拉 电 流 为 230μA,
		由于制造误差,实际为250uA~160uA
0	1	推挽输出(强上拉输出,可达20mA,尽量少用)
1	0	仅为输入(高阻)
1	1	开漏(Open Drain),内部上拉电阻断开,要外加

举例:

MOV P1M0, #11000000B MOV P1M1, #10100000B

;P1.7 为开漏,P1.6 为高阻输入,P1.5 为强推挽输出,P1.4/P1.3/P1.2/P1.1/P1.0 为弱上拉

注意:

虽然每个 I/O 口在弱上拉时都能承受 20mA 的灌电流(还是要加限流电阻,如 1K, 560 等),在强推挽 输出时都能输出 20mA 的拉电流, 但是整个芯片的工作电流推荐不要超过 55mA。


1. 准双向口输出配置

准双向口输出类型可用作输出和输入功能而不需重新配置口线输出状态。这是因为当口线输出为 1 时驱动能力很弱,允许外部装置将其拉低。当引脚输出为低时,它的驱动能力很强,可吸收相当大的 电流。准双向口有3个上拉晶体管适应不同的需要。

在 3 个上拉晶体管中,有 1 个上拉晶体管称为"弱上拉",当口线寄存器为 1 且引脚本身也为 1 时 打开。此上拉提供基本驱动电流使准双向口输出为1。如果一个引脚输出为1而由外部装置下拉到低时, 弱上拉关闭而"极弱上拉"维持开状态,为了把这个引脚强拉为低,外部装置必须有足够的灌电流能 力使引脚上的电压降到门槛电压以下。

第2个上拉晶体管,称为"极弱上拉",当口线锁存为1时打开。当引脚悬空时,这个极弱的上 拉源产生很弱的上拉电流将引脚上拉为高电平。

第 3 个上拉晶体管称为 " 强上拉 "。当口线锁存器由 0 到 1 跳变时,这个上拉用来加快准双向口 由逻辑0到逻辑1转换。当发生这种情况时,强上拉打开约2个机器周期以使引脚能够迅速地上拉到高电

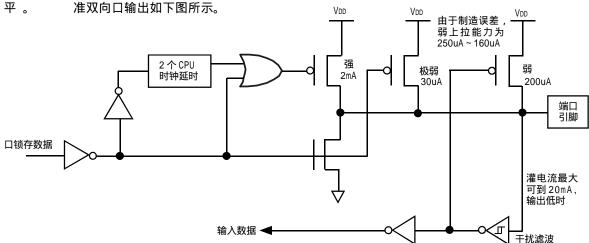


STC12LE5410 系列单片机为 3V 器件,如果用户在引脚加上 5V 电压,将会有电流从引脚流向 VDD,这样 导致额外的功率消耗。因此,建议不要在准双向口模式中向3V单片机引脚施加5V电压,如使用的话,要 加限流电阻,或用二极管做输入隔离,或用三极管做输出隔离。

准双向口带有一个施密特触发输入以及一个干扰抑制电路。

2. 推挽输出配置


推挽输出配置的下拉结构与开漏输出以及准双向口的下拉结构相同,但当锁存器为1时提供持续的 强上拉。推挽模式一般用于需要更大驱动电流的情况。

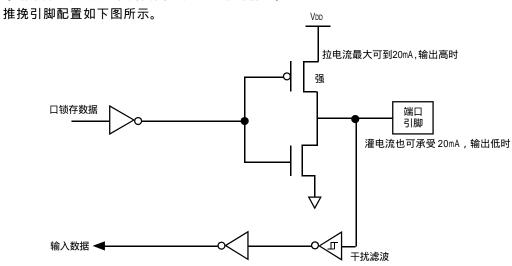

3. 仅为输入(高阻)配置

输入口配置如下图所示。


仅为输入(高阻)时,不提供吸入20mA电流的能力

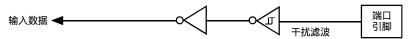


输入口带有一个施密特触发输入以及一个干扰抑制电路。

4. 开漏输出配置

当口线锁存器为0时,开漏输出关闭所有上拉晶体管。当作为一个逻辑输出时,这种配置方式必 须有外部上拉,一般通过电阻外接到 VDD。这种方式的下拉与准双向口相同。输出口线配置如下图所示。 开漏端口带有一个施密特触发输入以及一个干扰抑制电路。

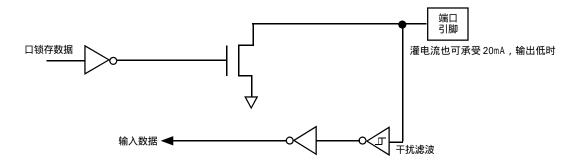

·种典型三极管控制电路

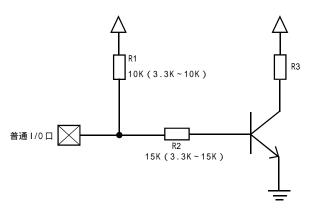

如果用弱上拉控制,建议加上拉电阻R1(3.3K~10K),如果不加上拉电阻R1(3.3K~10K),建议 R2 的值在15K以上,或用强推挽输出

A/D 及 A/D 转换控制寄存器 ADC_CONTR/ADC_DATA

STC12C5410AD 系列带 A/D 转换的单片机在 P1 口,有8路10位高速 A/D 转换器,速度可达100KHz。 P1.7 - P1.0 共 8 路电压输入型 A/D,可做温度检测、电池电压检测、按键扫描、频谱检测等。上 电复位后 P1 口为弱上拉型 I/0 口,用户可以通过软件设置将 8 路中的任何一路设置为 A/D 转换,不需作 为 A/D 使用的口可继续作为 I/O 口使用。需作为 A/D 使用的口需先将其设置为高阻输入或开漏模式。在 P1M0、P1M1 中对相应的位进行设置。

P1M0【7:0】 地址:91h	P1M1【7:0】 地址:92h	I/O 口模式(P1.x 如做A/D使用,需先将其设置成开漏或高阻输入)
0	0	准双向口(传统8051 I/O 口模式), 灌电流可达20mA,拉电流为230μA
0	1	推挽输出(强上拉输出,可达20mA,尽量少用)
1	0	仅为输入(高阻),如果该I/O口需作为A/D使用,可选此模式
1	1	开漏(Open Drain),如果该I/O口需作为A/D使用,可选此模式

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
ADC_CONTR	C5h	A/D 转换控制寄存器	ADC_POWER	SPEED1	SPEED0	ADC_FLAG	ADC_START	CHS2	CHS1	CHS0	0xx0,0000
ADC_DATA	C6h	A/D 转换结果寄存器,高8位	-	-	-	-	-	-	-	-	xxxx,xxxx
ADC_LOW2	BEh	A/D 转换结果寄存器,低2位	-	-	-	-	-	-	-	-	xxxx,xxxx

ADC_CONTR 特殊功能寄存器: A/D 转换控制特殊功能寄存器

A/D 转换控制寄存器 │ ADC_POWER │SPEED1 │SPEED0 │ADC_FLAG │ADC_START │CHS2 │CHS1 │CHS0 0xx0,0000

CHS0 CHS2 / CHS1 / CHS0:模拟输入通道选择, CHS2 / CHS1 /

C H S 2	C H S 1	C H S O	A r 模		g Inp 俞 入 通				I S	elec	t
0	0	0	选	择	P 1 . 0	作	为 A /	D 输	入 :	来用	
0	0	1	选	择	P 1 . 1	作	为 A /	D 输	λ :	来用	
0	1	0	选	择	P 1 . 2	作	为 A /	D 输	λ :	来用	
0	1	1	选	择	P 1 . 3	作	为 A /	D 输	λ :	来用	
1	0	0	选	择	P 1 . 4	作	为 A /	′D 输	λ :	来用	
1	0	1	选	择	P 1 . 5	作	为 A /	D 输	λ :	来用	
1	1	0	选	择	P 1 . 6	作	为 A /	D 输	λ	来用	
1	1	1	选	择	P 1 . 7	作	为 A /	D 输	入:	来用	

ADC_START: 模数转换器(ADC)转换启动控制位,设置为"1"时,开始转换,转换结束后为0。 模数转换器转换结束标志位, 当 A/D 转换完成后, ADC_FLAG = 1, 要由软件清 0。 ADC FLAG:

> 不管是 A/D 转换完成后由该位申请产生中断,还是由软件查询该标志位 A/D 转换是否结束, 当 A/D 转换完成后, ADC_FLAG = 1, 一定要软件清 0。

SPEED1, SPEED0:模数转换器转换速度控制位

SPEED1	S P E E D O	A / D 转	换	所	需	时	间				
1	1	2 1 0 个 C P U 工 A / D 转	作	频	率	2 (МН	lzβ	寸	,	,
1	0	420个	时	钟	周	期	转	换	_	次	
0	1	630个	时	钟	周	期	转	换	_	次	
0	0	8 4 0 个	时	钟	周	期	转	换	_	次	

ADC_POWER: ADC 电源控制位。

0:关闭 ADC 电源;1:打开 A/D 转换器电源

启动 AD 转换前一定要确认 AD 电源已打开,AD 转换结束后关闭 AD 电源可降低功耗,也可不关闭。 初次打开内部 A/D 转换模拟电源,需适当延时,等内部模拟电源稳定后,再启动 A/D 转换


建议启动 A/D 转换后,在 A/D 转换结束之前,不改变任何 I/O 口的状态,有利于高精度 A/D 转换 ADC_DATA / ADC_LOW2 特殊功能寄存器: A/D 转换结果特殊功能寄存器

ADC_DAT	ΓA C6h	A/D 转换结果寄存器,全部8位有效,为10位A/D转换结果的高8位	1	-	-	1	1	•	-	1	xxxx,xxxx
ADC_LOV	W2 BEh	A/D 转换结果寄存器,只有低2位有效,为10位A/D转换结果的低2位	Х	Х	Х	Х	Х	х	-	-	xxxx,xxxx

模拟/数字转换结果计算公式如下:结果(ADC_DATA[7:0],ADC_LOW2[1:0]) = 1024 x Vin/Vcc Vin 为模拟输入通道输入电压,Vcc 为单片机实际工作电压,用单片机工作电压作为模拟参考电压。 取 ADC_DATA 的 8 位为 ADC 转换的高 8 位, 取 ADC_LOW2 的低 2 位为 ADC 转换的低 2 位,则为 10 位精度。 如果舍弃 ADC_LOW2 的低 2 位, 只用 ADC_DATA 寄存器的 8 位, 则 A/D 转换结果为 8 位精度。

结果 $ADC_DATA[7:0] = 256 \times Vin / Vcc$

A/D 转换典型应用线路,按键扫描

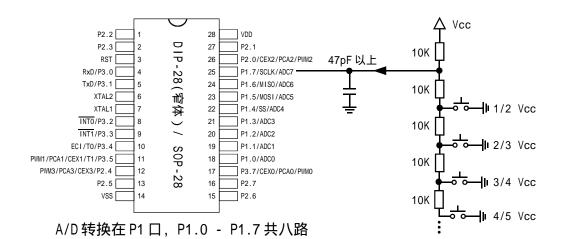

A/D 转换功能汇编程序示例

```
;/* --- STC International Limited -----*/
;/* --- 宏晶科技 姚永平 设计 2006/1/6 V1.0 ----- */
:/* --- 演示 STC12C5410AD 系列 MCU 的 A/D 转换功能 - */
;/* --- 演示 STC12C2052AD 系列 MCU 的 A/D 转换功能 - */
;/* --- Mobile: 13922805190 ----- */
;/* --- Fax: 0755-82944243 ----- */
;/* --- Tel: 0755-82948409 ----- */
:/* --- Web: www.mcu-memory.com ----- */
;ADC DEMO_5410_ASM.ASM 汇编程序演示 STC12C5410AD 系列 MCU 的 A/D 转换功能。
;本演示程序在 STC-ISP Ver 3.0A.PCB 的下载编程工具上测试通过,相关的 A/D 转换结果在 P1 口上显示
;转换结果也以 16 进制形式输出到串行口,可以用串行口调试程序观察输出结果。
;时钟 18.432MHz, 波特率 = 9600。
;转换结果也在 P1 口利用 LED 显示出来, 方便观察。
LED_MCU_START
             EQU P3.7
ADC_CONTR EQU OC5H
                    ;A/D 转换寄存器
ADC_DATA
         EQU 0C6H
                    ;A/D 转换结果寄存器, 为 10 位 A/D 转换结果的高 8 位
; ADC_LOW2
          EQU OBEH
                    ; A/D 转换结果寄存器,低 2 位有效,为 10 位 A/D 转换结果的低 2 位
                    :如果不用 ADC LOW2 的低 2 位,只用 ADC DATA 的 8 位,则为 8 位 A/D 转换
P1M0
         EQU 91H
                    ;P1 口模式选择寄存器 0
P1M1
                    ;P1 口模式选择寄存器 1
         EQU 92H
ADC_Power_On_Speed_Channel_0 EQU 11100000B
                                        ;P1.0作为 A/D 输入
ADC_Power_On_Speed_Channel_1 EQU 11100001B
                                       ;P1.1 作为 A/D 输入
ADC_Power_On_Speed_Channel_2 EQU 11100010B
                                        ;P1.2作为 A/D 输入
ADC_Power_On_Speed_Channel_3 EQU 11100011B
                                       ;P1.3 作为 A/D 输入
ADC_Power_On_Speed_Channel_4 EQU 11100100B
                                       ;P1.4 作为 A/D 输入
ADC_Power_On_Speed_Channel_5 EQU 11100101B
                                        ;P1.5作为 A/D 输入
ADC_Power_On_Speed_Channel_6 EQU 11100110B
                                        ;P1.6作为 A/D 输入
ADC_Power_On_Speed_Channel_7 EQU 11100111B
                                        ;P1.7作为 A/D 输入
:定义变量
                     EQU 30H
                               ;0 通道 A/D 转换结果
ADC_Channel_0_Result
ADC_Channel_1_Result
                     EQU 31H
                               :1 通道 A/D 转换结果
ADC_Channel_2_Result
                     EQU 32H
                               :2 通道 A/D 转换结果
ADC_Channel_3_Result
                     EQU 33H
                               ;3 通道 A/D 转换结果
ADC_Channel_4_Result
                     EQU 34H
                               ;4 通道 A/D 转换结果
ADC_Channel_5_Result
                     EQU 35H
                               ;5 通道 A/D 转换结果
                     EQU 36H
                               ;6 通道 A/D 转换结果
ADC_Channel_6_Result
```

ADC_Channel_7_Result

;7 通道 A/D 转换结果

EQU 37H

```
ORG
       0000H
   LJMP MAIN
   ORG
       0050H
MAIN:
   CLR LED_MCU_START
                          ;MCU工作指示灯 LED_MCU_START EQU P3.7
   MOV SP, #7FH
                          ;设置堆栈
   ACALL Initiate_RS232
                          ;初始化串口
   ACALL ADC_Power_On
                          ;开ADC电源,第一次使用时要打开内部模拟电源
                           ; 开 ADC 电源, 可适当加延时, 1mS 以内就足够了
                          ;设置 P1.2 为开漏
   ACALL Set_P12_Open_Drain
                           :设置 P1.2 作为 A/D 转换通道
   ACALL Set_ADC_Channel_2
   ACALL Get_AD_Result
                           ;测量电压并且取 A/D 转换结果
   ACALL Send_AD_Result
                          ;发送转换结果到 PC 机
                          ;设置 P1.2 为普通 I0
   ACALL Set_P12_Normal_IO
       A, ADC_Channel_2_Result ;用 P1 口显示 A/D 转换结果
   CPL
       Α
   MOV P1, A
Wait_Loop:
  SJMP Wait_Loop
                          ;停机
;-----
[-----
[-----
Initiate_RS232:
                          ;串口初始化
  CLR ES
                          ;禁止串口中断
   MOV TMOD, #20H
                          ;设置 T1 为波特率发生器
   MOV SCON, #50H
                          ;0101,0000 8位数据位, 无奇偶校验
   MOV TH1, #0FBH
                          ;18.432MHz 晶振, 波特率 = 9600
   MOV TL1, #0FBH
  SETB TR1
                          ;启动 T1
   RET
Send_Byte:
   CLR
      ΤI
   MOV
       SBUF, A
Send_Byte_Wait_Finish:
      TI, Send_Byte_Wait_Finish
   CLR
       ΤI
   RET
```

Send_AD_Result:

PUSH ACC

MOV A, ADC_Channel_2_Result ;取 AD 转换结果

;发送转换结果到 PC 机 ACALL Send_Byte

POP ACC

RET

```
;-----
Get_AD_Result:
  PUSH ACC
                       :入栈保护
  MOV ADC_DATA, #0
  ORL ADC_CONTR, #00001000B ; 启动 AD 转换
Wait_AD_Finishe:
                      ;判断 AD 转换是否完成
  MOV A, #00010000B
  ANL A, ADC_CONTR
  JZ Wait_AD_Finishe ;AD 转换尚未完成,继续等待
  ANL ADC_CONTR, #11100111B ;清 0 ADC_FLAG, ADC_START 位,停止 A/D 转换
  MOV A, ADC_DATA
  MOV ADC_Channel_2_Result, A ;保存 AD 转换结果
  POP ACC
  RET
;-----
Delay:
  PUSH 02
                        ;将寄存器组0的R2入栈
                        ;将寄存器组0 的 R3 入栈
  PUSH 03
  PUSH 04
                        ;将寄存器组0的 R4 入栈
  MOV R4, A
Delay_Loop0:
                ;2 CLOCK ----+
  MOV R3, #200
Delay_Loop1:
  MOV R2, #249 ;2 CLOCK ----+
  ay_Loop: ; | 1

DJNZ R2, Delay_Loop ;4 CLOCK |

DJNZ R3, Delay_Loop1 ;4 CLOCK ----+
                               | 1002 CLOCK | 200406 CLOCK
Delay_Loop:
  DJNZ R4, Delay_Loop0
                    ;4 CLOCK -----+
  POP 04
  POP 03
  POP 02
  RET
;-----
  END
```

看门狗应用

适用型号: STC12C5410AD系列

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
WDT_CONTR	E1h	Watch-Dog-Timer Control register	WDT_FLAG	-	EN_WDT	CLR_WDT	IDLE_WDT	PS2	PS1	PS0	xx00,0000

Symbol 符号 Function 功能

WDT_FLAG When WDT overflows, this bit is set. It can be cleared by software.

看门狗溢出标志位, 当溢出时, 该位由硬件置1, 可用软件将其清0。

EN_WDT Enable WDT bit. When set, WDT is started

看门狗允许位, 当设置为"1"时,看门狗启动。

CLR_WDT WDT clear bit. When set, WDT will recount. Hardware will automatically clear

this bit.

看门狗清"0"位,当设为"1"时,看门狗将重新计数。硬件将自动清"0"此位。

IDLE_WDT When set, WDT is enabled in IDLE mode. When clear, WDT is disabled in IDLE mode

看门狗"IDLE"模式位,当设置为"1"时,看门狗定时器在"空闲模式"计数

当清"0"该位时,看门狗定时器在"空闲模式"时不计数

PS2, PS1, PS0 Pre-scale value of Watchdog timer is shown as the bellowed table:

看门狗定时器预分频值,如下表所示

PS2	PS1	PS0	Pre-scale 预分频	WDT Period @20MHz
0	0	0	2	39.3 mS
0	0	1	4	78.6 mS
0	1	0	8	157.3 mS
0	1	1	16	314.6 mS
1	0	0	32	629.1 mS
1	0	1	6 4	1.25\$
1	1	0	128	2.5\$
1	1	1	256	5 \$

The WDT period is determined by the following equation 看门狗溢出时间计算

看门狗溢出时间 = (12 x Pre-scale x 32768) / Oscillator frequency

设时钟为 12MHz:

看门狗溢出时间 = (12 x Pre-scale x 32768) / 12000000 = Pre-scale x 393216 / 12000000

P \$ 2	P S 1	PS0	Pre-scale 预分频	WDT Period @12MHz
0	0	0	2	65.5 mS
0	0	1	4	131.0 mS
0	1	0	8	262.1 mS
0	1	1	1 6	524.2 mS
1	0	0	3 2	1 . 0 4 8 5 S
1	0	1	6 4	2.09718
1	1	0	1 2 8	4 . 1 9 4 3 S
1	1	1	2 5 6	8.3886\$

设时钟为 11.0592MHz:

看门狗溢出时间 = (12 x Pre-scale x 32768) / 11059200 = Pre-scale x 393216 / 11059200

PS2	PS1	PS0	Pre-scale 预分频	WDT Period @11.0592MHz
0	0	0	2	71.1 mS
0	0	1	4	142.2 mS
0	1	0	8	284.4 mS
0	1	1	16	568.8 mS
1	0	0	32	1.1377\$
1	0	1	64	2.2755\$
1	1	0	128	4.55118
1	1	1	256	9.1022\$

汇编语言程序示例

```
WDT_CONTR DATA
                 0E1H ;
                          或者 WDT_CONTR EQU
                                                0E1H
;复位入口
   ORG
          0000H
   LJMP
          Initial
   ORG
          0060H
Initial:
   MOV
          WDT_CONTR, #00111100B; Load initial value 看门狗定时器控制寄存器初始化
              ; EN_WDT = 1, CLR_WDT = 1, IDLE_WDT = 1, PS2 = 1, PS1 = 0, PS0 = 0
Main_Loop:
   LCALL Display_Loop
   LCALL Keyboard_Loop
   MOV
          WDT_CONTR, #00111100B; 喂狗, 不要用 ORL
                                                    WDT_CONTR, #00010000B
   ...
   LJMP
          Main_Loop
C语言程序示例
#include<reg52.h>
      WDT_CONTR = 0xe1;
sfr
void main()
   WDT_CONTR = 0x3c;
      /* 0011,1100 EN_WDT = 1,CLR_WDT = 1,IDLE_WDT = 1,PS2 = 1,PS1 = 0,PS0 = 0 */
   while(1){
       display();
       keyboard();
       WDT_CONTR = 0x3c; /* 喂狗, 不要用 WDT_CONTR = WDT_CONTR | 0x10;*/
   }
}
```

宏晶科技:www.MCU-Memory.com Mobile:13922805190(姚永平) Tel:0755-82948409 Fax: 0755-82944243 ; 本程序验证 STC12C5410AD 系列及 STC12C2052AD 系列单片机的看门狗及其溢出时间计算公式 ;本演示程序在 STC-ISP Ver 3.0A.PCB 的下载编程工具上测试通过,相关的工作状态在 P1 口上显示 ;看门狗及其溢出时间 = (12 * Pre_scale *32768)/Oscillator frequency WDT_CONTR EQU 0E1H ;看门狗地址 WDT_TIME_LED EQU P1.5;用 P1.5 控制看门狗溢出时间指示灯, ;看门狗溢出时间可由该指示灯亮的时间长度或熄灭的时间长度表示 WDT FLAG LED EQU P1.7;用 P1.7 控制看门狗溢出复位指示灯,如点亮表示为看门狗溢出复位 Last WDT Time LED Status EQU 00H ; 位变量,存储看门狗溢出时间指示灯的上一次状态位 ;WDT 复位时间(所用的Oscillator frequency = 18.432MHz): ;Pre_scale_Word EQU 00111100B ;清 0,启动看门狗,预分频数 =32, 0.68S Pre_scale_Word EQU 00111101B ;清 0,启动看门狗,预分频数=64, 1.368 ;Pre_scale_Word EQU 00111110B ; 清 0, 启动看门狗, 预分频数 = 128, 2.72S ;Pre_scale_Word EQU 00111111B ; 清 0, 启动看门狗, 预分频数 = 256, 5.44S ORG 0000H AJMP MAIN ORG 0100H MAIN: MOV A, WDT_CONTR :检测是否为看门狗复位 ANL A, #1000000B JNZ WDT_Reset ;WDT_CONTR.7 = 1, 看门狗复位, 跳转到看门狗复位程序 ;WDT_CONTR.7 = 0,上电复位,冷启动,RAM 单元内容为随机值 SETB Last WDT Time LED Status :上电复位, :初始化看门狗溢出时间指示灯的状态位 = 1 CLR WDT_TIME_LED ;上电复位, 点亮看门狗溢出时间指示灯 MOV WDT CONTR, #Pre scale Word ;启动看门狗 WAIT1: SJMP WAIT1 ;循环执行本语句(停机),等待看门狗溢出复位 ;WDT_CONTR.7 = 1,看门狗复位,热启动,RAM 单元内容不变,为复位前的值 WDT_Reset: ;看门狗复位,热启动 CLR WDT_FLAG_LED ;是看门狗复位,点亮看门狗溢出复位指示灯 Last_WDT_Time_LED_Status, Power_Off_WDT_TIME_LED; 为 1 熄灭相应的灯, 为 0 亮相应灯 ;根据看门狗溢出时间指示灯的上一次状态位设置 WDT_TIME_LED 灯, ;若上次亮本次就熄灭, 若上次熄灭本次就亮 ;上次熄灭本次点亮看门狗溢出时间指示灯 CLR WDT TIME LED CPL Last_WDT_Time_LED_Status ;将看门狗溢出时间指示灯的上一次状态位取反 WAIT2: SJMP WAIT2 ;循环执行本语句(停机),等待看门狗溢出复位 Power_Off_WDT_TIME_LED: SETB WDT_TIME_LED :上次亮本次就熄灭看门狗溢出时间指示灯 CPL Last WDT Time LED Status ;将看门狗溢出时间指示灯的上一次状态位取反 WAIT3:

;循环执行本语句(停机),等待看门狗溢出复位

SJMP WAIT3


END

PCON 寄存器的高级应用,上电复位标志,进入掉电模式

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset value
PCON	87h	Power Control	SMOD	SMODO	LVDF	POF	GF1	GF0	PD	IDL	0011,0000

POF:上电复位标志位,单片机停电后,上电复位标志位为1,可由软件清0。

实际应用:要判断是上电复位(冷启动),还是外部复位脚输入复位信号产生的复位,还是内部看门 狗复位,可通过如下方法来判断:

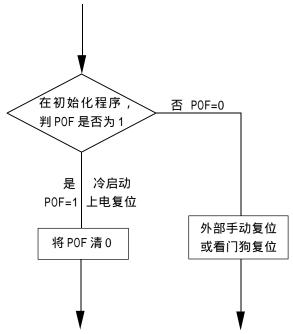

PD:将其置1时,进入Power Down模式,可由外部中断低电平触发或下降沿触发中断模式唤醒。 进入掉电模式时,外部时钟停振,CPU、定时器、串行口全部停止工作,只有外部中断继续工作。 IDL: 将其置1时,进入IDLE模式(空闲),除CPU不工作外,其余仍继续工作,可由任何一个中断唤醒。 现 C 版本开始大量供货, C 版本 IDLE 模式可正常使用 (原 A 版本和 B 版本建议不要用 IDLE 模式)。

STC12C5410AD 系列 1T 单片机通过外部中断从掉电模式唤醒

```
; Wake Up Idle and Wake Up Power Down
   ORG
        0000H
   AJMP MAIN
   ORG 0003H
intO_interrupt:
   CLR P1.7
                  ;点亮 P1.7 LED 表示已响应 int0 中断
                   ;延时是为了便于观察, 实际应用不需延时
   ACALL delay
   CLR EA
                   ;关闭中断,简化实验. 实际应用不需关闭中断
   RETI
   ORG
       0013H
int1_interrupt:
   CLR P1.6
                  ;点亮 P1.6 LED 表示已响应 int1 中断
                   ;延时是为了便于观察, 实际应用不需延时
   ACALL delay
                   ;关闭中断,简化实验. 实际应用不需关闭中断
   CLR
        EΑ
   RETI
   ORG
        0100H
delay:
   CLR
       Α
   MOV RO, A
   MOV R1, A
   MOV
        R2, #02
delay_loop:
   DJNZ RO, delay_loop
   DJNZ R1, delay_loop
   DJNZ R2, delay_loop
   RET
main:
   MOV R3, #0
                  ;P1 LED 递增方式变化,表示程序开始运行
main_loop:
   MOV
      A, R3
   CPL
        Α
   MOV
       P1, A
   ACALL delay
```

INC R3

A, R3 MOV

SUBB A, #18H

JC main_loop

MOV P1, #0FFH ;熄灭全部灯表示进入 Power Down 状态

CLR IT0 ;设置低电平激活外部中断

SETB ITO

SETB EXO ;允许外部中断0

CLR ;设置低电平激活外部中断 IT1

SETB IT1

SETB EX1 :允许外部中断1

SETB ETO ;如果是 STC12C2O52AD 系列 A 版本,

;要由外部中断1唤醒,"ETO=1"是必须的,硬件就这样做的,C版本就不需要

;外部中断0就无此必要,建议Powerdown用外部中断0唤醒

;开中断, 若不开中断就不能唤醒 Power Down SETB EA

;下条语句将使 MCU 进入 idle 状态或 Power Down 状态

;低电平激活外部中断可以将 MCU 从 Power Down 状态中唤醒

: 其方法为: 将外部中断脚拉低

MOV A, PCON ;令 PD=1, 进入 Power Down 状态, PD = PCON.2

ORL A, #02H

MOV PCON, A

MOV ;删除本语句前的";", 同时将前3条语句前加上注释符号";", PCON, #01H

;令 IDL=1, 可进入 idle 状态, IDL = PCON.1

MOV P1, #0DFH ;请注意:

> ; 1. 外部中断使 MCU 退出 Power Down 状态, 执行本条指令后 ;响应中断,表现为 P1.5 与 P1.7 的 LED 同时亮(INTO 唤醒) ; 2.外部中断使MCU退出 idle 状态, 先响应中断然后再执行本

> ;条指令, 表现为 P1.7 的 LED 先亮(INTO 唤醒) P1.5 的 LED 后亮

WAIT1:

SJMP WAIT1 :跳转到本语句,停机

END

; A 版本和 B 版本建议不要用 IDLE 模式, 现 C 版本可以正常使用

STC12C5410AD 系列单片机进入掉电模式前的 I/O 设置特别注意事项 --- 仅针对 A 版本,现供货的是最新版本 C 版本

STC12C5410AD 系列单片机最新的 C 版本已开始大量供货,已解决此问题, B 版本 也无问题,只有 A 版本需要注意

针对 A 版本如下应用注意事项:

STC12Cxx 要Power Down < 0.1uA, 进入Power Down 之前

如果您系统外部所接的口是输入, 我们 STC12Cxx 是输出,

请将我们的该 I/O 设为 Push-Pull 输出

外部是低, 你就要为低: 外部是高, 你就要为高, 否则就 > 0.1uA

如果是后续的版本,不一定要设置成Push-Pull输出,用弱上拉就可以了。

2.

如果您系统外部所接的口是输出,我们STC12Cxx 是输入, 请将我们的该 I/O 设为 Only-Input, 高阻仅为输入 如果是后续的版本,不一定要设置成Only-Input 输出,用弱上拉就可以了。

3.

如果您系统外部所接的口是高阻,我们STC12Cxx , 请将我们的该 I/O 设为 Push-Pull 输出 请不要将我们的该 I/O 设为 On Iy-Input / 高阻 如果是后续的版本,不一定要设置成Push-Pull输出,用弱上拉就可以了。

现在 C 版本已开始供货,定货时指定 C 版本就可以了

STC12C5410AD 系列 1T 8051 单片机 IAP 应用 STC12C5410AD 系列 1T 8051 单片机内部 EEPROM 的应用

-- 利用 IAP 技术可实现 EEPROM , 内部 Flash 擦写次数为 100,000 次以上

STC12C5410AD 系列 1T 8051 单片机 ISP/IAP 特殊功能寄存器 ISP/IAP SFRs

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
ISP_DATA	E2h	ISP/IAP Flash Data Register									1111,1111
ISP_ADDRH	E3h	ISP/IAP Flash Address High									0000,0000
ISP_ADDRL	E4h	ISP/IAP Flash Address Low									0000,0000
ISP_CMD	E5h	ISP/IAP Flash Command Register	-	-	-	-	•	-	MS1	MSO	xxxx,xx00
ISP_TRIG	E6h	ISP/IAP Flash Command Trigger									xxxx,xxxx
ISP_CONTR	E7h	ISP/IAP Control Register	ISPEN	SWBS	SWRST	CMD_FAIL	1	WT2	WT1	WTO	0000,1000

ISP DATA: ISP/IAP 操作时的数据寄存器。

ISP/IAP 从 Flash 读出的数据放在此处,向 Flash 写的数据也需放在此处

ISP_ADDRH: ISP/IAP 操作时的地址寄存器高八位。 ISP_ADDRL: ISP/IAP 操作时的地址寄存器低八位。

ISP_CMD: ISP/IAP 操作时的命令模式寄存器,须命令触发寄存器触发方可生效。

В7	В6	В5	В4	В3	В2	B1	В0	命令 / 操作 模式选择
	保留					命令		
-	•	•	•	•	•	0	0	Standby 待机模式,无 I SP操作
-	-	1	ı	-	-	0	1	从用户的应用程序区对 "Data Flash/EEPROM区" 进行字节读
-	-	-	-	-	-	1	0	从用户的应用程序区对 "Data Flash/EEPROM区" 进行字节编程
-	-	-	-	-	-	1	1	从用户的应用程序区对 "Data Flash/EEPROM区" 进行扇区擦除

程序在用户应用程序区时,仅可以对数据Flash区(EEPROM)进行字节读/字节编程/扇区擦除, STC12C5412AD/STC12LE5412AD 除外。STC12C5410AD 系列单片机出厂时就已完全加密。

ISP_TRIG: ISP/IAP 操作时的命令触发寄存器。

在 ISPEN(ISP_CONTR.7) = 1 时,对 ISP_TRIG 先写入 46h,再写入 B9h,

ISP/IAP 命令才会生效。

ISP_CONTR: ISP/IAP 控制寄存器。

B7	В6	B5	B4	В3	B2	B1	В0	Reset Value
ISPEN	SWBS	SWRST	CMD_FAIL	1	WT2	WT1	WTO	0000,1000

ISP/IAP 功能允许位。0:禁止 ISP/IAP 编程改变 Flash, 1:允许编程改变 Flash ISPEN:

SWBS: 软件选择从用户主程序区启动(0), 还是从 ISP 程序区启动(1)。

SWRST: 0: 不操作; 1: 产生软件系统复位,硬件自动清零。

CMD_FAIL: 如果送了 I SP/IAP 命令,并对 I SP_TRIG 送 46h/B9h 触发失败,则为 1,需由

软件清零。

设置	等待日	寸间		CPU 等待时间(CPU 的工作时钟)						
W T 2	W T 1	WTO	Read	Program	Sector Erase	Recommended System Clock				
1	1	1	2	5 5	21012	1 M H z				
1	1	0	2	110	42024	2 M H z				
1	0	1	2	165	63036	3 M H z				
1	0	0	2	330	126072	6 M H z				
0	1	1	2	660	252144	12MHz				
0	1	0	2	1100	420240	20MHz				
0	0	1	2	1320	504288	2 4 M H z				
0	0	0	2	1760	672384	3 0 M H z				

STC12C5410AD 系列单片机内部可用 Data Flash(EEPROM)的地址(与程序空间是分开的):

如果对应用程序区进行IAP写数据,则该语句会被单片机忽略,继续执行下一句。

程序在用户应用程序区(AP区)时,仅可以对Data Flash(EEPROM)进行IAP/ISP操作。

但 STC12C5412AD/STC12LE5412AD 在应用程序区可以修改应用程序区(灵活)。

STC12C5410AD, STC12C5410, STC12LE5410AD, STC12LE5410

STC12C5408AD, STC12C5408, STC12LE5408AD, STC12LE5408

STC12C5406AD, STC12C5406, STC12LE5406AD, STC12LE5406

STC12C5404AD, STC12C5404, STC12LE5404AD, STC12LE5404

STC12C5402AD, STC12C5402, STC12LE5402AD, STC12LE5402

STC12C5401AD, STC12C5401, STC12LE5401AD, STC12LE5401

系列单片机内部可用 Data Flash (EEPROM)的地址:

第一	扇区	第二	扇区	每 个 扇 区 512字 节 共 4 个 扇 区			
起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	建议同一次修改的数据			
2800h	2800h 29FFh		2 B F F h	放 在 同 一 个 扇 区 , 不 必 用 满 , 当 然 可 全 用 , 用			
第三	扇区	第四	扇区	满 则 为 2 K 字 节 E E P R O M 。 由 于 擦 除 是 按 扇 区 擦			
起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	】除 , 所 以 每 个 扇 区 用 的 】越 少 越 方 便 , 256个 字 节			
2 C O O h	2 D F F h	2 E 0 0 h	2 F F F h	以内较合理。			

STC12C5412, STC12C5412AD, STC12LE5412, STC12LE5412AD 单片机可对自身内部应用程序区进行 IAP/ISP 操作,故所有部分均可当 Data Flash(EEPROM)使用,其地址如下:

第一扇区		第二扇区		第三扇区		第四原		
起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	
0000h	01FFh	0200h	03FFh	0400h	05FFh	0600h	07FFh	
第五)	扇区	第六	扇区	第七扇区		第八月		
起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	
0800h	09FFh	0A00h	OBFFh	0C00h	ODFFh	0E00h	0FFFh	
第九	扇区	第十扇区		第十一扇区		第十二扇区		每 个 扇 区 512字 节
起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	
1000h	11FFh	1200h	13FFh	1400h	15FFh	1600h	17FFh	建议同一次修改的数据
第十三	三扇区	第十四扇区		第十五扇区		第十六扇区		放在同一个
起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	扇区,不必
1800h	19FFh	1A00h	1BFFh	1000h	1DFFh	1E00h	1FFFh	用 满 , 当 然 可 全 用
第十七	こ扇区	第十八扇区		第十九扇区		第二十扇区		
起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	
2000h	21FFh	2200h	23FFh	2400h	25FFh	2600h	27FFh	
第二十一扇区		第二十二扇区		第二十三扇区		第二十四扇区		
起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	起始地址	结束地址	
2800h	29FFh	2A00h	2BFFh	2C00h	2DFFh	2E00h	2FFFh	

STC12C5410AD 系列 IAP 应用汇编简介 STC12C5410AD 系列 内部 EEPROM 的应用

;用 DATA 还是 EQU 声明新增特殊功能寄存器地址要看你用的汇编器/编译器

ISP_DATA	DATA	0E2h;或	ISP_DATA	EQU	0E2h
ISP_ADDRH	DATA	0E3h;或	ISP_ADDRH	EQU	0E3h
ISP_ADDRL	DATA	0E4h;或	ISP_ADDRL	EQU	0E4h
ISP_CMD	DATA	0E5h;或	ISP_CMD	EQU	0E5h
ISP_TRIG	DATA	0E6h;或	ISP_TRIG	EQU	0E6h
ISP_CONTR	DATA	0E7h ; 或	ISP_CONTR	EQU	0E7h

;定义 ISP/IAP 命令及等待时间

ISP_IAP_BYTE_READ EQU 1 :字节读

ISP_IAP_BYTE_PROGRAM EQU 2 ; 字节编程, 前提是该字节是空, 0FFh ISP_IAP_SECTOR_ERASE EQU 3 ;扇区擦除,要某字节为空,要擦一扇区 WAIT_TIME EQU 0 ;设置等待时间,30MHz 以下 0,24M 以下 1,

;20MHz 以下 2,12M 以下 3,6M 以下 4,3M 以下 5,2M 以下 6,1M 以下 7,

:字节读

MOV ISP_ADDRH, #BYTE_ADDR_HIGH ;送地址高字节. MOV ISP_ADDRL, #BYTE_ADDR_LOW :送地址低字节 MOV ISP_CONTR, #WAIT_TIME;设置等待时间 -此两句可以合成一句,并且只送一次就够了 ORL ISP_CONTR, #10000000B;允许 ISP/IAP 操作 #ISP_IAP_BYTE_READ;送字节读命令,命令不需改变时,不需重新送命令 MOV ISP CMD, MOV ISP_TRIG, #46h ;先送 46h,再送 B9h 到 ISP/IAP 触发寄存器,每次都需如此 ISP TRIG. #0B9h;送完B9h后,ISP/IAP命令立即被触发起动 MOV

; CPU 等待 IAP 动作完成后,才会继续执行程序。

;数据读出到 ISP_DATA 寄存器后, CPU 继续执行程序 NOP

MOV A, ISP_DATA ;将读出的数据送往 Acc

;以下语句可不用,只是出于安全考虑而已

MOV ISP CONTR, #0000000B ;禁止ISP/IAP操作 MOV ISP_CMD, #0000000B :去除 ISP/IAP 命令

MOV ISP TRIG, #0000000B :防止 ISP/IAP 命令误触发 ;MOV ISP_ADDRH, #0 ;送地址高字节单元为 00,指向非 EEPROM 区

; MOV | ISP_ADDRL, #0 ; 送地址低字节单元为 00, 防止误操作

;字节编程,该字节为FFh/空时,可对其编程,否则不行,要先执行扇区擦除

MOV ISP_DATA, #ONE_DATA ;送字节编程数据到 ISP_DATA,只有数据改变时才需重新送

MOV ISP_ADDRL, #BYTE_ADDR_LOW ; 送地址低字节 ____

ORL ISP_CONTR, #10000000B; 允许 ISP/IAP 操作 ____ MOV ISP_CMD, #ISP_IAP_BYTE_PROGRAM ;送字节编程命令

MOV ISP_TRIG, #46h ; 先送 46h, 再送 B9h 到 ISP/IAP 触发寄存器, 每次都需如此

MOV ISP_TRIG, #0B9h ;送完 B9h 后, ISP/IAP 命令立即被触发起动

; CPU 等待 IAP 动作完成后,才会继续执行程序.

NOP ; 字节编程成功后, CPU 继续执行程序

:以下语句可不用,只是出于安全考虑而已

MOV ISP_CONTR, #00000000B;禁止 ISP/IAP 操作

MOV ISP_CMD, #00000000B;去除 ISP/IAP 命令

MOV ISP TRIG, #00000000B;防止 ISP/IAP 命令误触发

; MOV ISP_ADDRH, #0 ; 送地址高字节单元为 00, 指向非 EEPROM 区, 防止误操作

;MOV ISP_ADDRL, #0 ;送地址低字节单元为 00, 指向非 EEPROM 区, 防止误操作

小常识: (STC 单片机的 Data Flash 当 EEPROM 功能使用)

3 个基本命令 - - - - 字节读,字节编程,扇区擦除

字节编程:如果该字节是"1111,1111B",则可将其中的"1"编程为"0",如果该字节中有位为"0",则须先将整个扇区擦除,因为只有"扇区擦除"才可以将"0"变为"1"。

扇区擦除:只有"扇区擦除"才可能将"0"擦除为"1"。

大建议:

- 1. 同一次修改的数据放在同一扇区中,不是同一次修改的数据放在另外的扇区,就不须读出保护。
- 2.如果一个扇区只用一个字节,那就是真正的 EEPROM,STC 单片机的 Data Flash 比外部 EEPROM 要快很多,读一个字节/编程一个字节/擦除一个扇区大概是 10uS/60uS/10mS。
- 3. 如果在一个扇区中存放了大量的数据,某次只需要修改其中的一个字节或一部分字节时,则另外的不需要修改的数据须先读出放在 STC 单片机的 RAM 中,然后擦除整个扇区,再将需要保留的数据和需修改的数据一并写回该扇区中。这时每个扇区使用的字节数是使用的越少越方便(不需读出一大堆需保留数据)。

;扇区擦除,没有字节擦除,只有扇区擦除,512字节/扇区,每个扇区用得越少越方便

;如果要对某个扇区进行擦除,而其中有些字节的内容需要保留,则需将其先读到单片机

;内部的RAM中保存,再将该扇区擦除,然后将须保留的数据写回该扇区,所以每个扇区

;中用的字节数越少越好,操作起来越灵活越快.

MOV ISP_ADDRH, #SECTOR_FIRST_BYTE_ADDR_HIGH;送扇区起始地址高字节 7 地址需要改变时

MOV ISP ADDRL, #SECTOR FIRST BYTE ADDR LOW :送扇区起始地址低字节 ┛ オ需重新送地址

MOV ISP_CONTR, #WAIT_TIME;设置等待时间 = 此两句可以合成一句,并且只送一次就够了

ORL ISP CONTR, #10000000B; 允许 ISP/IAP _

MOV ISP_CMD, #ISP_IAP_SECTOR_ERASE;送扇区擦除命令,命令不需改变时,不需重新送命令

MOV ISP TRIG, #46h : 先送 46h, 再送 B9h 到 ISP/IAP 触发寄存器, 每次都需如此

MOV ISP_TRIG, #0B9h;送完 B9h 后, ISP/IAP 命令立即被触发起动

; CPU 等待 IAP 动作完成后,才会继续执行程序.

NOP ;扇区擦除成功后, CPU 继续执行程序

;以下语句可不用,只是出于安全考虑而已

MOV ISP CONTR, #00000000B :禁止 ISP/IAP 操作 MOV ISP_CMD, #0000000B ;去除 ISP/IAP 命令

MOV ISP TRIG, #0000000B ;防止 ISP/IAP 命令误触发

:MOV ISP ADDRH, #0 :送地址高字节单元为 00,指向非 EEPROM 区

;送地址低字节单元为00,防止误操作 ;MOV ISP_ADDRL, #0

;从用户应用程序区(AP区)软件复位并切换到 ISP 程序区开始执行程序

MOV ISP_CONTR, #01100000B; SWBS = 1(选择 ISP 区), SWRST = 1(软复位)

;从 ISP 程序区软件复位并切换到用户应用程序区(AP 区)开始执行程序

MOV ISP_CONTR, #00100000B; SWBS = 0(选择 AP 区), SWRST = 1(软复位)

; 使用 ISP/IAP 功能的朋友尽量给 13922805190 (姚工) 一个电话交流一下

```
:STC12C5410AD 系列和 STC12C2052AD 系列单片机 EEPROM/IAP 功能测试程序演示
:/* --- STC International Limited ---- */
;/* --- 宏晶科技 姚永平 设计 2006/1/6 V1.0 ----- */
;/* --- 演示 STC12C5410AD 系列 MCU EEPROM/IAP 功能 - */
;/* --- 演示 STC12C2052AD 系列 MCU EEPROM/IAP 功能 - */
:/* --- Mobile: 13922805190 ----- */
:/* --- Fax: 0755-82944243 ----- */
;/* --- Tel: 0755-82948409 ----- */
;/* --- Web: www.mcu-memory.com ----- */
;本演示程序在STC-ISP Ver 3.0A.PCB的下载编程工具上测试通过,EEPROM的数据在P1口上显示
:声明与 IAP/ISP/EEPROM 有关的特殊功能寄存器的地址
ISP_DATA
            EQU 0E2H
           EQU 0E3H
ISP ADDRH
ISP_ADDRL
           EQU 0E4H
ISP_CMD
           EQU 0E5H
ISP_TRIG
            EQU 0E6H
ISP CONTR
            EQU 0E7H
;定义 ISP/IAP 命令
                 EQU 1H ;字节读
ISP_IAP_BYTE_READ
ISP_IAP_BYTE_PROGRAM
                 EQU 2H;字节编程,可以将1写成0,要将1变成0,必须执行字节编程
ISP_IAP_SECTOR_ERASE
                 EQU 3H ; 扇区擦除, 可以将 0 擦成 1, 要将 0 变成 1, 必须擦除整个扇区
;定义 Flash 操作等待时间及允许 IAP/ISP/EEPROM 操作的常数
; ENABLE_ISP
             EQU
                  80H
                         ;系统工作时钟<30MHz时,对ISP_CONTR寄存器设置此值
                         ;系统工作时钟<24MHz时,对ISP_CONTR寄存器设置此值
:ENABLE ISP
             EQU
                  81H
ENABLE_ISP
             EQU
                  82H
                       ;系统工作时钟<20MHz 时,对 ISP_CONTR 寄存器设置此值
; ENABLE_ISP
             EQU
                  83H
                         ;系统工作时钟<12MHz时,对ISP_CONTR寄存器设置此值
                         ;系统工作时钟<6MHz 时,对 ISP_CONTR 寄存器设置此值
             EQU
                  84H
;ENABLE_ISP
             EQU
                  85H
                       ;系统工作时钟<3MHz 时,对 ISP_CONTR 寄存器设置此值
;ENABLE_ISP
;ENABLE_ISP
             EQU
                  86H
                         ;系统工作时钟<2MHz 时,对 ISP_CONTR 寄存器设置此值
                         ;系统工作时钟<1MHz 时,对 ISP_CONTR 寄存器设置此值
             EQU
                  87H
;ENABLE_ISP
DEBUG DATA
             EQU
                  5AH ; 是本测试程序选定的 EEPROM 单元的数值如正确应等于的数值
:------
:选择 MCU 型号
;DATA_FLASH_START_ADDRESS EQU 1000H ;STC12C2O52AD 系列单片机的 EEPROM 测试起始地址
DATA_FLASH_START_ADDRESS EQU 2800H ;STC12C5410AD 系列单片机的 EEPROM 测试起始地址
   ORG 0000H
   LJMP MAIN
       0100H
   ORG
MAIN:
   MOV
        P1,#0F0H
                   ;演示程序开始工作,让P1.0/P1.1/P1.2/P1.3控制的灯亮
   LCALL Delay
                    ;延时
   MOV
         P1,#0FH
                    ;演示程序开始工作,让P1.7/P1.6/P1.5/P1.4 控制的灯亮
```

;延时 LCALL Delay

MOV SP, #7FH ; 堆栈指针指向 7FH 单元

:将 EEPROM 测试起始地址单元的内容读出

MAIN1:

DPTR, #DATA_FLASH_START_ADDRESS ;将 EEPROM 测试起始地址送 DPTR 数据指针 MOV

LCALL Byte_Read

MOV 40H, A :将 EEPROM 的值送 40H 单元保存

CJNE A, #DEBUG_DATA, DATA_NOT_EQU_DEBUG_DATA ;如果数据比较不正确,就跳转

DATA IS DEBUG DATA:

;数据是对的, 亮 P1.7 控制的灯, 然后在 P1 口上将 EEPROM 的数据显示出来

P1, #01111111B ;如 (DATA_FLASH_START_ADDRESS)的值等于 #DEBUG_DATA, 亮 P1.7

LCALL Delay ;延时

MOV A, 40H ;将保存在 40H 单元中 EEPROM 的值从 40H 单元送累加器 A

CPL A : 取反的目的是相应的灯亮代表 1, 不亮代表 0

MOV P1,A ;数据是对的,送 P1显示

WAIT1:

SJMP WAIT1 ;数据是对的,送 P1显示后,CPU在此无限循环执行此句

DATA NOT EQU DEBUG DATA:

;EEPROM 里的数据是错的, 亮 P1.3 控制的灯, 然后在 P1 口上将错误的数据显示出来,

; 再将该 EEPROM 所在的扇区整个擦除, 将正确的数据写入后, 亮 P1.5 控制的灯

P1, #11110111B;如 (DATA_FLASH_START_ADDRESS)的值不等于 #DEBUG_DATA, 亮 P1.3

LCALL Delav : 延时

MOV A, 40H ;将保存在 40H 单元中 EEPROM 的值从 40H 单元送累加器 A

CPL ;取反的目的是相应的灯亮代表1,不亮代表0

MOV P1, A :数据不对,送 P1显示

LCALL Delay ;延时

MOV DPTR, #DATA_FLASH_START_ADDRESS ;将 EEPROM 测试起始地址送 DPTR 数据指针

ACALL Sector_Erase ;擦除整个扇区

MOV DPTR, #DATA_FLASH_START_ADDRESS ;将 EEPROM 测试起始地址送 DPTR 数据指针

MOV A. #DEBUG DATA ;写入 EEPROM 的数据为 #DEBUG_DATA

ACALL Byte_Program ;字节编程

MOV P1, #11011111B ;将先前亮的 P1.3 灯关闭 ,再亮 P1.5 灯,代表数据已被修改

WAIT2:

SJMP WAIT2 ;字节编程后, CPU 在此无限循环执行此句

宏晶科技:www.MCU-Memory.com Mobile:13922805190(姚永平) Tel:0755-82948409 Fax: 0755-82944243 [-----;读一字节,调用前需打开 IAP 功能,入口:DPTR = 字节地址,返回:A = 读出字节 Byte_Read: MOV ISP_CONTR, #ENABLE_ISP ;打开 IAP 功能,设置 Flash 操作等待时间 ISP CMD. #ISP IAP BYTE READ :设置为 IAP/ISP/EEPROM 字节读模式命令 MOV MOV ISP ADDRH, DPH :设置目标单元地址的高8位地址 ISP_ADDRL, DPL MOV :设置目标单元地址的低8位地址 EA ;CLR ;先送 46h,再送 B9h 到 ISP/IAP 触发寄存器,每次都需如此 MOV ISP_TRIG, #46H ISP_TRIG, #0B9H ;送完 B9h 后, ISP/IAP 命令立即被触发起动 MOV NOP MOV A, ISP_DATA ;读出的数据在 ISP_DATA 单元中,送入累加器 A ;SETB EΑ ACALL TAP_Disable ;关闭 TAP 功能,清相关的特殊功能寄存器,使CPU处于安全状态, :一次连续的 IAP 操作完成之后建议关闭 IAP 功能,不需要每次都关 RET ;字节编程,调用前需打开 IAP 功能,入口:DPTR = 字节地址, A=须编程字节的数据 Byte_Program: MOV ISP CONTR, #ENABLE ISP :打开 IAP 功能,设置 Flash 操作等待时间 ;设置为 IAP/ISP/EEPROM 字节编程模式命令 MOV ISP_CMD, #ISP_IAP_BYTE_PROGRAM MOV ISP_ADDRH, DPH ;设置目标单元地址的高8位地址 MOV ISP_ADDRL, DPL ;设置目标单元地址的低8位地址 MOV ISP_DATA, A ;要编程的数据先送进 ISP_DATA 寄存器 ;CLR EA ;先送 46h,再送 B9h 到 ISP/IAP 触发寄存器,每次都需如此 MOV ISP_TRIG, #46H ISP TRIG, #0B9H :送完B9h后, ISP/IAP命令立即被触发起动 MOV NOP :SETB EA ACALL IAP_Disable ;关闭 IAP 功能,清相关的特殊功能寄存器,使 CPU 处于安全状态, ;一次连续的 IAP 操作完成之后建议关闭 IAP 功能,不需要每次都关 RET ;擦除扇区,入口:DPTR = 扇区地址 Sector Erase: MOV ISP_CONTR, #ENABLE_ISP ;打开 IAP 功能,设置 Flash 操作等待时间 ISP_CMD, #03H MOV :设置为 IAP/ISP/EEPROM 扇区擦除模式命令 MOV ISP_ADDRH, DPH ;设置目标单元地址的高8位地址 MOV ISP_ADDRL, DPL ;设置目标单元地址的低8位地址 ;CLR EΑ ISP_TRIG, #46H ;先送 46h,再送 B9h 到 ISP/IAP 触发寄存器,每次都需如此 MOV MOV ISP_TRIG, #0B9H ;送完B9h后, ISP/IAP命令立即被触发起动 NOP

:SETB EA

ACALL TAP_Disable ;关闭 TAP 功能,清相关的特殊功能寄存器,使 CPU 处于安全状态,

;一次连续的 IAP 操作完成之后建议关闭 IAP 功能,不需要每次都关

宏晶科技:www.MCU-Memory.com Mobile:13922805190(姚永平) Tel:0755-82948409 Fax: 0755-82944243 IAP_Disable: ;关闭 IAP 功能,清相关的特殊功能寄存器,使CPU处于安全状态, ;一次连续的 IAP 操作完成之后建议关闭 IAP 功能,不需要每次都关 MOV ISP_CONTR, #0 ;关闭 IAP 功能

 MOV
 ISP_CMD, #0
 ;清命令寄存器,使命令寄存器无命令,此句可不用

 MOV
 ISP_TRIG, #0
 ;清命令触发寄存器,使命令触发寄存器无触发,此句可不用

 RET ;-----

Delay:

CLR A

MOV RO, A

MOV R1, A

MOV R2, #20H

Delay_Loop:

DJNZ RO, Delay_Loop

DJNZ R1, Delay_Loop

DJNZ R2, Delay_Loop

RET

END

STC12C5410AD 系列单片机定时器的使用

定时器0和1


定时和计数功能由特殊功能寄存器 TMOD 的控制位 C/T 进行选择, TMOD 寄存器的各位信息如下表所 列。可以看出,2个定时/计数器有4种操作模式,通过TMOD的M1和M0选择。2个定时/计数器的模 式 0、1 和 2 都相同,模式 3 不同,各模式下的功能如下所述。

寄存器 TMOD 各位的功能描述

			-517 44		. A J - 73 IJ	_			
TMOD ±	也址:8	39H						复位值	:00H
不可位寻址									
	7	6	5	4	3	2	1	0	
(SATE	C/\overline{T}	M1	MO	GATE	C/T	M1	MO	
		定田	· 寸器 1			定時	· 付器 0		
位	符号		功能						
TMOD.7/	GATE	GATE TMOD.7 控制定时器 1, 置 1 时只有在 INT1 脚为高及 TR1 控制位置 1 时					置1时才		
			可打开定时	器 / 计数	器 1。				
TMOD.3/	GATE		TMOD.3 控制	定时器0	, 置 1 时只	有在 INTO	脚为高及	TRO 控制位词	置1时才
			可打开定时	器/计数器	器 0。				
TMOD.6/	C/T TMOD.6 控制定时器1 用作定时器或计数器,清零则用作定时器(从						器(从内		
			部系统时钟	输入) , 置	₫1用作计	数器(从)	T1/P3.5 版	却输入)	
TMOD.2/	C/T		TMOD.2 控	制定时器	0 用作定	付器或计数	攻器,清零	则用作定时	器(从内
			部系统时钟输入), 置1用作计数器(从T0/P3.4脚输入)						
TMOD.5/TMOD.4	M1、	MO	定时器 / 计	数器1模:	式选择				
	0	0	13 位定时器	器/计数器	子, 兼容 80)48 定时器	B模式,TL	.1 只用低 5	位参与分
			频 , TH1 整						
	0		16 位定时器						
	1				•			自动重装入	TL1。
	1		定时器 / 计			(停止计数	女)。		
TMOD.1/TMOD.0	•		定时器/计						
	0	0)48 定时割	Š模式,TL	.0 只用低 5	位参与分
	•	4	频 , THO 整		-	- • • • •			
	0		16 位定时器						T
	1							自动重装入	
	1	1						为一个8位冠	
			致益, 进攻由定时器 1			划化控制。	1 HU 1X1F	为一个8位2	止凹
			田	ロッガ至市リリムカ	(工巾)。				

1. 模式 0

将定时器设置成模式 0 时类似 8048 定时器,即 8 位计数器带 32 分频的预分频器。下图所示为模式 0 工作方式。此模式下,定时器配置为 13 位的计数器,由 TLn 的低 5 位和 THn 的 8 位所构成。TLn 低 5 位溢出向 THn 进位, THn 计数溢出置位 TCON 中的溢出标志位 TFn (n=0,1)。GATE=0时,如 TRn=1, 则定时器计数。GATE=1时,允许由外部输入INT1控制定时器1,INT0控制定时器0,这样可实现脉宽 测量。TRn 为 TCON 寄存器内的控制位, TCON 寄存器各位的具体功能描述见 TCON 寄存器各位的具体功能 描述表。

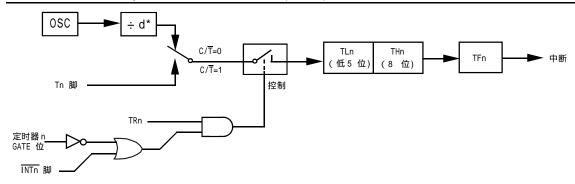

* 在 T0x12 = 0 模式下, d=12(12 时钟模式); 在 T0x12 = 1 模式下, d=1(1T)。

冬 定时器 / 计数器 0 和定时器 / 计数器 1 的模式 0 : 13 位定时 / 计数器


表 寄存器 TCON 各位的功能描述

TCON	地址:88	Н								
可位寻址	Ė	7	6	5	4	3	2	1	0	
复位值:	复位值:00H		TR1	TF0	TR0	IE1	IT1	IE0	IT0	
位	符号				功	〕能				
TCON.7	TF1	高位产生	E时器 / 计数器 1 溢出标志位。当 T1 被允许计数后,T1 从初值开始加 1 计数,最 3位产生溢出时,置" 1 " TF1 ,并向 CPU 请求中断,当 CPU 响应时,由硬件 §" 0 " TF1,TF1 也可以由程序查询或清" 0"。							
TCON.6	TR1	就允许	时器 T1 的运行控制位。该位由软件置位和清零。当 GATE (TMOD.7)=0, TR1=1 时允许 T1 开始计数, TR1=0 时禁止 T1 计数。当 GATE (TMOD.7)=1, TR1=1 且 INT1入高电平时,才允许 T1 计数。							
TCON.5	TF0	位产生流	E时器 / 计数器 0 溢出标志位。当 T0 被允许计数后,T0 从初值开始加 1 计数,最高 还产生溢出时,置" 1 " TF0,并向 CPU 请求中断,当 CPU 响应时,由硬件清" 0 " F 0,TF 0 也可以由程序查询或清" 0 "。							
TCON.4	TR0	就允许 ¹ 输入高 ⁶	定时器 T0 的运行控制位。该位由软件置位和清零。当 GATE(TMOD.3)=0,TR0=1 时就允许 T0 开始计数,TR1=0 时禁止 T0 计数。当 GATE(TMOD.3)=1,TR0=1 且 INTO输入高电平时,才允许 T0 计数。							
TCON.3	IE1		新 1 中断 [;] I E 1 位清		位。当主	机响应只	中断转向i	亥中断服	务程序技	1行时,由内部硬件
TCON.2	IT1	3)输入 必须保护 部中断》 中断1	外部中断 1 触发方式控制位。IT1=0 时,外部中断 1 为低电平触发方式,当INT1(P3.3)输入低电平时,置位 I E 1。采用低电平触发方式时,外部中断源(输入到 I N T 1)必须保持低电平有效,直到该中断被 CPU 响应,同时在该中断服务程序执行完之前,外部中断源必须被清除(P3.3 要变高),否则将产生另一次中断。当 I T 1=1 时,则外部中断 1(INT1)端口由"1""0"下降沿跳变,激活中断请求标志位 I E 1,向主机请求中断处理。							
TCON.1	IE0				位。当主	机响应中	中断转向i	亥中断服	务程序拼	1行时,由内部硬件
TCON.O	IT0	2)输入 必须保护 部中断》 中断 0	自动将 I E 0 位清 0。 外部中断 1 触发方式控制位。IT 0=0 时,外部中断 0 为低电平触发方式,当 INT 0 (P3.2)输入低电平时,置位 I E 0。采用低电平触发方式时,外部中断源(输入到 INT 0)必须保持低电平有效,直到该中断被 CPU 响应,同时在该中断服务程序执行完之前,外部中断源必须被清除(P3.2 要变高),否则将产生另一次中断。当 I T 0=1 时,则外部中断 0 (INT 0)端口由"1""0"下降沿跳变,激活中断请求标志位 I E 1,向主机请求中断处理。							

该 13 位寄存器包含 THn 全部 8 个位及 TLn 的低 5 位。TLn 的高 3 位不定,可将其忽略。置位运行标 志 (TRn) 不能清零此寄存器。模式 0 的操作对于定时器 0 及定时器 1 都是相同的。2 个不同的 GATE 位 (TMOD.7和TMOD.3)分别分配给定时器1及定时器0。

2. 模式1

模式 1 除了使用了 THn 及 TLn 全部 16 位外,其他与模式 0 完全相同。

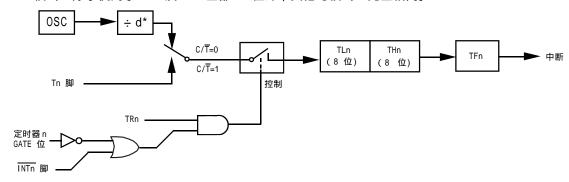


* 在 T0x12 = 0 模式下, d=12(12 时钟模式); 在 T0x12 = 1 模式下, d=1(1T)。

定时器 / 计数器 0 和定时器 / 计数器 1 的模式 1 : 16 位定时 / 计数器

3. 模式 2

冬

此模式下定时器 / 计数器 0 和 1 作为可自动重装载的 8 位计数器 (TLn), 如下图所示。TLn 的溢 出不仅置位 TFn,而且将 THn内容重新装入 TLn,THn内容由软件预置,重装时 THn内容不变。模式2 的操作对于定时器 0 及定时器 1 是相同的。

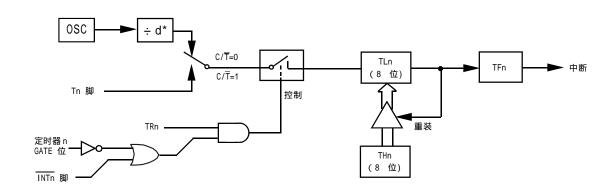

* 在 T0x12 = 0 模式下, d=12(12 时钟模式); 在 T0x12 = 1 模式下, d=1(1T)。


冬 定时器 / 计数器 0 和 1 的模式 2 : 8 位自动重装载

4. 模式3

对定时器 1, 在模式 3时, 定时器 1停止计数, 效果与将 TR 1设置为 0相同。

对定时器 0, 此模式下定时器 0的 TL0及 TH0作为 2个独立的 8位计数器。下图为模式 3时的定时器 0 逻辑图。TL0 占用定时器 0 的控制位:C/T、GATE、TR0、INTO 及 TF0。TH0 限定为定时器功能(计 数器周期),占用定时器1的TR1及TF1。此时,TH0控制定时器1中断。

模式 3 是为了增加一个附加的 8 位定时器 / 计数器而提供的,使单片机具有三个定时器 / 计数器。 模式 3 只适用于定时器 / 计数器 0 , 定时器 T1 处于模式 3 时相当于 TR1=0 , 停止计数 (此时 T1 可用来作 串行口波特率发生器),而T0可作为两个定时器用。

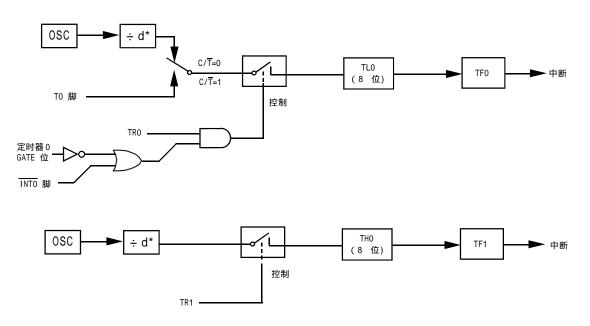

* 在 T0x12 = 0 模式下, d=12(12 时钟模式); 在 T0x12 = 1 模式下, d=1(1T)。

冬 定时/计数器0的模式3: 两个8位计数器

- 【例1】 定时/计数器编程,定时/计数器的应用编程主要需考虑:根据应用要求,通过程序初 始化,正确设置控制字,正确计算和计算计数初值,编写中断服务程序,适时设置控制位等。通常情 况下,设置顺序大致如下:
 - 1) 工作方式控制字(TMOD、T2CON)的设置;
 - 2) 计数初值的计算并装入THx、TLx、RCAP2H、RCAP2L;
 - 3)中断允许位 ETx、EA 的设置,使主机开放中断;
 - 4) 启 / 停位 TRx 的设置等。

现以定时/计数器0或1为例作一简要介绍。

8051 系列单片机的定时器 / 计数器 0 或 1 是以不断加 1 进行计数的 , 即属加 1 计数器 , 因此 , 就 不能直接将实际的计数值作为计数初值送入计数寄存器 THx、TLx 中去,而必须将实际计数值以 28、213、 216 为模求补,以其补码作为计数初值设置 THx 和 TLx。

设:实际计数值为X,计数器长度为n(n=8、13、16),则应装入计数器THx、TLx中的计 数初值为 2 ʰ- x ,式中 2 ʰ 为取模值。例如,工作方式 0 的计数长度为 13 位,则 n = 13 ,以 2 ¹³ 为模,工 作方式 1 的计数长度为 16,则 n=16,以 2^{16} 为模等等。所以,计数初值为 $(x) = 2^{n} - x$ 。

对于定时模式,是对机器周期计数,而机器周期与选定的主频密切相关。因此,需根据应用系 统所选定的主频计算出机器周期值。现以主频 6 MHz 为例,则机器周期为:

一个机器周期 =
$$\frac{12}{+ \pm 5} = \frac{12}{6 \times 10^6} \mu = 2 \mu s$$

实际定时时间 Tc = x·Tp

式中Tp 为机器周期,Tc 为所需定时时间,x 为所需计数次数。Tp 和Tp 一般为已知值,在求出 Tp 后即可求得所需计数值 x , 再将 x 求补码 , 即求得定时计数初值。即

$$(x) \stackrel{h}{=} 2^{n} - x$$

例如,设定时时间Tc = 5ms,机器周期TP = 2 μs,可求得定时计数次数

$$x = \frac{5ms}{2 \mu s} = 2500 \text{ x}$$

设选用工作方式 1,则 n=16,则应设置的定时时间计数初值为:(x)补= 2^{16} - x=65536-2500=63036, 还需将它分解成两个8位十六进制数,分别求得低8位为3CH装入TLx,高8位为F6H装入THx中。

工作方式 0、1、2 的最大计数次数分别为 8192、65536 和 256。


对外部事件计数模式,只需根据实际计数次数求补后变换成两个十六进制码即可。

【例2】 定时/计数器应用编程,设某应用系统,选择定时/计数器1定时模式,定时时间Tc = 10ms,主频频率为12MHz,每10ms向主机请求处理。选定工作方式1。计算得计数初值:低8位初值 为FOH,高8位初值为D8H。

(1)初始化程序


所谓初始化,一般在主程序中根据应用要求对定时/计数器进行功能选择及参数设定等预置程序, 本例初始化程序如下:

START:

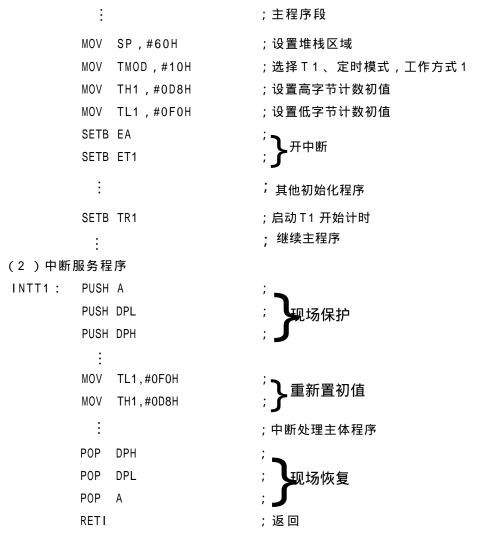

这里展示了中断服务子程序的基本格式。8052 系列单片机的中断属于矢量中断,每一个矢量中断 源只留有8个字节单元,一般是不够用的,常需用转移指令转到真正的中断服务子程序区去执行。

【例3】 对外部正脉冲测宽。选择定时/计数器2进行脉宽测试较方便,但也可选用定时/计数 器 0 或定时 / 计数器 1 进行测宽操作。本例选用定时 / 计数器 0 (T0)以定时模式,工作方式 1 对 INT0 引脚上的正脉冲进行脉宽测试。

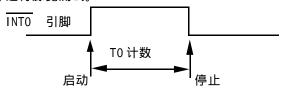

设置 GATE 为 1 , 机器周期 TP 为 1 µ s。本例程序段编制如下:

INTTO: MOV TMOD,#09H ; 设 T 0 为定时方式 1 , GATE 为 1


MOV TLO, #00H JHo,TLo清0 MOV THO, #00H CLR EXO ; 关 INTO 中断 JB P3.2, LOP1 ; 等待 INTO 引低电平 LOP1: ; 等待 INTO 引脚高电平 LOP2: JNB P3.2, LOP2 SETB TRO :启动 T0 开始计数 ; 等待 INTO 低电平 LOP3: JB P3.2,L0P3 CLR TRO ;停止T0 计数 MOV A,TLO ; 低字节计数值送 A MOV B, THO ; 高字节计数值送 B :计算脉宽和处理

【例4】 利用定时 / 计数器 0 或定时 / 计数器 1 的 Tx 端口改造成外部中断源输入端口的应用设计。 在某些应用系统中常会出现原有的两个外部中断源 INTO 和 INT1 不够用, 而定时/计数器有多余, 则可将 Tx 用于增加的外部中断源。现选择定时/计数器 1 为对外部事件计数模式工作方式 2 (自动再装 入),设置计数初值为 FFH,则 T1端口输入一个负跳变脉冲,计数器即回 0溢出,置位对应的中断请 求标志位 TF1 为 1 , 向主机请求中断处理 , 从而达到了增加一个外部中断源的目的。应用定时 / 计数器 1 (T1)的中断矢量转入中断服务程序处理。其程序示例如下:

```
(1) 主程序段:
   ORG 0000H
   AJMP MAIN
                 ;转主程序
   ORG 001BH
   LJMP INTER
                 ;转 T1 中断服务程序
   ORG 0100
                 ; 主程序入口
MAIN: ...
   MOV SP,#60H ;设置堆栈区
   MOV TMOD, #60H ;设置定时/计数器1,计数方式2
   MOV TL1,#0FFH
                 ;设置计数常数
   MOV TH1, #0FFH
   SETB EA
                 ; 开中断
                  ; 开定时 / 计数器 1 中断
   SETB ET1
   SETB TR1
                 ;启动定时/计数器1计数
(2)中断服务程序(具体处理程序略)
           ORG 1000H
```

PUSH DPL PUSH DPH

INTER: PUSH A

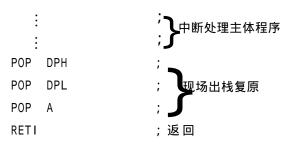

这是中断服务程序的基本格式。

【例5】 某应用系统需通过 P1.0 和 P1.1 分别输出周期为 200 μs 和 400 μs 的方波。为此,系统选用 定时器 / 计数器 0 (T0), 定时方式 3, 主频为 6MHz, TP=2 μs, 经计算得定时常数为 9CH 和 38H。 本例程序段编制如下:

(1)初始化程序段

1)

2)

```
PLTO:MOV TMOD,#03H
                             ;设置T0定时方式3
        MOV TLO, #9CH
                             ;设置 TL0 初值
        MOV THO, #38H
                             ;设置 THO 初值
        SETB EA
        SETB ETO
        SETB ET1
        SETB TRO
                             ;启动
        SETB TR1
                             ;启动
(2)中断服务程序段
INTOP: :
   MOV TLO, #9CH
                             ; 重新设置初值
   CPL P1.0
                             ;对P1.0输出信号取反
```

RETI ;返回 INT1P

MOV TH0, #38H ; 重新设置初值 CPL P1.1 ;对P1.1输出信号取反

RETI ;返回 在实际应用中应注意的问题如下。

(1)定时/计数器的实时性

定时/计数器启动计数后,当计满回0溢出向主机请求中断处理,由内部硬件自动进行。但从回 0 溢出请求中断到主机响应中断并作出处理存在时间延迟,且这种延时随中断请求时的现场环境的不同而 不同,一般需延时3个机器周期以上,这就给实时处理带来误差。大多数应用场合可忽略不计,但对 某些要求实时性苛刻的场合,应采用补偿措施。

这种由中断响应引起的时间延时,对定时/计数器工作于方式0或1而言有两种含义:一是由于中 断响应延时而引起的实时处理的误差;二是如需多次且连续不间断地定时 / 计数 , 由于中断响应延时 , 则在中断服务程序中再置计数初值时已延误了若干个计数值而引起误差,特别是用于定时就更明显。

例如选用定时方式 1 设置系统时钟,由于上述原因就会产生实时误差。这种场合应采用动态补偿办 法以减少系统始终误差。所谓动态补偿,即在中断服务程序中对 THx、TLx 重新置计数初值时,应将 THx、TLx 从回 0 溢出又重新从 0 开始继续计数的值读出,并补偿到原计数初值中去进行重新设置。可考 虑如下补偿方法:

CLR EA ; 禁止中断

MOV A,TLx ;读TLx 中已计数值

ADD A,#LOW ;LOW 为原低字节计数初值

MOV TLx, A ;设置低字节计数初值

MOV A, #HIGH ;原高字节计数初值送 A

ADDC A , THx ; 高字节计数初值补偿 MOV THx, A ; 置高字节计数初值

SETB EA ; 开中断

(2)动态读取运行中的计数值

在动态读取运行中的定时/计数器的计数值时,如果不加注意,就可能出错。这是因为不可能在 同一时刻同时读取THx 和TLx 中的计数值。比如,先读TLx 后读THx,因为定时/计数器处于运行状态, 在读 TLx 时尚未产生向 THx 进位,而在读 THx 前已产生进位,这时读得的 THx 就不对了;同样,先读 THx 后读 TLx 也可能出错。

一种可避免读错的方法是:先读 THx ,后读 TLx ,将两次读得的 THx 进行比较;若两次读得的值 相等,则可确定读的值是正确的,否则重复上述过程,重复读得的值一般不会再错。此法的软件编程 如下:

RDTM: MOV A, THx ; 读取 THx 存 A 中

MOV RO,TLx ;读取 TLx 存 R0 中

CJNE A , THx , RDTM ;比较两次THx值,若相等,则读得的值正

;确,程序往下执行,否则重读

MOV R1.A ;将 THx 存于 R1 中

STC12C5410 系列单片机 PWM/PCA 应用

STC12C5410AD 系列 1T 8051 单片机 PCA/PWM 特殊功能寄存器

STC12C541	_	系列 1T 8051 单片机	L PCA/	PWM 7	州	奇仔器	ŀ	CA/PWI	M SFRs		
Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset value
CCON	D8h	PCA Control Register	CF	CR	-	-	CCF3	CCF2	CCF1	CCF0	00xx,0000
CMOD	D9h	PCA Mode Register	CIDL	-	-	-	-	CPS1	CPS0	ECF	0xxx,x000
CCAPMO	DAh	PCA Module 0 Mode Register	-	ECOMO	CAPP0	CAPN0	MATO	TOG0	PWMO	ECCF0	x000,0000
CCAPM1	DBh	PCA Module 1 Mode Register	-	ECOM1	CAPP1	CAPN1	MAT1	TOG1	PWM1	ECCF1	x000,0000
CCAPM2	DCh	PCA Module 2 Mode Register	-	ECOM2	CAPP2	CAPN2	MAT2	T0G2	PWM2	ECCF2	x000,0000
CCAPM3	DDh	PCA Module 3 Mode Register	-	ECOM3	CAPP3	CAPN3	MAT3	TOG3	PWM3	ECCF3	x000,0000
CL	E9h	PCA Base Timer Low									0000,0000
CH	F9h	PCA Base Timer High									0000,0000
CCAPOL	EAh	PCA Module-0 Capture Register Low									0000,0000
ССАРОН	FAh	PCA Module-0 Capture Register High									0000,0000
CCAP1L	EBh	PCA Module-1 Capture Register Low									0000,0000
CCAP1H	FBh	PCA Module-1 Capture Register High									0000,0000
CCAP2L	ECh	PCA Module-2 Capture Register Low									0000,0000
CCAP2H	FCh	PCA Module-2 Capture Register High									0000,0000
CCAP3L	EDh	PCA Module-3 Capture Register Low									0000,0000
ССАРЗН	FDh	PCA Module-3 Capture Register High									0000,0000
PCA_PWM0	F2h	PCA PWM Mode Auxiliary Register 0	-	-	-	-	-	-	EPCOH	EPCOL	xxxx,xx00
PCA_PWM1	F3h	PCA PWM Mode Auxiliary Register 1	-	-	-	-	-	-	EPC1H	EPC1L	xxxx,xx00
PCA_PWM2	F4h	PCA PWM Mode Auxiliary Register 2	-	-	-	-	-	-	EPC2H	EPC2L	xxxx,xx00
PCA_PWM3	F5h	PCA PWM Mode Auxiliary Register 3	-	-	-	-	-	-	EPC3H	EPC3L	xxxx,xx00

CMOD - PCA 模式 寄存器的位分配 (地址:D9H)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	CIDL	-	-	-	-	CPS1	CPS0	ECF

CMOD - PCA 模式 寄存器的位描述 (地址:D9H)

位	符号	描述
7	CIDL	计数器阵列空闲控制:CIDL=0时,空闲模式下PCA计数器继续工作。CIDL=1时,空闲模式下PCA计数器停止工作。
6 - 3	-	保留为将来之用。
2 - 1	CPS1,CPS0	PCA计数脉冲选择(见下表)。
0	ECF	PCA计数溢出中断使能:ECF=1时,使能寄存器CCON CF位的中断。ECF=0时,禁止该功能。

CMOD - PCA 计数器阵列的计数脉冲选择 (地址:D9H)

C P S 1	CPS0	选 择 PCA时 钟 源 输 入
0	0	0 , 内 部 时 钟 , Fosc/12
0	1	1 , 内 部 时 钟 , Fosc/2
1	0	2 , 定 时 器 0 溢 出 ,由 于 定 时 器 0 可 以 工 作 在 1 T 方 式 , 所 以 可 以 达 到 计 一 个 时 钟 就 溢 出 , 频 率 反 而 是 最 高 的 , 可 达 到 Fosc
1	1	3 , ECI/P3.4脚的外部时钟输入(最大速率 = Fosc/2)

CCON - PCA 控制寄存器的位分配 (地址:D8H)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	CF	C R	-	-	-	-	C C F 1	C C F O

CCON - PCA 控制寄存器的位描述 (地址:D8H)

位	符号	描述
7	CF	PCA计数器阵列溢出标志。计数值翻转时该位由硬件置位。如果CMOD寄存器的ECF位置位,CF标志可用来产生中断。CF位可通过硬件或软件置位,但只可通过软件清零。
6	CR	PCA计数器阵列运行控制位。该位通过软件置位,用来起动PCA计数器阵列计数。该位通过软件清零,用来关闭PCA计数器。
5 - 2	-	保留位,保留为将来使用。
1	CCF1	PCA模块1中断标志。当出现匹配或捕获时该位由硬件置位。该位必须通过软件清零。
0	CCFO	PCA模块 0 中 断 标 志 。 当 出 现 匹 配 或 捕 获 时 该 位 由 硬 件 置 位 。 该 位 必 须 通 过 软 件 清 零 。

CCAPMn - PCA 比较 / 捕获模块寄存器的位分配 (CCAPMO 地址: ODAH; CCAPM1 地址: ODBH)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
符 号	-	ECOMn	CAPPn	CAPNn	MATn	TOGn	PWMn	ECCFn

CCAPMn - PCA 比较 / 捕获模块寄存器的位描述 (n:0,1,2,3)


位	符号	描述 n:0,1,2,3
7	-	保留为将来之用。
6	ECOMn	使能比较器。 ECOMn = 1时使能比较器功能。
5	CAPPn	正捕获。 CAPPn = 1时 使能 上 升 沿 捕 获。
4	CAPNn	负捕获。 CAPNn = 1时 使能下降沿捕获。
3	MATn	匹配。当MATn = 1时,PCA计数值与模块的比较/捕获寄存器的值的匹配将置位CCON寄存器的中断标志位CCFn。
2	TOGn	翻转。当TOGn = 1时,工作在PCA高速输出模式,PCA计数器的值与模块的比较/捕获寄存器的值的匹配将使CEXn脚翻转。 (CEXO/P3.7,CEX1/P3.5,CEX2/P2.0,CEX3/P2.4)
1	PWMn	脉宽调节模式。当PWMn = 1时,使能CEXn脚用作脉宽调节输出。
0	ECCFn	使能CCFn中断。使能寄存器CCON的比较/捕获标志CCFn,用来产生中断。

PCA 模块工作模式 (CCAPMn 寄存器 , n : 0, 1, 2, 3)


ECOMn	CAPPn	CAPNn	MATn	TOGn	PWMn	ECCFn	模块功能
0	0	0	0	0	0	0	无此操作
Х	1	0	0	0	0	Χ	16位捕获模式,由CEXn的上升沿触发
Х	0	1	0	0	0	Χ	16位捕获模式,由CEXn的下降沿触发
Х	1	1	0	0	0	Χ	16位捕获模式,由CEXn的跳变触发
1	0	0	1	0	0	Χ	16位软件定时器
1	0	0	1	1	0	Χ	16位高速输出
1	0	0	0	0	1	0	8位PWM

STC12C5410AD 系列单片机可编程计数器阵列 (PCA)

PCA 含有一个特殊的 16 位定时器,有4个16位的捕获/比较模块与之相连。每个模块可编程工作 在 4 种模式下:上升 / 下降沿捕获、软件定时器、高速输出或可调制脉冲输出。模块 0 连接到 P3.7 (CEXO/PCAO/PWMO), 模块1连接到P3.5(CEX1/PCA1/PWM1)。模块2连接到P2.0(CEX2/PCA2/ PWM2), 模块3连接到P2.4(CEX3/PCA3/PWM3). 寄存器CH和CL的内容是正在自由递增计数的16位 PCA 定时器的值。PCA 定时器是 4 个模块的公共时间基准,可通过编程工作在: 1/12 振荡频率、1/2 振荡频率、定时器 0 溢出或 ECI 脚的输入 (P3.4)。定时器的计数源由 CMOD SFR 的 CPS1 和 CPS0 位 来确定(见CMOD特殊功能寄存器说明)。

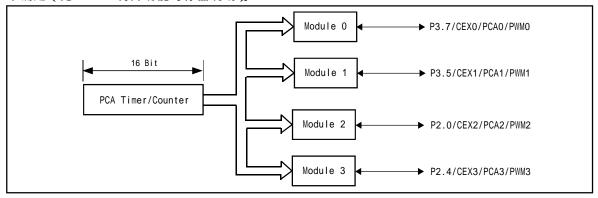

Programmable Counter Array

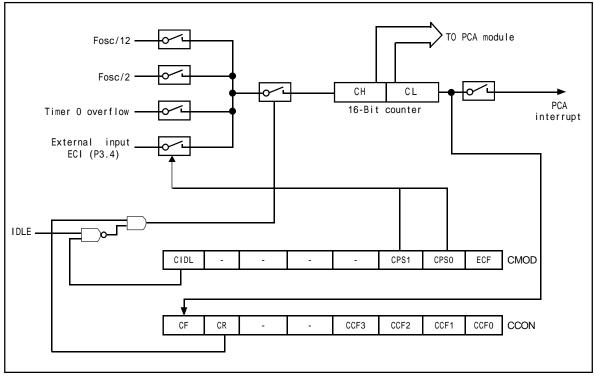

PCA Timer/Counter

CMOD SFR 还有 2 个位与 PCA 相关。它们分别是:CIDL,空闲模式下允许停止 PCA; ECF,置位 时,使能 PCA 中断,当 PCA 定时器溢出将 PCA 计数溢出标志 CF (CCON SFR) 置位。

CCON SFR 包含 PCA 的运行控制位(CR)和 PCA 定时器标志(CF)以及各个模块的标志(CCF3/ CCF2/CCF1/CCF0)。通过软件置位CR位(CCON.6)来运行PCA。CR位被清零时PCA关闭。当PCA 计数器溢出时, CF 位(CCON.7)置位,如果CMOD寄存器的ECF位置位,就产生中断。CF 位只可通过 软件清除。CCON 寄存器的位 0~3 是 PCA 各个模块的标志 (位 0 对应模块 0 , 位 1 对应模块 1 , 位 2 对应 模块 2, 位 3 对应模块 3), 当发生匹配或比较时由硬件置位。这些标志也只能通过软件清除。所有模 块共用一个中断向量。PCA的中断系统如图所示。

PCA 的每个模块都对应一个特殊功能寄存器。它们分别是:模块 0 对应 CCAPM0,模块 1 对应 CCAPM1,模块2对应CCAPM2,模块3对应CCAPM3.特殊功能寄存器包含了相应模块的工作模式控制位。

当模块发生匹配或比较时,ECCFn位(CCAPMn.0,n=0,1,2,3由工作的模块决定)使能 CCON SFR 的 CCFn 标志来产生中断。

PWM (CCAPMn.1)用来使能脉宽调制模式。

当 PCA 计数值与模块的捕获 / 比较寄存器的值相匹配时,如果 TOG 位 (CCAPMn.2) 置位,模块的 CEXn 输出将发生翻转。

当 PCA 计数值与模块的捕获 / 比较寄存器的值相匹配时 , 如果匹配位 MATn (CCAPMn.3)置位 , CCON 寄存器的 CCFn 位将被置位。


CAPNn (CCAPMn.4)和CAPPn (CCAPMn.5)用来设置捕获输入的有效沿。CAPNn 位使能下降沿 有效,CAPPn位使能上升沿有效。如果两位都置位,则两种跳变沿都被使能,捕获可在两种跳变沿 产生。

通过置位 CCAPMn 寄存器的 ECOMn 位 (CCAPMn . 6) 来使能比较器功能。

每个 PCA 模块还对应另外两个寄存器,CCAPnH 和 CCAPnL。当出现捕获或比较时,它们用来保存 16 位的计数值。当 PCA 模块用在 PWM 模式中时,它们用来控制输出的占空比。

PCA 捕获模式

要使一个 PCA 模块工作在捕获模式 (下图), 寄存器 CCAPMn 的两位 (CAPNn 和 CAPPn)或其中任 何一位必须置 1。对模块的外部 CEXn 输入 (CEXO/P3.7, CEX1/P3.5, CEX2/P2.0, CEX3/P2.4 口)的 跳变进行采样。当采样到有效跳变时, PCA 硬件就将 PCA 计数器阵列寄存器 (CH 和 CL) 的值装载到 模块的捕获寄存器中(CCAPnL 和CCAPnH)。

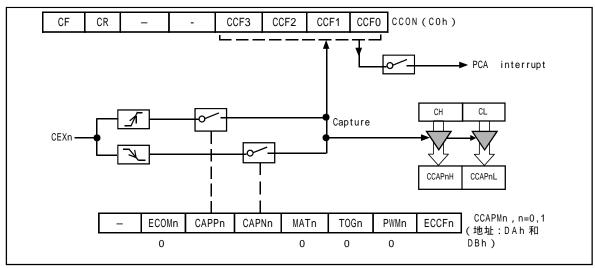


PCA Capture Mode (PCA 捕获模式图)

如果 CCON SFR 的位 CCFn 和 CCAPMn SFR 的位 ECCFn 位被置位,将产生中断。

16 位软件定时器模式


通过置位 CCAPMn 寄存器的 ECOM 和 MAT 位 , 可使 PCA 模块用作软件定时器 (下图)。PCA 定时器的 值与模块捕获寄存器的值相比较,当两者相等时,如果位CCFn(在CCON SFR中)和位ECCFn(在 CCAPMn SFR中)都置位,将产生中断。

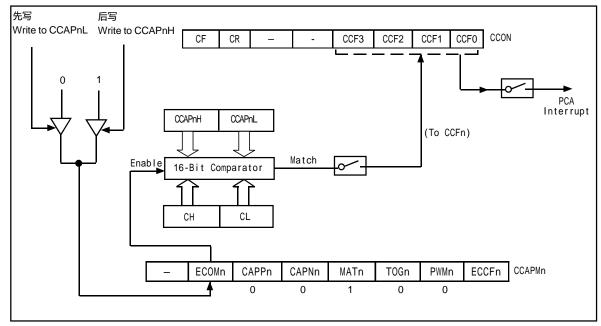

PCA Software Timer Mode/软件定时器模式/PCA比较模式

高速输出模式

该模式中(下图),当PCA 计数器的计数值与模块捕获寄存器的值相匹配时,PCA 模块的CEXn 输 出将发生翻转。要激活高速输出模式,模块CCAPMn SFR的TOG, MAT和ECOM位必须都置位。

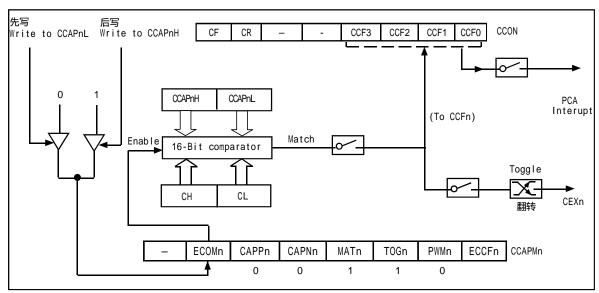

PCA High-Speed Output Mode / PCA 高速输出模式

在使用 P C A 高速输出模式时的特别应用注意事项:

如果某一 PCA 模块工作在高速脉冲输出模式,要用软件输出改变同一组其它普通 1/0 口的状态,需先 做判断 CH 是否等于 CCAPnH, 若不等, 可自由修改, 若相等, 再判断 CL>CCAPnL 情况下才允许改变 同一组其它普通 I / 0 口的状态。如用 P3.7/PCA0/PWM0 做 PCA 高速脉冲输出,同时程序里面又要用软件 输出改变 P3.4 口的状态时,就需要做判断。


当某个具有 PCA 高速脉冲输出功能的 I/O 口工作在高速脉冲输出模式时,如果软件对同一组的其它 I/O 口进行操作,如果遇上 PCA 比较器匹配时,该操作有可能会改变此具有 PCA 高速脉冲输出功能的 I/O 口的状态,所以同一组的其它 1 / 0 口建议不要做输出用,如果做输出用时,要进行判断。

具有 PCA高速脉冲输出 模式的 I / 0口	同一组的其它 I / 0口
PCA0/P3.7	P3.0, P3.1, P3.2, P3.3, P3.4, P3.5
PCA1/P3.5	P3.0, P3.1, P3.2, P3.3, P3.4, P3.7
PCA2/P2.0	P2.1, P2.2, P2.3, P2.4, P2.5, P2.6, P2.7
PCA3/P2.4	P2.0, P2.1, P2.2, P2.3, P2.5, P2.6, P2.7
当以上管脚用在PCA高速脉冲输出模式时,建议同一组的其它I/0口工作在输入模式,如工作在PCA高速输出模式,而同一组的它I/0口又必须工作在输出模式,建议如右列所示。	要用软件输出改变同一组其它普通 I / 0口的状态,需先做判断 CH是否等于 CCAPnH,若不等,可自由修改,若相等,再判断 CL>CCAPnL情况下才允许改变同一组其它普通 I / 0口的状态。防止在 PCA比较器匹配时做输出工作。

其它几种工作模式无问题

脉宽调节模式

所有 PCA 模块都可用作 PWM 输出 (下图)。输出频率取决于 PCA 定时器的时钟源。

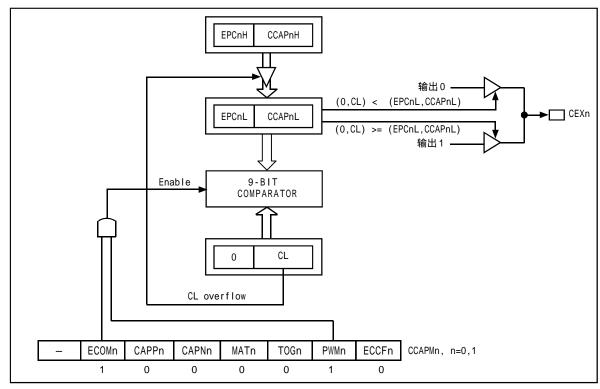

PCA PWM mode / 可调制脉冲宽度输出模式

由于所有模块共用仅有的PCA定时器,所有它们的输出频率相同。各个模块的输出占空比是独立变 化的,与使用的捕获寄存器 { EPCnL, CCAPnL } 有关。当 CL SFR 的值小于 { EPCnL, CCAPnL } 时,输出为低,当PCA CL SFR的值等于或大于 { EPCnL, CCAPnL } 时,输出为高。当 CL的值由 FF 变为 00 溢出时, { EPCnH, CCAPnH} 的内容装载到 { EPCnL, CCAPnL } 中。这样就可实现无 干扰地更新 PWM。要使能 PWM 模式,模块 CCAPMn 寄存器的 PWMn 和 ECOMn 位必须置位。

PCA 功能扩展外部中断的示例程序

```
;/* --- STC International Limited ----- */
                     2006/1/6 V1.0 ----- */
;/* --- 宏晶科技
              姚永平
;/* --- PCA_5410_ASM_INT ----- */
:/* --- STC12C5412AD, STC12C5410AD, STC12C5408AD ----- */
;/* --- STC12C5406AD, STC12C5404AD, STC12C5402AD ----- */
;/* --- STC12C5052AD, STC12C4052AD, STC12C3052AD ----- */
;/* --- STC12C2052AD, STC12C1052AD, STC12C0552AD ----- */
;/* --- Mobile: 13922805190 ----- */
;/* --- Fax: 0755-82944243 ----- */
:/* --- Tel: 0755-82948409 ----- */
;/* --- Web: www.mcu-memory.com ----- */
[-----
;使用 STC12C2052AD 系列单片机 PCA 功能扩展外部中断的示例程序。
:使用 STC12C5410AD 系列单片机 PCA 功能扩展外部中断的示例程序。
;P3.7(PCA 模块0) 扩展为下降沿外部中断,
;P3.5(PCA 模块1) 扩展为上升沿/下降沿都可触发的外部中断。
;1) 汇编源程序, 把汇编程序产生的的程序代码下载到单片机中, 上电运行本程序。
;2) 将 P3.7/PCAO 短路到地, 这一动作产生一个下降沿,此时本演示程序对 P1.6 取反,
  P1.6 控制的 LED 灯将会变化一次。
;3) 改变 P3.5/PCA1 的外部高低状态(由高到低 -- 产生下降沿; 由低到高 -- 产生上升沿),
   本演示程序在 P3.5/PCA1 的下降沿/上升沿都产生中断,此时本演示程序对 P1.5 取反,
   P1.5 控制的 LED 灯状态将会发生变化。
   所谓 LED 灯状态发生变化是指 LED 由灭变亮或由亮变灭。
;声明 STC12C2052AD 和 STC12C5410AD 系列 MCU 特殊功能寄存器地址
IPH EQU 0B7H
                       ;中断优先级高位寄存器
         IE.6
EPCA_LVD_EQU
                       ;PCA 中断和 LVD(低压检测)中断共享的总中断控制位
CH
      EQU
         0F9H
                       ;PCA 计数器高8位。
      EQU
          0E9H
                       ; PCA 计数器低 8 位。
;-----
CCON
     EQU
         OD8H
                       ;PCA 控制寄存器。
CCF0
     EQU
          CCON.O
                       ;PCA 模块 0 中断标志,由硬件置位,必须由软件清 0。
CCF1
     EQU CCON.1
                       ;PCA 模块 1 中断标志,由硬件置位,必须由软件清 0。
CCF2
     EQU
         CCON.2
                       ;PCA 模块 2 中断标志,由硬件置位,必须由软件清 0。
                       ;PCA 模块3 中断标志,由硬件置位,必须由软件清0。
CCF3
      EQU
          CCON.3
CCF4
     EQU
          CCON.4
                       ;PCA 模块 4 中断标志,由硬件置位,必须由软件清 0。
                       ;PCA 模块5 中断标志,由硬件置位,必须由软件清0。
CCF5
     EQU
          CCON.5
CR
      EQU
          CCON.6
                       ;1:允许 PCA 计数器计数,必须由软件清0。
CF
      EQU
                       ;PCA 计数器溢出(CH,CL 由 FFFFH 变为 0000H)标志,
          CCON.7
                       ;PCA 计数器溢出后由硬件置位,必须由软件清 0。
```

:------CMOD EQU OD9H ;PCA 工作模式寄存器。 ;CMOD.7 CIDL: idle 状态时 PCA 计数器是否继续计数, 0: 继续计数, 1: 停止计数。 :CMOD.2 CPS1: PCA 计数器计数脉冲源选择位 1。 : CMOD.1 CPSO: PCA 计数器计数脉冲源选择位 0。 CPS1 CPS0 0 0 外部晶体频率 /12。 1 0 外部晶体频率 /2。 0 Timer O 溢出脉冲, Timer O 还可通过 AUXR 寄存器设置成工作在 12T 或 1T 模式。 从 ECI/P3.4 脚输入的外部时钟。 1 ;CMOD.O ECF: PCA 计数器溢出中断允许位, 1-- 允许 CF(CCON.7) 产生中断。 ;-----EQU ;PCA 模块0的捕捉/比较寄存器高 8 位。 CCAPOH OFAH CCAP1H EQU 0FBH ;PCA 模块1的捕捉/比较寄存器高 8 位。 CCAP2H EQU OFCH ;PCA 模块2的捕捉/比较寄存器高 8 位。 CCAP3H EQU OFDH ;PCA 模块3的捕捉/比较寄存器高 8 位。 CCAP4H EQU OFEH ;PCA 模块4的捕捉/比较寄存器高 8 位。 CCAP5H EQU 0FFH :PCA 模块5的捕捉/比较寄存器高 8 位。 CCAPOL EQU 0EAH ;PCA 模块0的捕捉/比较寄存器低 8 位。 CCAP1L EQU 0EBH ;PCA 模块1的捕捉/比较寄存器低 8 位。 CCAP2L EQU OECH ;PCA 模块2的捕捉/比较寄存器低 8 位。 CCAP3L EQU 0EDH ;PCA 模块3的捕捉/比较寄存器低 8 位。 CCAP4L EQU 0EEH ;PCA 模块4的捕捉/比较寄存器低 8 位。 CCAP5L EQU 0EFH :PCA 模块5的捕捉/比较寄存器低 8 位。 ;-----PCA_PWMO EQU 0F2H ;PCA 模块 0 PWM 寄存器。 PCA_PWM1 EQU 0F3H ;PCA 模块1 PWM 寄存器。 PCA_PWM2 EQU 0F4H ;PCA 模块2 PWM 寄存器。 ;PCA 模块3 PWM 寄存器。 PCA_PWM3 EQU 0F5H PCA_PWM4 EQU 0F6H ;PCA 模块 4 PWM 寄存器。 PCA_PWM5 EQU 0F7H ;PCA 模块5 PWM 寄存器。 :PCA PWMn: 7 1 6 3 2 EPCnH EPCnL ;B7-B2: 保留 ;B1(EPCnH): 在 PWM 模式下,与 CCAPnH 组成 9 位数。

;BO(EPCnL): 在 PWM 模式下,与 CCAPnL 组成 9 位数。

```
CCAPMO
     EQU ODAH
                     ;PCA 模块 0 的工作模式寄存器。
CCAPM1
     EQU ODBH
                     ;PCA 模块1的工作模式寄存器。
CCAPM2
    EQU ODCH
                     :PCA 模块2的工作模式寄存器。
CCAPM3
    EQU ODDH
                     ;PCA 模块3的工作模式寄存器。
CCAPM4
    EQU
                     ;PCA 模块4的工作模式寄存器。
        ODEH
CCAPM5
    EQU
         ODFH
                    ;PCA 模块5的工作模式寄存器。
                   4 3
;CCAPMn: 7
                            2
          6 5
                                 1
                                       0
           ECOMn CAPPn CAPNn MATn TOGn
                                 PWMn
                                     ECCFn
;ECOMn = 1:允许比较功能。
; CAPPn = 1: 允许上升沿触发捕捉功能。
; CAPNn = 1: 允许下降沿触发捕捉功能。
:MATn = 1: 当匹配情况发生时, 允许 CCON 中的 CCFn 置位。
;TOGn = 1: 当匹配情况发生时, CEXn 将翻转。
;PWMn = 1:将 CEXn 设置为 PWM 输出。
;ECCFn = 1:允许 CCON 中的 CCFn 触发中断。
;ECOMn CAPPn CAPNn MATn TOGn PWMn ECCFn
                         0 00H 未启用任何功能。
; x
      1
           0
              0 0
                    0 x 21H 16 位 CEXn 上升沿触发捕捉功能。
              0 0 0 x 11H 16 位 CEXn 下降沿触发捕捉功能。
     0
 Χ
     1
              0 0 0 x 31H 16 位 CEXn 边沿(上、下沿)触发捕捉功能。
: x
          1
           0
      0
              1 0 0 x 49H 16 位软件定时器。
 1
                         x 4DH 16 位高速脉冲输出。
      0
           0
              1
                  1
                     0
                0 1 0 42H 8位 PWM。
; 定义单片机管脚
LED_MCU_START
            EQU P1.7
            EQU P1.6
LED_PCA_INTO
LED_PCA_INT1
            EQU P1.5
[-----
  ORG
      0000H
  LJMP MAIN
;------
  ORG 0033H
                    ; interrupt 6(0,1,2,3,4,5,6)
  LJMP PCA_Interrupt
[-----
  ORG 0050H
MAIN:
  MOV SP, #7FH
                  ;点亮 LED_MCU_START LED, 表示程序正在运行
  CLR LED_MCU_START
  LCALL PCA_Initiate
                   ;初始化 PCA
WAIT:
  SJMP WAIT
                     ;跳转到本行,无限循环。
```

1-----PCA Initiate: MOV CMOD, #10000000B; PCA 在空闲模式下停止 PCA 计数器工作 :PCA 时钟源为 fosc/12 ;禁止 PCA 计数器溢出(CH,CL由 FFFFH 变为 0000H 时)中断 MOV CCON, #00H ;CF = 0,清0 PCA 计数器溢出中断请求标志位 ;CR = 0, 不允许 PCA 计数器计数 ;清0 PCA 各模块中断请求标志位,如 CCF1,CCF0 MOV CL, #00H :清0 PCA 计数器 MOV CH, #00H ;设置模块0 MOV CCAPMO, #11H ;设置 PCA 模块 0 下降沿触发捕捉功能。 MOV CCAPMO, #21H ;如果送的是 #21h,则 PCA 模块 0 为上升沿触发。 :设置模块1 MOV CCAPM1, #31H ;设置 PCA 模块 1 上升沿 / 下降沿均可触发的捕捉功能。 ;-----;开 PCA 中断和 LVD(低压检测)中断共享的总中断控制位 SETB EPCA_LVD ;开整个单片机所有中断共享的总中断控制位 SETB EA SETB CR ;启动 PCA 计数器(CH,CL)计数 PCA_Interrupt: PUSH ACC PUSH PSW JNB CCFO, Not_PCAO_Else_PCA1;如果 CCFO 不等于 1 就不是 PCA 模块 0 中断 ;就直接去判是否是 PCA 模块 1 中断 ;模块0 中断服务程序 CPL LED_PCA_INTO ;P1.6 LED 变化一次,表示 PCA 模块 0 发生了一次中断 CLR CCF0 :清 PCA 模块 0 中断标志 Not_PCAO_Else_PCA1: JNB CCF1, PCA_Interrupt_Exit;如果 CCF1 不等于 1 就不是 PCA 模块1 中断 ;就立即退出 ;模块1 中断服务程序 CPL LED_PCA_INT1 ; P1.5 LED 变化一次,表示 PCA 模块 1 发生了一次中断 ;清 PCA 模块1 中断标志 CLR CCF1 PCA_Interrupt_Exit: POP PSW POP ACC RETI END

PCA 功能做定时器的示例程序

```
:/* --- STC International Limited ----- */
;/* --- 宏晶科技
                       2006/1/6 V1.0 ----- */
               姚永平
;/* --- PCA_5410_ASM_Timer ----- */
;/* --- STC12C5412AD, STC12C5410AD, STC12C5408AD ----- */
;/* --- STC12C5406AD, STC12C5404AD, STC12C5402AD ----- */
:/* --- STC12C5052AD, STC12C4052AD, STC12C3052AD ----- */
;/* --- STC12C2O52AD, STC12C1052AD, STC12C0552AD ----- */
;/* --- Mobile: 13922805190 ----- */
:/* --- Fax: 0755-82944243 ------ */
:/* --- Tel: 0755-82948409 ----- */
;/* --- Web: www.mcu-memory.com ----- */
:使用 STC12C2052AD 系列单片机 PCA 功能做定时器的示例程序
;使用 STC12C5410AD 系列单片机 PCA 功能做定时器的示例程序
;晶振频率 Fosc = 18.432MHz,在P1.5输出脉冲宽度为 1 秒钟的方波
;声明 STC12C2052AD 和 STC12C5410AD 系列 MCU 特殊功能寄存器地址
IPH
       EQU
           0B7H
                        :中断优先级高位寄存器
                        ;PCA 中断和 LVD(低压检测)中断共享的总中断控制位
EPCA_LVD EQU IE.6
CH
      EQU
          0F9H
                        ; PCA 计数器高 8 位。
       EQU
           0E9H
                         ; PCA 计数器低 8 位。
CCON
      EQU
          OD8H
                         ;PCA 控制寄存器。
CCF0
      EQU
           CCON.O
                         ;PCA 模块 0 中断标志,由硬件置位,必须由软件清 0。
CCF1
     EQU CCON.1
                         ;PCA 模块 1 中断标志,由硬件置位,必须由软件清 0。
CCF2
                         ;PCA 模块 2 中断标志,由硬件置位,必须由软件清 0。
     EQU
          CCON.2
                         ;PCA 模块3 中断标志,由硬件置位,必须由软件清0。
CCF3
      EQU
          CCON.3
          CCON.4
CCF4
     EQU
                         ;PCA 模块 4 中断标志,由硬件置位,必须由软件清 0。
CCF5
                         ;PCA 模块 5 中断标志,由硬件置位,必须由软件清 0。
      EQU
          CCON.5
CR
       EQU
           CCON.6
                         ;1:允许 PCA 计数器计数,必须由软件清0。
CF
      EQU
           CCON.7
                         ;PCA 计数器溢出(CH,CL 由 FFFFH 变为 0000H)标志,
                         ;PCA 计数器溢出后由硬件置位,必须由软件清 0。
CMOD
       EQU OD9H
                         ;PCA 工作模式寄存器。
        CIDL: idle 状态时 PCA 计数器是否继续计数, 0: 继续计数, 1: 停止计数。
:CMOD.7
; CMOD.2
         CPS1: PCA 计数器计数脉冲源选择位 1。
; CMOD.1
         CPSO: PCA 计数器计数脉冲源选择位 0。
         CPS1 CPS0
          0
               0
                 外部晶体频率 /12。
          0
               1 外部晶体频率 /2。
               0
                   Timer 0 溢出脉冲,
                   Timer 0 还可通过 AUXR 寄存器设置成工作在 12T 或 1T 模式。
                   从 ECI/P3.4 脚输入的外部时钟。
         ECF: PCA 计数器溢出中断允许位, 1-- 允许 CF(CCON.7) 产生中断。
:CMOD.O
```

```
CCAPOH
       EQU
            OFAH
                           :PCA 模块0的捕捉/比较寄存器高 8 位。
CCAP1H
      EQU
            0FBH
                           ;PCA 模块1的捕捉/比较寄存器高 8 位。
CCAP2H
       EQU
            0FCH
                           ;PCA 模块2的捕捉/比较寄存器高 8 位。
CCAP3H
       EQU
            0FDH
                           ;PCA 模块3的捕捉/比较寄存器高 8 位。
CCAP4H
                           ;PCA 模块 4 的捕捉 / 比较寄存器高 8 位。
       EQU
            0FEH
CCAP5H
            0FFH
                           ;PCA 模块5的捕捉/比较寄存器高 8 位。
       EQU
            0EAH
CCAPOL
       EQU
                           ;PCA 模块 0 的捕捉 / 比较寄存器低 8 位。
CCAP1L
            0EBH
                           ;PCA 模块1的捕捉/比较寄存器低 8 位。
       EQU
CCAP2L
       EQU
            0ECH
                           ;PCA 模块2的捕捉/比较寄存器低 8 位。
CCAP3L
                           ;PCA 模块3的捕捉/比较寄存器低 8 位。
      EQU
            0EDH
                           ;PCA 模块4的捕捉/比较寄存器低 8 位。
CCAP4L
       EQU
            0EEH
CCAP5L
       EQU
            0EFH
                           ;PCA 模块5的捕捉/比较寄存器低 8 位。
;-----
                           ;PCA 模块 0 PWM 寄存器。
PCA_PWMO_EQU
            0F2H
PCA_PWM1 EQU
                           ;PCA 模块1 PWM 寄存器。
            0F3H
PCA_PWM2 EQU
           0F4H
                           ;PCA 模块 2 PWM 寄存器。
PCA_PWM3 EQU
            0F5H
                           ;PCA 模块3 PWM 寄存器。
PCA_PWM4 EQU
                           ;PCA 模块 4 PWM 寄存器。
            0F6H
PCA_PWM5 EQU
            0F7H
                           ;PCA 模块5 PWM 寄存器。
; PCA_PWMn:
           7
                 6
                       5
                            4
                                  3
                                        2
                                              1
                                                    0
                                             EPCnH EPCnL
;B7-B2: 保留
;B1(EPCnH): 在 PWM 模式下,与 CCAPnH 组成 9 位数。
;BO(EPCnL): 在 PWM 模式下,与 CCAPnL 组成 9 位数。
CCAPMO
       EQU
            ODAH
                           ; PCA 模块 0 的工作模式寄存器。
CCAPM1
       EQU
           ODBH
                           ; PCA 模块 1 的工作模式寄存器。
CCAPM2
      EQU
           ODCH
                           ; PCA 模块 2 的工作模式寄存器。
CCAPM3
                           ;PCA 模块3的工作模式寄存器。
       EQU
            ODDH
CCAPM4
       EQU
            ODEH
                           ; PCA 模块 4 的工作模式寄存器。
CCAPM5
       EQU
            ODFH
                           ;PCA 模块5的工作模式寄存器。
:CCAPMn:
                                                  0
         7
               6
                     5
                                 3
                                       2
                                             1
              ECOMn CAPPn CAPNn MATn
                                           PWMn
                                                 ECCFn
                                     T0Gn
; ECOMn = 1: 允许比较功能。
; CAPPn = 1: 允许上升沿触发捕捉功能。
;CAPNn = 1:允许下降沿触发捕捉功能。
;MATn = 1: 当匹配情况发生时, 允许 CCON 中的 CCFn 置位。
;TOGn = 1: 当匹配情况发生时, CEXn 将翻转。
;PWMn = 1:将 CEXn 设置为 PWM 输出。
;ECCFn = 1:允许 CCON 中的 CCFn 触发中断。
```

么田竹八	. WWW . IVICU	-wellory.c	JOIN IVIC	bille. Is	39220031	30 (X)C/N-	+)	161.0755-62946409	rax. 0755-62944245	
;ECOMn	CAPPn	CAPNn	MATn	TOGn	PWMn	ECCFn				
; 0	0	0	0	0	0	0	00H	未启用任何功能。		
; x	1	0	0	0	0	x		16 位 CEXn 上升沿触	发捕捉功能。	
; x	0	1	0	0	0	х	11H	16 位 CEXn 下降沿触	发捕捉功能。	
; x	1	1	0	0	0	х	31H	16 位 CEXn 边沿(上、	下沿)触发捕捉功能。	
; 1	0	0	1	0	0	x	49H	16 位软件定时器。		
; 1	0	0	1	1	0	x	4DH	16 位高速脉冲输出。		
; 1	0	0	0	0	1	0	42H	8位 PWM。		
;										
;定义单片机管脚										
LED_MCU_START EQU P1.7 LED_5mS_Flashing EQU P1.6										
		-								
	Flashin	-	QU P1.							
;										
		Chann	ΔN 5m9	1 654	+笛古辻	-Π DCΔ	山渊	f服务程序内的注释		
	_5mS_H									
	_5mS_L									
, ; 定义变	量									
			EQU 30	Ή	;声明-	一个计数	:器 ,	用来计数中断的次数		
ORG	0000	Н								
LJN	MAIN									
;										
ORG	0033	Н			;inter	rupt 6(0,1,2	2,3,4,5,6)		
LJN	MP PCA_	interru	pt							
;										
ORG	0050	Н								
MAIN:										
CLF		MCU_STA	RT		;点壳 M	CU 开始	1上作	指示灯		
MOV					` ± ^	. 1144				
MOV	' Coun	ter, #0		,	; 凊 Cour	nter 计数	又 器			
۸ . ۸	II DCA	1=:4:=4	_	_	· żπ t Δ / ν	DC A				
WAIT:	LL PCA_	initiat	е	,	;初始化	PCA				
	MP WAIT	г			· 54/4#	到本行,	RE	1活环		
							, /LPD	(1/目が)。		
PCA_Ini										
MO\) #1000	0000B	· PCA 4	在空闲模	艺术下停	ı+ P(CA 计数器工作		
1110	OMOL	, "1000	,00000			១ fosc/1		W N X III Z II		
				•				CI 由 FFFFH 变为 ()000H 时)中新	
MO\	;禁止 PCA 计数器溢出(CH,CL由 FFFFH 变为 0000H 时)中断 MOV CCON, #00H ;CF = 0,清0 PCA 计数器溢出中断请求标志位									
	;CR = 0, 不允许 PCA 计数器计数								_	
								スロッスへ 求标志位 , 如 CCF1	, CCFO	
MOV	CL.	#00H			PCA 计数		→ 1 *F3	- 10 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1		
MOV		#00H		,						
	,	•								

```
;ChanneO_5mS_H, ChanneO_5mS_L 的计算方法见 PCA 中断服务程序内的注释
       CCAPOL, #ChanneO_5mS_L ;给 PCA 模块 0 的 CCAPOL 置初值
   MOV
       CCAPOH, #ChanneO_5mS_H ;给 PCA 模块O 的 CCAPOH 置初值
       CCAPMO, #49H
                   ;设置 PCA 模块 0 为 16 位软件定时器, ECCF0=1 允许 PCA 模块 0 中断
    ;当[CH,CL]==[CCAPOH,CCAPOL]时,产生中断请求,CCFO=1,请求中断
   SETB EPCA LVD
                         :开 PCA 中断和 LVD(低压检测)中断共享的总中断控制位
   SETB EA
                         ;开整个单片机所有中断共享的总中断控制位
   SETB CR
                         ;启动 PCA 计数器(CH,CL)计数
   RET
1-----
PCA_Interrupt:
   PUSH ACC
   PUSH PSW
   CPL
       LED_5mS_Flashing ;本程序 PCA 模块 0 每 5mS 中断一次,每次进中断将该灯状态取反
   ;在本程序中[CH,CL]每12个时钟脉冲加1, 当[CH,CL] 增加到等于 [CCAPOH,CCAPOL]时
   ;CCF0=1, 产生中断请求。如果每次 PCA 模块 0 中断后, 在中断服务程序中给
   ;[CCAPOH,CCAPOL] 增加一个相同的数值,那么下一次中断来临的间隔时间 T 也是相
   ;同的。本程序中这个 "相同的数值 " 就是 ChanneO_5mS_H, ChanneO_5mS_L
   ;举例: 时钟频率 Fosc = 18.432MHz, PCA 计数器计数 1E00H 次才是 5mS。
   ;计算PCA 计数器计数多少次:
       ChanneO_5mS_H, ChanneO_5mS_L = T/((1/Fosc)*12)
                             = 0.005/ ((1/18432000)*12)
                             = 7680 (10 进制数)
                             = 1E00H (16 进制数)
       即 ChanneO_5mS_H = 1EH, ChanneO_5mS_L = 00H
      ChanneO_5mS_H, ChanneO_5mS_L:每次给 [CCAPOH, CCAPOL] 增加的数值(步长)
   MOV
        A, #ChanneO_5mS_L ;给[CCAPOH, CCAPOL] 增加一个数值
   ADD A, CCAPOL
   MOV
       CCAPOL, A
       A, #ChanneO_5mS_H
ADDC A, CCAPOH
   MOV
       CCAPOH, A
   CLR
       CCF0
                        : 清 PCA 模块 0 中断标志
   INC
       Counter
                        ;中断次数计数器 + 1
   MOV
       A, Counter
   CLR C
   SUBB A, #200
                         ;检测是否中断了 200 次(1秒)
       PCA_Interrupt_Exit ;有借位,表示 Counter 小于 200,立即跳转退出
   JC
```

;已中断了 200 次,清 0 中断次数计数器 MOV Counter, #0

;在 LED_1S_Flashing 输出脉冲宽度为 1 秒钟的方波 CPL LED_1S_Flashing

PCA_Interrupt_Exit:

POP PSW POP ACC RETI

END

STC12C5410AD 系列单片机 PWM 输出 C 语言示例

```
PWM 输出 C 语言示例
#include<reg52.h>
sfr CCON
          = 0xD8;
sfr CMOD
          = 0xD9;
sfr CL
          = 0xE9;
           = 0xF9;
sfr CH
sfr CCAPOL = 0xEA;
sfr CCAPOH = 0xFA;
sfr CCAPMO = 0xDA;
sfr CCAPM1 = 0xDB;
sbit CR = 0xDE;
void main(void)
    CMOD = 0x02; // Setup PCA timer
    CL = 0x00;
    CH = 0x00;
    CCAPOL = 0xc0; //Set the initial value same as CCAPOH
    CCAPOH = 0xc0; //25\% Duty Cycle
    CCAPMO = 0x42; //0100,0010 Setup PCA module 0 in PWM mode
    CR = 1; //Start PCA Timer.
    while(1){};
 }
```

STC12C5410AD 系列单片机 PCA/PWM 新增特殊功能寄存器声明

```
;声明 STC12C2052AD 和 STC12C5410AD 系列 MCU 特殊功能寄存器地址
I PH
       EQU
           0B7H
                         :中断优先级高位寄存器
EPCA LVD EQU
          IE.6
                          :PCA 中断和 LVD(低压检测)中断共享的总中断控制位
CH
       EQU
           0F9H
                         ; PCA 计数器高 8 位。
CL
       EQU
          0E9H
                         ; PCA 计数器低 8 位。
;-----
CCON
       EQU
           OD8H
                         :PCA 控制寄存器。
CCF0
       EQU
          CCON.O
                         ;PCA 模块 0 中断标志,由硬件置位,必须由软件清 0。
CCF1
      EQU
          CCON.1
                         ;PCA 模块 1 中断标志,由硬件置位,必须由软件清 0。
                         ;PCA 模块 2 中断标志,由硬件置位,必须由软件清 0。
CCF2
      EQU
           CCON.2
CCF3
      EQU
          CCON.3
                         ;PCA 模块 3 中断标志,由硬件置位,必须由软件清 0。
CCF4
                         ;PCA 模块 4 中断标志,由硬件置位,必须由软件清 0。
      EQU
          CCON.4
CCF5
       EQU
           CCON.5
                         ;PCA 模块5 中断标志,由硬件置位,必须由软件清0。
CR
      EQU CCON.6
                         ;1:允许 PCA 计数器计数,必须由软件清0。
CF
       EQU
           CCON.7
                          ;PCA 计数器溢出(CH,CL 由 FFFFH 变为 0000H)标志,
                          ;PCA 计数器溢出后由硬件置位,必须由软件清 0。
CMOD
       EQU OD9H
                         ;PCA 工作模式寄存器。
         CIDL: idle 状态时 PCA 计数器是否继续计数, 0: 继续计数, 1: 停止计数。
:CMOD.7
        CPS1: PCA 计数器计数脉冲源选择位 1。
:CMOD.2
:CMOD.1
         CPSO: PCA 计数器计数脉冲源选择位 0。
         CPS1 CPS0
                   外部晶体频率 /12。
          0
               0
                1
                   外部晶体频率 /2。
          0
          1
                0
                   Timer 0 溢出脉冲,
                    Timer 0 还可通过 AUXR 寄存器设置成工作在 12T 或 1T 模式。
                    从 ECI/P3.4 脚输入的外部时钟。
              1
          1
         ECF: PCA 计数器溢出中断允许位, 1-- 允许 CF(CCON.7) 产生中断。
;-----
                         ;PCA 模块 0 的捕捉 / 比较寄存器高 8 位。
CCAPOH
     EQU
          0FAH
CCAP1H
     EQU
          0FBH
                         :PCA 模块 1 的捕捉 / 比较寄存器高 8 位。
CCAP2H
     EQU
          0FCH
                         ;PCA 模块 2 的捕捉 / 比较寄存器高 8 位。
CCAP3H
      EQU
          OFDH
                         ;PCA 模块3的捕捉/比较寄存器高 8 位。
CCAP4H
      EQU
           0FEH
                         :PCA 模块 4 的捕捉 / 比较寄存器高 8 位。
CCAP5H
           0FFH
                         ;PCA 模块5的捕捉/比较寄存器高8 位。
      EQU
CCAPOL
      EQU
           0EAH
                         :PCA 模块 0 的捕捉 / 比较寄存器低 8 位。
CCAP1L
      EQU
           0EBH
                         ;PCA 模块 1 的捕捉 / 比较寄存器低 8 位。
CCAP2L
      EQU
           0ECH
                         ;PCA 模块 2 的捕捉 / 比较寄存器低 8 位。
                         :PCA 模块3的捕捉/比较寄存器低8 位。
CCAP3L
      EQU
           0EDH
CCAP4L
      EQU
           0EEH
                         ;PCA 模块 4 的捕捉 / 比较寄存器低 8 位。
CCAP5L
     EQU
           0EFH
                         ;PCA 模块5的捕捉/比较寄存器低 8 位。
```

```
:-----
PCA PWMO EQU
          0F2H
                        ;PCA 模块 0 PWM 寄存器。
PCA_PWM1 EQU
          0F3H
                        ;PCA 模块1 PWM 寄存器。
                        ;PCA 模块2 PWM 寄存器。
PCA_PWM2 EQU
          0F4H
PCA_PWM3 EQU
          0F5H
                        ;PCA 模块3 PWM 寄存器。
PCA_PWM4 EQU
           0F6H
                        ;PCA 模块 4 PWM 寄存器。
PCA_PWM5 EQU
          0F7H
                        ;PCA 模块5 PWM 寄存器。
;PCA_PWMn: 7 6
                   5
                         4
                               3
                                    2
                                        1
                                               0
                                        EPCnH EPCnL
;B7-B2: 保留
;B1(EPCnH): 在 PWM 模式下,与 CCAPnH 组成 9 位数。
;BO(EPCnL): 在 PWM 模式下,与 CCAPnL 组成 9 位数。
;-----
CCAPMO
      EQU
           ODAH
                        ;PCA 模块0的工作模式寄存器。
CCAPM1
     EQU ODBH
                        ; PCA 模块 1 的工作模式寄存器。
CCAPM2
     EQU ODCH
                        ; PCA 模块 2 的工作模式寄存器。
CCAPM3
     EQU ODDH
                        ;PCA 模块3的工作模式寄存器。
CCAPM4 EQU ODEH
                        ; PCA 模块 4 的工作模式寄存器。
CCAPM5
     EQU
           ODFH
                        ; PCA 模块 5 的工作模式寄存器。
; CCAPMn: 7
              6
                   5
                              3
                                   2
                                        1
                                              0
             ECOMn CAPPn CAPNn MATn
                                  T0Gn
                                       PWMn
                                            ECCFn
; ECOMn = 1: 允许比较功能。
; CAPPn = 1: 允许上升沿触发捕捉功能。
;CAPNn = 1:允许下降沿触发捕捉功能。
;MATn = 1: 当匹配情况发生时, 允许 CCON 中的 CCFn 置位。
;TOGn = 1: 当匹配情况发生时, CEXn 将翻转。
;PWMn = 1:将 CEXn 设置为 PWM 输出。
;ECCFn = 1:允许 CCON 中的 CCFn 触发中断。
;ECOMn CAPPn CAPNn MATn TOGn PWMn ECCFn
; 0
       0
             0
                 0
                      0
                           0
                               0 00H 未启用任何功能。
                               x 21H 16 位 CEXn 上升沿触发捕捉功能。
             0
                 0
                      0
                           0
; X
       1
            1
                 0
                      0
                           0 x 11H 16位 CEXn 下降沿触发捕捉功能。
; X
                     0 0 x 31H 16 位 CEXn 边沿(上、下沿)触发捕捉功能。
; x
      1
            1
                 0
      0
                     0
                        0 x 49H 16 位软件定时器。
; 1
           0
                1
; 1
                     1
                         0 x 4DH 16 位高速脉冲输出。
; 1
       0
                      0
                         1
                               0 42H 8位 PWM。
```

STC12C5410AD 系列单片机 PCA 功能 PWM 输出程序

;STC12C5410AD 系列单片机 PCA 功能 PWM 示例程序,使用18.432MHz 晶振。 · #include <...\PCA_5410AD_SFR.ASM> ;定义 PCA 特殊功能寄存器 ;定义常量 ;pulse_width_MAX = pulse_width_MIN 时, 输出脉冲宽度不变。 pulse_width_MAX EQU 0F0H ;PWM 脉宽最大值,占空比 = 93.75% pulse_width_MIN EQU 10H ;PWM 脉宽最小值, 占空比 = 6.25% EQU 38H ;PWM 脉宽变化步长 step ;------:定义变量 pulse_width EQU 30H · ORG 0000H AJMP main ORG 0050H main: MOV SP, #0E0H ACALL PCA init main_loop: ACALL PWM SJMP main_loop :----------PCA_init: ;PCA 在空闲模式下停止 PCA 计数器工作 MOV CMOD, #80H; ;PCA 时钟模式为 fosc/12 ;禁止 PCA 计数器溢出中断 ;禁止 PCA 计数器工作,清除中断标志、计数器溢出标志 MOV CCON, #00H MOV CL, #00H :清0计数器 MOV CH, #00H ;设置模块 0 为 8 位 PWM 输出模式, PWM 无需中断支持。脉冲在 P3.7(第 11 脚)输出 MOV CCAPMO, #42H ;*** 示例程序核心语句, ---->0100,0010 ;*** 示例程序核心语句 MOV PCA_PWMO, #00H MOV PCA_PWMO, #03H ;释放本行注释, PWM 输出就一直是 0, 无脉冲。 ;设置模块1为 8 位 PWM 输出模式, PWM 无需中断支持。脉冲在P3.5(第9脚)输出 MOV CCAPM1, #42H ;*** 示例程序核心语句, ---->0100,0010 MOV PCA_PWM1, #00H ;*** 示例程序核心语句

MOV PCA PWM1, #03H :释放本行注释, PWM 输出就一直是 0, 无脉冲。

SETB EPCA LVD ;开 PCA 中断 SETB EA ;开总中断

SETB CR ;将 PCA 计数器打开

RET

PWM: ;用示波器进行观察较为理想。

;逐渐变亮。

MOV A, #pulse width MIN :为输出脉冲宽度设置初值。

MOV ;pulse_width 数字越大脉宽越窄,P3.5 的 LED 越亮。 pulse_width, A

PWM loop1:

MOV A, pulse_width ;判是否到达最大值。

CLR

SUBB A, #pulse_width_MAX

:到达最大值就转到逐渐变暗。 JNC PWM a

MOV A, pulse_width ;设置脉冲宽度。数字越大、脉宽越窄、LED 越亮。

;*** 示例程序核心语句 MOV CCAPOH, A MOV CCAP1H. A ;*** 示例程序核心语句

CPL :用 P1 口的 LED 显示占空比,

MOV P1, A ;占空比 = (pulse_width/256) * 100% 。

MOV A, pulse_width ;计算下一次输出脉冲宽度数值。

ADD A, #step

MOV pulse_width, A

ACALL delay :在一段时间内保持输出脉冲宽度不变。

SJMP PWM_loop1

PWM_a:

;逐渐变暗。

MOV A, #pulse_width_MAX ;为输出脉冲宽度设置初值。

MOV pulse_width, A ;pulse width 数字越大脉宽越窄,P3.5 的 LED 越亮。

PWM_loop2:

MOV A, pulse_width ;判是否到达最小值。

CLR

SUBB A, #pulse_width_MIN

JC PWM_b ;到达最小值就返回。 JZ PWM_b ;到达最小值就返回。

MOV A, pulse_width ;设置脉冲宽度。数字越大、脉宽越窄、LED 越亮。

;*** 示例程序核心语句 MOV CCAPOH, A MOV CCAP1H, A ;*** 示例程序核心语句

CPL :用 P1 口的 LED 显示占空比,

END

STC12C5410AD 系列单片机 PCA 的高速脉冲输出

```
输出 125.0KHz 的脉冲(晶体频率 = 33.000MHz)
;示例程序: 使用 功能, 在P3.5(第9脚)输出
       125.0KHz 的方脉冲。
   程序中定义的常量 CCAPnL Value 决定了 PCA 模块 n 输出脉冲的频率 f:
     f = Fosc / (4 * CCAPnL_Value )
        式中 Fosc = 晶体频率
     CCAPnL_Value = Fosc / (4 * f)
   如算出的结果不是整数,则进行取整 CCAPnL Value = INT(Fosc / (4 * f) + 0.5)
      INT() 为取整数运算, 直接去掉小数。
; 定义 STC12C5410 系列 MCU 特殊功能寄存器
IPH EQU OB7H
                       ;中断优先级高位寄存器
EPCA_LVD EQU IE.6
                       ;PCA/LVD 中断允许位。
            :要打开 PCA 中断还要打开相应的 ECF, ECCFO, ECCF1 位
           ;要打开 LVD 中断还要打开相应的 ELVDI 位
CH
     EQU 0xF9
                      ; PCA 计数器高 8 位。
CL
     EQU 0xE9
                      ; PCA 计数器低 8 位。
;-----
CCON EQU OD8H
                      ;PCA 控制寄存器。
                     ; PCA 模块 0 中断标志,由硬件置位,必须由软件清 0。
CCFO EQU CCON.O
CCF1 EQU CCON.1
                      ; PCA 模块 1 中断标志,由硬件置位,必须由软件清 0。
    EQU CCON.6
CR
                     ;1:允许 PCA 计数器计数,必须由软件清0。
CF
     EQU CCON.7
                       ; PCA 计数器溢出标志, 由硬件或软件置位, 必须由软件清 0。
CMOD EQU OD9H
                      ;PCA 工作模式寄存器。
;CMOD.7 CIDL: idle 状态时 PCA 计数器是否继续计数, 0: 继续计数, 1: 停止计数。
:CMOD.2 CPS1: PCA 计数器脉冲源选择位 1。
:CMOD.1
       CPSO: PCA 计数器脉冲源选择位 0。
        CPS1 CPS0
        0
             0 内部时钟, fosc/12。
        0
             1 内部时钟, fosc/2。
             0 TimerO 溢出。
         1
        1
             1 由 ECI/P3.4 脚输入的外部时钟。
;CMOD.0 ECF: PCA 计数器溢出中断允许位, 1-- 允许 CF(CCON.7) 产生中断。
```

```
Fax: 0755-82944243
CCAPOH
     EQU
          0FAH
                       ;PCA 模块0的捕捉/比较寄存器高 8 位。
CCAP1H
     EQU
          0FBH
                       ;PCA 模块1的捕捉/比较寄存器高 8 位。
CCAPOL
     EQU
                       ;PCA 模块 0 的捕捉 / 比较寄存器低 8 位。
          0EAH
CCAP1L
     EQU
          0EBH
                       ;PCA 模块1的捕捉/比较寄存器低 8 位。
PCA_PWMO_EQU
          0F2H
                       ;PCA 模块 0 PWM 寄存器。
PCA PWM1 EQU 0F3H
                       :PCA 模块1 PWM 寄存器。
:PCA PWMn:
         7 6
                   5
                                       1
                                      EPCnH EPCnL
;B7-B2: 保留
;B1(EPCnH): 在 PWM 模式下,与 CCAPnH 组成 9 位数。
;BO(EPCnL): 在 PWM 模式下,与 CCAPnL 组成 9 位数。
CCAPMO
                      ; PCA 模块 0 的工作模式寄存器。
     EQU
         ODAH
CCAPM1
     EQU
          ODBH
                      ; PCA 模块 1 的工作模式寄存器。
; CCAPMn: 7
           6
                 5
                     4
                            3
                                2
                                           0
                                     1
            ECOMn CAPPn CAPNn MATn TOGn
                                         ECCFn
                                    PWMn
:ECOMn = 1:允许比较功能。
;CAPPn = 1:允许上升沿触发捕捉功能。
; CAPNn = 1: 允许下降沿触发捕捉功能。
;MATn = 1: 当匹配情况发生时, 允许 CCON 中的 CCFn 置位。
;TOGn = 1: 当匹配情况发生时, CEXn 将翻转。
;PWMn = 1:将 CEXn 设置为 PWM 输出。
;ECCFn = 1:允许 CCON 中的 CCFn 触发中断。
:ECOMn CAPPn CAPNn MATn TOGn PWMn ECCFn
; 0
              0
                  0
                            0x00 未启用任何功能。
      0
          0
                     0
                         0
      1
                  0
                       x 0x21 16 位 CEXn 上升沿触发捕捉功能。
      0
         1 0 0
                    0 x 0x11 16 位 CEXn 下降沿触发捕捉功能。
 Χ
     1 1 0 0 0 x 0x31 16 位 CEXn 边沿(上、下沿) 触发捕捉功能。
 Х
; 1
                     0 x 0x49 16 位软件定时器。
            1 0
      0
             1 1
                     0 x 0x4d 16 位高速脉冲输出。
 1
          0
              0 0 1 0 0x42 8位 PWM。
; 1
      0
;-----
;定义常量 CCAPnL_Value
;CCAPnL_Value 决定了模块1 输出脉冲的频率 f:
      f = Fosc / (4 * CCAPnL_Value )
   式中 Fosc = 晶体频率
   或 CCAPnL_Value = INT(Fosc / (4 * f) + 0.5)
       INT() 为取整数运算。
```

```
假定 fosc = 20MHz 时, 要求 PCA 高速脉冲输出 125KHz 的方波:
        CCAPnL_Value = INT(20000000/4/125000 + 0.5)
                  = INT(40 + 0.5)
                  = INT(40.5)
                  = 40
                  = 28H
    输出脉冲的频率 f = 20000000/4/40
                  = 125000 (125.0 \text{KHz})
;CCAPnL_ValueEQU 25H;25H = 37, fosc = 18.432MHz 时, 高速脉冲输出 = 124.540KHz;CCAPnL_ValueEQU 28H;28H = 40, fosc = 20MHz 时, 高速脉冲输出 = 125KHzCCAPnL_ValueEQU 42H;42H = 66, fosc = 33MHz 时, 高速脉冲输出 = 125KHz
[-----
   ORG 0000H
   AJMP main
;-----
   ORG 0033H
                          ;interrupt 6
PCA_interrupt:
   PUSH ACC
                         ;4 Clock
   PUSH PSW
                          :4 Clock
   CLR CCF1
                         ;1 Clock, 清 PCA 模块 1 中断标志
   MOV A, #CCAPnL_Value ;2 Clock
   ADD
       A, CCAP1L
                         :3 Clock
        CCAP1L, A ;3 Clock
   MOV
   CLR
       Α
                         ;1 Clock
   ADDC A, CCAP1H
                         ;3 Clock
                         ;3 Clock
   MOV
        CCAP1H, A
   POP
        PSW
                         ;3 Clock
   POP ACC
                         ;3 Clock
   RETI
                          ;4 Clock
;此中断服务程序共用 34 Clock, 进入中断服务程序还要数个 Clock
   ORG 0060H
main:
   MOV SP, #0E0H ;设置堆栈指针
   ACALL PCA_init
                         ;调用 PCA 初始化程序
main_loop:
   NOP
   NOP
   NOP
   SJMP main_loop
```

宏晶科技:www.MCU-Memory.com Mobile:13922805190(姚永平) Tel:0755-82948409 Fax: 0755-82944243 PCA init: :PCA 初始化程序 MOV CMOD, #00000010B ;02H, PCA 计数器在空闲模式下继续工作, CIDL = 0 ; PCA 计数器计数脉冲来源为系统时钟源 fosc/2, CPS1, CPS0 = (0,1) ;禁止 PCA 计数器(CH, CL)计数溢出(CH, CL=0000H)中断, ECF = 0 ;清除 PCA 计数器(CH, CL)计数溢出中断标志, CF = 0 MOV CCON, #00H ;停止 PCA 计数器(CH, CL)计数, CR = 0 ;清除 模块1 中断标志, CCF1 = 0 ;清除 模块 0 中断标志, CCF0 = 0 MOV CH, #00H ; 清 0 PCA 计数器高 8 位 MOV CL, #00H ;清0 PCA 计数器低 8 位 ;设置模块1为高速脉冲输出模式, 脉冲在P3.5(第9脚)输出 MOV CCAPM1, #01001101B ;4DH, 设置 PCA 模块 1 为高速脉冲输出模式,允许触发中断 6 5 4 3 ; CCAPMn: 2 1 0 - ECOMn CAPPn CAPNn MATn TOGn PWMn ECCFn 0 1 0 0 1 1 0 1 MOV CCAP1L, #CCAPnL Value;给模块1置初值,此句不可少 MOV CCAP1H, #0;给模块1置初值,此句不可少 :其它中断服务可能会使模块1 高速脉冲输出的某个周期突然变得很大,因此必须将 ;PCA 中断的优先级设置为唯一的最高级, 其它中断的优先级都要比它低。 MOV IPH, #0100000B ;PCA 中断的优先级设置为唯一的最高级 MOV IP, #0100000B ;开 PCA 中断 SETB EPCA_LVD :开总中断 SETB EA SETB CR ;将PCA 计数器打开 RET [-----**END**

STC12C5410AD 系列单片机应用注意事项

关于复位电路:

晶振频率在20M以下时:可以不用外部复位电路,原复位电路可以保留,也可以不用,不用时复位脚可 直接短到地。不过建议设计时 PCB 板上保留 R/C 复位电路,实际使用时再决定用或不用。

关于时钟:

如果使用内部 R/C 振荡器时钟(4MHz~8MHz,制造误差加温漂),XTAL1 和 XTAL2 脚浮空.

如果外部时钟频率在33MHz以上时,建议直接使用外部有源石英晶体振荡器,时钟从XTAL1脚输入,XTAL2脚 必须浮空.

老版本应用注意事项(现新版本 C 版本已经改好,并开始大量供货):

空闲模式(IDLE)不要用,新版本C版本已修改好

对普通可位寻址的特殊功能寄存器的位(位地址: OOH - 7FH),用 JBC RAM_Bit 无任何问题 对可位寻址的特殊功能寄存器的位(80H - FFH)

不要用 JBC SFR_Bit 指令

用 JB SFR_Bit / CLR SFR_Bit 指令取代

举例:

定时器 0、定时器 1 使用时建议直接用中断方式,与普通 8051 单片机完全兼容 但如不用中断,而用查询方式,建议用

JB TFO 查询 / 再 CLR TFO ; JB TF1 查询 / 再 CLR TF1。

不要用

JBC TF0 / JBC TF1

此问题新版本正在修正中,但实际并不影响用户使用。

原因:


主要是特殊功能寄存器的整个8位值被读出后,如在我们判断该位为1后,将该位清零,并将整个8位值再一 起写回之前, 它的部分其它位如已由硬件设置发生变化, 而我们 JBC 判断后再写回时, 新的值被破坏, 被写成 了老的值。

如果该位是 0,则不会再写回,就不会发生此事。

如果该位变成了1,该特殊功能寄存器的其它位在此瞬间未发生变化,再一起写回,也无问题。

如果该位变成了 1, 该特殊功能寄存器的其它位在此瞬间发生变化, 其它在此瞬间发生变化的位就会被破坏, 又被写成老的值。


STC12C5410AD 系列单片机 ISP 编程原理 使用说明

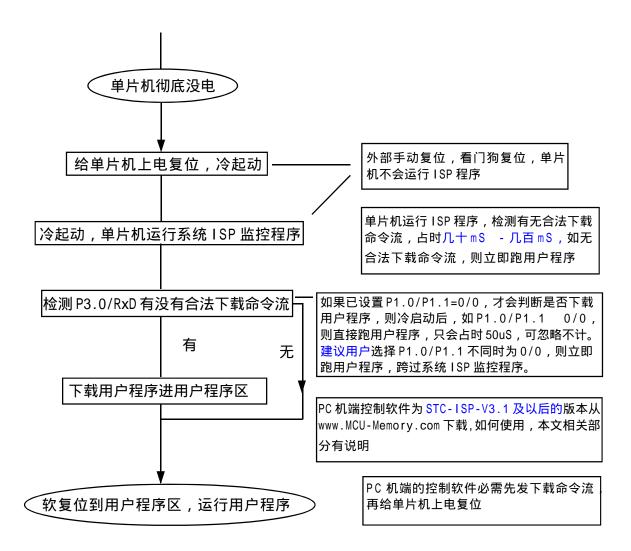

Fax: 0755-82944243

STC 12C5410AD 系列单片机在系统可编程的使用

--- 将用户代码下载进单片机内部,不用编程器

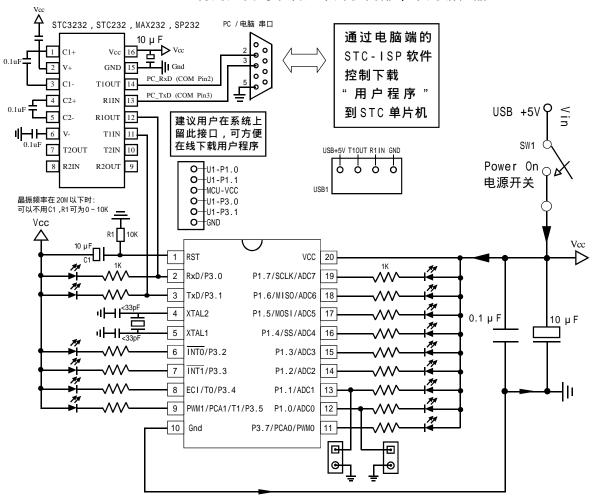

STC12C5410AD系列单片机具有在系统可编程(ISP)特性, ISP 的好处是:省去购买通用编程 器,单片机在用户系统上即可下载/烧录用户程序,而无须将单片机从已生产好的产品上拆下,再用通 用编程器将程序代码烧录进单片机内部。有些程序尚未定型的产品可以一边生产,一边完善,加快了产 品进入市场的速度,减小了新产品由于软件缺陷带来的风险。由于可以在用户的目标系统上将程序直接 下载进单片机看运行结果对错,故无须仿真器。


STC12 系列单片机内部固化有 ISP 系统引导固件,配合 PC 端的控制程序即可将用户的程序代码下载进 单片机内部,故无须编程器(速度比通用编程器快,几秒一片)。

如何获得及使用 STC 提供的 ISP 下载工具 (STC-ISP. exe 软件):

- (1). 获得 STC 提供的 ISP 下载工具 (软件)
 - 登陆 www.MCU-Memory.com 网站,从STC半导体专栏下载PC(电脑)端的ISP程序,然后 将其自解压,再安装即可(执行setup.exe),注意随时更新软件。
- (2). 使用 STC-ISP 下载工具 (软件),请随时更新,目前已到 Ver3.1 版本以上,支持*.bin,
 - *.hex(Intel 16 进制格式)文件。

请随时注意升级 PC (电脑)端的 ISP 程序。

- (3).STC12C5410AD系列单片机出厂时就已完全加密。需要单片机内部的电放光后上电复位(冷起动)才运 行系统 ISP 程序,如从 P3.0/RxD 检测到合法的下载命令流就下载用户程序,如检测不到就系统复位 到用户程序区。
- (4).如果用户板上P3.0/RxD,P3.1/Txd接了RS-485等电路,下载时需要将其断开。用户系统接了RS-485 等通信电路,推荐在选项中选择下次冷启动时需P1.0/P1.1=0/0 才判是否下载程序。

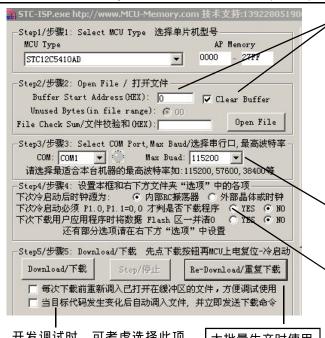

第一次调文件进缓冲区,要清缓冲区。 要调几个文件进缓冲区,如 EEPROM 里的 数据文件需要和应用程序文件一次同时 ISP 下载编程进单片机:

除每次均要指定缓冲区起始地址外,第 二次及以后不能清缓冲区

如可将要写入 EEPROM 区的数据文件调入 从缓冲区 2800H 开始的地方,并不清缓冲 区, 然后和应用程序一起写入

用户根据实际使用效果选择限制最高通信 波特率,如57600,38400,19200

如 P3.0/P3.1 外接 RS-485/RS-232 等通 信电路,建议选择如P1.0/P1.1不同时等 于 0/0,则直接运行用户程序,跨过系统 ISP 引导程序

新的设置冷启动(彻底停电后再上电)后 才生效

开发调试时,可考虑选择此项

大批量生产时使用

Step1/ 步骤 1:选择你所使用的单片机型号,如 STC12C5410,STC12C5410AD 等

Step2/ 步骤 2: 打开文件,要烧录用户程序,必须调入用户的程序代码(*.bin. *.hex)

Step3/ 步骤3:选择串行口,你所使用的电脑串口,如串行口1--COM1, 串行口2--COM2,...

有些新式笔记本电脑没有 RS-232 串行口, 可买一条 USB-RS232 转接器, 人民币 50 元左右。

有些 USB-RS232 转接器,不能兼容,可让宏晶帮你购买经过测试的转换器。

Step4/ 步骤 4:选择下次冷启动后,时钟源为"内部 R/C 振荡器"还是"外部晶体或时钟"。

Step5/步骤5:选择"Download/下载"按钮下载用户的程序进单片机内部,可重复执行

Step5/ 步骤 5, 也可选择 "Re-Download/ 重复下载 "按钮

下载时注意看提示,主要看是否要给单片机上电或复位, 下载速度比一般通用编程器快。 一定要先选择"Down load/下载"按钮,然后再给单片机上电复位(先彻底断电),而不要 先上电,先上电,检测不到合法的下载命令流,单片机就直接跑用户程序了。

关于硬件连接:

- (1). MCU/单片机 RXD(P3.0) --- RS-232转换器 --- PC/电脑 TXD(COM Port Pin3)
- (2). MCU/单片机 TXD(P3.1) --- RS-232 转换器 --- PC/电脑 RXD(COM Port Pin2)
- (3). MCU/单片机 GND -----PC/电脑 GND(COM Port Pin5)
- (4). 如果您的系统 P3.0/P3.1 连接到 RS-485 电路,推荐

在选项里选则"下次冷启动需要 P1.0/P1.1 = 0,0 才判 P3.0/RxD 有无合法下载命令流" 这样冷启动后如 P1.0、P1.1 不同时 0,单片机直接运行用户程序,免得由于 RS-485 总线上 的乱码造成单片机反复判断乱码是否为合法,浪费几百 mS 的时间

(5). RS-232 转换器可选用 STC232/MAX232/SP232(4.5-5.5V), STC3232/MAX3232/SP3232(3V-5.5V). STC232/MAX232/SP232 尽量选用 SOP 封装(窄体), STC3232 尽量选用 SOP 封装(窄体).

如用户系统没有 RS-232 接口,

可使用 STC-ISP Ver 3.0A.PCB 演示板作为编程工具

STC-ISP Ver 3.0APCB 板如焊接的是 STC12C5410AD 的线路,则

可完成 STC12C5410AD 系列单片机的 ISP 下载编程 / 烧录用户程序的功能。

在 STC-ISP Ver 3.0A PCB 板完成下载 / 烧录:

关于硬件连接:

- (1.) 根据单片机的工作电压选择单片机电源电压
 - A. 5V 单片机, 短接 JP1 的 MCU-VCC, +5V 电源管脚
 - B.3V单片机,短接 JP1的 MCU-VCC, 3.3V 电源管脚

(2.)连接线(宏晶提供)

- A. 将一端有 9 芯连接座的插头插入 PC/ 电脑 RS-232 串行接口插座用于通信
- B. 将同一端的 USB 插头插入 PC/ 电脑 USB 接口用于取电
- C. 将只有一个USB 插头的一端插入宏晶的 STC-ISP Ver 3.0A PCB 板 USB1 插座用于 RS-232 通 信和供电,此时 USB +5V Power 灯亮(D43, USB 接口有电)
- (3.) 其他插座不需连接
- (4.)SW1 开关处于非按下状态,此时 MCU-VCC Power 灯不亮(D41), 没有给单片机通电
- (5.)SW3 开关

处于非按下状态, P1.0, P1.1 = 1, 1, 不短接到地。 处于按下状态, P1.0, P1.1 = 0, 0, 短接到地。

如果单片机已被设成"下次冷启动 P1.0/P1.1 = 0,0 才判 P3.0/RxD 有无合法下载命令流" 就必须将 SW3 开关处于按下状态,让单片机的 P1.0/P1.1 短接到地

- (6.)将单片机插进 U1-Socket 锁紧座,锁紧单片机,注意单片机是 20-PIN,而 U1-Socket 锁紧座 是 40-PIN, 我们的设计是靠下插,靠近晶体的那一端插。
- (7.) 关于软件:选择 "Down Load / 下载 "(必须在给单片机上电之前让 PC 先发一串合法下载命令)
- (8.)按下 SW1 开关,给单片机上电复位,此时 MCU-VCC Power 灯亮(D41) 此时 STC 单片机进入 ISP 模式(STC12C5410AD 系列冷启动进入 ISP)
- (9.)下载成功后,再按SW1开关,此时SW1开关处于非按下状态,MCU-VCC Power灯不亮(D41), 给单片机断电,取下单片机。

利用 STC-ISP Ver 3.0A PCB 板进行 RS-232 转换 单片机在用户自己的板上完成下载 / 烧录:

- 1. U1-Socket 锁紧座不得插入单片机
- 2. 将用户系统上的电源(MCU-VCC, GND)及单片机的 P3.0/RXD, P3.1/TXD 接入转换板 CN2 插座 这样用户系统上的单片机就具备了与 PC/ 电脑进行通信的能力
- 3. 将用户系统的单片机的 P1.0, P1.1 接入转换板 CN2 插座(如果需要的话)
- 4. 如须 P1.0, P1.1 = 0, 0,短接到地,可在用户系统上将其短接到地,或将 P1.0/P1.1 也从 用户系统上引到 STC-ISP Ver3.0A PCB 板上,将 SW3 开关按下,则 P1.0/P1.1=0,0。
- 5. 关于软件:选择 "Download/下载"
- 6. 给单片机系统上电复位(注意是从用户系统自供电,不要从电脑 USB 取电,电脑 USB 座不插)
- 7. 下载程序时,如用户板有外部看门狗电路,不得启动,单片机必须有正确的复位,但不能在 ISP 下载程序时被外部看门狗复位,如有,可将外部看门狗电路 WDI端/或 WDO 端浮空
- 8. 如有 RS-485 晶片连到 P3.0/Rxd, P3.1/Txd, 或其他线路, 在下载时应将其断开。

STC12C5410AD 系列编译器 / 汇编器 , 编程器 , 仿真器

STC 单片机应使用何种编译器 / 汇编器:

- 1. 任何老的编译器 / 汇编器都可以支持,流行用 Keil C51
- 2.把STC单片机,当成Intel的8052/87C52/87C54/87C58,Philips的P87C52/P87C54/P87C58就可以 37. 如果要用到扩展的专用特殊功能寄存器,直接对该地址单元设置就行了,当然先声明特殊功能寄存 器的地址较好

编程烧录器:

我们有: STC12C5410AD 系列 ISP 经济型下载编程工具(人民币50元,可申请免费样品)

注意: 有专门下载 28PIN/20PIN 的不同演示板,

28PIN 是 28PIN 的演示板, 20PIN 是 20PIN 的演示板

仿真器: 如您已有老的仿真器,可仿真普通8052的基本功能

STC12C5410AD 系列单片机扩展功能如它仿不了

可以用 STC-ISP 直接下载用户程序看运行结果就可以了

无须添加新的设备

Fax: 0755-82944243

内部数据 RAM 存储器

内部数据 RAM 存储器

STC12C5410AD 系列单片机内部有 256 字节常规的 RAM, 256 字节的扩展 RAM 器件的内部常规数据存储器由3部分组成:


- 1.低128字节RAM(00H~7FH),可直接和间接寻址,用"MOV"和"MOV @Ri"
- 2. 高 128 字节 RAM (80H~FFH), 间接寻址,用"MOV @Ri"
- 3. 特殊功能寄存器 (80H~FFH), 只可直接寻址, 用 "MOV"

由于高 128 字节 RAM 和 SFR (特殊功能寄存器)占用相同的地址,因此高 128 字节 RAM 空间必须用间接 寻址(MOV @Ri) 来区分。特殊功能寄存器(80H~FFH), 只可直接寻址(用"MOV") 来区分。 尽管 RAM 和 SFR 的地址相同,但它们在物理上是独立的。

扩展数据RAM

STC12C5410AD 系列有256 字节的扩展 RAM, 称其为 XRAM(附加 RAM), 用"MOVX"寻址。 扩展的 256 字节 RAM (0000H~00FFH), 通过 MOVX 指令间接寻址。

使用"MOVX @DPTR" / "MOVX @Ri" C语言中,可使用xdata声明存储类型即可,如: unsigned char xdata i = 0;

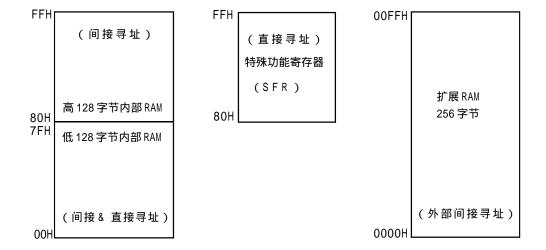

内部常规 256 字节 RAM 间接寻址测试程序


```
TEST_CONST EQU 5AH
;TEST_RAM EQU 03H
    ORG 0000H
    LJMP INITIAL
    ORG 0050H
INITIAL:
    MOV RO, #253
    MOV R1, #3H
TEST_ALL_RAM:
    MOV R2, #0FFH
TEST_ONE_RAM:
    MOV A, R2
    MOV @R1, A
    CLR A
    MOV A, @R1
    CJNE A, 2H, ERROR_DISPLAY
    DJNZ R2, TEST_ONE_RAM
    INC R1
    DJNZ RO, TEST_ALL_RAM
OK_DISPLAY:
    MOV P1, #11111110B
Wait1:
    SJMP Wait1
ERROR_DISPLAY:
    MOV A, R1
    MOV P1, A
Wait2:
    SJMP Wait2
    END
```

串行外围接口(SPI)

STC12C5410AD 系列单片机还提供另一种高速串行通信接口——SPI 接口。SPI是一种全双工、高速、 同步的通信总线,有两种操作模式:主模式和从模式。在主模式中支持高达3Mbit/s 的速率(工作频率 为 12MHz 时, 如果 CPU 主频采用 20MHz 到 36MHz,则可更高,从模式时速度无法太快, Fosc/8 以内较好), 还具有传输完成标志和写冲突标志保护。

STC12C5410AD 系列 1T 8051 单片机 SPI 功能模块特殊功能寄存器 SPI Management SFRs

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset value
SPCTL	85h	SPI Control Register	SSIG	SPEN	DORD	MSTR	CPOL	СРНА	SPR1	SPR0	0000,0000
SPSTAT	84h	SPI Status Register	SPIF	WCOL	-	-	-	-	-	-	00xx,xxxx
SPDAT	86h	SPI Data Register									0000,0000

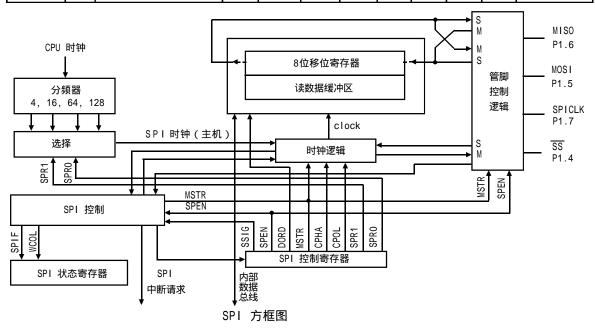

SPI 接口有4个管脚:SPICLK/P1.7, MOSI/P1.5, MISO/P1.6 和SS/P1.4。

SPICLK, MOSI 和 MISO 通常和两个或更多 SPI 器件连接在一起。数据通过 MOSI 由主机传送到从机,通 过MISO

由从机传送到主机。SPICLK 信号在主模式时为输出,在从模式时为输入。如果 SPI 系统被禁止,即 SPEN (SPCTL.6)=0(复位值),这些管脚都可作为 I/O 口使用。

/SS 为从机选择管脚。在典型的配置中, SPI 主机使用 I/O 口选择一个 SPI 器件作为当前的从机。 SPI 从器件通过其 /SS 脚确定是否被选择。如果满足下面的条件之一, /SS 就被忽略:

- 如果 SPI 系统被禁止,即 SPEN(SPCTL.6)=0(复位值)
- 如果 SPI 配置为主机,即 MSTR(SPCTL.4)=1,并且 P1.4 配置为输出(通过 P1M0.4 和 P1M1.4)
- 如果 /SS 脚被忽略,即 SSIG(SPCTL.7)位 = 1,该脚配置用于 I/0 口功能。

注:即使SPI被配置为主机(MSTR = 1),它仍然可以通过拉低/SS 脚配置为从机(如果P1.4 配置为输 入且SSIG=0)。要使能该特性,应当置位SPIF(SPSTAT.7)。

典型连接如 SPI 图 1~3 所示。

SPI 控制寄存器的位分配 (SPCTL-地址:85h)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	SSIG	SPEN	DORD	MSTR	CPOL	СРНА	SPR1	SPR0
复 位	0	0	0	0	0	1	0	0

SPI 控制寄存器的位描述 (SPCTL - 地址:85h)

位	符号	描述
0	SPR0	SPRO/SPR1是SPI 时钟速率选择控制位。
1	SPR1	SPR1, SPR0: 0
2	СРНА	SPI 时钟相位选择(见SPI图4~图7): 1:数据在SPICLK 的前时钟沿驱动,并在后时钟沿采样。 0:数据在/SS 为低(SSIG=00)时被驱动,在SPICLK 的后时钟 沿被改变,并在前时钟沿被采样。 (注:SSIG=1 时的操作未定义)
3	CPOL	SPI 时钟极性(见SPI图4~图7): 1:SPICLK 空闲时为高电平。SPICLK 的前时钟沿为下降沿而后沿为上升沿。 0:SPICLK 空闲时为低电平。SPICLK 的前时钟沿为上升沿而后沿为下降沿。
4	MSTR	主/从模式选择(见SPI 主从选择表)。
5	DORD	SPI 数据顺序: 1:数据字的LSB(最低位) 最先发送;0:数据字的MSB(最高位) 最先发送。
3	SPEN	SPI 使能。 1:SPI 使能。 0:SPI 被禁止,所有SPI 管脚都作为I/O 口使用。
7	SSIG	/SS 忽略。 1:MSTR(位4)确定器件为主机还是从机。 0:/SS 脚用于确定器件为主机还是从机。/SS 脚可作为I/0 口使用(见SPI 主 从选择表)。

SPI 状态寄存器的位分配(SPSTAT - 地址:84h)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	SPIF	WCOL	-	-	-	-	-	-
复位	0	0	Х	Х	Х	Х	Х	Х


SPI 状态寄存器的位描述 (SPSTAT - 地址:84h)

位	符号	符号
7	SPIF	SPI 传输完成标志。当一次串行传输完成时,SPIF 置位,并当ESPI和EA 都置位时产生中断。当SPI 处于主模式且SSIG=0时,如果/SS 为输入并被驱动为低电平,SPIF 也将置位。SPIF标志通过软件向其写入"1"清零。
6	WCOL	SPI 写冲突标志。在数据传输的过程中如果对SPI 数据寄存器SPDAT 执行写操作, WCOL 将置位。WCOL 标志通过软件向其写入"1"清零。
5 - 0	-	保留

SPI 数据寄存器的位分配 (SPDAT - 地址:86h)


位	7	6	5	4	3	2	1	0
符 号	MSB							LSB
复 位	0	0	0	0	0	0	0	0

SPDAT.7 - SPDAT.0: 传输的数据位Bit7~Bit0

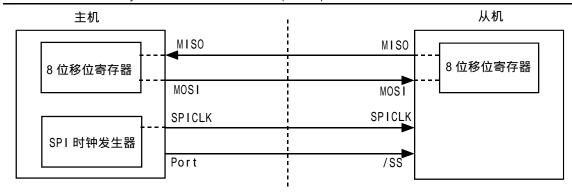


SPI图1 SPI 单主机-单从机 配置

在上图 SPI 图 1 中,从机的 SSIG(SPCTL.7)为 0,/SS 用于选择从机。SPI 主机可使用任何端口 (包括 P1.4/SS) 来驱动 /SS 脚。

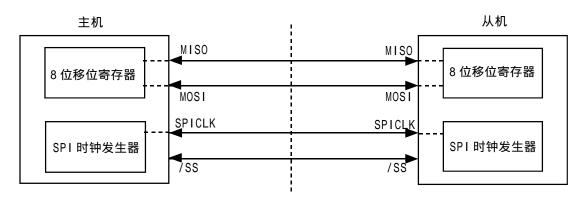

SPI图2 SPI 双器件配置(可器件可互为主从)

上图 SPI 图 2 所示为两个器件互为主从的情况。当没有发生 SPI 操作时,两个器件都可配置为主机 (MSTR=1),将 SSIG 清零并将 P1.4(/SS)配置为准双向模式。当其中一个器件启动传输时,它可将 P1.4 配置为输出并驱动为低电平,这样就强制另一个器件变为从机。

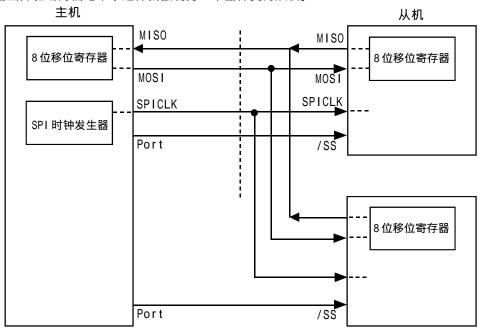

SPI 图 3 SPI 单主机 - 多从机 配置

在上图 SPI 图 3 中,从机的 SSIG(SPCTL.7)为 0,从机通过对应的/SS 信号被选中。SPI 主机可 使用任何端口(包括P1.4/ \overline{SS})来驱动/SS 脚。

对 SPI 进行配置

下表 所示为主 / 从模式的配置以及模式的使用和传输方向。

SPI 主从模式选择

SPEN	SSIG	/SS 脚 P1.4	MSTR	主或从 模式	MISO P1.6	MOSI P1.5	SPICLK P1.7	备注
0	Х	P1.4	Х	SPI 功能禁止	P1.6	P1.5	P1.7	SPI 禁止。P1.4/P1.5/P1.6/P1.7作为普通I/0口 使用
1	0	0	0	从机模式	输出	输入	输入	选择作为从机
1	0	1	0	从机模式 未被选中	高阻	输入	输入	未被选中。MISO 为高阻状态,以避免总线冲突
1	0	0	1—>0	从机模式	输出	输入	输入	P1.4/ SS 配置为输入或准双向口。SSIG 为0。如果择/SS 被驱动为低电平,则被选择作为从机。当SS 变为低电平时,MSTR将清零。注:当/SS处于输入模式时,如被驱动为低电平且SSIG=0 时,MSTR 位自动清零。
1	0	1	1	主(空闲)	输入	高阻	高阻	当主机空闲时MOSI和SPICLK为高阻态以避免总线冲突。用户必须将SPICLK上拉或下拉(根据CPOL-SPCTL.3的取值)以避免SPICLK出现悬浮状态。
				主(激活)		输出	输出	作为主机激活时,MOSI 和SPICLK 为推挽输出
1	1	P1.4	0	从	输出	输入	输入	
1	1	P1.4	1	主	输入	输出	输出	

作为从机时的额外注意事项

当 CPHA = 0 时, SSIG 必须为0,/SS 脚必须取反并且在每个连续的串行字节之间重新设置为高 电平。如果 SPDAT 寄存器在 / SS 有效(低电平)时执行写操作,那么将导致一个写冲突错误。 CPHA=0 且SSIG=0 时的操作未定义。

当 CPHA = 1 时, SSIG 可以置位。如果 SSIG = 0, /SS 脚可在连续传输之间保持低有效(即一 直固定为低电平)。这种方式有时适用于具有单固定主机和单从机驱动 MISO 数据线的系统。

作为主机时的额外注意事项

在 SPI 中, 传输总是由主机启动的。如果 SPI 使能 (SPEN=1) 并选择作为主机, 主机对 SPI 数 据寄存器的写操作将启动 SPI 时钟发生器和数据的传输。在数据写入 SPDAT 之后的半个到一个 SPI 位 时间后,数据将出现在MOSI 脚。

需要注意的是,主机可以通过将对应器件的/SS 脚驱动为低电平实现与之通信。写入主机SPDAT 寄存器的数据从 MOSI 脚移出发送到从机的 MOSI 脚。同时从机 SPDAT 寄存器的数据从 MISO 脚移出发 送到主机的MISO 脚。

传输完一个字节后, SPI 时钟发生器停止, 传输完成标志(SPIF)置位并产生一个中断(如果 SPI 中断使能)。主机和从机 CPU 的两个移位寄存器可以看作是一个 16 循环移位寄存器。当数据从 主机移位传送到从机的同时,数据也以相反的方向移入。这意味着在一个移位周期中,主机和从机的 数据相互交换。

通过/SS 改变模式

如果 SPEN=1, SSIG=0 且 MSTR=1, SPI 使能为主机模式。/SS 脚可配置为输入或准双向模式。这 种情况下,另外一个主机可将该脚驱动为低电平,从而将该器件选择为SPI从机并向其发送数据。

为了避免争夺总线, SPI 系统执行以下动作:

- 1) MSTR 清零并且 CPU 变成从机。这样 SPI 就变成从机。MOSI 和 SPICLK 强制变为输入模式,而 MISO 则变为输出模式。
 - 2) SPSTAT的 SPIF 标志位置位。如果 SPI 中断已被使能,则产生 SPI 中断。

用户软件必须一直对 MSTR 位进行检测,如果该位被一个从机选择所清零而用户想继续将 SPI 作为主 机,这时就必须重新置位MSTR,否则就进入从机模式。

写冲突

SPI 在发送时为单缓冲,在接收时为双缓冲。这样在前一次发送尚未完成之前,不能将新的数据 写入移位寄存器。当发送过程中对数据寄存器进行写操作时,WCOL 位(SPSTAT.6)将置位以指示数 据冲突。在这种情况下,当前发送的数据继续发送,而新写入的数据将丢失。


当对主机或从机进行写冲突检测时,主机发生写冲突的情况是很罕见的,因为主机拥有数据传输的 完全控制权。但从机有可能发生写冲突,因为当主机启动传输时,从机无法进行控制。

接收数据时,接收到的数据传送到一个并行读数据缓冲区,这样将释放移位寄存器以进行下一个数 据的接收。但必须在下个字符完全移入之前从数据寄存器中读出接收到的数据,否则,前一个接收数 据将丢失。

WCOL 可通过软件向其写入"1"清零。


数据模式

时钟相位位(CPHA)允许用户设置采样和改变数据的时钟边沿。时钟极性位 CPOL 允许用户设置时钟极 性。 SPI 图 4~图7 所示为时钟相位位 CPHA 的不同设定。

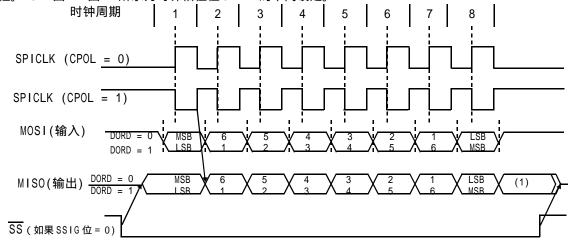

(1) ___ 未定义

SPI 图 4 SPI 从机传输格式 (CPHA=0)

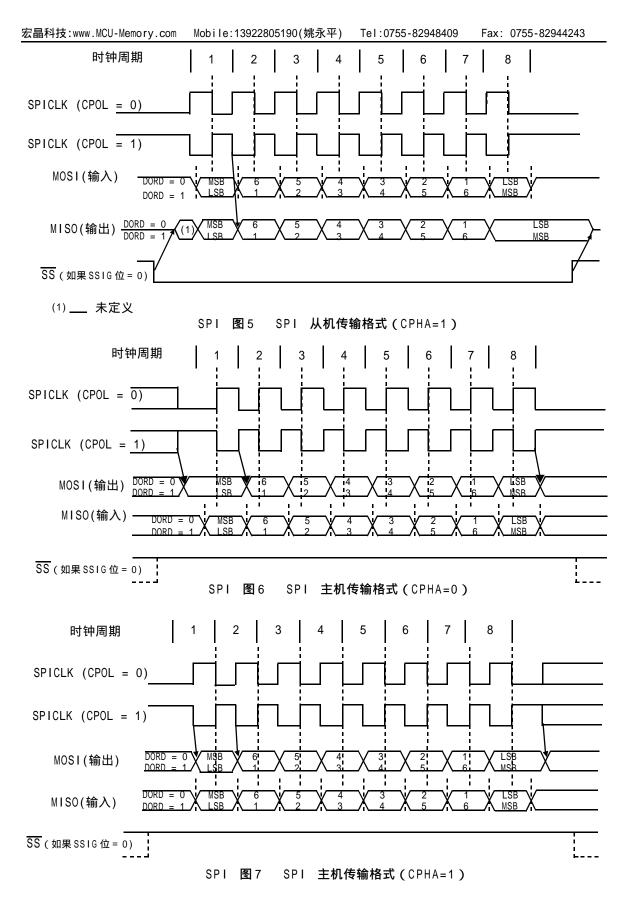

SPI 时钟预分频器选择

SPI 时钟预分频器选择是通过 SPCTL 寄存器中的 SPR1-SPR0 位实现的

功能示例程序(适用于单主单从系统)

```
;/* --- STC International Limited ----- */
;/* --- 宏晶科技 姚永平 2006/1/6 V1.0 ---- */
;/* --- one_master_one_slave ----- */
:/* --- STC12C5412AD, STC12C5410AD, STC12C5408AD ----- */
;/* --- STC12C5406AD, STC12C5404AD, STC12C5402AD ----- */
;/* --- STC12C5052AD, STC12C4052AD, STC12C3052AD ----- */
;/* --- STC12C2052AD, STC12C1052AD, STC12C0552AD ----- */
;/* --- Mobile: 13922805190 ----- */
;/* --- Fax: 0755-82944243 ----- */
:/* --- Tel: 0755-82948409 ----- */
;/* --- Web: www.mcu-memory.com ----- */
[-----
;1. 本示例程序演示 STC12C2O52AD 和 STC12C541OAD 系列 MCU 的 SPI 功能, 适用于
 单主单从系统
;2. 硬件连接:三线连接
      主单片机 1/0口 从单片机
    +-----+ MISO <-- 位流方向 MISO +-----+
    | SPI |<<----- | SPI |
   |8 位移位寄存器 |
                                 |8 位移位寄存器 |
             |-----×
    +-----+ MOSI 位流方向 --> MOSI +-----^-----+
               SCLK
                              SCLK
   除此之外, 主单片机的 RS-232 串行口通过 RS-232 转换器与 PC 机的 RS-232
:串行口相连接。
:3. SPI 通讯过程:
   主单片机与从单片机的 SPI 8 位移位寄存器连接成一个循环的 16 位移位寄存器。
;当主单片机程序向 SPDAT 写入一个字节时,立即启动一个连续的 8 位移位通讯过程:
;主单片机的 SCLK 脚向从单片机的 SCLK 脚发出一串脉冲,在这串脉冲的驱动下. 主
;单片机 SPI 8 位移位寄存器中的数据移到了从单片机的 SPI 8 位移位寄存器中; 与此
;同时,从单片机 SPI 8 位移位寄存器中的数据移到了主单片机的 SPI 8 位移位寄存器
;中。利用这样的数据交换机制,主单片机既可向从单片机发送数据,又可读从单片机
```

;4. 使用方法

;中的数据。

- ; a) 修改程序,使 MASTER EQU 1 的那行有效。汇编后的程序代码下载到主单片机中。
- ; b) 修改程序,使 MASTER EQU O 的那行有效。汇编后的程序代码下载到从单片机中。

- ; c) 给主、从单片机上电。
 - d) 用串口调试助手(STC 的 ISP 下载程序 STC-ISP.exe 3.2 以上版本提供了该功能) 向主单片机发送一串数据。

主单片机的 RS-232 串口每收到一个字节就立刻将收到的字节通过 SPI 口 发送到从单片机中,与此同时主单片机会收到从单片机发回的一个字节(见3. SPI 通讯过程), 主单片机又立刻把这个字节通过 RS-232 口发送到 PC 机。

从单片机的 SPI 口收到的数据后,把收到的数据放到自己的 SPDAT 寄存器 中,当下一次主单片机发送一个字节时把数据发回到主单片机。

e) 在串口调试助手接收区观察接收的数据。

;5. 怎样用巡测方式接收 SPI 数据

本示例为中断方式接收 SPI 口数据,若想用巡测方式接收 SPI 数据可以用以下 几行指令实现:

Wait_SPI_Receive_Byte:

MOV A. SPSTAT :判收到从 SPI 发回的数据否

ANL A, #80H

JZ Wait_SPI_Receive_Byte ;SPI 未收到数据,继续等待

MOV A, SPDAT ;SPI 已收到数据,将收到的数据送累加器 A

;6. 实验条件: MCU 晶振频率 Fosc = 18.432MHz, PC 机 RS232 串口波特率等于 57600 实验结果: SPI 口传输数据无误。

由于本程序的 RS232 接收, SPI 端口的接收都没有使用接收缓冲区, 所以 RS232 串口波特率不要高于 57600, 若使用接收缓冲区,波特率可以到 115200 以上。

1-----

:定义常量

;-----

; 定义功能常量, 以下两行注释其中一行, 取消另一行注释使之有效 :MASTER EQU 1 ;汇编后的程序代码下载到主单片机中 MASTER EQU 0 ;汇编后的程序代码下载到从单片机中

;-----

;定义波特率自动重装数常量

;以下波特率是 PCON.7 = 0 时的数值, 若使 PCON.7 = 1 可将波特率加倍

;RELOAD_8BIT_DATA EQU OFFH ;Fosc=22.1184MHz, Baud = 57600

;RELOAD_8BIT_DATA EQU 0FBH ;Fosc=18.432MHz, Baud=9600, 1T 运行时 Baud=115200 RELOAD_8BIT_DATA EQU 0F6H ;Fosc=18.432MHz, Baud=4800, 1T 运行时 Baud=57600

;RELOAD_8BIT_DATA EQU OFFH ;Fosc=11.059MHz, Baud = 28800,

; 定义特殊功能寄存器

AUXR EQU 8EH

;AUXR 特殊功能寄存器的 bit3 是 SPI 中断允许控制位 ESPI

;IE 特殊功能寄存器的 bit5 是 ADC 和 SPI 两个中断共享的总中断允许控制位 EADC_SPI

:要产生 SPI 中断, 需要 ESPI/EADC SPI/EA 都为 1

```
;定义 SPI 特殊功能寄存器, 详细说明见本程序的后部或 STC 12C5410AD 中文指南
SPCTL EQU 85H
SPSTAT EQU 84H
SPDAT EQU 86H
EADC_SPI EQU IE.5
(-----
; 定义 SPI 脚
SCLK EQU P1.7
MISO EQU P1.6
MOSI EQU P1.5
SS
   EQU P1.4
;定义单片机管脚
LED_MCU_START EQU P3.4
:定义变量
    EQU 20H
Flags
SPI_Receive EQU Flags.0 ;SPI 端口收到数据标志位
SPI buffer EQU 30H
                      :该变量用于保存 SPI 端口收到的数据
1-----
  ORG 0000H
  LJMP MAIN
1-----
  ORG 002BH
                      ;ADC_SPI 中断服务程序入口
  LJMP ADC_SPI_Interrupt_Routine
[-----
  ORG 0080H
MAIN:
  CLR LED_MCU_START ;点亮 MCU 开始工作指示灯
      SP, #7FH
  MOV
  ACALL Init_System
                     :系统初始化
if MASTER
Check_RS232:
         RI, Master_Check_SPI ;判 RS-232 串口中收到数据否
     ;主单片机 RS-232 串口已收到新的数据
     ACALL Get_Byte_From_RS232 ;主单片机将 RS-232 串口中收到的数据送到累加器 A
     ACALL SPI_Send_Byte ;主单片机将累加器 A 中的数据发送到从机 SPI
     SJMP Check_RS232
Master_Check_SPI:
        SPI_Receive, Check_RS232 ;判收到从 SPI 发回的数据否
     ;主单片机 SPI 端口已收到新的数据
     MOV A, SPI_buffer ;将 "从 SPI 发回的数据 "送到累加器 A
                      ;清 0 主单片机 SPI 端口收到数据标志位
     CLR SPI_Receive
     ACALL RS232_Send_Byte ;将累加器 A 中的数据发送到 PC 机
     SJMP Check_RS232
```

```
宏晶科技:www.MCU-Memory.com Mobile:13922805190(姚永平) Tel:0755-82948409 Fax: 0755-82944243
else
Slave_Check_SPI:
         SPI_Receive, Slave_Check_SPI ;判收到主 SPI 发回的数据否
      ;从单片机 SPI 端口已收到新的数据
     MOV A, SPI_buffer
                         ;取 "主单片机 SPI 端口发的数据"
     CLR SPI_Receive
                        ;清0 从单片机 SPI 端口收到数据标志位
     MOV SPDAT, A
                         :将收到数据送 SPDAT, 准备下一次通讯时发回
     SJMP Slave_Check_SPI
endif
ADC_SPI_Interrupt_Routine: ;ADC_SPI 中断服务程序
   :SPI 中断服务程序
   MOV SPSTAT, #11000000B ; OCOH, 清 0 标志位 SPIF 和 WCOL
              ;特别注意:是向标志位 SPIF/WCOL 写1,将 SPIF/WCOL 清成0
              ;特别注意:不是向标志位 SPIF/WCOL 写 0,将 SPIF/WCOL 清成 0
  MOV A, SPDAT
                         :保存收到的数据
   MOV SPI_buffer, A
                         :树立 SPI 端口收到数据标志
   SETB SPI Receive
   RETI
[-----
Init_System:
  ACALL Initial_UART
                         ;初始化串口
  ACALL Initial_SPI
                        :初始化 SPI
                         ;清标志字
  MOV Flags, #0
  SETB EA
                         ;开总中断
  RET
                       ;初始化串口
Initial_UART:
; SCON Bit: 7 6 5 4 3 2 1 0
         SMO/FE SM1 SM2 REN TB8 RB8 TI RI
  MOV SCON, #50H ;0101,0000 8位可变波特率, 无奇偶校验
  MOV TMOD, #21H
                        ;T1 为自动重装模式
   MOV
      TH1, #RELOAD_8BIT_DATA
   MOV TL1, #RELOAD 8BIT DATA
; MOV PCON, #80H
                  ;取消本行指令注释,波特率加倍。
;使以下两行有效,波特率快12倍,即波特率 = 4800*12=57600
                        ;T1 以 1T 的速度计数,是普通8051的12倍
   MOV A, #0100000B
  ORL AUXR, A
  SETB TR1
                         ;启动定时器1 开始计数
```

RET

[------

Initial_SPI: ;初始化 SPI

:SPI 控制寄存器

; 7 6 5 4 3 2 1 0 ; SPCTL SSIG SPEN DORD MSTR CPOL CPHA SPR1 SPR0

if MASTER

MOV SPCTL, #11111100B ; OFCH, 忽略 SS 脚, 设为主机

;SSIG=1: 忽略SS脚

;SPEN=1:允许 SPI 工作;DORD=1:先传低位 LSB;MSTR=1:设为主机

;CPOL=1:SPI 空闲时 SPICLK = 1,前跳变沿是下降沿,后跳变沿是上升沿。

;CPHA=1:数据由 SPICLK 前跳变沿驱动到 SPI 口线,SPI 模块在后跳变沿采样数据。

;SPR1,SPR0 = 00:主模式时 SPI 时钟源选择为 fosc/4

else

MOV SPCTL, #11101100B ; OECH, 忽略 SS 脚, 设为从机

;SSIG=1: 忽略SS脚

;SPEN=1:允许 SPI 工作;DORD=1:先传低位 LSB;MSTR=0:设为从机

;CPOL=1:SPI 空闲时 SPICLK = 1,前跳变沿是下降沿,后跳变沿是上升沿。

;CPHA=1:数据由 SPICLK 前跳变沿驱动到 SPI 口线,SPI 模块在后跳变沿采样数据。

;SPR1,SPR0 = 00:主模式时 SPI 时钟源选择为 fosc/4

endif

MOV SPSTAT,#11000000B ;清0 标志位 SPIF(SPSTAT.7), WCOL(SPSTAT.6)

;向该两个标志位写 "1" 会将它们清 0

MOV A, #00001000B

ORL AUXR, A ;令 ESPI (AUXR.3)=1,允许 SPIF (SPSTAT.7)产生中断

SETB EADC SPI :开 ADC 中断和 SPI 中断共享的总中断控制位

RET

;-----;

RS232_Send_Byte: ;RS232_串口发送一个字节

CLR TI ;清零串口发送中断标志

MOV SBUF, A RS232_Send_Wait:

JNB TI, RS232_Send_Wait ;等待发送完毕, 未发送完毕跳回本行

CLR TI ;清零串口发送中断标志

RET

·

:此段程序只有主 MCU 调用

SPI_Send_Byte: ;SPI 发送一个字节

CLR EADC SPI ;关 ADC 中断和 SPI 中断共享的总中断控制位

MOV SPDAT, A ;SPI 发送数据

SPI_Send_Byte_Wait:

MOV A, SPSTAT ;等待 SPIF=1 即等待 SPI 发送完毕

ANL A, #80H

```
JZ
       SPI_Send_Byte_Wait
                        ;开 ADC 中断和 SPI 中断共享的总中断控制位
  SETB EADC_SPI
  RET
Get_Byte_From_RS232:
                        ;取 RS-232 串口中收到的数据送累加器 A
  MOV A, SBUF
  CLR RI
  RET
  END
;更详细的资料可以参阅 STC12C5410AD.pdf (中文使用说明)。
;SPI 控制寄存器
   7
                    4 3 2 1
:SPCTL SSIG SPEN DORD MSTR CPOL CPHA SPR1 SPR0
:SSIG: 忽略 SS 脚, 如果 SSIG=1, 由 MSTR 位决定 SPI 主模式或从模式,
     如果 SSIG=0, 由 SS 脚决定 SPI 主模式或从模式。
;SPEN:SPI使能位。如果 SPEN=0,SPI功能被禁止,SPI 脚用作普通IO口
:DORD:SPI 数据传输顺序。
     1:先传低位 LSB
     0: 先传高位 MSB
;MSTR:SPI 主/从模式选择位
;CPOL:SPI 时钟信号极性选择位
     1:SPI 空闲时 SPICLK = 1,前跳变沿是下降沿,后跳变沿是上升沿。
      0:SPI 空闲时 SPICLK = 0,前跳变沿是上升沿,后跳变沿是下降沿。
;CPHA:SPI 时钟信号相位选择位
     1:数据由 SPICLK 前跳变沿驱动到 SPI 口线, SPI 模块在后跳变沿采样数据。
     0:当 SS 脚为低(SSIG=0)时数据被驱动到口线,并且在 SPICLK 后跳变沿数据
        被改变(被驱动到口线),在 SPICLK 前跳变沿数据被采样。注意:SSIG = 1
       时操作未定义。
;SPR1-SPR0:主模式时 SPI 时钟源选择
     00:fosc/4
     01: fosc/16
     10: fosc/64
    11: fosc/128
    当 CPHA=0, SSIG 必须等于零并且在传输时 SS 脚也必须一直保持为低。当 SS 有效
;(=0)时向 SPDATA 寄存器写数据就会发生写冲突错误,WCOL 标志被置 1。
    当 CPHA=1, SSIG 可以等于 0 或 1。如果 SSIG=0, SS 脚在连续的传输时为 0(可以
;一直保持为 0)。当系统中只有一个主和一个从 SPI 时,这是首选配置。
:-----
:SPI 状态寄存器
           6
       7
                5 4 3 2 1
:SPSTAT SPIF WCOL - -
```

;SPIF:SPI 传输结束标志。当一次传输结束时, SPIF 被置 1,如果 SPI 中断被打开: ESPI(AUXR.3)=1, EADC_SPI(IE.5)=1, EA(IE.7)=1, 就引起中断。如果原来 SPI 由 SS 脚确定为是主模式(SSIG=0,SS=1), 当 SS 变成 0 时,SPIF 也会被置 1,

表示 "模式改变 "。向 SPIF 位写 1 将该标志清 0。

;WCOL:SPI 写冲突标志。当一个数据还在传输时,又向数据寄存器 SPDAT 写入数据,WCOL 就会被被置 1。向 WCOL 位写 1 将该标志清 0。

:-----

;SPI 主 / 从模式选择

;SPEN SSIG SS MATR 模式 MISO MOSI SPICLK 注释

; 0 X X 禁止 SPI 输入 输入 输入 禁止 SPI 功能

; 1 0 0 0 从 输出 输入 输入 被选为从

; 1 0 1 0 未选从 输入 输入 输入 从,但没有被选中

; 1 0 0 1->0 从 输出 输入 输入 由主变为从

; 1 0 1 1 主 输入 输出 输出

; 1 1 X 0 从 输出 输入 输入 从

; 1 1 X 1 主 输入 输出 输出 主

功能示例程序(适用于单主多从系统)

```
;/* --- STC International Limited ----- */
;/* --- 宏晶科技 姚永平 2006/1/6 V1.0 ---- */
;/* --- one_master_more_slave ----- */
;/* --- STC12C5412AD, STC12C5410AD, STC12C5408AD ----- */
;/* --- STC12C5406AD, STC12C5404AD, STC12C5402AD ----- */
;/* --- STC12C5052AD, STC12C4052AD, STC12C3052AD ----- */
;/* --- STC12C2O52AD, STC12C1052AD, STC12C0552AD ----- */
;/* --- Mobile: 13922805190 ----- */
:/* --- Fax: 0755-82944243 ------ */
;/* --- Tel: 0755-82948409 ----- */
;/* --- Web: www.mcu-memory.com ----- */
;1. 本示例程序演示 STC12C2O52AD 和 STC12C5410AD 系列 MCU 的 SPI 功能,适用于
  单主多从系统
;2. 硬件连接:
       主单片机
                                      从单片机 #1
    +----- <-- 位流方向
                                     +----+
            MISO |<<----| MISO
                 位流方向 -->
            MOSI |---->>| MOSI
            SCLK |----->>| SCLK
            P1.2 |---->>| SS
                                      从单片机 #2
                                     +----+
                             <<----| MISO
                            +---->>| MOSI
                            ----->>| SCLK
```

除此之外, 主单片机的 RS-232 串行口通过 RS-232 转换器与 PC 机的 RS-232

: 串行口相连接。

,

;3. SPI 通讯过程:

; 主单片机与从单片机的 SPI 8 位移位寄存器连接成一个循环的 16 位移位寄存器。;当主单片机程序向 SPDAT 写入一个字节时,立即启动一个连续的 8 位移位通讯过程:;主单片机的 SCLK 脚向从单片机的 SCLK 脚发出一串脉冲,在这串脉冲的驱动下,主;单片机 SPI 8 位移位寄存器中的数据移到了从单片机的 SPI 8 位移位寄存器中;与此;同时,从单片机 SPI 8 位移位寄存器中的数据移到了主单片机的 SPI 8 位移位寄存器;中。利用这样的数据交换机制,主单片机既可向从单片机发送数据,又可读从单片机:中的数据。

;4. 使用方法

- a) 修改程序,使 MASTER_SLAVE EQU O 的那行有效。汇编后的程序代码下载到 主单片机中。
- b) 修改程序,使 MASTER_SLAVE EQU 1 的那行有效。汇编后的程序代码下载到 从单片机 #1 中。
- c) 修改程序,使 MASTER_SLAVE EQU 2 的那行有效。汇编后的程序代码下载到 从单片机 #2 中。
 - d) 给主、从单片机上电。
- e) 主单片机用 Slave1_SS 和 Slave2_SS 口线选择当前选中的从单片机,每一时刻只有一个从单片机被选中。当 Slave1_SS 的 LED 灯亮时,从单片机 #1 被选中; 当 Slave2 SS 的 LED 灯亮时,从单片机 #2 被选中。

用串口调试助手(STC 的 ISP 下载程序 STC-ISP.exe 3.2 以上版本提供了该功能)向主单片机发送一串数据。主单片机每收到一个字节就立刻将收到的字节通过 SPI 口发送到当前选中的从单片机中。从单片机 #1 将 SPI 口收到的数据再放到自己的 SPDAT 寄存器中,当下一次主单片机发送一个字节时把数据发回到主单片机; 从单片机 #2 将 SPI 口收到的数据加 1 以后再放到自己的 SPDAT 寄存器中,当下一次主单片机发送一个字节时把数据发回到主单片机。

; f) 在串口调试助手接收区观察接收的数据。

;

;5. 用巡测方式接收 SPI 数据

本示例为中断方式接收 SPI 口数据,若想用巡测方式接收 SPI 数据可以用以下几行指令实现:

Wait_SPI_Receive_Byte:

MOV A. SPSTAT : 判收到从 SPI 发回的数据?

ANL A, #80H

JZ Wait_SPI_Receive_Byte ;SPI 未收到数据, 继续等待

... ;SPI 已收到数据

. . .

;6. 实验条件: MCU 晶振频率 Fosc = 18.432MHz, PC 机 RS232 串口波特率等于 57600

实验结果: SPI 口传输数据无误。

;定义常量

; -----

;定义功能常量,以下 3 行注释其中 2 行,使一行有效

;汇编后的程序代码下载到主单片机中 MASTER_SLAVE EQU 0 ;MASTER_SLAVE EQU 1 ;汇编后的程序代码下载到从单片机 #1 中 :汇编后的程序代码下载到从单片机 #2 中 ;MASTER_SLAVE EQU 2 ;-----:定义波特率自动重装数常量 ;以下波特率是 PCON.7 = 0 时的数值, 若使 PCON.7 = 1 可将波特率加倍 ;RELOAD_8BIT_DATA EQU OFFH ;Fosc=22.1184MHz, Baud = 57600 ;RELOAD_8BIT_DATA EQU_0FBH ;Fosc=18.432MHz, Baud=9600, 1T 运行时 Baud=115200 RELOAD_8BIT_DATA EQU 0F6H ;Fosc=18.432MHz, Baud=4800, 1T 运行时 Baud=57600 ;RELOAD_8BIT_DATA EQU OFFH ;Fosc=11.059MHz, Baud = 28800, : 定义特殊功能寄存器 AUXR EQU 8EH ;AUXR 特殊功能寄存器的 bit3 是 SPI 中断允许控制位 ESPI ;IE 特殊功能寄存器的 bit5 是 ADC 和 SPI 两个中断共享的总中断允许控制位 EADC_SPI ;要产生 SPI 中断, 需要 ESPI/EADC_SPI/EA 都为 1 (-----;定义 SPI 特殊功能寄存器,详细说明见本程序的后部 SPCTL EQU 85H SPSTAT EQU 84H EQU 86H SPDAT EADC_SPI EQU IE.5 ;定义 SPI 脚 EQU P1.7 SCLK MISO EQU P1.6 EQU P1.5 EQU P1.4 MOSI SS Slave1_SS EQU P1.2 Slave2_SS EQU P1.3 ;-----; 定义单片机管脚 LED_MCU_START EQU P3.4 ;定义变量 Flags EQU 20H SPI_Receive EQU Flags.0 ;SPI 端口收到数据标志位 TO_10mS_count EQU 30H ;该变量用于保存 10 毫秒计数(T0 中断次数) SPI_buffer EQU 31H ;该变量用于保存 SPI 端口收到的数据 ORG 0000H AJMP MAIN

宏晶科技:www.MCU-Memory.com Mobile:13922805190(姚永平) Tel:0755-82948409 Fax: 0755-82944243 ORG 000BH ;定时器 0 中断服务程序入口 AJMP timerO_Routine ORG 002BH ;ADC_SPI 中断服务程序入口 AJMP ADC_SPI_Interrupt_Routine ORG 0080H MAIN: CLR LED_MCU_START :点亮 MCU 开始工作指示灯 MOV SP, #7FH ACALL Initial_System ;系统初始化 if MASTER_SLAVE == 0 CLR Slave1_SS ;选择从单片机 #1 为当前的从单片机 Check_RS232: RI, Master_Check_SPI ;判 RS-232 串口中收到数据否 ;主单片机 RS-232 串口已收到新的数据 ACALL Get_Byte_From_RS232 ;主单片机将RS-232 串口中收到的数据送到累加器 A ACALL RS232_Send_Byte ;调试用, 将累加器 A 中的数据发送到 PC 机 ;调试用 SJMP Check_RS232 ACALL SPI_Send_Byte ;主单片机将累加器 A 中的数据发送到从机 SPI SJMP Check RS232 Master_Check_SPI: SPI_Receive, Check_RS232 ;判收到从 SPI 发回的数据否 JNB ;主单片机 SPI 端口已收到新的数据 MOV A, SPI_buffer ;将 "从 SPI 发回的数据 "送到累加器 A CLR SPI Receive :清0 主单片机 SPI 端口收到数据标志位 ACALL RS232_Send_Byte ;将累加器 A 中的数据发送到 PC 机 SJMP Check RS232 else Slave_Check_SPI: SPI_Receive, Slave_Check_SPI ;判收到主 SPI 发回的数据否 :从单片机 SPI 端口已收到新的数据 MOV A, SPI_buffer ;取 "主单片机 SPI 端口发的数据" CLR SPI_Receive ;清 0 从单片机 SPI 端口收到数据标志位 if MASTER SLAVE == 2 ADD A, #1 ;如果是从单片机 #2,就把收到的数据加1 end i f MOV SPDAT, A ;将收到数据送 SPDAT, 准备下一次通讯时发回 SJMP Slave_Check_SPI end i f [----if MASTER_SLAVE == 0 timerO_Routine:

PUSH PSW :保存断点现场

PUSH ACC

```
MOV
           THO, #0C4H
                            :重装数 = 65536-15360 = 50176 = C400H
                            ; 晶振频率 =18.432MHz 时 , 每 10mS 中断 1 次
      INC
           T0_10mS_count
                            ;10 毫秒计数(T0 中断次数) + 1
      MOV
           A, #0C7H
                            ;0C8H = 199, 检测是否中断了 200 次(2秒)
      CLR
      SUBB A, TO_10mS_count
      JNC
           timerO_Exit
      CPL
           Slave1_SS
                            ;改变当前选择的从单片机
      CPL
           Slave2_SS
      MOV
          TO_10mS_count, #0 ;清0 10 毫秒计数(TO 中断次数)
timerO_Exit:
      POP
          ACC
                            :恢复断点现场
      POP
          PSW
      RETI
else
timerO_Routine:
                            ;本程序中从单片机不需要使用定时器0
      RETI
end i f
                      ;ADC_SPI 中断服务程序
ADC_SPI_Interrupt_Routine:
   ;SPI 中断服务程序
   MOV SPSTAT, #11000000B
                           ;OCOH, 清O 标志位 SPIF 和 WCOL
               ;特别注意:是向标志位 SPIF/WCOL 写 1,将 SPIF/WCOL 清成 0
               ;特别注意:不是向标志位 SPIF/WCOL 写0,将 SPIF/WCOL 清成0
   MOV A, SPDAT
                            ;保存收到的数据
   MOV SPI_buffer, A
   SETB SPI Receive
                            :树立 SPI 端口收到数据标志
   RETI
Initial_System:
   ACALL Initial_UART
                            ;初始化串口
   ACALL Initial_SPI
                            ;初始化 SPI
   SETB TRO
                            :启动 T0
   SETB ET0
                            ;开 T0 中断
   MOV
                            ;清标志字
       Flags, #0
   SETB EA
                            ;开总中断
   RET
                           :初始化串口
Initial_UART:
; SCON Bit: 7
                      5
                               3
                                         1
                     SM2 REN TB8 RB8
                                         TI RI
          SMO/FE
                 SM1
   MOV SCON, #50H
                            ;0101,0000 8位可变波特率, 无奇偶校验
```

```
;T1 为自动重装模式
   MOV
       TMOD, #21H
   MOV
       TH1, #RELOAD_8BIT_DATA
   MOV
       TL1, #RELOAD_8BIT_DATA
   MOV PCON, #80H
                          ;取消本行指令注释,波特率加倍。
   ;使以下两行有效,波特率快12倍,即波特率 = 4800*12=57600
   MOV
      A, #0100000B
                         ;T1 以 1T 的速度计数,是普通8051的12倍
   ORL AUXR, A
   SETB TR1
                         ;启动定时器1 开始计数
   RET
Initial_SPI:
                         ;初始化 SPI
if MASTER_SLAVE == 0
  MOV SPCTL, #11111100B ; OFCH, 忽略 SS 脚, 设为主机
  :SSIG=1: 忽略SS脚
   ;SPEN=1:允许 SPI 工作
   ;DORD=1:先传低位 LSB
   ;MSTR=1:设为主机
   ;CPOL=1:SPI 空闲时 SPICLK = 1,前跳变沿是下降沿,后跳变沿是上升沿。
   ;CPHA=1:数据由 SPICLK 前跳变沿驱动到 SPI 口线,SPI 模块在后跳变沿采样数据。
   ;SPR1,SPR0 = 00:主模式时 SPI 时钟源选择为 fosc/4
else
      SPCTL,#01101100B
  MOV
                        ;6CH, 设为从机, 由 SS 脚决定是否已被选中
   ;SSIG=0: 由 SS 脚决定主模式或从模式。
   :SPEN=1:允许 SPI 工作
   ;DORD=1:先传低位 LSB
   ;MSTR=0:设为从机
   ;CPOL=1:SPI 空闲时 SPICLK = 1,前跳变沿是下降沿,后跳变沿是上升沿。
   ;CPHA=1:数据由 SPICLK 前跳变沿驱动到 SPI 口线,SPI 模块在后跳变沿采样数据。
   ;SPR1,SPR0 = 00:主模式时 SPI 时钟源选择为 fosc/4
endif
  MOV SPSTAT,#11000000B
                         ;清0 标志位 SPIF(SPSTAT.7), WCOL(SPSTAT.6)
                         ;向该两个标志位写 "1" 会将它们清 0
  MOV A, #00001000B
  ORL AUXR, A
                         ;令ESPI(AUXR.3)=1,允许SPIF(SPSTAT.7)产生中断
  SETB EADC SPI
                         :开 ADC 中断和 SPI 中断共享的总中断控制位
  RET
1-----
RS232 Send Byte:
                         ;RS232 串口发送一个字节
  CLR TI
                         ;清零串口发送中断标志
  MOV SBUF, A
RS232_Send_Wait:
  JNB TI, RS232_Send_Wait ;等待发送完毕, 未发送完毕跳回本行
```

```
CLR TI
                          ;清零串口发送中断标志
  RET
:-----
;此段程序只有主 MCU 调用
                          ;SPI 发送一个字节
SPI_Send_Byte:
  CLR EADC_SPI
                          ;关 ADC 中断和 SPI 中断共享的总中断控制位
  MOV
       SPDAT, A
                          ;SPI 发送数据
SPI_Send_Byte_Wait:
  MOV A, SPSTAT
                         : 等待 SPIF=1 即等待 SPI 发送完毕
  ANL A, #80H
   JZ
       SPI_Send_Byte_Wait
  SETB EADC_SPI
                          ;开 ADC 中断和 SPI 中断共享的总中断控制位
  RET
Get_Byte_From_RS232:
                          ;取 RS-232 串口中收到的数据累加器 A
  MOV A, SBUF
  CLR RI
  RET
  END
;更详细的资料可以参阅 STC12C5410AD.pdf (中文使用说明)。
;SPI 控制寄存器
: 7 6
                     4 3 2 1 0
                5
;SPCTL SSIG SPEN DORD MSTR CPOL CPHA SPR1 SPR0
;SSIG: 忽略 SS 脚, 如果 SSIG=1, 由 MSTR 位决定主模式或从模式,
     如果 SSIG=0, 由 SS 脚决定主模式或从模式。
 ;SPEN:SPI 使能位。如果 SPEN=0, SPI 功能被禁止, SPI 脚用作普通 IO 口
:DORD:SPI 数据传输顺序。
     1:先传低位 LSB
     0:先传高位 MSB
:MSTR:主/从模式选择位
;CPOL:SPI 时钟信号极性选择位
      1:SPI 空闲时 SPICLK = 1,前跳变沿是下降沿,后跳变沿是上升沿。
     0:SPI 空闲时 SPICLK = 0,前跳变沿是上升沿,后跳变沿是下降沿。
; CPHA: SPI 时钟信号相位选择位
      1:数据由 SPICLK 前跳变沿驱动到口线,后跳变沿采样。
     0:当 SS 脚为低(SSIG=0)时数据被驱动到口线,并且在 SPICLK 后跳变沿数据
        被改变(被驱动到口线),在 SPICLK 前跳变沿数据被采样。注意:SSIG = 1
        时操作未定义。
;SPR1-SPR0:主模式时 SPI 时钟速率选择
     00:fosc/4
     01: fosc/16
     10: fosc/64
```

11: fosc/128

当 CPHA=0, SSIG 必须等于零并且在传输时 SS 脚也必须一直保持为低。当 SS 有效 ;(=0)时向 SPDATA 寄存器写数据就会发生写冲突错误,WCOL 标志被置 1。

当 CPHA=1, SSIG 可以等于 0 或 1。如果 SSIG=0, SS 脚在连续的传输时为 0(可以 ;一直保持为 0)。当系统中只有一个主和一个从 SPI 时,这是首选配置。

;SPI 状态寄存器

6 5 4 3 2 1 0 ; 7 ;SPSTAT SPIF WCOL

;SPIF:SPI 传输结束标志。当一次传输结束时, SPIF 被置 1,如果 SPI 中断被打开: ESPI(AUXR.3)=1, EADC_SPI(IE.5)=1, EA(IE.7)=1, 就引起中断。如果原来 SPI 由 SS 脚确定为是主模式(SSIG=0,SS=1),当 SS 变成 0 时,SPIF 也会被置 1, 表示 "模式改变 "。向 SPIF 位写 1 将该标志清 0。

;WCOL:SPI 写冲突标志。当一个数据还在传输时,又向数据寄存器 SPDAT 写入数据,WCOL 就会被被置 1。向 WCOL 位写 1 将该标志清 0。

;------

;SPI 主 / 从模式选择

;SPEN SSIG SS MATR 模式 MISO MOSI SPICLK 注释

; 0 X X 禁止SPI 输入 输入 输入 禁止 SPI ; 1 0 0 0 从 输出 输入 输入 被选为从

; 1 0 1 0 未选从 输入 输入 输入 从,但没有被选中

; 1 0 0 1->0 从 输出 输入 输入 由主变为从

; 1 0 1 1 主 输入 输出 输出

从 输出 输入 输入 ; 1 1 X 0 从

Fax: 0755-82944243


用串行口扩展 1/0 接口

STC12Cxxxx 串行口的方式 0 可用于 I/0 扩展。如果在应用系统中,串行口未被占用,那么将它用 来扩展并行 I / 0 口是一种经济、实用的方法。

在操作方式 0 时,串行口作同步移位寄存器,其波特率是固定的,为 fosc/12 (fosc 为振荡器频 率)。数据由RXD端(P3.0)出入,同步移位时钟由TXD端(P3.1)输出。发送、接收的是8位 数据,低位在先。

一、用74LS165 扩展并行输入口

下图是利用两片 74LS165 扩展二个 8 位并行输入口的接口电路图。

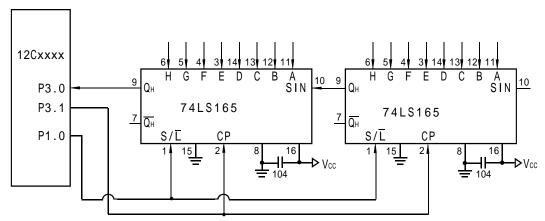

74LS165 是 8 位并行置入移位寄存器。当移位/置入端(S/\overline{L})由高到低跳变时,并行输入端的数据置 入寄存器; $\exists S/L=1$,且时钟禁止端(第15脚)为低电平时,允许时钟输入,这时在时钟脉冲的作 用下,数据将由QA到QH方向移位。

上图中,TXD(P3.1)作为移位脉冲输出端与所有74LS165的移位脉冲输入端CP相连;RXD(P3.0) 作为串行输入端与74LS165的串行输出端 Qн 相连;P1.0用来控制74LS165的移位与置入而同S/□相连; 74LS165的时钟禁止端(15脚)接地,表示允许时钟输入。当扩展多个8位输入口时,两芯片的首尾 (Q H 与 S IN) 相连。

下面的程序是从 16 位扩展口读入 5 组数据(每组二个字节), 并把它们转存到内部 RAM 20H 开始的 单元中。

> MOV R7, #05H ;设置读入组数

MOV RO, #20H ;设置内部RAM 数据区首址

START: CLR P1.0 ;并行置入数据,S/L=0

> SETB P1.0 ; 允许串行移位 S/L=1

;设置每组字节数,即外扩74LS165的个数 MOV R1, #02H

;设串行方式0,允许接收,启动接收过程 RXDATA: MOV SCON, #00010000B

WAIT: JNB RI, WAIT ;未接收完一帧,循环等待

;清RI标志,准备下次接收 CLR RI

MOV A, SBUF ;读入数据 : 送至 RAM 缓冲区 MOV @RO,A

INC RO ;指向下一个地址


DJNZ R1, RXDATA ;为读完一组数据,继续 DJNZ R7, START ;5 组数据未读完重新并行置入

: 对数据进行处理

上面的程序对串行接收过程采用的是查询等待的控制方式,如有必要,也可改用中断方式。从理论 上讲,按上图方法扩展的输入口几乎是无限的,但扩展的越多,口的操作速度也就越慢。

二、用74LS164 扩展并行输出口

74LS164 是 8 位串入并出移位寄存器。下图是利用 74LS164 扩展二个 8 位输出口的接口电路。

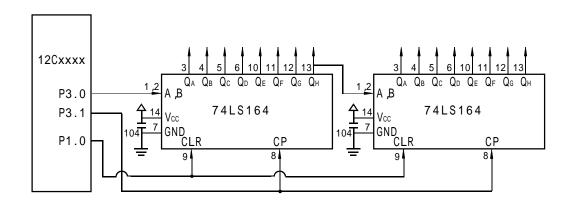

当单片机串行口工作在方式 0 的发送状态时,串行数据由 P3.0 (RXD)送出,移位时钟由 P3.1 (TXD)送出。在移位时钟的作用下,串行口发送缓冲器的数据一位一位地移入74LS164中。需要指出 的是,由于74LS164 无并行输出控制端,因而在串行输入过程中,其输出端的状态会不断变化,故在 某些应用场合,在74LS164的输出端应加接输出三态门控制,以便保证串行输入结束后再输出数据。

下面是将 RAM 缓冲区 30H、31H 的内容串行口由 74LS164 并行输出的子程序。

START: R7, #02H ;设置要发送的字节个数 MOV

> MOV RO, #30H ;设置地址指针

MOV SCON, #00H ;设置串行口方式0

A , @ R O

MOV SBUF , A ;启动串行口发送过程

WAIT: TI, WAIT ; 一帧数据未发送完,循环等待 JNB

CLR ΤI


INC R0 ;取下一个数

DJNZ R7, SEND RET

MOV

SEND:

STC 单片机普通 I/O 口驱动 LCD 显示

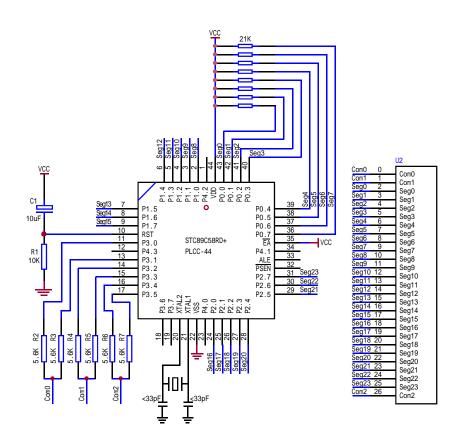

本资料不提供技术支持,请自行消化吸收

sbit SEG15 =P1^7 sbit SEG16 =P2^0 sbit SEG17 =P2^1 sbit SEG18 =P2^2 sbit SEG19 =P2^3 Mobile:13922805190(姚永平)

```
sbit SEG20 =P2^4
sbit SEG21 =P2^5
sbit SEG22 = P2^6
sbit SEG23 =P2^7
CSEG AT 0000H
      LJMP start
      CSEG AT 000BH
      LJMP int_t0
lcdd_bit SEGMENT BIT
      RSEG Icdd_bit
                   DBIT 1
      OutFlag:
                                  ; the output display reverse flag
Icdd data SEGMENT DATA
     RSEG Icdd_data
     ComODataO:
                  DS 1
     ComOData1:
     ComOData2:
                  DS 1
     Com1Data0:
                  DS 1
     Com1Data1:
                  DS 1
     Com1Data2:
                  DS 1
     Com2Data0:
                  DS 1
     Com2Data1:
                  DS 1
     Com2Data2:
                  DS 1
     TimeS:
                  DS
                     1
;=====Interrupt Code===========
tO_int SEGMENT CODE
    RSEG tO_int
    USING 1
;TimeO interrupt
; ths system crystalloid is 22.1184MHz
; the time to get the TimeO interrupr is 2.5 \mathrm{mS}
; the whole duty is 2.5mS*6=15mS, including reverse
int_t0:
   ORL TLO, #00H
   MOV THO, #0EEH
   PUSH ACC
   PUSH PSW
```


```
MOV
        PSW, #08H
   ACALL OutData
   POP
        PSW
   POP
        ACC
   RETI
uart_sub SEGMENT CODE
      RSEG uart_sub
      USING 0
; initial the display RAM data
; if want to display other, then you may add other data to this \ensuremath{\mathsf{RAM}}
       ComODataO, ComOData1, ComOData2
;Com1: Com1Data0,Com1Data1,Com1Data2
;Com2: Com2Data0,Com0Data1,Com0Data2
;it will display "11111111"
InitComData:
   MOV ComODataO, #24H
   MOV ComOData1,#49H
   MOV ComOData2, #92H
   MOV Com1Data0, #92H
   MOV Com1Data1,#24H
   MOV Com1Data2,#49H
   MOV Com2Data0,#00H
   MOV Com2Data1,#00H
   MOV Com2Data2, #00H
   RET
; reverse the display data
RetComData:
   MOV RO, #ComOData0
                            get the first data address
   MOV R7,#9
RetCom_0:
   MOV A,@RO
   CPL A
   MOV @RO,A
   INC RO
   DJNZ R7, RetCom_0
   RET
```

```
;get the display Data and send to Output register
OutData:
    INC TimeS
    MOV A, TimeS
    MOV P3,#11010101B
                                     ;clear display,all Com are 1/2VCC and invalidate
    CJNE A,#01H,OutData_1
                                    ; judge the duty
    MOV PO, ComODataO
    MOV P1, ComOData1
    MOV P2, Com0Data2
    JNB OutFlag, OutData_00
    MOV P3,#11010111B
                                     ;ComO is work and is VCC
    RET
OutData_00:
    MOV P3,#11010100B
                                     ;ComO is work and is GND
    RET
OutData 1:
    CJNE A, #02H, OutData_2
    MOV PO, Com1Data0
    MOV P1, Com1Data1
    MOV P2, Com1Data2
    JNB OutFlag, OutData_10
    MOV P3,#11011101B
                                     ;Com1 is work and is VCC
    RET
OutData_10:
    MOV P3,#11010001B
                                      ;Com1 is work and is GND
    RET
OutData_2:
    MOV PO, Com2Data0
    MOV P1, Com2Data1
    MOV P2, Com2Data2
    JNB OutFlag, OutData_20
    MOV P3,#11110101B
                                     ;Com2 is work and is VCC
    SJMP OutData_21
OutData_20:
    MOV P3,#11000101B
                                     ;Com2 is work and is GND
OutData_21:
    MOV
        TimeS,#00H
    ACALL RetComData
    CPL
          OutFlag
    RET
```

```
uart_main SEGMENT CODE
      RSEG uart_main
      USING 0
start:
         MOV
              SP,#40H
         CLR
              OutFlag
         MOV
              TimeS,#00H
         MOV
              TL0,#00H
         MOV
              THO,#0EEH
         MOV
              TMOD, #01H
              IE,#82H
         MOV
         ACALL InitComData
         SETB TRO
Main:
    NOP
    SJMP Main
```

END

个 1/0 口驱动发光二极管并扫描按键

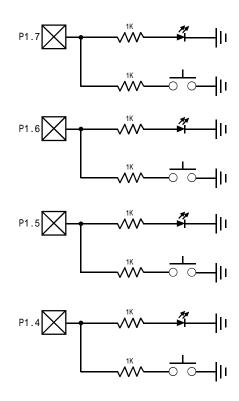

利用 STC12C5410 系列单片机的 I/O 口可设置成弱上拉,强上拉(推挽)输出,仅为输入(高阻),开漏四种模式 的特性, 可以利用 STC12C5410 系列单片机的 I/O 口同时作为发光二极管驱动及按键检测用, 可以大幅节 省 1 / 0 口。

当驱动发光二极管时,将该 I/O 口设置成强上拉推挽输出,输出高即可点亮发光二极管 当检测按键时,将该 I/0 口设置成弱上拉,然后输出1,再读外部口的状态,即可检测按键

附录 K: 指令系统与程序设计

执行软件是微型计算机与通用数字集成电路的主要区别,也是微电子技术区别于通用电器和电子技术的根本特征。

软件是由具有一定意义的指令组成的。一台计算机所执行的指令集合就是它的指令系统。指令系统是计算机厂商定义的,它成为应用计算机必须理解和遵循的标准。每种计算机都有自己专用的指令系统。

指令常以英文名称或缩写形式作为助记符。用助记符表示的指令称为汇编语言,用汇编语言编写的程序称为汇编语言程序。

目前单片机主要使用汇编语言,指令系统的学习和应用是使用单片机的重要前提。

STC89 系列单片机与 MCS-51 系列在软件上完全兼容,编制的汇编语言程序可运行于这两种系列单片机。也就是说,STC89 系列单片机采用的也是 MCS-51 指令系统。本章详细介绍该指令系统及其编程方法。

1 指令格式及其符号说明

指令的表示方法称为指令格式。一条指令通常由两部分组成:操作码和操作数。操作码规定指令执行什么操作,而操作数是操作的对象。操作数可以是一个具体的数据,也可以是存储数据的地址或寄存器。指令的基本格式如下:

操作码	操作数(地址码、寄存器或立即数)
]** F F-]	

汇编语言编写的程序必须翻译成单片机可执行的机器码。根据机器码的长短,可分为单字节、 双字节和3字节等不同长度的指令。

1. 单字节指令

指令系统中有些指令的功能很专一而明确,不需要具体指定操作数,便形成了单字节指令。 单字节指令的机器码只有一个字节,操作码和操作数同在其中。例如,指令 INC DPTR,功能为 数据指针加 1 ,指令码为

1010 0011 A3H

有些指令的操作数在工作寄存器 R0~R7中,寄存器的编码可用 3 位二进制数表示。例如,指令 MOV A,Rn,功能是工作寄存器向累加器传输数据,指令码为

1110 1rrr

用rrr表示工作寄存器的二进制编码。对于不同的工作寄存器,单字节的机器码如下表所列。

指令MOV A, Rn 指令码

指令	指令码(机器码)			
1日 マ	二进制	十六进制		
MOV A, RO	1110 1000	E8H		
MOV A, R1	1110 1001	E9H		
MOV A, R2	1110 1010	EAH		
MOV A, R3	1110 1011	EBH		
MOV A,R4	1110 1100	ECH		
MOV A, R5	1110 1101	EDH		
MOV A, R6	1110 1110	EEH		
MOV A, R7	1110 1111	EFH		

2. 双字节指令

双字节指令的第一字节是操作码,第二字节是操作数。例如,指令MOV A,#data,功能 是将立即数传送到 A , 指令码为

	0111	0100			
立即数					

例如,指令MOV A,#35H的指令码为7435H。

3. 3字节指令

3 字节指令中,操作码占一字节,操作数占两字节。其中操作数既可以是数据,也可以是 地址。例如,指令ANL direct,#data,功能是直接地址单元中的内容与立即数进行"与"操 作,结果存于直接地址单元,指令码为

0101	0011		
直接地址			
立即数			

例如,指令ANL 35H,#20H的机器码为533520H。

在介绍指令之前, 先将指令中使用的一些符号意义作简要说明。

- Rn ——当前工作寄存器 R0~R7,即 n=0~7,在指令中表示寄存器寻址方式。
- Ri ——间接寻址的寄存器 RO 和 R1,即 i=0,1,在指令中表示间接寻址方式。
- direct —— 8 位直接地址,在指令中表示直接寻址方式,寻址范围为 00H ~ FFH。
- #data —— 8 位立即数,表示立即数寻址方式。
- #data16 —— 16 位立即数,表示立即数寻址方式。
- ●addr16 ——16 位目的地址,只限用于LCALL 和 LJMP 指令。
- ●addr11 ——11 位目的地址,只限用于 ACALL 和 AJMP 指令。
- re I ——相对转移指令中的偏移量,为 8 位带符号补码数,在指令中表示相对寻址方式。
- DPTR ——数据指针,16 位。
- bit ——内部数据 RAM 和特殊功能寄存器中的可寻址位。

- A ——表示累加器。
- ACC ——直接寻址方式的累加器。
- B ——寄存器 B。
- C ——进位标志位,可作为位处理器的位累加器,也称为累加位。在指令中代表 C Y 。
- @ ——间址寄存器的前缀标志。
- / ——加在位地址前面,表示该位状态取反。
- (X)——某个寄存器或某地址单元中的内容。
- ((X))——由X间接寻址单元中的内容。
- ——箭头右边的内容传送到箭头左边的存储器单元或寄存器中,即表示数据的传送方向。
- ——箭头左边的内容传送到箭头右边的存储器单元或寄存器中,即表示数据的传送方向。

2 寻址方式

指令执行是都要应用操作数。指令必须指明如何取得操作数,也必须指明程序转移目的地址。所谓寻址,就是如何指定操作数所在的单元,或者如何指定程序转移的目的地址。根据指定的方法不同,形成了不同的寻址方式。MCS-51 指令系统有7种不同的寻址方式,下面分别介绍。

1. 寄存器寻址方式

寄存器寻址时,指令中操作数为某一寄存器的内容。指定了寄存器,就指定了操作数。该 寻址方式中,用符号名称表示寄存器。

寄存器寻址方式所使用的寄存器包括:

- 1) 工作寄存器 R0~R7,只能寻址当前寄存器组,即由 PSW 中的 RS1 和 RS0 位的状态对应的 当前寄存器组。
 - 2) 部分特殊功能寄存器,例如 A、AB 寄存器对以及数据指针 DPTR 等。

例如:

INC RO;(RO) (RO)+1

其功能是把寄存器 R0 的容量加 1,再送回 R0 中。由于操作数在 R0 中,指定了 R0,也就得到了操作数。

2. 直接寻址方式

直接寻址时,指令中操作数部分直接给出了操作数地址。例如:

MOV A, 4AH; (A) (4AH)

该指令的功能是把片内 RAM 4AH 单元的内容送入累加器 A。指定了地址 4AH ,也就的到了操作数。 直接寻址中的操作数以存储单元形式出现,因此直接寻址方式只能用 8 位二进制数表示的地址,寻址范围只限于内部 RAM,即:

- 1) 片内 RAM 低 128 单元,在指令中直接以单元地址形式给出。
- 2)特殊功能寄存器。特殊功能寄存器除了用单元地址形式给出外,还可以用寄存器的名称符号表示。应当指出,直接寻址方式是访问特殊功能寄存器的主要方法。例如:

MOV A, P1 ; (A) (P1)

MOV A, 90H; (A) (90H)

由于 SFR P1 的地址为 90H,两条指令本质上是一样的,有相同的机器码,都是直接寻址方式。

3. 寄存器间接寻址方式

寄存器间接寻址时,指令中给出的寄存器内容为操作数地址,而不是操作数本身,即寄存器

为地址指针。

为区别寄存器寻址和寄存器间接寻址,在寄存器间接寻址中,应在寄存器的名称前加前缀 @。 例如:

MOV R1, #60H

MOV A, @R1

该指令的功能是将 60H 单元的内容送入累加器 A。

2) 外部数据 RAM 空间的 256 个单元。例如:

MOVX A, @R1

由R1中内容指定的外RAM单元内容送入累加器A。

用 DPTR 作间址寄存器,其形式为@DPTR,可寻址外部 RAM 64 KB(0000H~FFFH)。例如: MOVX @DPTR, A

将累加器的内容传送到由 DPTR 内容指定的片外 RAM16 位地址单元。

堆栈操作指令(PUSH 和 POP)也应算作是寄存器间接寻址,即以堆栈指针(SP)作间址寄 存器的间接寻址方式,只不过SP不出现在堆栈操作指令中。

4. 立即寻址方式

立即寻址方式是由指令直接给定操作数的方式。例如:

MOV A, #48H;(A) #48H

其中 # 作为立即数的标志符。指令的功能是将数据 48H 送入累加器 A。

除 8 位立即数外, MCS-51 指令系统中还有一条 16 位立即数传送指令,以#data16

表示 16 位立即数。该指令为

MOV DPTR, #data16

其功能是将 16 位立即数送入数据指针 DPTR。例如:

MOV DPTR , #1234H

其功能是将 12H 送入 DPH, 34H 送入 DPL。

5. 变址寻址方式

变址寻址方式是以程序计数器 PC 或数据指针 DPTR 作为基址寄存器,以累加器 A 作为变址寄 存器,这两者内容之和为有效地址。例如:假定指令执行前(A)= 54H,(DPTR)= 3F21H, 执行指令

MOVC A, @A+DPTR

其功能是将程序存储器 3F75H 单元的内容读入累加器 A。

这类寻址方式特别适用于查表。DPTR 可指向 64KB 存储空间;@A+PC 指向以 PC 当前值为起始 地址的 256 个字节单元。

对变址寻址方式说明如下:

- 1) 变址寻址方式只能对程序存储器寻址,或者说它是专门针对程序存储器的寻址方式。
- 2) 变址寻址指令只有3条,即

MOVC A, @A+DPTR

MOVC A, @A+PC

JMP @A+DPTR

前两条是程序存储器指令,最后一条是无条件转移指令。

- 3) 变址寻址方式中的 A、DPTR 以及 PC 中的内容为无符号数。
- 4) 尽管变址寻址方式比较复杂,但变址寻址的指令却都是单字节指令。

6. 位寻址方式

位寻址时,操作数是二进制数表示的地址,其位地址出现在指令中。例如:

该指令使地址为bit 的位单元清0。

位寻址的寻址范围如下:

- 1) 片内 RAM 中的位寻址区。 其单元地址为 20H~2FH,共 16 个单元 128 位,位地址为 00H~7FH。对这 128 位的寻址可使用直接地址表示。
 - 2) 特殊功能寄存器的可寻址位。对这些寻址位在指令中常用以下几种表示方法:
 - 直接使用位地址,例如 PSW 中的位 5 地址为 D5H;
 - 位名称表示法,例如 PSW 的位 5 是 F0 标志位,可使用 F0 表示;
 - 特殊功能寄存器符号名称加位数的表示方法,例如 PSW 的位 5 可表示成 PSW.5。

7. 相对寻址方式

前面介绍的 6 种寻址方式主要解决操作数的给出问题,而相对寻址方式是为解决程序转移而 专门设置的,为转移指令所采用。

相对寻址是以PC的相对值为基地址,加上指令中所给定的偏移量,形成有效转换地址。偏 移量是带符号的 8 位二进制数,以补码的形式出现。因此,程序的转移范围为+127~-128。转 移目的地址可用如下公式表示:

目的地址 = 转移指令所在地址 + 转移指令字节数 + rel

例如:

SJMP rel;(PC) (PC) + 2 + rel

执行这条指令时,程序转移到指令 PC 值加 2 再加 rel 的方向地址处。其中,2 为该指令的字节长度, rel以8位带符号的补码形式出现。

3 指令分类介绍

MCS-51 指令系统共有 111 条指令,分为 5 大类:

- 数据传送类指令(29条);
- 算术运算类指令 (24条);
- 逻辑运算及移位类指令(24条);
- 控制转移类指令(17条);
- 位操作类指令(17条)。

1 数据传送类指令

数据传送操作属于复制性质,而不是搬家性质。一般传送类指令的助记符号为MOV,通用格式为 MOV <目的操作数>,<源操作数>

传送指令中有从右向左传送数据的约定,即指令的右边操作数为源操作数,表达的是数据的来源, 而左边的操作数为目的操作数,表达的是传送数据的目的地址。

源操作数可以是:累加器 A、工作寄存器 Rn、直接地址 di rect、间址寄存器和立即数。目 的操作数可以是:累加器 A、工作寄存器 Rn、直接地址 di rect 和间址寄存器。两者只差一个立即数。 在数据传送操作中,除了奇偶标志 P 外,一般不影响程序状态字 PSW(指令直接访问 PSW 除外)。

1. 一般传送指令

(1) 以累加器 A 为目的操作数的传送指令

MOV A, Rn ; (A) (Rn)
MOV A, direct ; (A) (direct)
MOV A, @Ri ; (A) ((Ri))
MOV A, #vdata ; (A) #data

(2) 以工作寄存器为目的操作数的传送指令

MOV Rn, A ; (Rn) (A)

MOV Rn, direct ; (Rn) (direct)

MOV Rn, #data ; (A) #data

(3) 以直接地址为目的操作数的传送指令

MOV direct, A ; (direct) (A)
MOV direct, Rn ; (direct) (Rn)
MOV direct, @Ri; (direct) (Ri)
MOV direct1, direct2; (direct1) (direct2)
MOV direct, #data; (direct) #data

(4) 以寄存器间接地址为目的操作数的传送指令

MOV @Ri, A ; ((Ri)) (A)

MOV @Ri, direct; ((Ri)) (direct)

MOV @Ri, #data ; ((Ri)) #data

例 1 把 25H 和 10H 数据分别送到片内 RAM20H 和 25H 单元;把 CAH 送 P1 口;将 P1 口内容送 P2 口;将 RAM20H 单元内容送以 R0 间址的存储单元。

MOV 20H, #25H ;(20H) #25H MOV 25H, #10H ;(25H) #10H MOV P1, #0CAH ;(P1) #0CAH MOV P2, P1 ;(P2) P1 MOV @R0, 20H ;((R0)) (20H)

操作数的寻址方式如下表所列。

例 1 操作数寻址方式

指令	目的操作数	源操作数
MOV 20H , #25H	直接寻址	立即寻址
MOV 25H , #10H	直接寻址	立即寻址
MOV P1,#0CAH	直接寻址	立即寻址
MOV P2 , P1	直接寻址	直接寻址
MOV @RO,20H	间接寻址	直接寻址

2. 16 位地址指针传送指令

MOV DPTR, #data16; (DPTR) #data16

这条指令的功能是将 16 位常数送入数据指针 DPTR。这是 MCS-51 指令系统中惟一一条 16 位数据传送指令。DPTR 由 DPH 和 DPL 组成。该指令将高 8 位立即数送入 DPH,低 8 位立即数送入 DPL。例如:

MOV DPTR, #1992H ;(DPH) #19H,(DPL) #92H

也可写成两条8位传送指令:

MOV DPH , #19H MOV DPL , #92H

3. 栈操作指令

栈操作指令有进栈 PUSH 和出栈 POP 两条指令:

```
PUSH direct;(SP) (SP)+1;((SP)) (direct)
POP direct;(direct) ((SP));(SP) (SP)-1
```

栈操作指令的操作数有两种寻址方式: SP 间接寻址(隐含在指令中)和直接寻址方式。例如:

PUSH B ; B 为直接寻址方式 PUSH DPH ; DPH 为直接寻址方式

对于工作寄存器的栈操作,只能使用 Rn 的当前直接地址,而不能用 Rn 名称,因为栈操作指令不能区别 Rn 的当前组别。如果 Rn 工作在组 1 时,R1 的直接地址为 09H,对 R1 的直接地址为 09H,对 R1 的栈操作应写成:PUSH 09H或 POP 09H。

4. 累加器 A 数据交换指令

(1) 字节交换指令

XCH A, Rn ;(A) (Rn)

XCH A, direct ;(A) (direct)

XCH A, @Ri ;(A) ((@Ri))

该指令的功能是将 A 与源操作数内容互相交换。

例 2 设(A) = 92H,(R0) = 20H,(20H) = 12H,执行指令XCH A,@R0后,则(A)=12H,(20H) = 92H。

(2) 半字节交换指令

XCHD A, @Ri; (A)_{0~3} ((Ri))_{0~3}

这条指令的功能是将 A 中的低 4 位与 R i 间址单元内容的低 4 位交换, 各自的高 4 位不变。

例 3 设 A 中的内容为 58H , (R0) = 20H , 片内 RAM 20H 单元的内容为 65H , 执行 XCHD A , @R0 后 , 则 A 的内容为 55H , 片内 RAM 20H 单元内容为 68H。

(3) 累加器 A 高 4 位与低 4 位相互交换指令

SWAP A ; $(A)_{0^{-3}}$ $(A)_{4^{-7}}$

例如,设A中的内容为ABH,执行上述指令后,A中的内容就变为BAH。

5. 累加器 A 与外部 RAM 传送指令

MOVX A, @Ri ; (A) ((Ri))
MOVX A, @DPTR ; (A) ((DPTR))
MOVX @Ri, A ; ((Ri)) (A)
MOVX @DPTR, A ; ((DPTR)) (A)

单片机与外部 RAM 进行数据交换时,只能通过累加器 A。采用 RO 和 R1 作间址寄存器时,在给定 P2 情况下,可寻址外 RAM 的 256 个单元;采用 DPTR 作间址寄存器时,可寻址外 RAM 的 64KB 空间。

6. 累加器 A 与程序存储器传送指令

```
MOVC A, @A+DPTR; (A) ((A)+(DPTR))
           ;(A) ((A) + (PC))
MOVC A, @A+PC
```

上述两条适龄以 DPTR 或 PC 作为基址寄存器, A 中的内容为 8 位无符号数(A 称为变址寄存 器),将基址寄存器内容与A中的内容相加,得到一个16位地址,将该地址指出的程序存储器单元 的内容送入累加器A。

例 4 程序存储器中有一字形表的首地址为 0198H, 若要调用表中第一字符,则可用下列指 令:

```
MOV DPTR, #0198H ;设置地址指针
MOV A, #00H
               ;设置变形首址
```

MOVC A, @A+DPTR: 寻找字形码

MOVX @RO, A ;字形码送外字形口

例 5 根据累加器 A 的内容 (0~3) 找出由伪令 DB 所定义的 4 个字符中的一个。

START: INC A ;(A) (A)+1,单字节指令

MOVC A, @A+PC ; (PC) (PC)+1,(A) ((A)+(PC)), 单字节指令

; 单字节指令 RET

DB 29H DB 0A2H DB 92H DB 45H

DB 是伪指令, 功能是将右边的单字节数据存入其左边标号地址单元内。如果 DB 左边没有标 号,则DB 伪指令的右边字节数据在DB 指令的当前地址连续存放。

该子程序在 MOVC 指令前面有一条 INC A 指令,其作用是跳过表格中的 RET 指令。如果指令 MOVC 所在地址与表格首地址由若干字节隔开,就需要在累加器 A 中加上相应的数目。本例中 A 的取 值限定在0~3。在调用上述子程序时,若(A)= 02H,则在执行完这段程序后,A中的内容为92H。

PC 的当前值是指读取 " MOVC A, @A+PC " 后的 PC 值,即该指令下面的指令所对应的地址。 由于"MOVC A,@A+PC"为单字节指令,将该指令所在地址加1,即为PC当前值指向指令RET所 在地址。

2 算术运算类指令

MCS-51 指令系统具有较强的加、减、乘、除四则运算指令,但只有8 位数据运算指令, 没有16位数据运算指令。

1. 加法类指令

(1) 加法指令

```
ADD A, Rn
               (A) (A) + (Rn)
ADD
   A , direct
               ;(A) (A)+(direct)
   A,@Ri
                (A) (A) + ((Ri))
ADD
ADD
    A.#data
                ;(A) (A) +#data
```

上述指令的功能是将累加器 A 中的内容与源操作数相加,结果存于 A 中。

当相加结果的第3位和第7位有进位时,分别将AC和CY置1,否则清0。

无符号数相加后,若 CY=1,表示溢出;CY=0,表示无溢出。

对于带符号数相加结果的溢出,取决于第7位和第6位。若第7位有进位而第6位没进位, 或第7位没进位而第6位有进位,则0V=1;若第7位和第6位都有进位,或都没进位,则0V=0。 OV=1 表示两个正数相加而和变为负数,或两个负数相加而和变为正数的错误结果。

例如:(A)=0C2H,(R0)=0A9H,执行ADD A,R0指令,过程表示为 1100 0010 +) 1010 1001 10110 1011

运算结果(A)=6BH,(AC)=0,(CY)=1,(OV)=1。若0C2H和0A9H是两个无符号 数,则结果是正确的;若0C2H和0A9H是两个带符号的数,由于有溢出,则表明结果是错误的, 因为两个负数相加的结果不可能的到正数。

例 6 片内 RAM 40H 和 41H 单元分别放两个加数,相加结果存放在 41H 和 40H 单元。

编制程序如下:

MOV RO, #40H ; 设置地址指针 MOV A, @RO ; 取第一个加数 INC RO ;修改地址指针 ADD A, @RO ;两数相加 DEC RO ;修改地址指针 MOV @RO,A ;存放和的低字节 ;修改地址指针 INC RO JC LOOP ; 有进位则转 MOV @RO,#00H;存放和的高字节 RET

LOOP: MOV @RO, #00H; 存放和的高字节 RET

(2) 带进位的加法指令

ADDC A , R n (A) (A) + (Rn) + (CY)ADDC A , direct ;(A) (A)+(direct)+(CY) ADDC A , @ R i (A) (A) + ((Ri)) + (CY)ADDC A , #data (A) (A) + # data + (CY)

上述 4 条指令的操作数除了需要加上进位 CY 外,其余与 ADD 的 4 条指令的操作相同。 例7 设A中的内容为C3H,R0的内容为AAH,CY=1,执行指令ADDC A,R0的过程为

结果:A中的内容为6EH,(AC)=0,(CY)=1,(OV)=1。

(3) 加1指令

INC A (A) (A) + 1INC Rn ;(Rn) (Rn)+1 INC direct ;(direct) (direct)+1 INC @Ri ((Ri)) ((Ri)) +1INC DPTR (DPTR) (DPTR) +1

INC 指令是把指定的单元内容加1,结果仍存原单元中。加1指令除影响奇偶标志P外,运算 结果不影响其他标志位。

加 1 指令为, 当目的操作数是 P0~P3 口时, 数据来自端口锁存器(即为 SFR), 结果仍写回端

口锁存器。这类以端口为目的操作数的指令被称为"读-修改-写"指令。

例 8 设 DPTR 的内容为 12FEH , 执行下列指令:

INC DPTR ;(DPH) 12H,(DPL) FFH INC DPTR ;(DPH) 13H,(DPL) 00H INC DPTR ;(DPH) 13H,(DPL) 01H

(4) 二-十进制调整指令

这是一条专用指令,用于对BCD码十进制加法运算的结果进行修正。MCS-51指令系列系统 中没有十进制(BCD)的加法指令,只能借助于二进制加法指令。然而,二进制数的加法用于十进制 加法运算时,有时会产生错误结果。例如:

1) 6+3=9	2) 8+7=15	3) 8+9=17
0110	1000	1000
+) 0011	+) 0111	+) 1001
1001	1111	1 0001

其中:1)的运算是正确的,因为9的BCD码就是1001;2)的运算结果是不正确的,因为BCD码没 有 1 1 1 1 ; 3) 的运算结果也是错误的,因为运算结果是 1 1,而不是 1 7。

出错的原因在于,BCD 码是4位的二进制编码,而4位二进制编码共有16个编码,但BCD 码只用了其中的 10 个,剩下的 6 个没有用。通常把这 6 个没有用的编码 (1010,1011,1100,1101, 1110,1111)称为无效码。

在BCD码的加法运算中,凡是结果已进入或跳过无效编码区时,其结果都是错误的。相加 的结果大于9,说明已进入无效编码区;相加的结果有进位,说明已跳过无效编码区。但不管 是哪一种出错情况,相加结果都比正确值小6。出错是由6个无效编码造成的。

为此,对BCD码运算结果进行"加6"调整,才能得到正确的结果。"加6"的条件是:

- 1) (A)_{3~0} >9 或(AC)=1;
- 2) (A)_{7~4} >9 或(CY)=1。

十进制调整指令不影响溢出标志。

例 9 设累加器 A 的内容为 1000 1000B (即 BCD 码 88), 工作寄存器 R5 的内容为 1001 1001B(即 BCD码99),(CY)=1。执行下列指令:

ADDC A , R 5

DA A

第一条加法指令执行后, A 中的内容为0010 0010B;(CY)=1,(AC)=1。然后执行 十进制调整指令 DA A。因为 (C Y) = 1 , (A C) = 1 , 所以高 4 位和低 4 位均自动加 6 调整 , 即

以上所讲的十进制调整的原理和方法,在具体操作时是通过片内硬件逻辑电路实现的。 例 10 设一个加数存于 40H 和 41H 单元,另一个加数存于 42H 和 43H 单元,和存于 40H 和 41H 单元。4 位 BCD 码的加法程序如下(假定相加的结果仍为 4 位 BCD 码):

MOV RO.#40H ; R0 指向加数低字节 MOV R1, #42H :R1 指向另一个加数低字节

MOV A, @RO

ADD A, @R1 ; 个位、十位数相加

; 十进制调整 DA Α

MOV @RO,A ;存低位和于 40H 单元 ;指针指向百位、千位数 INC RO

INC R1

MOV A, @RO

ADDC A, @R1 ; 百位、千位数相加

DA A

MOV @RO, A ;存高位和于 41H 单元

RET

2. 减法类指令

(1) 带借位减法指令

SUBB A , R n ; (A) (A) — (R n) — (CY) SUBB A, direct (A) (A) - (direct) - (CY)

SUBB A, @Ri (A) (A) - ((Ri)) - (CY)

SUBB A,#data ;(A) (A)—#data—(CY)

如果第7位借位,则(CY)=1,否则(CY)=0;若第3位有借位,则(AC)=1,

否则(AC)=0;溢出标志 0V 用于带符号的整数减法,若第7位和第6位中只有一位有借位,而另一 位没有借位,则(0V)=1。(0V)=1表示一个正数减去一个负数结果为负数,或一个负数减去一个 正数为正数的错误结果。当无符号数运算时,溢出标志无意义。

例 11 设累加器 A 中的内容为 OECH, 寄存器 R5 中的内容为 75H, (CY) = 1, 执行指令 SUBB A, R5, 其运算操作过程为

结果:(A)=76H,(CY)=0,(AC)=0(OV)=1。

(2) 减1指令

;(A) (A)-1 DEC A

DEC Rn ;(Rn) (Rn)-1

DEC direct ;(direct) (direct)-1

DEC @Ri ;((Ri)) ((Ri))-1

减1指令的功能是指令单元的内容减1,结果存于原单元中。除了标志 P外,本指令不影响其 他标志位。

当减1指令的目的操作数是P0~P3端口时,该指令属于"读-修改-写"指令,即将端口 数据读出,减1,又送回原端口。

3. 乘法和除法指令

(1) 乘法指令

 $(B_{15-8} A_{7-0}) (A) \times (A)$ MUL AB

将 A 和 B 的无符号数相乘, 16 位乘积的低 8 位存于 A, 高 8 位存于 B。乘法指令影响 3 个标 志位:(CY)=0;若(B)=0,则(OV)=0,若若(B) 0,则(OV)=1;P标志仍按A中的内容 设置。

(2) 除法指令

DIV AB ;(A) 商,(B) 余数

将 A 中的 8 位无符号数除以 B 中的 8 为 2 无符号数 , 商存于 A , 余数存于 B。

DIV操作影响3个标志位:(CY)=0;(B)=0(即非法)时(OV)=1,表明除法没有意义, 而其他情况下(OV)=0; P标志仍取决于 A的内容。

逻辑运算及移位类指今 3

MCS-51 指令系统能对位和字节操作数进行基本的逻辑运算。下面介绍字节操作数的逻辑运 算,有关位操作将在后面介绍。

1.逻辑"与"运算指令

ANL A, Rn ;(A) (A) (Rn) ANL A, direct; (A) (A) (direct) ANL A, @Ri ;(A) (A) ((Ri)) ANL A,#data ;(A) (A) #data ANL direct, A ;(direct) (direct) (A) ANL direct, #data ;(direct) (direct) #data 例 12 已知(A)=1010 1101B, (R4)=0110 0101B。执行指令 ANL A, R4 的过程为 (A) = 1010 1101)(R4)=0110 0101 (A) =0010 0101

2.逻辑"或"运算指令

;(A) (A) (Rn) ORL A, Rn ORL A, direct ;(A) (A) (direct) ORL A, @Ri (A) (A) ((Ri));(A) (A) #data ORL A,#data ORL direct, A ;(direct) (direct) (A) ORL direct, #data ;(direct) (direct) #data

例 13 将累加器 A 的高 5 位送到 P1 口的高 5 位, 而 P1 口的低 3 位保持不变。程序如下:

MOV R2,A ;暂存A的内容 ANL A, #0F8H ; 取 A 的高 5 位 ANL P1, #07H ;取P1的低3位 ORL P1,A ;组合P1口内容 MOV A, R2 ;恢复 A 的内容

3.逻辑"异或"指令

"异或"操作也是按位进行的。当两个操作数相同时,结果为0;不同时,结果为1。 运算符号为 。

XRL A, Rn ; (A) (A) (Rn)

```
XRL A, direct
                 ;(A) (A) (direct)
XRL A, @Ri
                 (A) (A) ((Ri))
XRL A, #data
                 ;(A) (A) #data
XRL direct, A
                 ;(direct) (direct)
XRL direct, #data ;(direct) (direct) #data
```

使用"异或"指令可判别两个数是否相等。若相等,则结果为全0。利用本指令可对目的操作 数的某些位取反或保留:用1去"异或"的位,则取反;用0去"异或"的位,则保留。

在 MCS-51 指令系统中的逻辑"与"、"或"、"异或"运算时,当目的操作数为 P0~P3 端口时,指令属于"读-修改-写"指令。

4. 累加器清0及取反指令

CLR A ;(A) #00H CLR A (A) (A)


MCS-51 指令系统没有"求补"指令,若需要进行"求补"运算,可用"取反加1"运 算规则实现。

5. 移位指令

MCS-51 指令系统的移位操作只对累加器 A 进行,有左、右小循环和左、右大循环 4 种:

左小循环 RL 右小循环 RR Α 左大循环 RLC A 右大循环 RRC A

以上4条指令的操作过程,如下图所示。

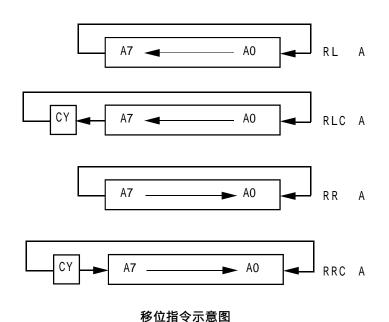

控制转移类类指令

程序的顺序执行是靠 PC 自动加 1 实现的。要改变程序的执行顺序,实现分支转向,应通过

强迫改变PC值的方法来实现。这就是控制转移类指令的基本功能。

共有两类转移:无条件转移和有条件转移。

1. 无条件转移指令

(1) 长转移指令

LJMP addr16 ;(PC) addr16

这是一条3字节指令,指令执行后把16位地址(addr16)送入PC,从而实现了程序的转移。 因为转移范围大,可达64KB,故称为"长转移"。

(2) 绝对转移指令

LJMP addr11 ; (PC) (PC)+2, (PC) $_{10-0}$ addr11

AJMP 指令提供 11 位地址去替换 PC 的低 11 位地址内容,形成新的 PC 值,即转移目的地址。 AJMP 是一条双字节指令,指令的格式为

第一字节	A10	A9	A8	0	0	0	0	1
第二字节	A7	A6	A5	A4	А3	A2	A1	A0

指令提供的 11 位地址中, A7~A0 在第二字节, A10~A8 则占据第一字节的高 3 位, 而指令 操作码只占第一字节的低 5 位 (00001)。AJMP 指令的功能是构造程序转移目的地址,实现程序 的转移。其构造新地址的方法是:以指令提供的 11 位地址 (A10 ~ A0) 去替换 PC 的低 11 位 , 形成新的 PC 值,即转移目的地址。但要注意,被替换的 PC 值是 AJMP 指令的地址加 2 的 PC 值, 即指向 AJMP 下条指令的 PC 值,称为 PC 当前值。例如,在程序存储器的 2070H 单元存放一条绝对转 移指令:

2070H AJMP NEWAD

标号地址 NEWAD 的低 11 位地址为 16AH=001 0110 1010B,构成的指令代码为 216AH,即

0	0	1	0	0	0	0	1
0	1	1	0	1	0	1	0

程序计数器 PC 加 2 的内容为:0010 0000 0111 0010B=2072H,以11 位绝对地址(16AH) 代替 PC 中的低 11 位,形成的转移目的地址为:0010 0001 0110 1010B=216AH。

addr11 是无符号整数,最小值为 000H,最大值为 7FFH,因此绝对转移指令所能转移的最大范 围是 2KB。对于 " 2070H AJMP NEWAD " 指令 , 其转移范围是 2000H ~ 27FFH。

(3) 短转移指令

SJMP rel

SJMP 是相对寻址方式的双字节指令,其中 rel 为相对偏移量。指令的功能是按计算得到转移 目的地址,实现程序转移。计算公式为

其中,PC 称为源地址,即指令"SJMP rel"所在程序单元的地址;偏移量 rel 是一个带符号 的 8 位二进制补码数。如果 re l 为正,则向前转移;如果 re l 为负,则向后转移。计算偏移量的公 式为

rel=目的地址 - (源地址 +2)

若相对转移指令是3字节指令,则偏移量为

rel=目的地址-(源地址+3)

例: 在835AH 处有 SJMP 指令 835AH SJMP 35H

源地址=835AH, reI=35H 且为正,则目的地址=835AH+02H+35H=8391H,即程序转移到8391H地址。

例: 在 835AH 处的 SJMP 指令为

835AH SJMP 0E7

re I = 0E7H 且为负数 19H 的补码,因此目的地址 = 835AH+02H-19H=8343H,即程序转移到 8343H处。

若 rel=FEH,为负数 02H的补码,则目的地址=PC+02-02=PC,即目的地址和指令源地址相同,程序就在该指令上踏步,即

HERE:SJMP HERE或HERE:SJMP \$

在 MCS-51 指令系统中,以\$代表指令源地址。

若 rel=00H,则目的地址=PC+02H,即目的地址为下一条指令地址。如:

SJMP 00H

NEXT: MOV A,#00H

程序转移到 NEXT 处。

(4) 变址寻址转移指令

JMP @A+DPTR ; (PC) (A)+(DPTR)

以 DPTR 内容为基础 (称为基址), A 中的内容作为变址。当 DPTR 固定时, A 中赋值不同,可以实现程序的对分支转移。其计算公式为

转移目的地址 = (A) + (DPTR)

这种由基址寄存器(DPTR)和变址寄存器(A)共同实现的间址方式,称为变址寻址。

2. 条件转移指令

执行条件转移指令时,如指令中规定的条件满足,则进行程序转移;否则,程序顺利执行。

(1) 累加器判零转移指令

JZ rel ; 若(A)=0,则(PC) (PC)+2+rel,即转移

; 否则 (P C) + 2 , 即顺序执行

JNZ rel ; 若(A) 0,则(PC) (PC)+2+rel,即转移

; 否则 (P C) + 2 , 即顺序执行

上述两条指令均为双字节指令。第一条指令转移条件是(A)=0,第二条指令转移条件是(A) 0,A中的内容为转移指令前面最后一条指令的执行结果。单片机的程序状态字PSW中没有零标志,只能用累加器的内容为零(非零)作为判断条件。

(2) 比较条件转移指令

比较条件转移指令是把两个操作数进行比较,以是否相等作为条件来控制程序转移。共有 4 条指令:

CJNE A, #data, rel; 累加器内容与立即数不等则转移, 否则顺序执行

CJNE A, direct, rel; 累加器内容与内RAM中指定单元内容不等则转移, 否则顺序执行

CJNE Rn, #data, rel;工作寄存器内容与立即数不等则转移,否则顺序执行

CJNE @Ri,#data,rel;内部RAM中指定单元(间址形式)内容与立即数不等则转移,否则顺序执行上述4条指令是3字节指令,具有数值比较和程序转移两方面功能。

两个操作数比较结果影响 CY 标志,但不影响操作数中的内容。当左操作数 = 右操作数时,(CY)=0,程序顺序执行;当左操作数>右操作数时,(CY)=0,程序转移执行;当左操作数<右操作

数时,(CY)=1,程序转移执行。

(3) 减1条件转移指令

这是一组把减1与条件转移两种功能结合在一起的指令,共有两条。

● 寄存器减1条件转移指令(双字节指令)为

DJNZ Rn, rel; (Rn) (Rn) - 1

若(Rn) 0,则(PC) (PC)+2+rel,即程序转移;

若(Rn)= 0,则(PC) (PC)+2,即程序顺序执行。

● 直接寻址单元减1条件转移指令(3字节指令)为

DJNZ direct, rel;(direct) (direct)-1

若(direct) 0,则(PC) (PC)+ 3 + rel,即程序转移;

若(direct) = 0,则(PC) (PC)+3,即程序执行。

这两条指令主要用于控制程序循环。如预先把寄存器或内部 R A M 单元赋值循环次数,利用减1条件转移指令,以减1后是否为0作为转移条件,即可实现按次数控制循环。

例: 将外部 RAM 地址为 1100H~11FFH 的 256 个单元清 0, 试编制实现程序。

MOV R7, #00H ; 置计数初值

MOV A, #00H

MOV DPTR, #1100H ; 清 0 单元首地址

LOOP:MOV @DPTR,A ;清0

INC DPTR

DJNZ R7, LOOP ; 计数值减1, 不为0则循环

RET ;返回

3. 子程序调用及返回指令

从主程序转向子程序的指令称为子程序调用指令;从子程序返回主程序的指令称为返回指令。 调用指令与钻仪指令的主要区别是转移指令不保存返回地址,而子程序调用指令在转向目的 地址的同时,必须保留返回地址(称为断点地址),以便执行返回指令时回到主程序断点的位置。通 常采用堆栈技术保存断点地址,这样可以允许多重子程序调用(在子程序中再次调用子程序)。

(1)绝对调用指令(双字节指令)

该指令格式为

第一字节	A10	A9	A8	1	0	0	0	1
第二字节	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	AO

指令代码中提供了子程序入口地址的低 11 位。这 11 位地址的 A7 ~ A0 占据指令的第二字节, A10 ~ A8 占据指令的第一字节的高 3 位, 低 5 位为操作码。指令的调用范围为 2KB。

为了实现直程序调用,该指令共完成两项操作:

断点保护 断点保护是通过自动方式的堆栈操作实现的。即把加 2 以后的 PC 值 (称为 PC 当前值) 自动送入栈区保存起来,待子程序返回时再送回 PC。

构造目的地址 目的地址的构造是在 PC 加 2 的基础上,以提供的 11 位地址取代 PC 当前值中的低 11 位, PC 的高 5 位保持不变。

例: 在程序存储器 8100H 单元处有一条绝对调用指令,确定子程序目的地址。

8100H ACALL 48FH

由于 48FH=0100 1000 1111B,即 addr11的高 3 位 (A10 A9 A8)=100,因此指令第一字节为 91H,第二字节为 8FH,即机器码为 918FH。

PC 的当前值 PC=8102H=1000 0001 0000 0010 指令提供的低 11 位地址替换 PC 中的低 11 位 后,形成的目的地址是

1000 0100 1000 1111B=848FH

即被调用的子程序入口地址为 848FH。本指令的地址为 8100H,不变的高 5 位是 1000B,因此本指 令的调用范围是 8000H~87FFH(2 KB).

(2)长调用指令(3字节指令)

```
ACALL addr16 ; (PC) (PC) + 3, (SP) (SP) + 1, (SP) (PC), (PC)_{7,70}
             (SP) (SP) + 1, (SP) (PC)_{15} = 8
             ;(PC) addr16
```

子程序入口地址在指令中直接给出.指令执行后,断点进栈保存,addr16作为子程序入口地址. 本指令的调用范围是 64KB(0000H~FFFH),使用比较方便,但3字节指令较 ACALL 指令占有较多的存 储空间.

例 18 已知下列程序段:

```
ORG 0100H
    MOV SP,#60H
    ORG 0200H
START: LCALL MIR
    RET
    MIR EQU 8100H
    END
```

程序执行结果:(SP)=62H,(61H)=03H,(62H)=02H,(PC)=8100H。

(3)返回指令

● 子程序返回指令

```
RET; (PC)_{15-8} (SP), (SP) (SP)-1, (PC)_{7-0} (SP), (SP) (SP)-1
● 中断返回指令为
```

RETI; $(PC)_{15=8}$ (SP), (SP) $(SP)-1, (PC)_{7=0}$ (SP), (SP) (SP)-1子程序返回和中断返回指令的功能都是从堆栈中取出 16 位断点地址送 PC,使子程序返回主 程序。RET 指令安排在子程序出口处, RETI 指令安排在中断服务程序出口处。

此外,RETI指令还具有清除中断响应时被触发的优先级状态,开放较低级中断和恢复中断逻 辑等功能。

例 19 已知 (SP) = 62H, (62H) = 07H, (61H) = 30H, 执行 RET 指令后, 其结果是: (SP)=60H,(PC)=0730H,即CPU从0730H处开始执行程序。

4. 空操作指令

```
NOP ; (PC) (PC) + 1
```

空操作指令也是一条控制指令,控制 CPU 不做任何操作,只消耗一个机器周期的时间。空 操作指令是单字节指令,依次执行后 PC 加 1,时间 延续一个机器周期。NOP 指令常用于程序的等待 或时间的延迟。

位操作类指令

位操作(又称位处理)就是以位(bit)为单位进行的运算和操作。位变量也称为布尔变量或开关 变量。

MCS-51 指令系统适用位操作的地址空间是片内 RAM 20H~2FH 单元(位地址为 00H~7FH) 以及 SFR 区中可寻址的位。

1.位传送指令

```
MOV C, bit ; (CY) (bit)
          ;(bit) (CY)
MOV bit, C
```

bit 表示位地址。位传送就是可寻址的位与 CY 之间的相互传送。由于没有可寻址位之间的 直接传送指令,因此位之间无法实现直接传送。如果需要位之间传送,必须以CY作中介实现。

例:将位地址为 20H 的内容传送到位地址 5AH。编制程序如下:

```
MOV 10H, C;暂存CY内容
MOV C, 20H ; 20H 位送 CY
MOV 5AH, C ; CY 送 5AH 位
MOV C, 10H ;恢复CY内容
```

2. 位置位和复位指令

```
SETB C ; ( C Y ) 1
SETB bit ;(bit) 1
CLR C
       ;(CY) 0
CLR bit ;(bit) 0
```

3. 位运算指令

位运算都是逻辑运算,有"与"、"或"、"非"3种,共6条指令

```
ANL C, bit ;(CY) (CY) (bit)
ANL C, /bit ;(CY) (CY) (bit)
ORL C, bit ;(CY) (CY) (bit)
ORL C,/bit ;(CY) (CY) (bit)
CPL C ;(CY) (CY)
CPL bit ;(CY)(\overline{bit})
```

"/bit"表示位中内容的"非",运算后bit中的内容不取反,保持原内容不变。 在位操作指令中,没有位的"异或"运算,需要时可由上述多条位操作指令实现。此外, 通过位逻辑运算,可对各种组合逻辑电路进行模拟,即用软件方法来获得组合电路的逻辑功能。

例 21 用位运算指令实现"异或"操作:

D=E B

```
由于 D=E B=EB+EB,实现的程序如下:
```

```
MOV C, B
ANL C, /E; (CY) \overline{E}B
MOV D, C
MOV C, E
ANL C, /B; (CY) \overline{EB}
ORL C, D; \overline{E}B+E\overline{B}
               ; D=EB+EB
MOV D, C
```

4. 位控制转移指令

位控制转移指令就是以位的状态作为实现程序转移的判断条件。

(1)以C状态为条件的转移指令(双字节指令)

JC rel ; 若(CY)=1,则(PC) (PC)+2+rel,即转移

;若(CY)=0,则(PC) (PC)+2,即程序顺序执行

JNC rel ; 若(CY)=0,则(PC) (PC)+2+rel,即转移

;若(CY)=1,则(PC) (PC)+2,即程序顺序执行

(2)以bit 状态为条件的转移指令(3字节指令)

JB bit, rel;若(bit)=1,则(PC) (PC)+3+rel,即转移

;若(bit)=0,则(PC) (PC)+3,即程序顺序执行

JNB bit, rel ; 若(bit)=0,则(PC) (PC)+3+rel,即转移

;若(bit)=1,则(PC) (PC)+3,即程序顺序执行

JBC bit, rel ;若(bit)=1,则(PC) (PC)+3+rel,即转移,且同时伴随着清bit位,即(bit)=0

;若(bit)=0,则(PC) (PC)+3,即程序顺序执行

JBC 指令中,若可寻位为1时,则转移,并同时清该位。当bit 是P0~P3 端口中某一位时,该指令称为:"读-修改-写"指令。

4 汇编语言程序设计

用助记符表示的指令就是计算机的汇编语言,每一条指令就是汇编语言的一条语句。 所谓程序设计就是编写计算机程序。汇编语言程序设计就是使用汇编指令来编写计算机程序。

1 汇编语言的特点及其语句格式

1. 汇编语言的特点

汇编语言有以下特点

- 1) 助记符指令与机器指令一一对应,所以用汇编语言编写的程序占用存储器空间小,运行速度快,可编写出最优化程序。
 - 2)汇编语言是面向计算机的。汇编语言的程序设计人员必须对计算机硬件有相当深入的了解。
- 3) 汇编语言能直接访问存储器及接口电路,也能处理中断,因此汇编语言程序能直接管理和控制硬件设备。
- 4)各种计算机都有自己的汇编语言,不同计算机的汇编语言之间不能通用,因此汇编语言缺乏通用性,程序不易移植。

2. 汇编语言的语句格式

各种计算机汇编语言的语句格式及语法规则基本相同。MCS-51 汇编语言的语句格式为 [标号]:[操作码][目的操作数],[源操作数]:[注释]

其中每部分也称为字段。各部分之间用一个空格或字段分界符分隔。常用的字段分界符有冒号":"、逗号","和分号";"。

(1)标号

标号用来说明指令的地址,用于其他语句对该句的访问。标号有以下规定:

- 1)标号由 1~8 个字母和数符组成,字母打头,冒号":"结束,中间允许数字符号。 标号中的字符个数不超过 8 个,若超过 8 个,则以前面的 8 个字符有效,后面的字符不起作用。
- 2)不能用本汇编语言已经定义的符号作为标号,如指令助记符、伪指令以及寄存器的符号名称符。
 - 3)同一标号在一个程序中只能定义一次,不能重复定义。
 - 4)一条语句可以有标号,也可以没有标号,取决于本程序中有无语句访问这条语句。
 - (2)操作码

操作码是汇编语句格式中惟一不能空缺的部分,用于规定语句执行的操作内容。

(3)操作数

操作数用于表明指令操作的数据或数据存储地址。操作数可以是空白,也可以是一项、两 项,各操作数之间用逗号分开。MCS-51指令系统的操作数有寄存器、立即数、直接、间接等7 种寻址方式。

操作数与操作码之间用空格分开。

(4)注释

注释不属于语句的功能部分,只是对语句的解释说明,只要用";"号开头,即表明 以下为注释的内容。使用注释可使程序文件编制显得更加清楚,帮助程序人员阅读程序。注释可 有可无,长度不限,一行不够时可以换行接着写,但换行时要注意在开头使用";"号。

(5)分界符

分界符(分隔符)用于把语句格式中的各部分隔开,以便区分,包括空格、冒号、分 号或逗号等多种符号。

冒号(:)——用于标号之后。

空格()——用于操作码和操作数之间。

分号(;)——用于注释之前。

逗号(,)——用于操作数之间。

3. 汇编语言程序设计的特点

汇编语言程序设计有以下特点:

- 1) 在程序中要对存取数据的存储器单元地址以及寄存器等作出明确分配。
- 2) 设计人员对单片机应用系统的硬件结构要有详细了解,以便在程序中熟练使用。
- 3) 设计程序要尽量采用模块化结构,便于阅读和修改。
- 4) 在满足工艺要求和便于阅读的基础上,尽量选用字节少,工作进行效率高的指令和结 构形式。

汇编语言程序的基本结构形式

一般把程序结构分为3种形式:顺序结构、分支结构和循环结构。

1. 顺序结构

顺序结构是最简单的程序结构,在顺序程序中无分支、循环和调用子程序,程序是逐条顺 序执行的。

例 22 被加数存于片内 RAM 32H, 31H 和 30H; 加数存于片内 RAM 35H, 34H 和 H; 相加 之和存于片内 RAM 32H, 31H和 30H;进位存于 00H单元,试编制程序。

START:	MOV	RO ,#30H	;被加数低字节地址
	MOV	R1 ,#33H	;加数低字节地址
	MOV	A , @ R O	
	ADD	A , @R1	;低字节相加
	MOV	@RO , A	;存低字节相加结果
	INC	R0	
	INC	R1	
	MOV	A , @RO	
	ADDC	A , @R1	;中间字节相加
	MOV	@RO , A	;存中间字节相加结果

> INC R0 R1 INC MOV A , @RO A , @R1 ;高字节相加 ADDC MOV @RO , A ;存高字节相加结果 CLR ADDC A , #00H

MOV 00H , A ;存进位

RET

2. 分支结构

分支结构是通过转移指令实现的。根据程序的功能特点,又可分为单分支程序、多分支 程序等。

例 23 假定在外 RAM 2000H, 2001H, 2002H的3个连续单元中, 2000H和 2001H单元存放 着两个无符号数,要求找出其中较大者并存于2002H单元。其程序如下:

ORG 0100H

START: CLR C

> MOV DPTR, #2000H ;设置数据指针 ;取第一个数 MOVX A, @DPTR MOV R2, A ;暂存于R2 INC DPTR ;数据指针加1 MOVX A, @DPTR ;取第二个数 SUBB A , R 2 ;两数比较

JNC LOOP1 ; 第二个数大则转 L00P1 ; 第一个数大则交换 XCH A, R2

L00P0: INC DPTR

> MOVX @DPTR , A ;存大数

RET

MOVX A, @DPTR L00P1:

SJMP LOOPO

3.循环结构

循环是为了重复执行一个程序段。在汇编语言中可以通过条件判断循环是否结束。 例 将内部RAM 20H 为起始地址的数据串(最大长度为32字节)传送到外部RAM

2000H 为首地址的区域,直到发现"\$"字符的 ASC 码为止。其程序如下:

MOV RO, #20H ;内RAM数据串首地址 MOV DPTR, #2000H ; 外 RAM 数据串首地址 MOV R7, #20H ; 最大数据串长度

L00P0: MOV A, RO

> XRL A, #24H ;判断是否为"\$"字符

JZ LOOP1 MOV A, @RO MOVX @DPTR , A

> INC R0

INC DPTR

R7, L00P0 DJNZ

L00P1: RET

5 汇编语言的伪指令与汇编

用指令系统编写的汇编语言程序称为源程序,必须将其翻译成机器码(称为目标程序), 单片机方可执行。源程序转换成目标程序的过程是由通用计算机执行一种特定的翻译程序(称为 汇编程序)自动完成的。这个翻译过程称为汇编。

汇编语言的伪指令

源程序中应有向汇编程序发出指示信息,告诉汇编程序如何完成汇编工作的控制命令,称 之为伪指令。伪指令具有控制汇编程序的输入/输出、定义数据和符号、条件汇编和分配存储 空间等功能。不同的汇编语言的伪指令也有所不同,但一些基本的东西却是相同的。

伪指令是由程序员发给汇编程序的命令,也称为汇编命令或汇编程序控制指令。只有在汇编 前的源程序中才有伪指令,汇编后得到的目标程序(机器码)中没有伪指令相应的机器代码。

下面介绍 MCS-51 汇编语言程序中常见的伪指令。

1.0RG 汇编起始地址命令

在汇编语言源程序的开始,通常都要用一条ORG(Origin)伪指令规定程序的起始地址。 命令格式为

[标号]: ORG [地址]

其中:[标号]是选择项,根据需要选用;[地址]项通常为16绝对地址,但也可以使用标号或表达 式。例如:

ORG 8000H

START: MOV A, #00H

即规定标号 START 代表地址 8000H,目标程序的第一条指令从 8000H 开始。

2. END 汇编终止命令

END(END of assembly)是汇编语言源程序的结束标志,在整个源程序中只能有一条 END 命令,且位于程序的最后。如果 END 命令出现在中间,则其后面的源程序汇编时将不予处理。 命令格式为

[标号]: END

命令中的[标号]是选择项。这个标号应是源程序第一条指令的符号地址。例如:

ORG 8100H

START: MOV A, #00H

MOV R7, #10H

MOV RO, #20H

L00P: MOV @RO, A

INC RO

DJNZ R7, LOOP

RET

END

3. EQU 赋值命令

EQU (Equate) 命令用于给标号赋值。赋值以后,其符号值在整个程序中有效。命令格式为

[字符名称] EQU [赋值项]

其中,[赋值项]可以是常数、地址、标号或表达式。其值为8位或16位而进制数。赋值以后的字符名称既可以作立即数使用,也可以作地址使用。例如:

ORG 6000H

START: MOV R7,#05H LOOP: LCALL DELAY

DJNZ R7, LOOP

RET

DELAY EQU 1880H

END

4.DB 定义字节命令

DB (Define Byte)命令用于从指定的地址开始,在程序存储器的连续单元中定义字节数据。命令格式为

[标号]: DB [8位数据表]

字节数据可以是一字节常数或字符,或用逗号分开的字符串,或用引号括起来的字符串。 例如:

DB "How are you?"

把字符串中的字符按 ASC 码存于连续的 ROM 单元中。

常使用本命令存放数据表格,例如存放数码管显示的十六进制数的形码,可使用多条 DB 命令定义:

DB 3FH, 06H, 5BH, 4FH

DB 66H, 6DH, 7DH, 07H

DB 7FH, 6FH, 77H, 7CH

DB OCOH, OF9H, OA4H, OBOH

5.DW 定义字命令

DW (Define Word)命令用于从指定地址开始,在程序存储器的连续单元中定义16位的数据字。命令格式为

[标号]: DW [16 位数据表]

存放时,数据的高8位在前(低地址),低8位在后(高地址)。例如:

DW "AA" ; 存入 41H, 41H

DW "A" ; 存入 00H , 41H

DW "ABC" ; 不合法, 因超过两个字节

DW 100H, 1ACH, 814;按顺序存入01H, 00H, 01H, ACH, FCH, DCH

DB 和 DW 定义的数据表,数的个数不得超过 80 个。如果数据的数目较多时,可使用多个定义命令。在 MCS-51 程序设计中,常以 DB 定义数据,以 DW 是定义地址。

6.DS 定义存储区命令

DS (Define Storage)命令用于从指定地址开始,保留指定树木的字节单元作为存储区,供程序运行使用。汇编时,这些单元不赋值。命令格式为

[标号]: DS [16 位数据表]

例如:

ADDTAL : DS 20

从标号 ADDTBL 带表的地址开始,保留 20 个连续的地址单元。又例如:

ORG 8100H

DS 08H

从8100H地址开始,保留8个连续的地址单元。

DB,DW和DS命令只能对程序存储器使用,而不能对数据存储器使用。

6.BIT 位定义命令

本命令用于给字符名称赋以位地址。命令格式为

[字符名称]

BIT

[位地址]

其中[位地址]可以是绝对地址,也可以是符号地址(即位符号名称)。例如:

BIT P1.0

把 P1.0 的位地址赋给变量 AQ。在其后的编程中, AQ 就可以作为位地址(P1.0)使用。

汇编语言的汇编

将用助记符编写的源程序转换成机器码的过程称为汇编。汇编分为手工汇编和机器汇编。 对于简单的应用程序,可以通过查表翻译指令的方法将源程序翻译成机器码,称之为手工汇 编。

由于手工汇编是按绝对地址进行定位,所以手工汇编时要根据转移的目标地址计算转移指令 的偏移量,而且容易出错。此外,对于汇编后的目标程序,如须增加、删除和修改指令,就会引起 以后各指令地址的改变,转移指令的偏移量也要重新计算。因此,手工汇编不是理想的方法,通常 只用于小的程序。

编写完单片机的源程序之后,由于单片机本身软硬件资源所限,无法由单片机本身自动汇编 (机器汇编),只能借助于通用计算机对源程序进行汇编。

使用一种计算机的汇编程序去汇编另一种计算机源程序,具体说就是运行汇编程序进行汇编 的是一种计算机,而运行汇编得到目标程序的则是另一种计算机。这种使用一种计算机的汇编程序 去汇编另一种计算机的源程序的汇编过程,被称为交叉汇编。单片机的机器汇编就是交叉汇编。

在交叉汇编之前,一般还要借助于通用计算机进行单片机的程序设计。通常使用编辑软件进 行源程序的编辑,以形成一个由汇编指令和伪指令组成的源程序文件。这个过程被称为机器编辑。

交叉汇编之后,再使用串行通信方法,把汇编得到的目标程序传送到单片机,进行程序的调 试和运行。

"机器编辑 交叉编辑 串行发送",这3个过程构成了单片机软件设计的3个基本步骤。 源程序编写如下:

ORG 8000H

START: MOV RO, #20H

MOV R7, #07H

CLR F0

MOV A, L00P: @R0

MOV 2BH A

INC RO

MOV 2AH, @RO

CLR C

SUBB A, @RO

> JC NEXT

MOV @RO, 2BH

DEC RO

MOV @RO, 2AH

INC RO

SETB F0

NEXT: DJNZ R7, LOOP

JB FO, START

SJMP \$ HERE:

END

手工汇编结果如下表所列。

手工汇编结果

目标程	目标程序部分		源程序部分	
地址	机器码	标号	助记符指令	备注
8000	7820	START:	MOV RO,#20H	
8002	7F07		MOV R7,#07H	
8004	C2D5		CLR FO	
8006	E6	LOOP:	MOV A,@RO	
8007	F52B		MOV 2BH,A	
8009	08		INC RO	
800A	862A		MOV 2AH, @RO	
800C	C3		CLR C	
800D	96		SUBB A , @RO	
800E	4008		JC NEXT	偏移1
8010	A62B		MOV @RO,2BH	
8012	18		DEC RO	
8013	A62A		MOV @RO,2AH	
8015	08		INC RO	
8016	D2D5		SETB F0	
8018	DFEC	NEXT:	DJNZ R7, LOOP	偏移2
801A	20D5E3		JB FO, START	偏移3
801D	80FE	HERE :	SJMP \$	偏移4

偏移1的计算:

rel1=目的地址 - (源地址 +2) =8018H-(800EH+2) =08H

偏移2的计算:

rel2=目的地址 - (源地址 +2)=8006H-(8018H+2)=-14H

(-14H)补码=ECH

偏移3的计算:

rel3=目的地址 - (源地址 +2)=8000H-(801AH+3)=-1DH (-1DH)补码=E3H

偏移 4 的计算:

rel4=目的地址 - (源地址 +2)=801DH-(801DH+2)=-2H (-2H)补码=FEH

6 汇编语言程序设计举例

算术运算程序

1.加、减运算程序

(1)不带符号的多字节数加法

例 设有两个 4 字节的二进制数,分别存放在以 30H 和 50H 为起始地址的单元中(先 存放低字节)。求这两个数的和,并将和存放在以30H为起始地址的单元中,试编制程序。

程序如下:

ORG 2000H R 0 , #30H JAZ: MOV ;指向加数最低位 MOV R1, #50H ;另一加数最低位 MOV R2, #04H ;字节个数存于R2 LCALL JAFA ; 调用加法子程序 JC OVER ;有进位则转出 ; 无进位清最低字节单元 MOV 34H , #00H SJMP HERE OVER: MOV 34H , #01H ;最高字节单元为 01H HERE: SJMP HERE ORG 1000H С JAFA: CLR ; C 清 0 JAADD: MOV A, @RO ; 取出加数一个字节 A, @R1 ADDC ;加上另一个数的一个字节 MOV@RO , A ;保存和 INC R0 ;修改加数的地址 INC R1 ;没加完则继续 DJNZ R2 , JAADD RET

(2) 不带符号的两个多字节数减法

例 设有两个N字节无符号数分别存于内RAM单元中,低字节在前,高字节在后。由 RO 指定被减数单元地址,由 R1 指定减数单元地址,要求差值存放在原被减数单元中,假定最高字 节没有错位。

程序如下:

CLR C

MOV R7, #N ;设定N字节

MOV A, @RO ; 从低位取被减数字节 L00P:

> SUBB A , @ R O ;两位数减 @RO , A MOV; 保存差 INC R0 INC R1 R7, L00P DJNZ RET

(3)带符号数加、减运算

对于带符号数的减法运算,只要将减数的符号位取反,就可把减法运算按加法运算处理。 对于带符号数的加法运算,首先要进行两数符号的判定。如果两数符号相同,应进行两数相 加,并以被加数符号为结果符号。

如果两数符号不同,应进行两数相减。如果相减的差为正,则差即为最后结果,并以被减数 符号为结果符号;如果相减的差为负,则应将其差值取补,并把被减数的符号取反作为结果符号。

例 27 假定 20H 和 21H 以及 22H 和 23H 分别存放两个 16 位的带符号二进制数,其中 20H 和 22H 的最高位为两数的符号位。请编写带符号双字节二进制数的加减法程序,以 BUSB 为减法程序入 口,以BADD为加法程序入口,以内RAM 24H和25H保存运算结果。

程序如下:

住庐知り	•		
BUSB:	MOV	A , 22H	; 取减数高字节
	CPL	ACC.7	
	MOV	22H , A	;减数符号位取反进行加法
BADD:	MOV	A , 20H	;取被加数
	MOV	C , ACC.7	
	MOV	FO,C	;被加数符号位存于 F 0
	XRL	A , 22H	;两数高字节"异或"
	MOV	C , ACC.7	;两数同号(C Y)= 0 ,异号(C Y)= 1
	MOV	A , 20H	;取被加数
	CPL	ACC.7	;被加数高字节符号位清 0
	MOV	20H , A	; 取其数值部分
	MOV	A , 22H	;取加数
	CLR	ACC.7	;加数高字节符号位清 0
	MOV	22H , A	; 取其数值部分
	JC	JIAN	;两数异号转JIAN
JIA:	MOV	A , 21H	;两数同号进行加法
	ADD	A , 23H	;低字节相加
	MOV	25H , A	;保存低字节和
	MOV	A , 20H	
	ADDC	A , 22H	;高字节相加
	MOV	24H , A	;保存高字节和
	JB	ACC.7,QAZ;	符号位为 1 转溢出处理
QWE:	MOV	C , F O	;结果符号处理
	MOV	ACC.7,C	
	MOV	24H , A	
	RET		


JIAN: MOV ; 两数异号进行减法 A , 21H CLR **SUBB** A , 23H ; 低字节相减 MOV25H, A ;保存差 MOVA , 20H **SUBB** A , 22H ;高字节相减 MOV24H , A ;保存差 JNB ACC.7, QWE;没借位转QWE BMP: MOV A , 25H ;有借位,差值取补 CPL ADD A , #01H MOV 25H, A MOV A, 24H CPL **ADDC** A , #00H MOV24H , A CPL F0 ;符号位取反 SJMP QWE QAZ: ;溢出处理(从省略)

2. 乘法运算

对于单字节乘法运算,使用一条乘法指令MUL AB即可;对于多字节的乘法就必须通过程 序实现。

例 假设被乘数存放于R6和R7中,乘数存放于R4和R5中,乘积存放于40H,41H, 42H 和 43H 中,低字节在前,双字节乘法结果最多为 4 字节。

双字节乘法按一般竖式相乘原理,设R6×R4=H64,L64;R7×R4=H74,L74;R5×R6=H56, L56; R7 x R5=H75, L75。其中, H 表示高字, L 表示低字节。竖式乘法过程表示为

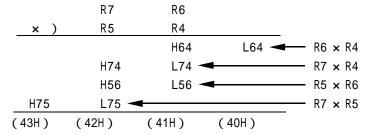

具体程序如下:

ORG 0020H MUL16: MOVRO, #40H ; 积地址指针 MOV A , R6 MOV B , R4 MUL AB ; R6 \times R4=H64 , L64 MOV@RO, A ; L64 (40H) ; H64 R3 MOV R3 , B MOVA , R7

```
MOV
                    B , R 4
          MUL
                    AΒ
                                   ; R7 \times R4=H74 , L74
          ADD
                    A , R 3
                                    ; L74+H64 R3
          MOV
                    R3,A
                    A , #00H
          MOV
                                   ; H74+CY R2
          MOV
                    R2,A
                    A , R 6
          MOV
                    B, R5
          MOV
          MUL
                    AΒ
                                    ; R5 \times R6=H56 , L56
                    A , R3
          ADD
                              ; L56+L74+H64 A
          INC
                    R0
          MOV
                    @RO , A
                                   ; A (41H)
          MOV
                    R1 , #00H
          MOV
                    A , R2
          ADDC
                    А,В
                                   ; H56+R2+CY R2
                    R2 , A
          MOV
                    NEXT
          JNC
          INC
                    R1
                    A , R7
NEXT:
          MOV
          MOV
                   B , R5
          MUL
                    AΒ
                                   ; R7 \times R5=H75 , L75
          ADD
                    A , R2
                             ; L75+R2 A
          INC
                    R0
          MOV
                    @RO , A
                                   ; A (42H)
          MOV
                    А,В
          ADDC
                    A , R1
                               ; H75+R1+CY A
          INC
                    R0
                    @RO,A
          MOV
          RET
```

3. 除法运算

对于单字节除法运算使用一条除法指令 DIV AB 即可;但对于多字节的除法就必须通过程序 实现。

多字节除法的程序设计常采用"恢复余数法",其设计思想是做减法。 仿照手工算法进行除法,设被除数为100011,除数为101,求100011B÷101B=?

	0	0	0	1	1	1	
除数	1	0	0	0	1	1	被除数
	J-)	1	0	1			2 ⁻¹ ×除数
			1	1	1		余数
	-)		1	0	1		2 ⁻² ×余数
				1	0	1	余数
	-)			1	0	1	2 ⁻³ ×除数
	-					0	

计算机除法运算采用"左移被除数相除法"。做除法前先将余数单元清 0,在 CY=0条件下, 执行左循环移位,将被除数最高位移入余数单元最低位,被除数最低位变为0,然后用余数减去 除数。若够减,则此时被除数移位单元最低位置1,即商为1,同时用差取代余数;若不够减,则此 时的被除数移位单元仍为 0 ,即商为 0 。这样重复移位,做减法,直到被除数全部左移入余数单元。 最后被除数移位单元变成了商数单元,余数单元存有余数。

设被除数为1011,除数为0101,余数单元全清0,下面是采用左移位除法过程。

第一次移位:余数单元=0001,被除数移位单元=0110,余数单元减去除数,不够减,继续 左移。

第二次移位:余数单元=0010,被除数移位单元=1100,余数单元减去除数,不够减,继续 左移。

第三次移位:余数单元=0101,被除数移位单元=1000,余数单元减去除数,够减且差为 0000,用此时的差值取代原来余数,并将被除数移位单元最低位置1,即余数单元=0000,被除数移 位单元 = 1001, 继续左移。

第四次移位:余数单元=0001,被除数移位单元=0010,移位完成,最后结果是:商为0010, 余数为0001。

例 编写一个 16 位÷ 16 位除法程序。假设被除数存于 40H 和 41H 中,除数存于 44H 和 45H 中, 商存于 40H 和 41H 中, 余数存于 42H 和 43H 中。低字节在前, 48H 和 49H 为暂存单元。

程序如下:

ORG	0059H	
MOV	RO,#40H	;被除数为0则退出
MOV	A , @ R O	
JNZ	LOP0	
INC	R0	
MOV	A , @ R O	
JNZ	LOP0	
CLR	Α	
MOV	42H , A	
MOV	43H , A	
RET		
MOV	RO,#44H	;除数为0则退出
MOV	A,@RO	
JNZ	LOP1	
INC	RO	
MOV	A,@RO	
JNZ	LOP1	
RET		
CLR	Α	
MOV	42H , A	;清余数单元 42H 和 43H
MOV	43H , A	
MOV	R2,#10H	;置移位次数
CLR	С	; CY=0
MOV	R3 , #04H	
	MOV MOV JNZ INC MOV JNZ CLR MOV MOV RET MOV MOV JNZ INC MOV JNZ CLR MOV MOV JNZ CLR	MOV RO,#40H MOV A, @RO JNZ LOPO INC RO MOV A, @RO JNZ LOPO CLR A MOV 42H, A MOV 43H, A RET MOV RO,#44H MOV A, @RO JNZ LOP1 INC RO MOV A, @RO JNZ LOP1 RET CLR A MOV 42H, A MOV A, @RO JNZ LOP1 RET CLR A MOV A2H, A MOV A2H, A MOV A3H, A MOV A2H, A MOV A2H, A MOV R2,#10H CLR C

MOV RO , #40H ;被除数地址指针 ;余数单元,被除数单元左移一次 L0P3: MOV A , @ R O RLC Α MOV @RO,A INC R0 DJNZ R3, L0P3 MOV RO, #42H ;余数单元减除数 R1,#44H MOV MOV A , @ R O CLR SUBB A, @R1 MOV 48H,A ;暂存差的低字节 INC R0 INC R1 MOV A , @ R O SUBB A, @R1 MOV49H,A ;暂存差的高字节 JC L0P4 ;不够减继续左移 RO, #42H MOV ;够减时差值取代原余数 MOV R1,#48H MOV A, @R1 MOV@RO , A INC R0 INC R1 MOV A, @R1 MOV @RO , A MOV A , 40H INC ;够减时被除数单元加1 MOV 40H , A LOP4: DJNZ R2 , LOP2 ;移位次数不到,继续 RET END

2 数制转换程序

1. 十六进制数转换成 ASC 码

例 在片内 RAM 20H 单元中存有 2位十六进制数,将其转换成 ASC 码,并存于 21H 和 22H 两个单元中。

程序如下:

MOV SP , #3FH

MAIN: PUSH 20H ; 十六进制数进栈

> LCALL ;调用转换子程序 HASC

POP 21H ;第一位转换结果送 21H 单元

MOV A , 20H ; 再取原十六进制数

SWAP Α ; 高低半字节交换 **PUSH** ACC ; 交换后的十六进制数进栈 LCALL HASC ;调用转换子程序 POP 22H ;第二位转换结果送 22H 单元 RET HASC: DEC SP ; 跨过断点保护对象 DEC SP POP ACC ; 弹出转换数据 ANL A , #0FH ;屏蔽高4位 A , #07H ;修改变址寄存器内容 ADD MOVC A, @A+PC ;查表 ; 查表结果进栈 PUSH ACC INC SP ; 修改堆栈指针回到断点保护内容 INC SP RET

DB "O,1,2,3,4,5,6,7";ASC 码表 ASCTAB:

DB "8 ,9 ,A ,B ,C ,D ,E ,F "

2.ASC 码转换成十六进制数

例 将外部 RAM 30H~3FH 单元中的 ASC 码依次转换为十六进制数,并存入内 RAM 60H~67H 单元中。

程序如下:

MAIN: MOVRO, #30H ;设置ASC 码地址指针 MOV R1,#60H ;设置十六进制数地址指针 MOVR7,#08H ;需拼装的十六进制数的字节数 TRAN LOOPA: LCALL ;调用转换子程序 SWAP ; A 中高低 4 位交换 Α MOV @R1 , A ;存于内部 RAM INC R0 LCALL TRAN ;调用转换子程序 XCHD A , @R1 ; 十六进制数拼装 INC R0 INC R1 R7, LOOPA DJNZ RET TRAN: CLR С MOVX A , @RO ;取ASC 码 SUBB A , #30H ;减去30H CJNE A, #OAH, LOOPB SJMP L00PC

LOOPB: DONE JC A , #07H LOOPC: SUBB

RET DONE:

定时程序 3

在单片机应用系统中,定时功能除可使用定时器/计数器实现外,还可使用定时程序完成。 定时程序是典型的循环程序,是通过执行一个具有固定延迟时间的循环体来实现延时的。

1. 单循环定时程序

MOV R7, #TIME

L00P: NOP

NOP

DJNZ R7, L00P

RET

NOP 指令的机器周期为 1, DJNZ 指令的机器周期为 2,则一次循环共 4 个机器周期。如果单 片机的晶振频率为6MHz,则一个机器周期是2μs,因此一次循环的延迟时间为8μs。定时程 序的总延迟时间是循环程序段的整数倍,该程序的延迟时间为8×TIME(µs)。这个程序的最 长延时时间为 256 × 8=2048 μ s。

2. 较长时间的定时程序

为了加长定时时间,通常采用多重循环的方法。如下面的双重循环的定时程序,最长可延 时 262 914 个机器周期,即 525 828 µ s 或大约 526ms (晶振频率为 6MHz)。

R7, #TIME1 ;1 个机器周期 MOVL00P1: MOV R6, #TIME2 ; 1 个机器周期 NOP ;1个机器周期 NOP ;1个机器周期 DJNZ R6 . L00P2 : 2 个机器周期 DJNZ R7 , L00P1 ; 2 个机器周期 RET ;2个机器周期

最长定时时间计算公式为

 $(256 \times 4 + 2 + 1) \times 256 \times 2 + 4 = 525 828 \mu s$

3. 以一个基本的延时程序满足不同的定时要求

如果系统中有多个定时需要,可以先设计一个基本的延时程序,使其延迟时间为各定时时 间的最大公约数,然后以此基本程序作为子程序,通过调用的方法实现所需要的不同定时。例 如:要求的定时时间分别为 5s,10s 和 20s,设计一个 1s 延时子程序 DELAY,则不同定时的调 用情况表示如下(晶振频率为6MHz):

MOV R5 , #05H ; 延时 5s

L00P1: LCALL DELAY

> DJNZ R5, L00P1

RET

MOV R5 , #0AH ; 延时 10s

L00P2: LCALL DELAY

> DJNZ R5 , L00P2

RET

MOV R5 , #14H ; 延时 20s

L00P3: LCALL DELAY

> DJNZ R5, L00P3

RET

DELAY: MOV R7, #0FAH LOOPA: MOV R6, #0FAH

LOOPB: NOP

> NOP NOP NOP NOP NOP

> > DJNZ R6, LOOPB DJNZ R7, LOOPA

RET

延时时间为

 $(250 \times 8+2+1) \times 250 \times 2+4=1 001 504 \mu s$

4. 查表程序

预先把数据形式存放在程序存储器中,然后使用程序读出。这种能读出表格数据的程序被 称为查表程序。MCS-51 指令系统准备了专用的查表指令:

MOVC A, @A+DPTR MOVC A, @A+PC

这两个 MOVC 指令的功能是完全相同的。它们在不改变 DPTR 和 PC 的状态下,只根据 A 的内 容就可以取出表格中的数据。但这两条指令在具体使用上也存在差异。前一条指令的基址寄存器 DPTR 能提供 16 位基址,而且还能在使用前给 DPTR 赋值,查表空间可达 64KB。后一条指令是以 PC 作为基址寄存器,虽然也能提供16 位地址,但PC 不能被赋值,所以其基址值是固定的。由 于 A 的内容为 8 位无符号数,因次只能在当前指令下面的 256 个地址单元内进行查表,即数据只能 放在该指令后面的 256 个地址单元之内,而且表格只能被程序段所使用。

例 设有一个巡回检测报警装置,需要对16路输入值进行比较,当每一路输入值等于 或超过该路的报警值时,实现报警。下面根据这一要求,编制一个查表程序。

设 Xi 为路数, 查表是 Xi 按 0, 1, 2, ..., 15 (i=15) 取数, 表中报警值是 2字节数, 依 Xi 顺序列成表格放在 TAB 中。进入查表程序之前,路数 Xi 放在 R2 中,其输入值存于 R0 和 R1 当中, 查表结果若许报警,将P1.0置1,否则清0。

	ORG	1000H		
TB1:	MOV	A,R2	;路数 Xi R2	2 A
	ADD	A,R2	; R2+R2 A	
	MOV	R2,A	; A R2	
	MOV	DPTR,#TAB	; 取数据表首均	地址
	MOVC	A,@A+DPTR;取出	高字节	
	MOV	R4,A	; 高字节 R4	
	INC	R2	; 地址指向低等	字节
	MOV	A,R2		
	MOVC	A,@A+DPTR;取出	低字节	
	MOV	R3,A	; 低字节 R3	
	CLR	С		

> MOV; 当前输入值与报警值比较 A,RO

SUBB A , R3 ; 低字节相减

MOV A,R1

SUBB A , R4 ;高字节相减

JNC L00P

CLR P1.0 ;输入值 < 报警值

RET ;返回

;输入值 报警值 L00P: SETB P1.0

> RET ;返回

ORG 2000H

TAB : DW 05F0H , 0E89H , 0A69H , 1EAAH

> DW OD9BH , 7F93H , 0373H , 26D7H 2710H , 9E3FH , 1A66H , 22E3H DW DW 1174H , 16EFH , 33E4H , 6CA0H

END

数据极值查找程序 5

极值查找就是在指定的数据区中挑出最大值或最小值。

例 片内 RAM 20H 单元开始存放 8 个无符号 8 位二进制数,找出其中的最大值。极值 查找操作的主要内容是进行数值大小的比较。假定在比较过程中,以 A 存放大数,与之逐个比较的 另一个数放在 3AH 单元中。比较结束后,把查找到的最大数送到 3BH 单元中。

程序如下:

MOV RO, #20H ; 数据区首地址

R7,#08H MOV ;数据区长度

MOV A , @RO ;读第一个数

L00P: INC R0

> ;读下一个数 MOV 3AH , @RO

CJNE ;数值比较 A , 3AH , CHK

SJMP L00P1

CHK: L00P1 ; A 值大则转 JNC


> MOV A , @RO ;大数送 A

L00P1: DJNZ R7 , LOOP ;继续比较

MOV3BH , A

RET

附录L: STC 单片机普通 I/O 口驱动 LCD 显示

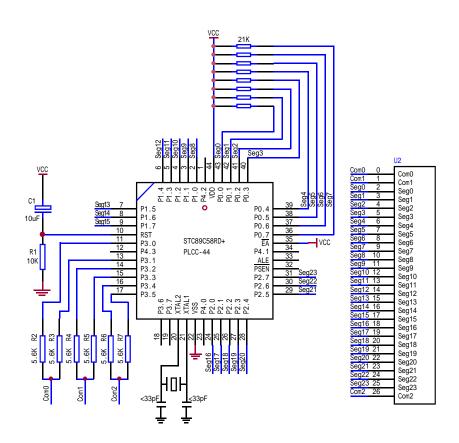

本资料不提供技术支持,请自行消化吸收

```
NAME LcdDriver
$include(STC89C51RC.h)
; the LCD is 1/3 duty and 1/3 bias; 3Com*24Seg; 9 display RAM;
                     Bit7
                            Bit6
                                   Bit5
                                          Bit4
                                                 Bit3
                                                        Bit2
                                                              Bit1
                                                                     Bit0
                                                        Seg2
;Com0: Com0Data0:
                    Seg7
                            Seg6
                                   Seg5
                                          Seg4
                                                 Seg3
                                                              Seg1
                                                                     Seg0
                    Seg15
        ComOData1:
                            Seg14 Seg13 Seg12 Seg11 Seg10 Seg9
                                                                     Seg8
        ComOData2:
                    Seg23
                            Seg22 Seg21
                                         Seg20 Seg19 Seg18 Seg17
                                                                     Seg16
;Com1: Com1Data0:
                    Seg7
                            Seg6
                                   Seg5
                                          Seg4
                                                 Seg3
                                                        Seg2
                                                              Seg1
                                                                     Seg0
        Com1Data1:
                            Seg14 Seg13 Seg12 Seg11 Seg10 Seg9
                   Seg15
                                                                     Seg8
        Com1Data2:
                   Seg23
                            Seg22
                                   Seg21
                                          Seg20
                                                 Seg19
                                                       Seg18 Seg17
                                                                     Seg16
;Com2: Com2Data0:
                    Seg7
                            Seg6
                                   Seg5
                                          Seg4
                                                        Seg2
                                                 Seg3
                                                              Seg1
                                                                     Seg0
        Com2Data1:
                    Seg15
                            Seg14 Seg13 Seg12
                                                 Seg11
                                                       Seg10 Seg9
                                                                     Seg8
                    Seg23
        Com2Data2:
                            Seg22 Seg21 Seg20 Seg19 Seg18 Seg17
                                                                     Seg16
;Com0: P3^0,P3^1
                   when P3^0 = P3^1 = 1
                                              then Com0=VCC(=5V);
                         P3^0 = P3^1 = 0
                                              then ComO=GND(=OV);
                         P3^0 = 1, P3^1 = 0
                                             then Com0=1/2 VCC;
;Com1: P3^2,P3^3
                   the same as the ComO
;Com2: P3^4,P3^5
                   the same as the ComO
sbit SEGO = P0^0
sbit SEG1 =P0^1
sbit SEG2 = P0^2
sbit SEG3 =P0^3
sbit SEG4 =P0^4
sbit SEG5 =P0^5
sbit SEG6 =P0^6
sbit SEG7 =P0^7
sbit SEG8 =P1^0
sbit SEG9 =P1^1
sbit SEG10 =P1^2
sbit SEG11 =P1^3
sbit SEG12 =P1^4
sbit SEG13 =P1^5
sbit SEG14 =P1^6
sbit SEG15 =P1^7
sbit SEG16 =P2^0
sbit SEG17 =P2^1
sbit SEG18 =P2^2
```

sbit SEG19 =P2^3

```
sbit SEG20 =P2^4
sbit SEG21 =P2^5
sbit SEG22 =P2^6
sbit SEG23 =P2^7
CSEG AT 0000H
      LJMP start
      CSEG AT 000BH
      LJMP int_t0
lcdd_bit SEGMENT BIT
      RSEG Icdd_bit
                   DBIT 1 ; the output display reverse flag
      OutFlag:
Icdd_data SEGMENT DATA
     RSEG Icdd_data
     ComODataO:
                  DS 1
     ComOData1:
                  DS 1
     ComOData2:
                  DS 1
     Com1Data0: DS 1
     Com1Data1:
                  DS 1
     Com1Data2:
                  DS 1
     Com2Data0: DS 1
     Com2Data1:
                  DS 1
     Com2Data2:
                  DS
                     1
     TimeS:
                  DS
                     1
;=====Interrupt Code===========
tO_int SEGMENT CODE
    RSEG tO_int
    USING 1
;TimeO interrupt
;ths system crystalloid is 22.1184MHz
;the time to get the TimeO interrupr is 2.5mS
; the whole duty is 2.5 \text{mS}^*6=15 \text{mS}, including reverse
int_t0:
   ORL TLO, #00H
   MOV THO, #0EEH
   PUSH ACC
   PUSH PSW
```

```
MOV
         PSW,#08H
   ACALL OutData
   POP
         PSW
   POP
         ACC
   RETI
uart_sub SEGMENT CODE
       RSEG uart_sub
       USING 0
; initial the display RAM data
; if want to display other, then you may add other data to this RAM
;ComO: ComODataO, ComOData1, ComOData2
; Com1:
        Com1Data0, Com1Data1, Com1Data2
; Com2:
        Com2Data0, Com0Data1, Com0Data2
                                InitComData:
                                ; it will display "11111111"
   MOV ComODataO, #24H
   MOV ComOData1,#49H
   MOV ComOData2, #92H
   MOV Com1Data0, #92H
   MOV Com1Data1,#24H
   MOV Com1Data2,#49H
   MOV Com2Data0, #00H
   MOV Com2Data1,#00H
   MOV Com2Data2, #00H
   RET
; reverse the display data
RetComData:
   MOV RO, #ComODataO
                                 ;get the first data address
   MOV R7,#9
RetCom_0:
   MOV A,@RO
   CPL A
   MOV @RO,A
   INC RO
   DJNZ R7, RetCom_0
   RET
```

```
;get the display Data and send to Output register
OutData:
    INC TimeS
    MOV A, TimeS
    MOV P3,#11010101B
                                     ;clear display,all Com are 1/2VCC and invalidate
    CJNE A,#01H,OutData_1
                                    ; judge the duty
    MOV PO, ComODataO
    MOV P1, ComOData1
    MOV P2, ComOData2
    JNB OutFlag,OutData_00
    MOV P3,#11010111B
                                      ;ComO is work and is VCC
    RET
OutData_00:
    MOV P3,#11010100B
                                      ;ComO is work and is GND
    RET
OutData_1:
    CJNE A, #02H, Out Data_2
    MOV PO, Com1Data0
    MOV P1, Com1Data1
    MOV P2, Com1Data2
    JNB OutFlag,OutData_10
    MOV P3,#11011101B
                                      ;Com1 is work and is VCC
    RET
OutData_10:
    MOV P3,#11010001B
                                      ;Com1 is work and is GND
    RET
OutData_2:
    MOV PO, Com2Data0
    MOV P1, Com2Data1
    MOV P2, Com2Data2
    JNB OutFlag,OutData_20
    MOV P3,#11110101B
                                     :Com2 is work and is VCC
    SJMP OutData_21
OutData_20:
    MOV P3,#11000101B
                                     ;Com2 is work and is GND
OutData_21:
    MOV
          TimeS, #00H
    ACALL RetComData
    CPL
          OutFlag
    RET
```

```
uart\_main SEGMENT CODE
      RSEG uart_main
      USING 0
start:
         MOV
              SP,#40H
         CLR
              OutFlag
         MOV
              TimeS, #00H
         MOV
              TL0,#00H
         MOV
              THO, #OEEH
         MOV
              TMOD, #01H
         MOV
              IE,#82H
         ACALL InitComData
         SETB TRO
Main:
    NOP
    SJMP Main
```

END

STC89C51RC/RD+系列单片机准双向口输出原理


准双向口输出类型可用作输出和输入功能而不需重新配置口线输出状态。这是因为当口线输出为1时 驱动能力很弱,允许外部装置将其拉低。当引脚输出为低时,它的驱动能力很强,可吸收相当大的电流。准 双向口有3个上拉晶体管适应不同的需要。

在 3 个上拉晶体管中,有 1 个上拉晶体管称为"弱上拉",当口线寄存器为 1 且引脚本身也为 1 时打 开。此上拉提供基本驱动电流使准双向口输出为1。如果一个引脚输出为1而由外部装置下拉到低时,弱上 拉关闭而"极弱上拉"维持开状态,为了把这个引脚强拉为低,外部装置必须有足够的灌电流能力使引脚 上的电压降到门槛电压以下。

第 2 个上拉晶体管,称为"极弱上拉",当口线锁存为 1 时打开。当引脚悬空时,这个极弱的上拉 源产生很弱的上拉电流将引脚上拉为高电平。

第3个上拉晶体管称为"强上拉"。当口线锁存器由0到1跳变时,这个上拉用来加快准双向口由逻 辑 0 到逻辑 1 转换。当发生这种情况时,强上拉打开约 2 个机器周期以使引脚能够迅速地上拉到高电平。

准双向口输出如下图所示。

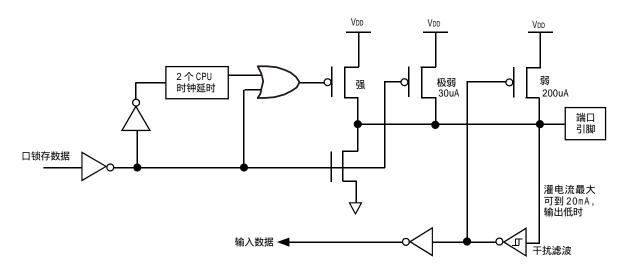

STC89LE51RC/RD+系列单片机为3V器件,如果用户在引脚加上5V电压,将会有电流从引脚流向VDD,这 样导致额外的功率消耗。因此,建议不要在准双向口模式中向 3V 单片机引脚施加 5V 电压,如使用的话,要 加限流电阻,或用二极管做输入隔离,或用三极管做输出隔离。

准双向口带有一个施密特触发输入以及一个干扰抑制电路。

附录M: 超强抗干扰测试数据,过4000V快速脉冲干扰

--- 在权威的 SGS 电气实验室测试

Iss Date Jan 06,2006

SGS

WORKSHEET: EFT Test (EN 61000-4-4)

EUT NAME: STC89C51RC/RD+ Development Tool

Environmental conditions

Air Temperature () 20 Relative Humidity(%RH) 56 Air Pressure (mBar) 1003

<u>Set-Up EUT for Compliance Test</u>

Test Requirement Standard	EN 61000-4-4	Set up the EUT as
rest kequirement standard		Table-top
Operating mode during test	ON MODE	

Detail EUT monitor system:

STC12C5410AD control LED flashing function

Compliance-Test Record

Compliance Test Result On AC Cable (2 wire)						
Lead under test	Level	EUT operating mode	Observations			
L	+/-4kV	ON MODE	NLOF			
N	+/-4kV	ON MODE	NLOF			
L+N	+/-4kV	ON MODE	NLOF			

Test Conclusion and Reason

Test Conclusion: Pass
Reason(explain why?): Class A

Note: This sample pass the Class A(2kV)

According to the customer's require up to 4kV, test result: PASS 4kV

我们提供过 4000 V 快速脉冲干扰辅导服务,陪同在权威的 SGS 电气实验室测试,1 小时收取人民币 3000 元,提前一周预约。

附录N: 资料升级历史备忘录

2006-3-3 版本在2006-2-6 版本的基础上:

附录 I 关于 STC12C5410AD 系列 PWM/PCA 的应用部分增加了在使用 PCA 高速输出模式时的特别应用 注意事项

2006-2-6 版本在2005-1-16 版本的基础上:

增加了定时器 1 做波特率发生器的程序

增加了如何用软件实现系统复位

增加了附录 M 超强抗干扰测试数据,过4000V快速脉冲干扰

对 STC12C5410AD 系列单片机的 EEPROM 测试程序的解释说明部分做了加强

对 STC12C5410AD 系列单片机的看门狗测试程序的解释说明部分做了加强

2006-1-16 版本在2005-12-31 版本的基础上:

- 1. 附录 I 关于 STC12C5410AD 系列 A/D 转换程序做了简化
- 2. 附录 I 关于 STC12C5410AD 系列 PCA/PWM 模块增加了新的演示程序(扩展软件定时器,扩展外部中 断)

2005-12-31 版本在2005-12-24 版本的基础上:

- 1. 修正了附录 I 关于 STC12C5410AD 系列单片机中 PCA/PWM 部分笔误 , 4 路 PCA/PWM 原有些部分笔 误为2路
- 2. 附录 I 关于 STC12C5410AD 系列原 A/D 转换结果计算公式 :

笔误 结果(ADC_DATA[7:0], ADC_LOW2[1:0]) = 256 x Vin / Vcc

现改为 结果 (ADC_DATA[7:0], ADC_LOW2[1:0]) = 1024 x Vin / Vcc

3. 增加了 STC 单片机普通 I/O 口驱动 LCD 显示的参考电路及演示程序