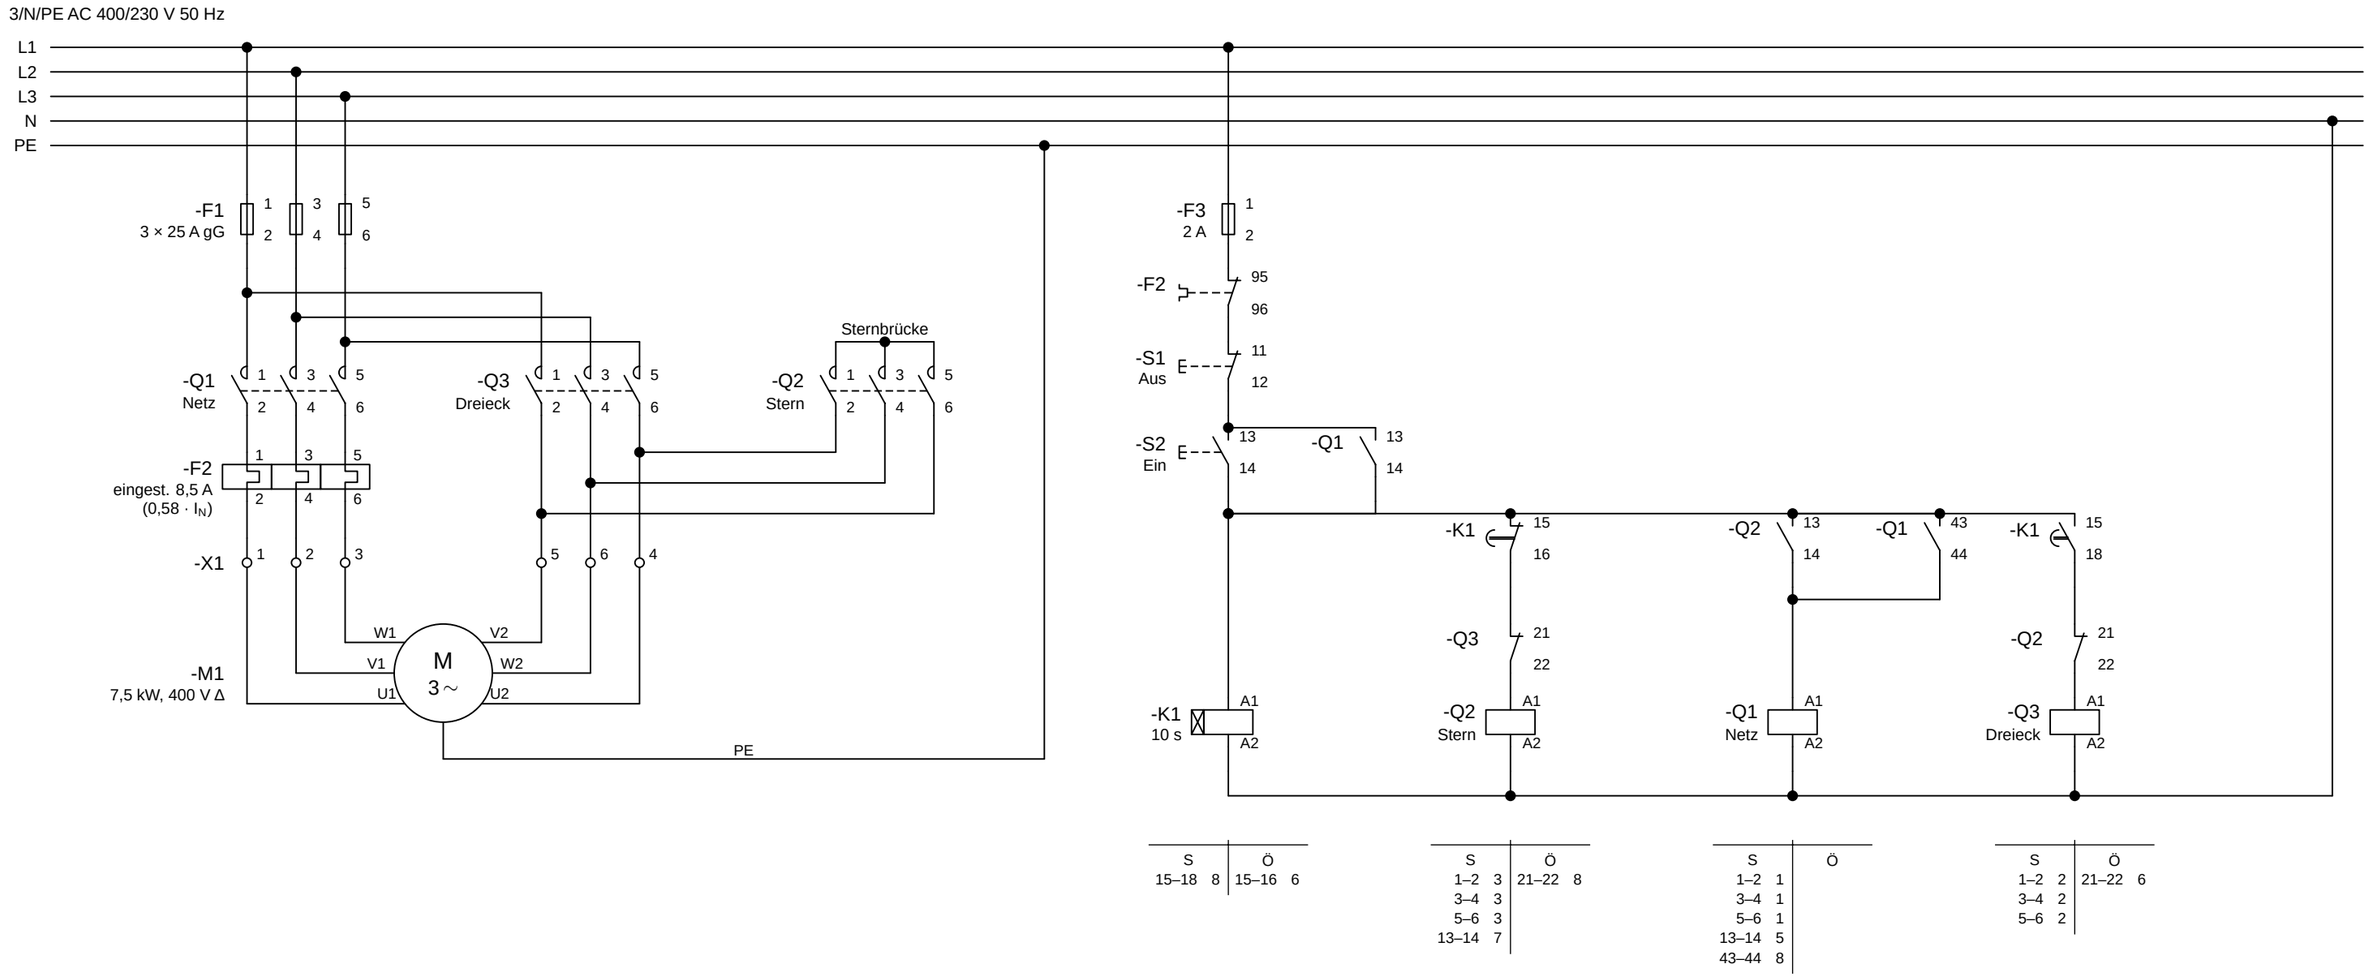

S		Ö	
15–18	8	15–16	6

S		Ö	
1–2	3	21–22	8
3–4	3		
5–6	3		
13–14	7		

S		Ö
1–2	1	
3–4	1	
5–6	1	
13–14	5	
43–44	8	

S		Ö	
1–2	2	21–22	6
3–4	2		
5–6	2		

Kontaktspiegel: Zahl = Spalte des Kontakts

Brinkmann Automation
Musterstadt (fiktiver Modellbetrieb)

Erstellt: 14.10.2026
Geprüft: —

Stern-Dreieck-Anlauf
Antrieb Förderband -M1

Haupt- und Steuerstromkreis

Anlage	=VL2
Ort	+SC1
Blatt	1 / 1
Norm	DIN EN 61082