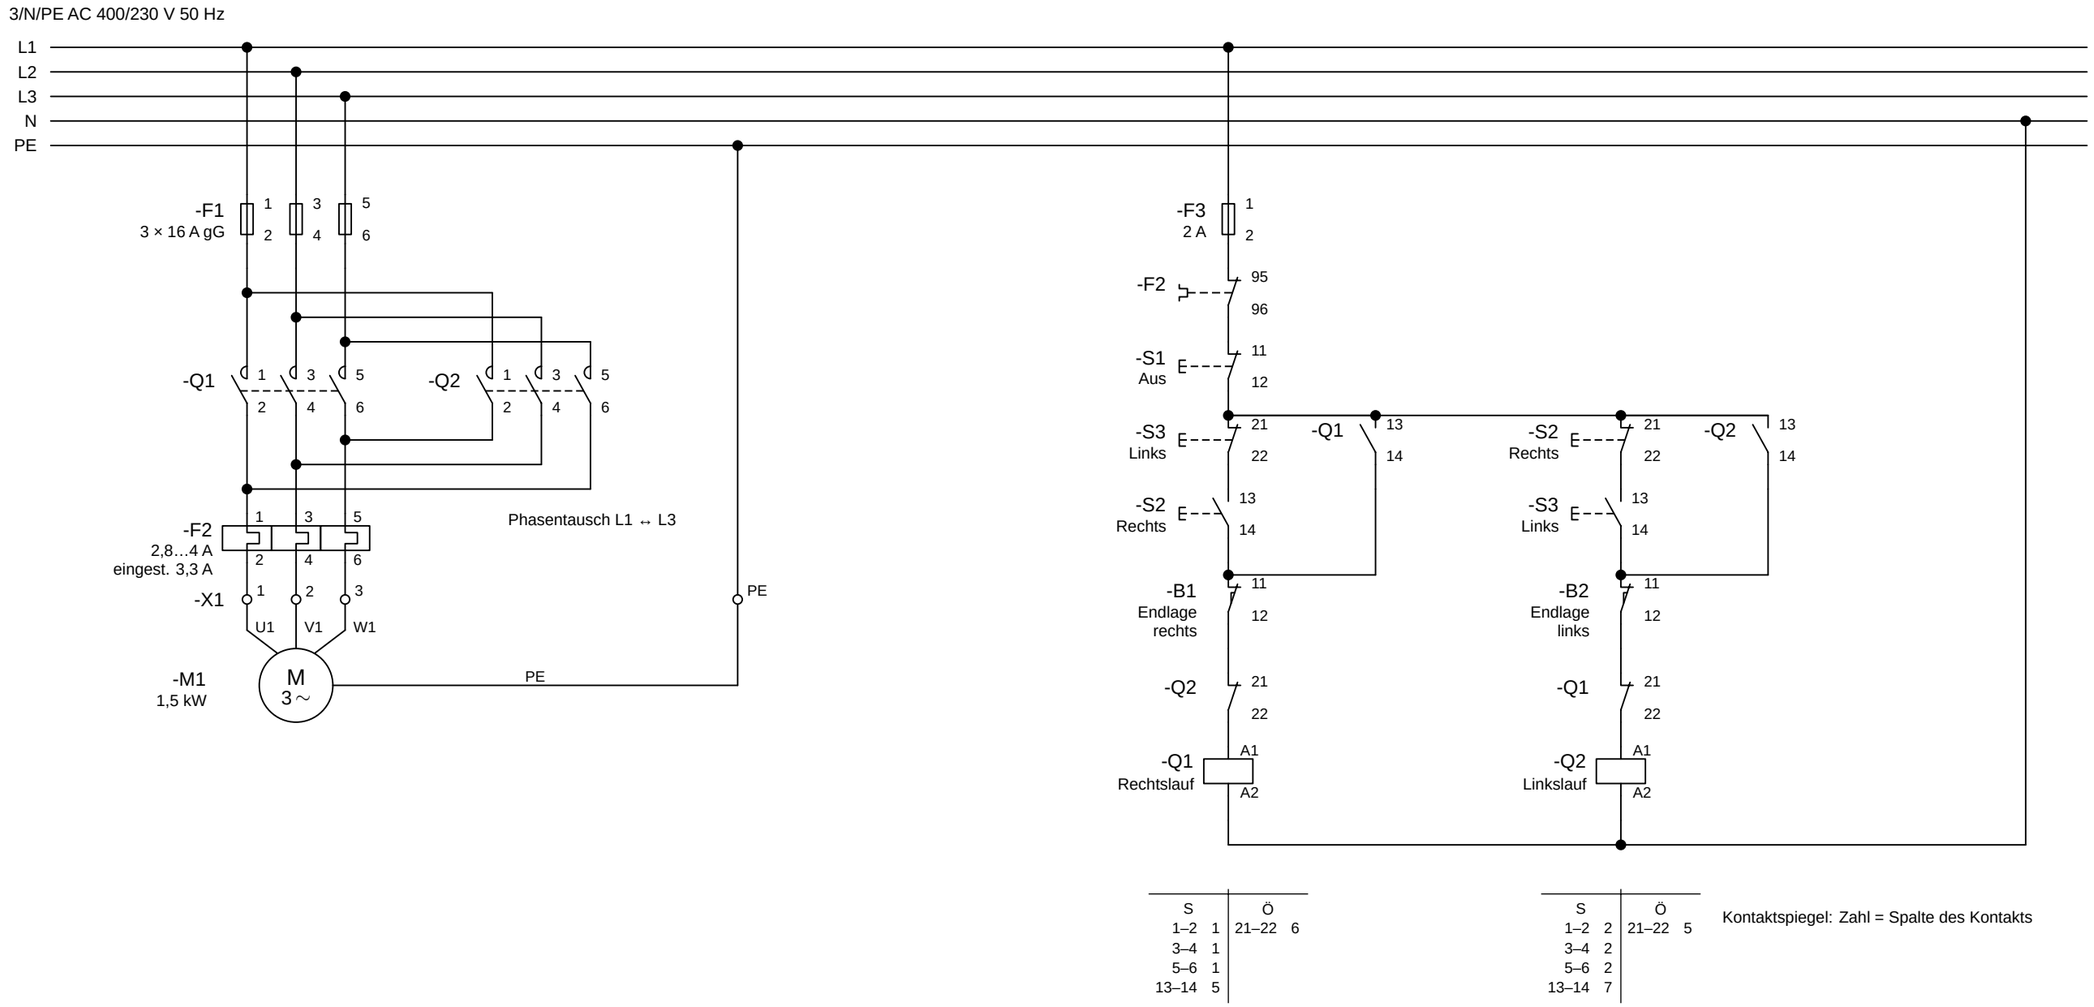

S		Ö	
1–2	1	21–22	6
3–4	1		
5–6	1		
13–14	5		

S		Ö	
1–2	2	21–22	5
3–4	2		
5–6	2		
13–14	7		

Kontaktspiegel: Zahl = Spalte des Kontakts

Brinkmann Automation Musterstadt (fiktiver Modellbetrieb)	**Wendeschützschaltung** Antrieb Pendelförderband -M1	Anlage =VL2
Erstellt: 15.10.2026 Geprüft: —	Haupt- und Steuerstromkreis, mit Endschaltern	Ort +SC1 Blatt 1 / 1 Norm DIN EN 61082