

Einleitung


Vielen Dank, dass Sie sich für das wiederaufladbare Salz- und Pfeffermühlenset SIMPLETASTE entschieden haben. Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen über die Sicherheit, den Gebrauch und die Entsorgung des Produkts. Bitte verwenden Sie das Produkt wie beschrieben und bewahren Sie diese Anleitung zur späteren Verwendung auf.

Vorsichtshinweise

Um die Sicherheit zu gewährleisten und die hohe Qualität des Produkts zu erhalten, empfehlen wir Ihnen, die Anweisungen sorgfältig zu lesen und zu befolgen.

- Tauchen Sie das Mahlwerk nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, um Verletzungen anderer Personen oder Schäden am Produkt zu vermeiden.
- Nur für Pfefferkörner und grobes Salz verwenden. Bitte verwenden Sie es nicht für andere Zwecke.
- Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt.
- Ziehen Sie das Mahlwerk nicht gewaltsam an, verdrehen Sie es nicht und versuchen Sie nicht, den Mechanismus zu beschleunigen.
- Nehmen Sie das Gerät nicht selbst auseinander; es befinden sich keine zu wartenden Teile im Mahlwerk.
- Halten Sie Körperteile und Utensilien vom Schleifkopf fern, um Schäden zu vermeiden. Halten Sie das Mahlwerk während des Gebrauchs gut fest.
- Halten Sie dieses Produkt von Kindern fern.
- Halten Sie es von entflammaren und explosiven Gasen sowie von Umgebungen mit hohen Temperaturen fern. Bewahren Sie die Mühlen an einem kühlen und trockenen Ort auf.

EN Produktbeschreibung

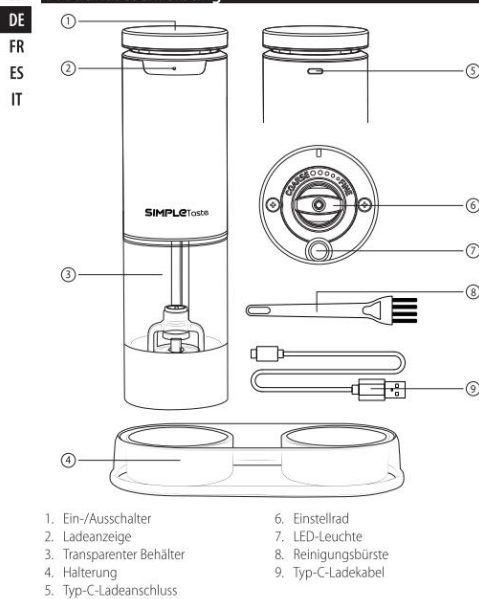

Hinweis: Überprüfen Sie vor dem ersten Gebrauch der Elektromöhlen den Inhalt, um sicherzustellen, dass alle Teile enthalten sind und keine sichtbaren Schäden aufweisen.

8

EN Wie man es auflädt


1. Stecken Sie die Schnittstelle des Ladekabels in den Typ-C-Ladeanschluss auf der Rückseite des Mahlwerks.
2. Stecken Sie das andere Ende in einen PC-USB-Anschluss oder in einen Adapter (Ausgang 5V=, nicht im Lieferumfang enthalten) und schließen Sie ihn an eine Steckdose im Haus an. Die Ladeanzeige leuchtet weiß und zeigt damit den normalen Ladevorgang an. Es dauert etwa 2 Stunden, bis der Akku vollständig aufgeladen ist. Sobald der Akku vollständig aufgeladen ist, erlischt die Anzeige.

Anmerkungen:

1. Bitte laden Sie die Elektromöhlen vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.
2. Dies ist ein Produkt mit wiederaufladbarer Lithium-Batterie. Es wird empfohlen, den Akku bei Nichtgebrauch alle drei Monate aufzuladen, um seine Langlebigkeit zu gewährleisten.
3. Der Adapter ist nicht im Lieferumfang dieses Produkts enthalten. Laden Sie nur mit UL/GS- oder gleichwertigen, sicherheitsgeprüften Adaptern mit einer Ausgangsspannung von 5V= auf.

EN Wie man es befüllt

1. Halten Sie das Mahlwerk fest, drehen Sie es und öffnen Sie den durchsichtigen Behälter entsprechend den Symbolen.
2. Füllen Sie den durchsichtigen Behälter je nach Bedarf mit Pfefferkörnern oder Meersalzkristallen. **Füllen Sie den Behälter nie mehr als 80 % seines Fassungsvermögens, damit er reibungslos funktioniert.**
3. Befestigen und verriegeln Sie das Oberteil und den Behälter durch Drehen in umgekehrter Richtung.

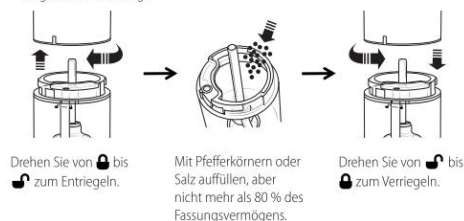

9

EN Verwendung

1. Drehen Sie die Einstellschraube im Uhrzeigersinn für den Feinschliff und gegen den Uhrzeigersinn für den Grobschliff.



Vorsicht! Ziehen Sie das Mahlwerk nicht gewaltsam an, da es sonst zu Verstopfungen und Schäden kommen kann.

2. Halten Sie den Ein-/Ausschalter gedrückt, um das Mahlen von Pfeffer/Salz zu aktivieren. Lassen Sie die Taste los, um den Vorgang zu beenden. Die LED-Leuchte leuchtet während des Betriebs.



Anmerkungen:

1. Hitze und Feuchtigkeit können dazu führen, dass Ihr Mahlwerk verstopft. Bewahren Sie sie an einem kühlen und trockenen Ort auf.
2. Wenn sich die Gewürze im Behälter befinden, stellen Sie das Mahlwerk bitte nicht für längere Zeit auf den Kopf.

10

EN Fehlerbehebung

Wenn sich Partikel festsetzen und das Einstellen des Mahlgrads erschweren:

- Stellen Sie einen gröberen Mahlgrad ein, schütteln und klopfen Sie das Gerät vorsichtig, um die Partikel zu lösen, drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um den Grat zu drehen und zu lockern, und fahren Sie dann mit der Einstellung des Mahlgrads fort. (Dies ist ein normaler Zustand des Keramikmahlwerks und beeinträchtigt die normale Verwendung nicht).


Wenn die Mühle nicht funktioniert oder aufhört zu mahlen:

- Die Batterie ist schwach. Bitte laden Sie sie auf. (Hinweis: Es wird nicht empfohlen, das Gerät während des Ladevorgangs zu verwenden).
- Das Mahlwerk ist möglicherweise blockiert. Drehen Sie die Einstellschraube auf die gröbste Stufe und schütteln Sie das Gerät und klopfen Sie es ab, um die Partikel zu entfernen, bis es wieder mahlt.

Bei anderen Problemen wenden Sie sich bitte an den Verkäufer oder den Kundendienst.

EN Reinigungstipps

Der Behälter und die Halterung des Produkts können mit klarem Wasser abgespült werden, dürfen aber nicht in die Spülmaschine gestellt werden. Reinigen Sie die Außenseite des Mahlwerks mit einem weichen, feuchten Tuch. **Spülen Sie das Hauptgerät nicht mit Wasser ab.**

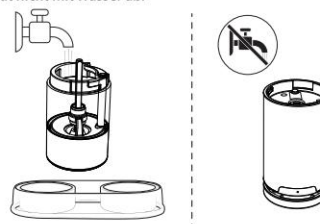

11

EN Technische Daten

DE Modell: 1-CF10NA04, 1-CF10EU04 (KYM-Q35-H-BS)

Nennspannung/Leistung: 3,7V $\Rightarrow$ /25W

FR Eingangsspannung/Leistung: 5V $\Rightarrow$ /10W

ES Aufladezeit: $\leq$ 2.0 Stunden

IT Akku: 300mAh Li-Akku

Hinweis: Design und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Entsorgung

Gerät Entsorgen



Werfen Sie das Gerät keinesfalls in den normalen Hausmüll. Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU.

Entsorgen Sie das Gerät über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.

Batterien/Akkus entsorgen



Batterien/Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden.

Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Batterien / Akkus bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils oder im Handel abzugeben. Diese Verpflichtung dient dazu, dass Batterien/Akkus einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Geben Sie Batterien/Akkus nur im entladenen Zustand zurück.



Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.