Technische Beschreibung und Bedienungsanleitung

Survey Meter SM 3 D



Sensortechnik und Elektronik Pockau GmbH

Siedlungsstraße 5-7 D - 09509 Pockau

Inhalt:

Beschreibung	2
1 Sicherheitshinweise	3
2 Aufbau und Bedienelemente	3
3 Technische Daten	4
4 Messprinzip	5
5 Durchführen von Messungen	5
6 Alarm-Meldungen	7
7 Transport	8
8 Wartungshinweise	8
Anhang	9
Gerätebegleitkarte	11

Survey Meter SM 3 D

Das SM 3 D ist ein batteriebetriebenes Taschenradiometer zur Messung der Umgebungs-Äquivalent- Dosisleistung. Beta-Strahlung kann qualitativ nachgewiesen werden.

Einsatzgebiete:

- Medizin, Industrie, Forschungseinrichtungen
- Dosisleistungsmessungen in gemischten Beta- / Photonenstrahlungsfeldern
- Bewertung von Arbeitsplätzen

Technische Merkmale:

- Einfache Bedienung
- Leicht, handlich und robust
- Dosisleistungsanzeigebereich: 0,00 μSv/h ... 999 μSv/h Energiebereich für Photonen: 40 keV ... 1.3 MeV
- Mittelwertbildung der Dosisleistung über 60 s
- Akustischer Impulsnachweis
- Signalisierung Zählrohrüberlauf
- Signalisierung Dosisleistung > 999 μSv/h
- Hintergrundbeleuchtung

Lieferumfang:

- 1 Survey Meter SM 3 D
- 1 Transportkoffer
- 1 Satz Batterien
- 1 Technische Beschreibung und Kalibrierzertifikat



SM3D – BD – DE - 2 - Stand 05.02.2019

1 Sicherheitshinweise



Das Gerät nicht öffnen. Bei geöffnetem Gerät können Berührungsspannungen bis 450 V auftreten.

2 Aufbau und Bedienelemente

Das SM 3 D ist ein robustes Taschenradiometer zur Messung der Umgebungsäquivalentdosisleistung. Beta-Strahlung mit Energien >200 keV kann qualitativ nachgewiesen werden.



- DETECTOR

 O μSv/h s H* (10) ≤ 300 μSv/h
 40 keV ≤ E_{Ph} ± 1,3 MeV

 Bat 2 × 1,5 V AA

 SN: SM3D090006

 www.step-sensor.de
- 1 Taster "EIN" incl. Aktivierung der Hintergrundbeleuchtung
- 2 Taster "AUS"
- 3 Taster "Mittelwertbildung" EIN/AUS
- 4 Taster "akustisches Signal" EIN/AUS
- **5** Detektor Orientierung
- 6 Batteriefach

Abb. 1 Survey Meter SM 3 D

3 Technische Daten

Messgröße Umgebungsäquivalentdosisleistung dH*(10)/dt

[µSv/h]

Anzeigebereich 0,00 μSv/h ... 999 μSv/h

Dosisleistung (Signalisierung Zählrohrüberlauf)

Energiebereich Photonen: 40 keV bis 1.3 MeV

Eigenfehler < 25 % (bezogen auf Co-60)

Strahlungsdetektor Energiekompensiertes Geiger-Müller-Zählrohr

(Löschgas: Halogen)

Stromversorgung 2 x 1.5 V LR06 (AA) oder

2 Stück NiMH- Akku Typ AA

Betriebsdauer typisch 70 Stunden mit Alkalizellen

(Hintergrundbeleuchtung ist ausgeschalten)

Gewicht 250 g

Abmessungen (L x B x H) 145 mm x 80 mm x 40 mm

Messwertausgabe LCD- Anzeige, 2 Zeilen

akustisch

Arbeitstemperaturbereich von 0°C bis +50°C

Relative Luftfeuchte 75 % @ 30 °C

Hinweis: Der Hersteller behält sich Änderungen im Sinne des technischen Fort-

schritts vor.

SM3D – BD – DE - 4 - Stand 05.02.2019

4 Messprinzip

Das Taschenradiometer SM 3 D ist ein Dosisleistungsmessgerät auf Zählrohr-Basis. Der Detektor ist ein energiekompensiertes, halogengelöschtes Geiger-Müller-Zählrohr zur Messung der Umgebungsäquivalentdosisleistung. Die Energiekorrektur des Detektors ist für Messungen der Umgebungsäquivalentdosisleistung dH*(10)/dt (in μ Sv/h) in einem breiten Photonenenergiebereich von 40 keV bis 1.3 MeV und das Zählrohr für Dosisleistungen im Bereich von 0.01 μ Sv/h bis zu 999 μ Sv/h ausgelegt.

5 Durchführen von Messungen


Vorbereitung

Vor der Erstinbetriebnahme legen Sie bitte 2 Batterien a. 1,5 V vom Typ AA ins Batteriefach ein. Achten Sie dabei auf richtige Polarität.

Durchführung einer Messung

1. Gerät einschalten / Hintergrundbeleuchtung aktivieren:

Zum Einschalten ist die Taste **1** (Abb. 1) zu betätigen. In der Anzeige erscheint kurz die Bezeichnung der aktuellen Programmversion:

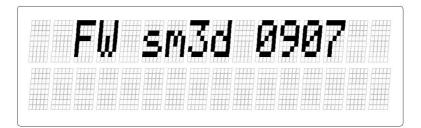

gefolgt von der Darstellung der Gerätebezeichnung:



Das Gerät ist nach wenigen Sekunden messbereit.

Hinweis:

Die Hintergrund- Beleuchtung verlischt automatisch nach ca. 10 Sekunden. Durch erneutes Betätigen der Taste **1** "EIN/AUS" (Abb. 1) aktivieren Sie die Hintergrundbeleuchtung für weitere 10 Sekunden.

SM3D – BD – DE - 5 - Stand 05.02.2019

2. Messung:


In der Anzeige erscheint der Messwert in der Einheit µSv/h. Automatisch wird beim Einschalten des Gerätes das akustische Signal aktiviert und mit dem Lautsprechersymbol rechts unten in der Anzeige dargestellt:



Hinweis:


Je nach Region ist eine natürliche Strahlung von 0,1 – 0,5 μSv/h vorhanden.

3. Akustisches Signal (Ein- / Ausschaltung über Taste 4): Über die Taste 4 "akustisches Signal EIN/AUS" (Abb. 1) kann das zusätzliche akustische Signal ein- bzw. ausgeschaltet werden. Je nach Zustand wird im unteren, rechten Anzeigebereich das Symbol "Hupe" dargestellt oder ausgeblendet:

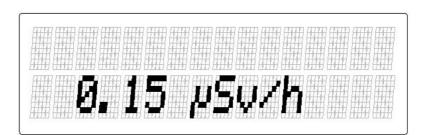

4. Batteriestatus:

Bei Unterschreitung der Soll- Batteriespannung <u>blinkt</u> im oberen, rechten Anzeigebereich der Hinweis "**Bat** ".

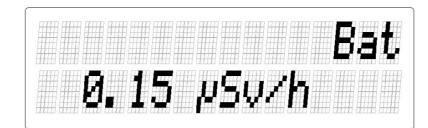


<u>Hinweis:</u> Bitte ersetzen Sie in diesem Fall die alten Batterien durch neue.


5. Mittelwertbildung (Ein- / Ausschaltung über Taste 2)

Zur Reduzierung des statistischen Fehlers kann die Bildung eines <u>Mittelwertes</u> über 60 sec aktiviert werden.

Dazu drücken Sie die Taste **2** "Mittelwertbildung" (Abb. 1). Im oberen, linken Anzeigebereich erscheint das Symbol \overline{M} .

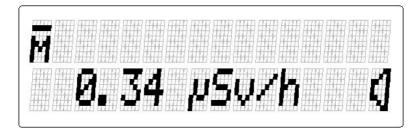

Die Mittelwertbildung startet. Nach 60 s erscheint im oberen Displaybereich der Mittelwert der Dosisleistung über 60 s:

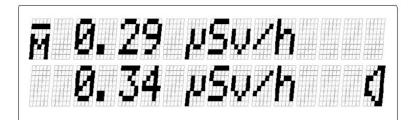

Durch erneutes Drücken der Taste **2** (Abb. 1) deaktivieren Sie die Mittelwertbildung und die Anzeige in der oberen Zeile wird gelöscht. Zum Aktivieren einer weiteren Mittelwertmessung muss die Taste **2** ein weiteres Mal gedrückt werden.

Hinweis:

Der gemessene Mittelwert bleibt bis zum Start einer weiteren Mittelwert- Messung in der Anzeige sichtbar!

6 Alarm-Meldungen


Bei Überschreitung einer Dosisleistung von 999 µSv/h blinkt in der Anzeige der nachfolgende Warnhinweis:



<u>Hinweis:</u> Die Hupe wird automatisch aktiviert!

SM3D – BD – DE - 7 - Stand 05.02.2019

Extrem hohe Strahlenwerte können zu einer physikalischen Überlastung des Zählrohres führen. In diesen Fällen erscheint folgender Warnhinweis in der Anzeige:

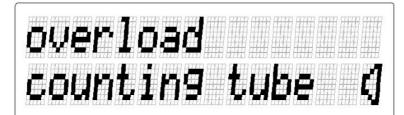

Hinweis: Die Hupe wird automatisch aktiviert!

7 Transport

- Für Transport und Lagerung des Gerätes bitte den mitgelieferten Transportkoffer verwenden.
- Bitte entfernen Sie die Batterien bei längerer Lagerung und bei Transport. Der Hersteller übernimmt keine Haftung bzgl. Beschädigungen durch ausgelaufene Batterien.

8 Wartungshinweise

Reparaturen und Wartungen können nur durch autorisiertes Fachpersonal durchgeführt werden. In diesem Falle senden Sie bitte das Gerät an den Hersteller:

STEP Sensortechnik und Elektronik Pockau GmbH Siedlungsstraße 5-7 D-09509 Pockau, Germany

Telefon ++49 37 367 97 91 Fax ++49 37 367 77730 Mail info@step-sensor.de



Das Gerät nicht öffnen. Bei geöffnetem Gerät können Berührungsspannungen bis 450 V auftreten.

Anhang

Diagramm 1: Energieabhängiges Ansprechvermögen SM 3 D

Diagramm 2: Winkelabhängiges Ansprechvermögen Zählrohrdetektor

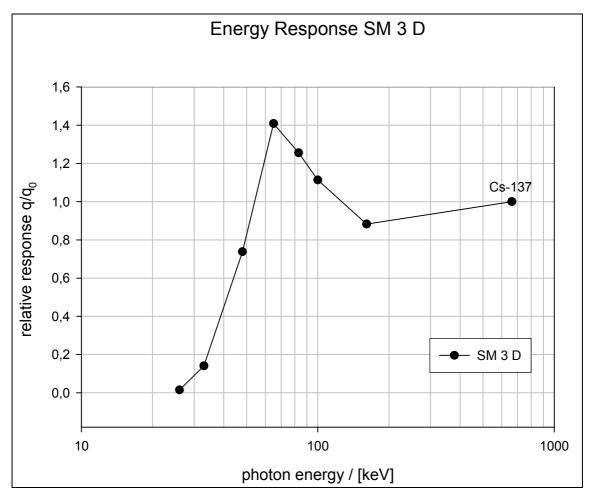


Diagramm 1) Energieabhängiges Ansprechvermögen SM 3 D.

SM3D – BD – DE - 9 - Stand 05.02.2019

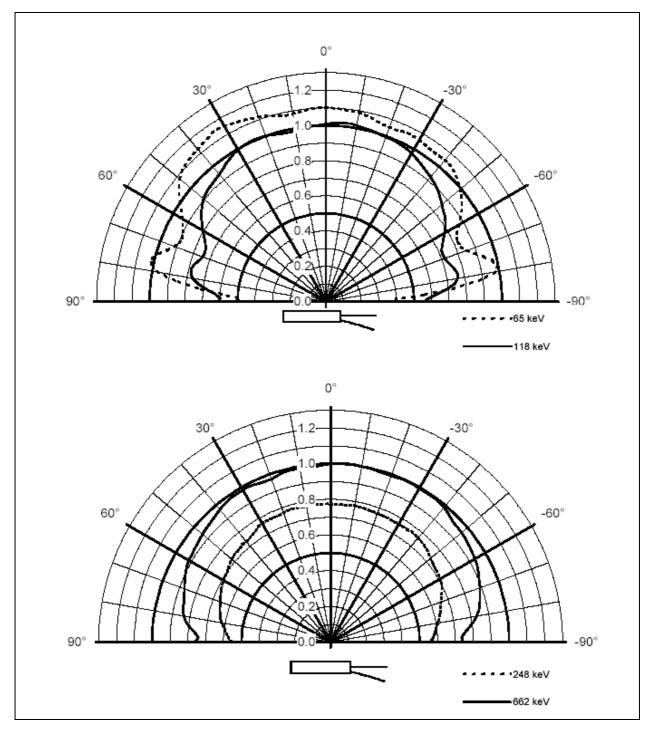


Diagramm 2) Winkelabhängiges Ansprechvermögen Zählrohr-Detektor.

Gerätebegleitkarte SM 3 D

Gerät:	Survey Meter SM 3 D
Seriennummer Gerät:	
Seriennummer Detektor:	
Programmversion:	
Prüfdatum:	
Name des Prüfers:	
Auslieferungsdatum:	
Reparaturen:	
Bemerkungen:	
- 	