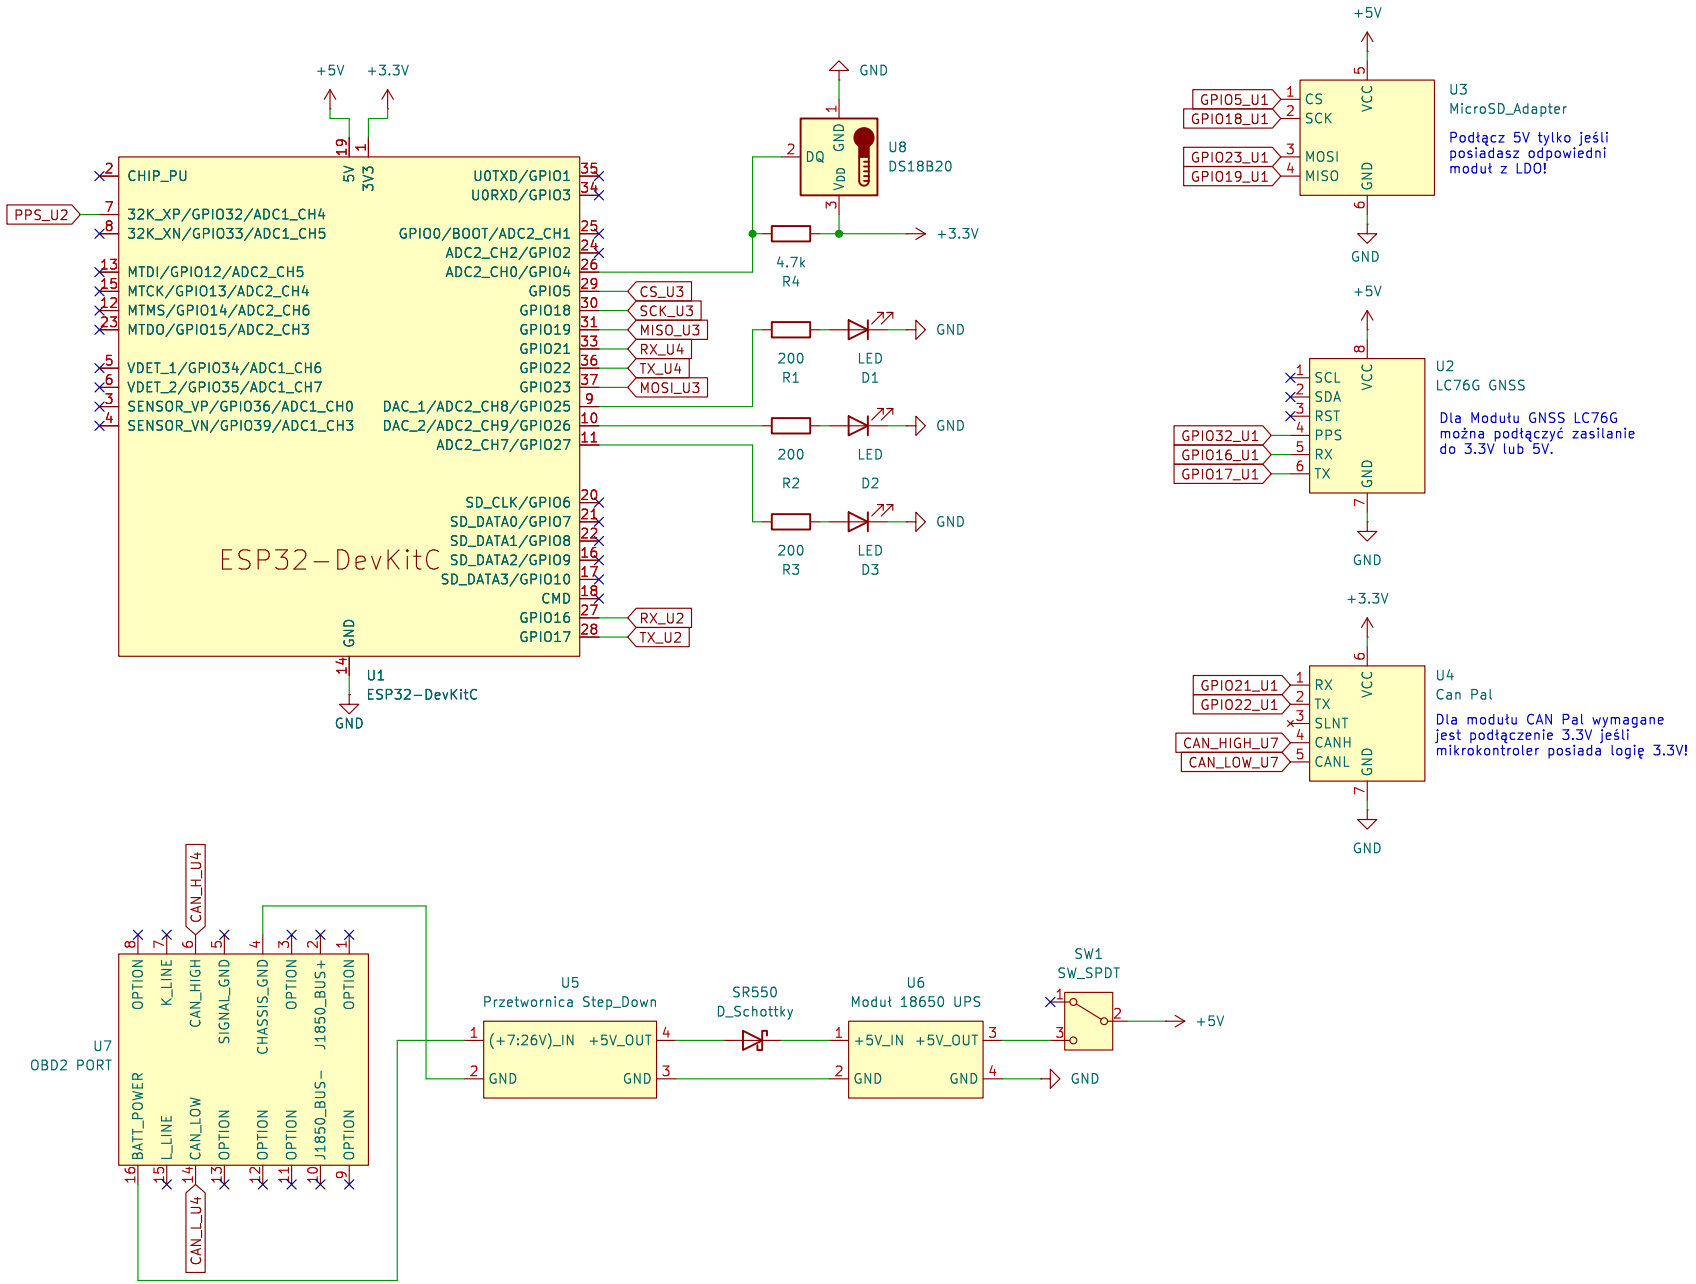
+5V
+3.3V
GND
U1
ESP32-DevKitC
CHIP_PU
32K_XP/GPIO32/ADC1_CH4
32K_XN/GPIO33/ADC1_CH5
MTDI/GPIO12/ADC2_CH5
MTCK/GPIO13/ADC2_CH4
MTMS/GPIO14/ADC2_CH6
MTDO/GPIO15/ADC2_CH3
VDET_1/GPIO34/ADC1_CH6
VDET_2/GPIO35/ADC1_CH7
SENSOR_VP/GPIO36/ADC1_CH0
SENSOR_VN/GPIO39/ADC1_CH3
U0TXD/GPIO1
U0RXD/GPIO3
GPIO0/BOOT/ADC2_CH1
ADC2_CH2/GPIO2
ADC2_CH0/GPIO4
GPIO5
GPIO18
GPIO19
GPIO21
GPIO22
GPIO23
DAC_1/ADC2_CH8/GPIO25
DAC_2/ADC2_CH9/GPIO26
ADC2_CH7/GPIO27
SD_CLK/GPIO6
SD_DATA0/GPIO7
SD_DATA1/GPIO8
SD_DATA2/GPIO9
SD_DATA3/GPIO10
CMD
GPIO16
GPIO17
PPS_U2
CS_U3
SCK_U3
MISO_U3
RX_U4
TX_U4
MOSI_U3
RX_U2
TX_U2
U8
DS18B20
DQ
VDD
4.7k
R4
200
R1
LED
D1
R2
D2
R3
D3
U3
MicroSD_Adapter
GPIO05_U1
GPIO18_U1
GPIO23_U1
GPIO19_U1
CS
SCK
MOSI
MISO
VCC
Podłącz 5V tylko jeśli
posiadasz odpowiedni
moduł z LDO!
U2
LC76G GNSS
SCL
SDA
RST
PPS
RX
TX
GPIO32_U1
GPIO16_U1
GPIO17_U1
Dla Modułu GNSS LC76G
można podłączyć zasilanie
do 3.3V lub 5V.
U4
Can Pal
GPIO21_U1
GPIO22_U1
CAN_HIGH_U7
CAN_LOW_U7
SLNT
CANH
CANL
Dla modułu CAN Pal wymagane
jest podłączenie 3.3V jeśli
mikrokontroler posiada logię 3.3V!
U7
OBD2 PORT
OPTION
K_LINE
CAN_HIGH
SIGNAL_GND
CHASSIS_GND
J1850_BUS+
BATT_POWER
L_LINE
CAN_LOW
J1850_BUS-
CAN_H_U4
CAN_L_U4
U5
Przetwornica Step_Down
(+7:26V)_IN
+5V_OUT
SR550
D_Schottky
U6
Moduł 18650 UPS
+5V_IN
SW1
SW_SPDT