


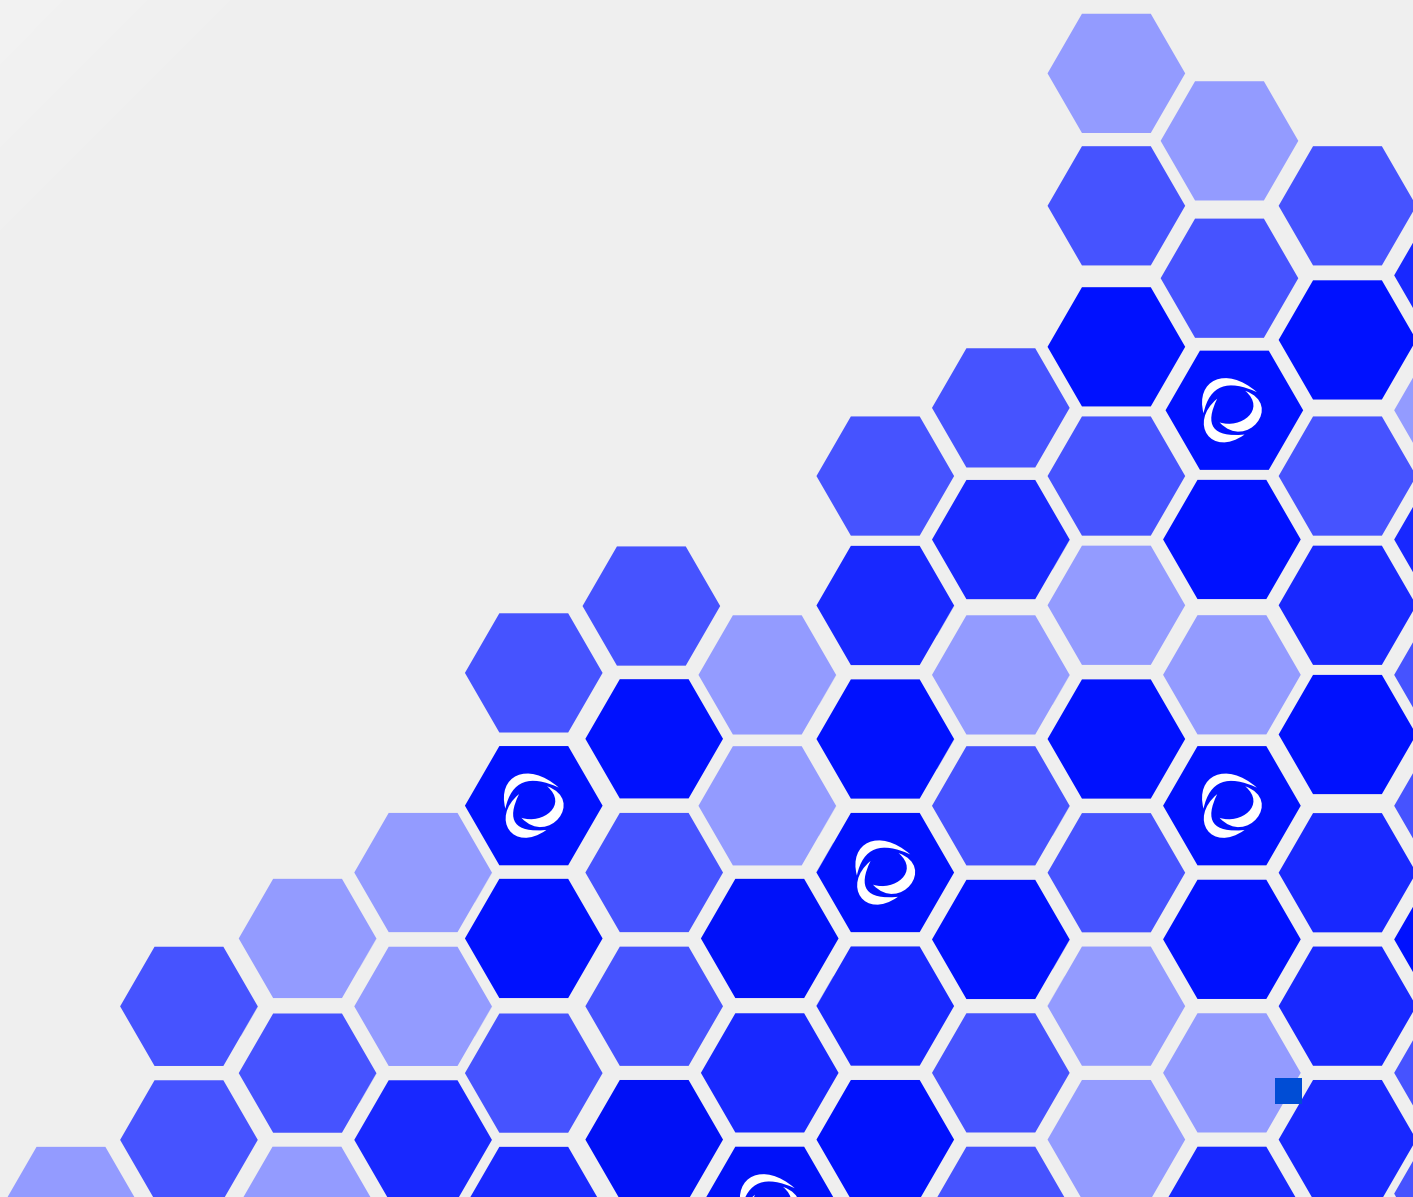

Manual do usuário



Sumário

Quem Somos 03

Como Instalar 04

Como Configurar 09

PhotoPrint 20

Quem Somos



A **Doss Group**, inicialmente uma pequena empresa domiciliar, expandiu-se rapidamente durante a pandemia, impulsionada pelo trabalho árduo e uma estratégia de marketing eficiente.

Com um **compromisso inabalável com a qualidade**, a Doss se tornou **referência no setor**, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas. Investimos constantemente em tecnologia e capacitação para atender às demandas de um mercado em constante evolução. Nosso suporte técnico especializado garante a **satisfação e o sucesso de nossos clientes em cada etapa do processo**.

Mais do que um fornecedor, a Doss é uma **parceira estratégica** para negócios que buscam **excelência e crescimento sustentável**. Hoje somos uma empresa premiada e consolidada no mercado, reconhecida por sua excelência e compromisso com a qualidade.

1

Como instalar

Aqui, você encontrará um guia passo a passo para realizar a instalação de forma simples e segura. Siga as instruções cuidadosamente para garantir que tudo funcione corretamente.

Como instalar o gerenciador de impressora


Nota.

Antes de instalar o Gerenciador de impressora, é necessário proibir assinatura digital, caso você utilize o Windows 10 ou 11. Caso contrário, a instalação do gerenciador não será possível. Para saber como desativar a assinatura digital no Windows 10, consulte o documento “Configuração do Win10 antes do PM Instalação.pdf”.



Win10 Setting before PM Installation.pdf


01 Abra o pasta **A+PM20210616**, onde o Gerenciador de Impressoras está localizado.

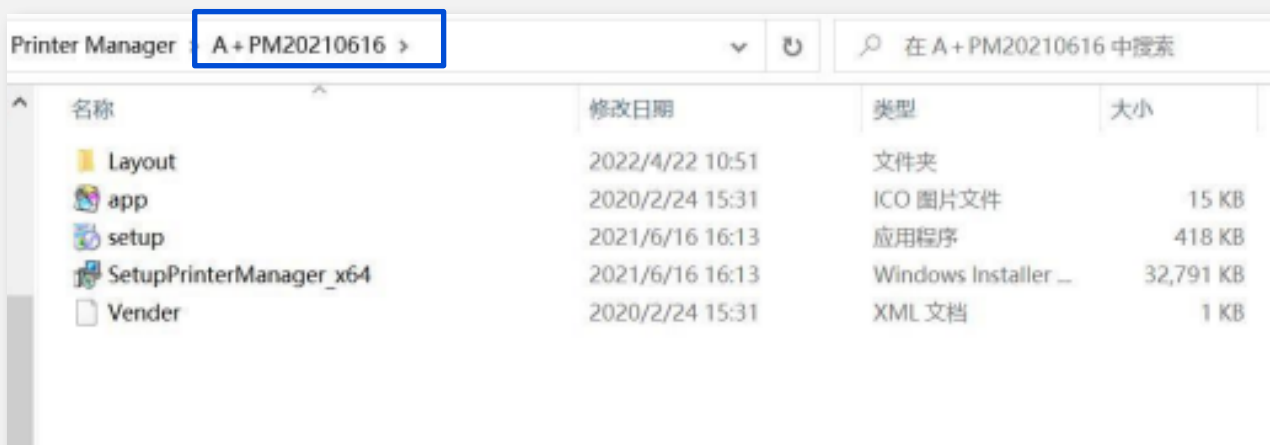


02 Clique em **“setup.exe”** para iniciar a instalação do Gerenciador de Impressoras.

app.ico	2017/2/28 16:18	图标	15 KB
setup.exe	2019/12/16 14:31	应用程序	418 KB
SetupPrinterManager_x64.msi	2019/12/16 14:32	Windows Install...	27,536 KB
Vender.xml	2017/2/28 16:18	XML 文档	1 KB


03 Quando a seguinte tela aparecer, clique em **"Next"** para avançar.

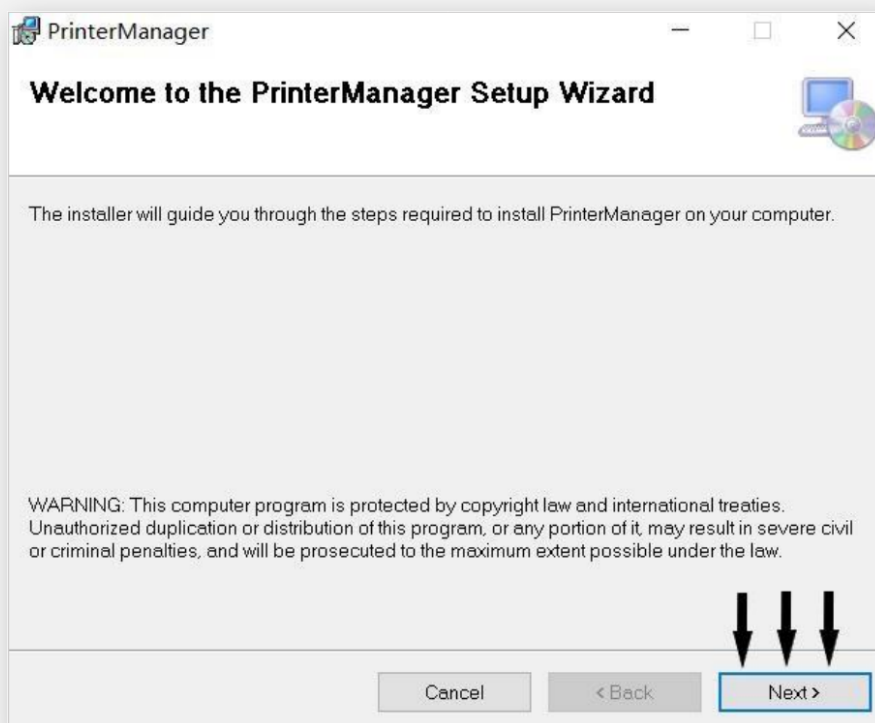


04 Na próxima etapa, clique em **"Browse"** para selecionar o local onde deseja instalar o Gerenciador de Impressoras. Em seguida, clique em **"Next"**.

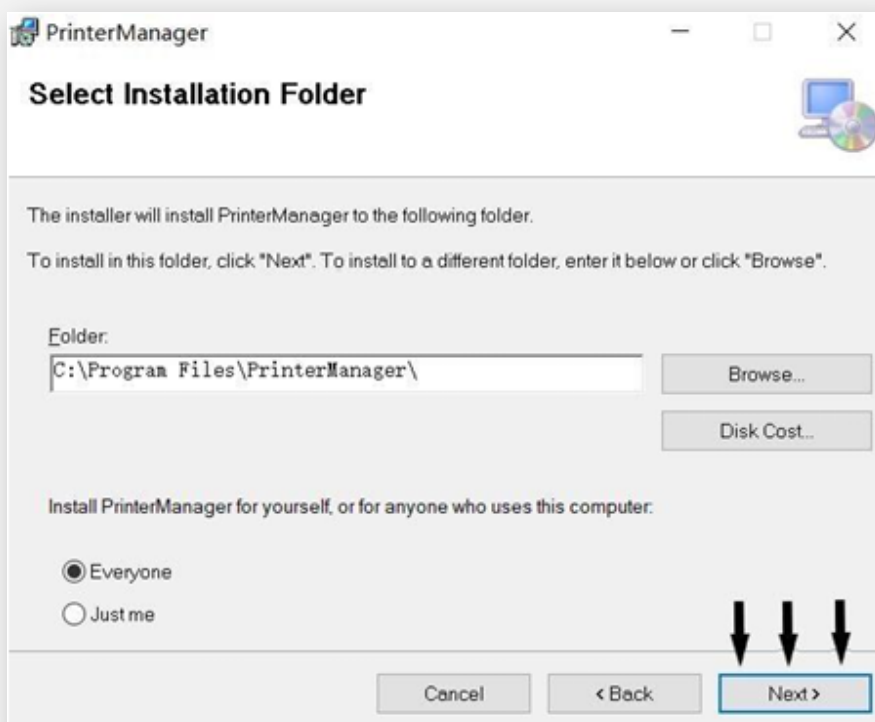

05 Quando a seguinte tela aparecer, clique em **“Next”** para avançar.

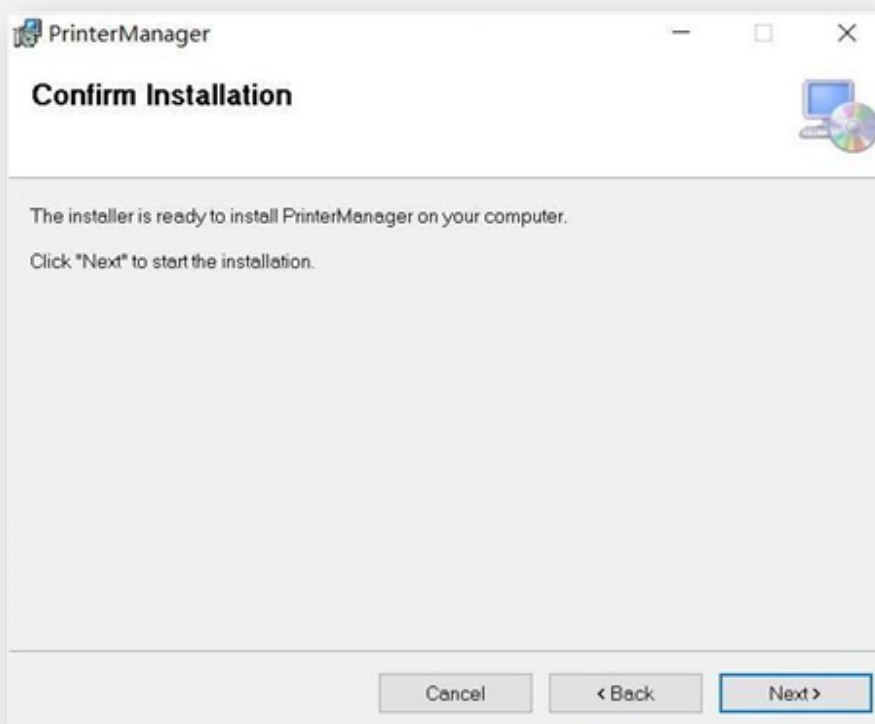


06 Após a conclusão da instalação, clique em **“Close”**.

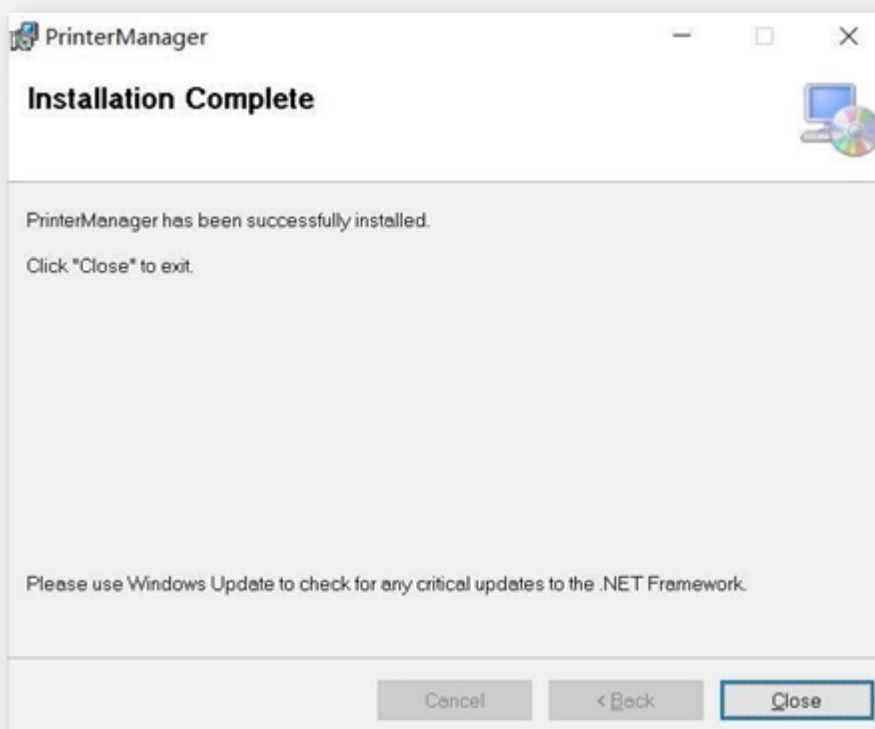

Nota.

Durante a instalação, se você vir a seguinte, significa que você precisa instalar o framework do computador

dotNetFx40_Full_x86_x64

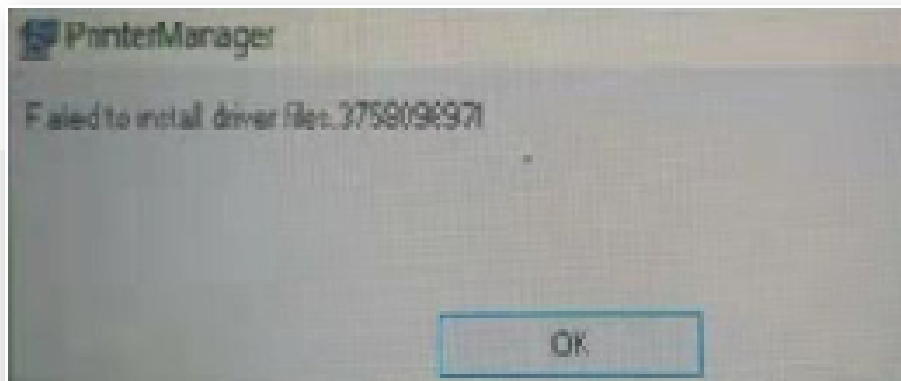

2

Como configurar


Após a instalação, o Gerenciador de Impressoras permite configurar, monitorar e gerenciar suas impressoras de forma fácil e eficiente. Nesta seção, você encontrará instruções passo a passo para utilizar as principais funções do programa.

Impressora

Como configurar



01

Clique no ícone **Printmanager**, para iniciar. Após entrar no menu principal, precisamos configurar a impressora.

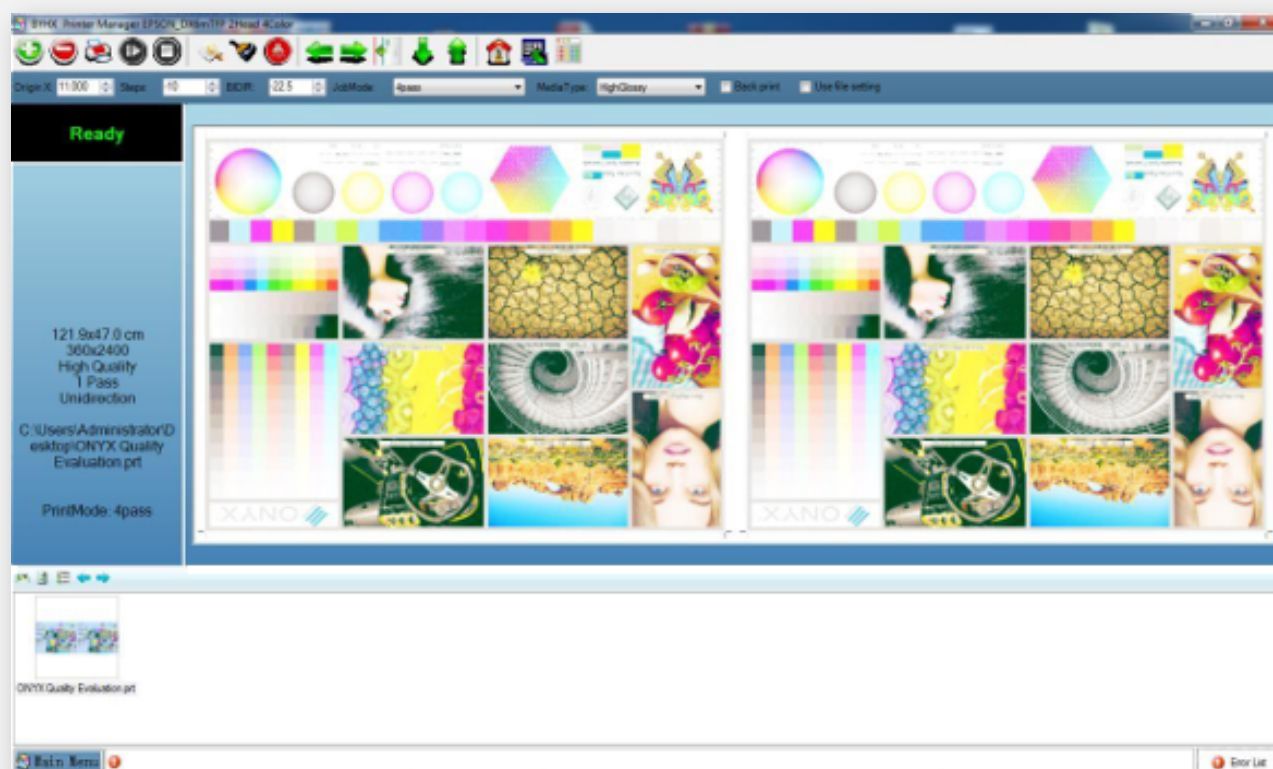


02



Atualize o layout do cabeçote como na imagem ao lado. Se a sua impressora for de cabeçote único, escolha Layout 1H. Se for cabeça dupla, escolha Layout-2H ou Layout-3H para três cabeças.

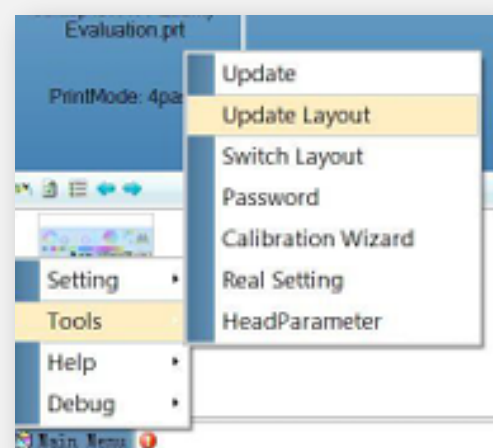

03 Depois de atualizar o layout, clique em **Layout View** para verificar se você atualizou.

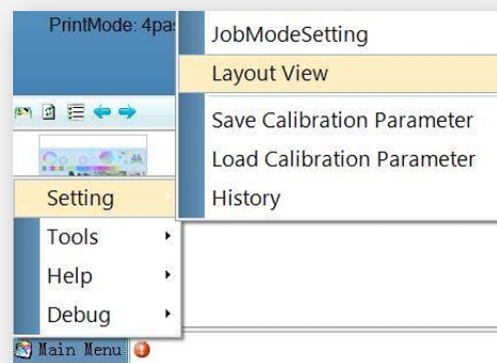


04 Se a instalação for bem-sucedida, a tela exibida deverá ser semelhante às imagens abaixo. Caso contrário, refaça os passos anteriores.

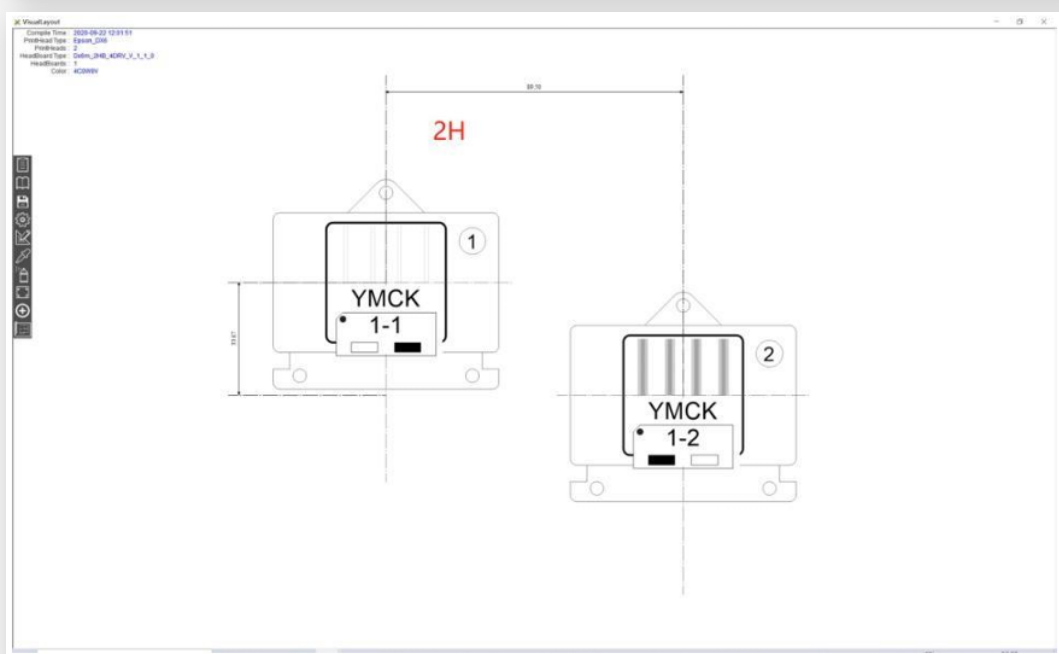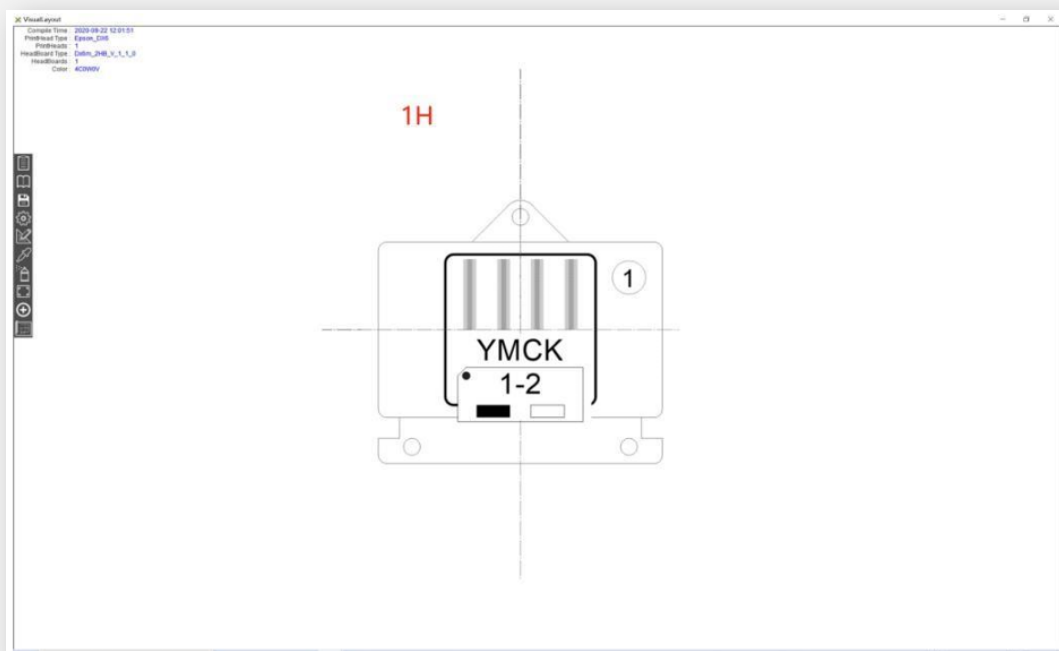


Layout

Como configurar

01 Clique em **LayoutSetting**, para iniciar.

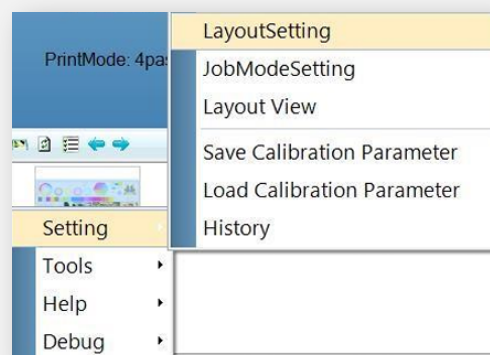

02 Na seção **YContinue**, coloque o número correspondente a **quantidade de cabeçote** da sua impressora.

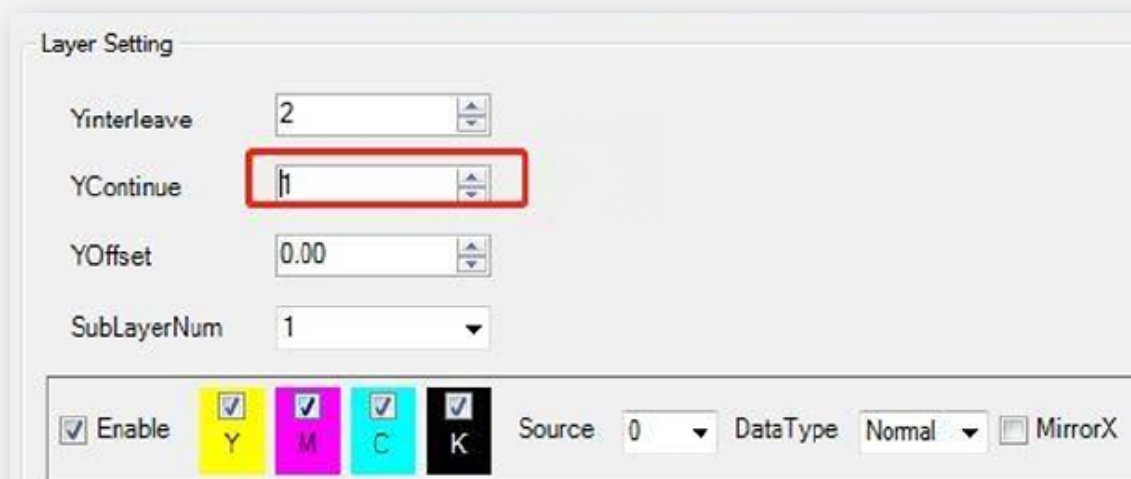


Nota.

Se a sua impressora possuir um único cabeçote de impressão, insira o valor 1. Para impressoras com cabeçote duplo, insira 2, e assim sucessivamente, de acordo com a quantidade de cabeçotes.


Modo de trabalho

Como configurar

01 Clique em **JobModeSetting**, para iniciar.

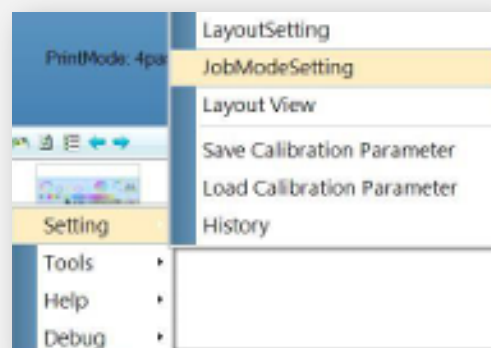


02 Em **Model List**, É o nome dado a configuração gerada no setting. Por exemplo se usar o 3pass no Model List deve ser usado 3 pass no Setting e assim com outros tipos de passadas. Podemos adicionar ou remover a lista de modelos de passada ou até mesmo copiar uma configuração e alterar a eclosão e outros.

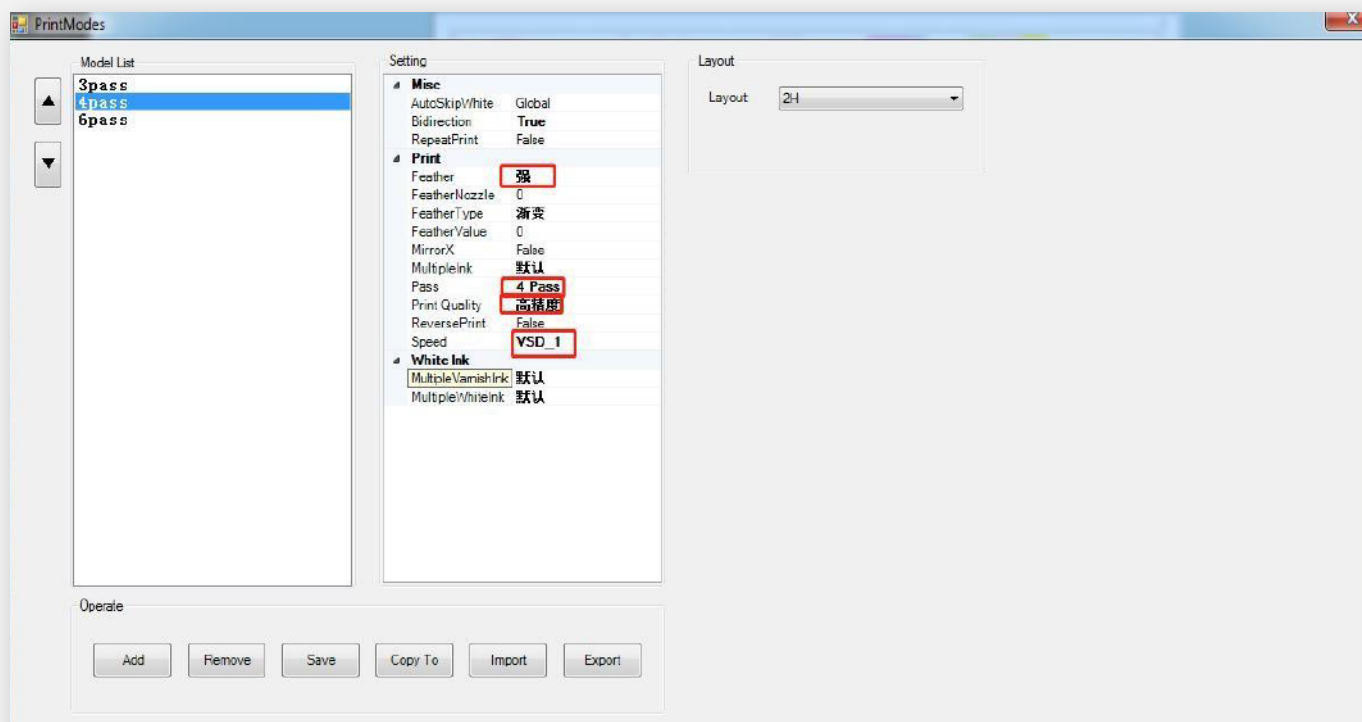


03 em **Setting**, faça as seguintes configurações.

- **AutoSkipWhite:** Pular as partes brancas onde não a impressão – Utilizar Glob
- **Bidirection:** Para impressão bidirecional ou unidirecional – True (Bidirecional) / False (Unidirecional)
- **RepeatPrint:** Para fazer cópias da impressão – Utilizar False
- **Feather:** Tamanho da eclosão, indicado a ser usado o máximo possível para melhor fechamento das passadas, quanto menos passadas mais eclosão deve ser usada – Utilizar inicialmente Strong
- **Feather Nozzle:** Este item é usado quando utilizado no item acima Custom
- **Feather Type:** Refere-se ao tipo de eclosão que gostaria de utilizar, como ondas ou outros – Recomendado sempre Gradient
- **FeatherValue:** Utilizado sempre 0
- **MirrorX:** Para espelhar o arquivo – Utilizar False
- **Multipleink:** Não utilizado
- **Pass:** Quantidade de passadas – personalizado por tipos de numero de passadas usados no Mode List
- **PrintQuality:** Para utilizar perfis com resolução 720 High Speed / Para utilizar perfis com resolução 360 High Precision
- **ReversePrint:** Para inverter o desenho – Utilizar False
- **Speed:** Modo de disparo dos nozzle da cabeça – Recomenda-se usar VSDI, pena forte, qualidade da impressora (alta precisão)

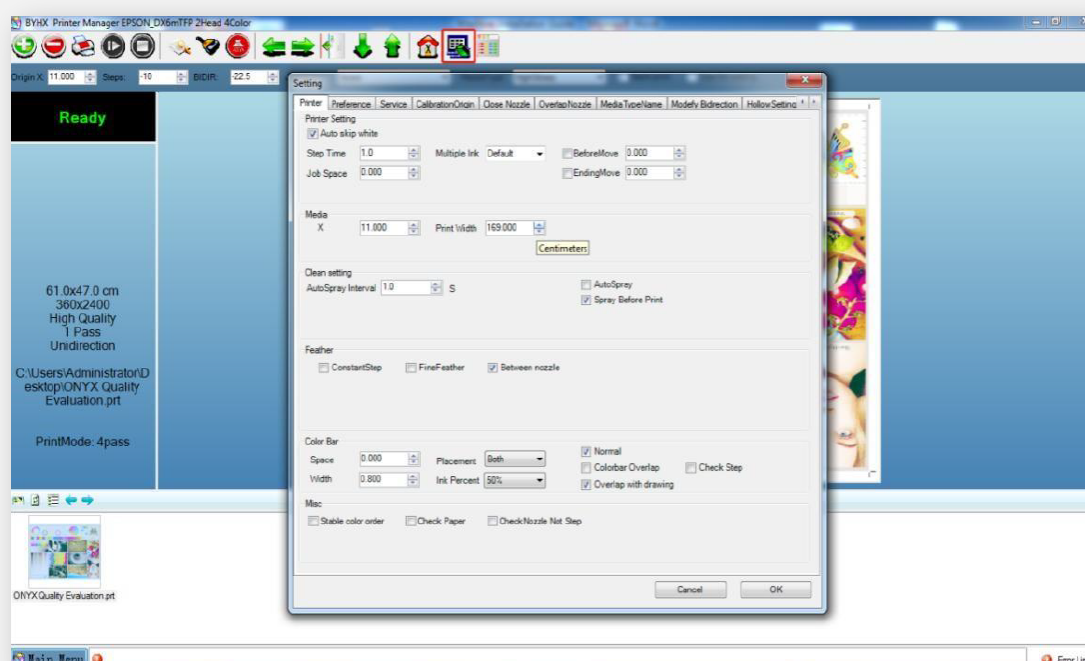


Como instalar o cabeçote de impressão

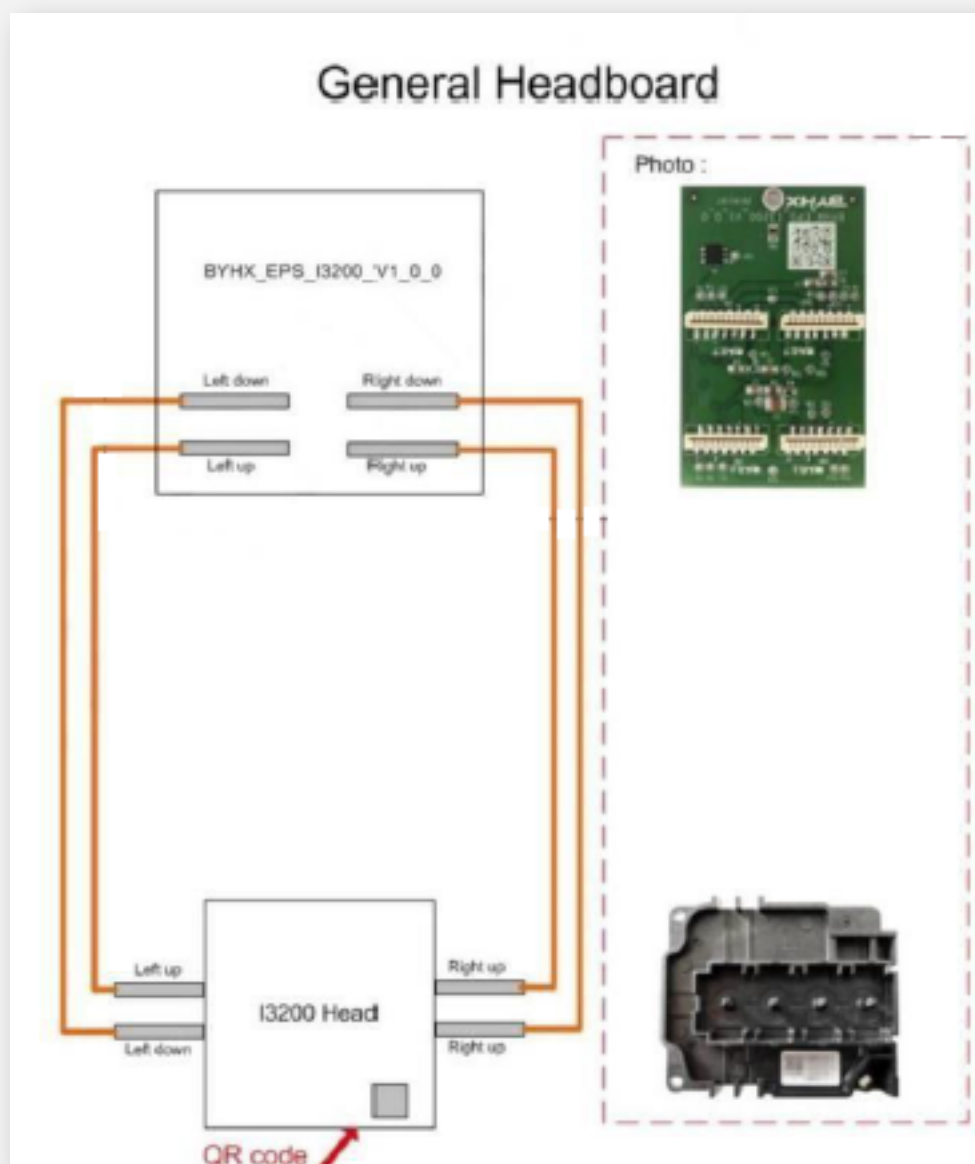


01 Clique em **Calibration Wizard**, para iniciar.


*Modo de calibração: Vsd1
360 precisão_720 altas
velocidade

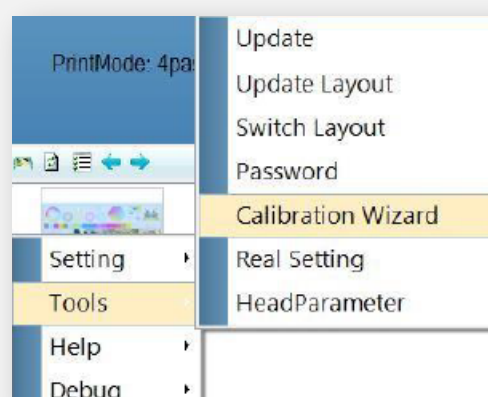


02 Clicar em Step Check.

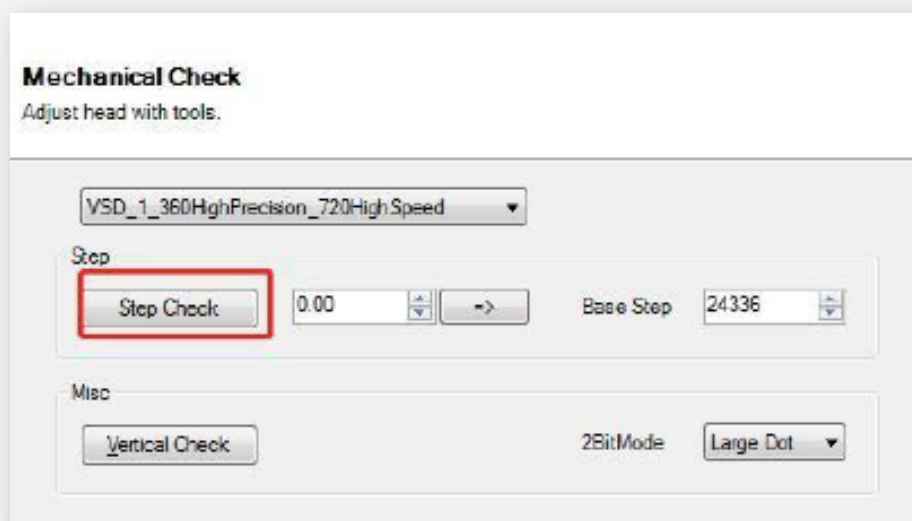

03 Depois de clicar etapa de verificação, a impressora imprimirá uma imagem de calibração. Insira o valor de acordo com a imagem de calibração.

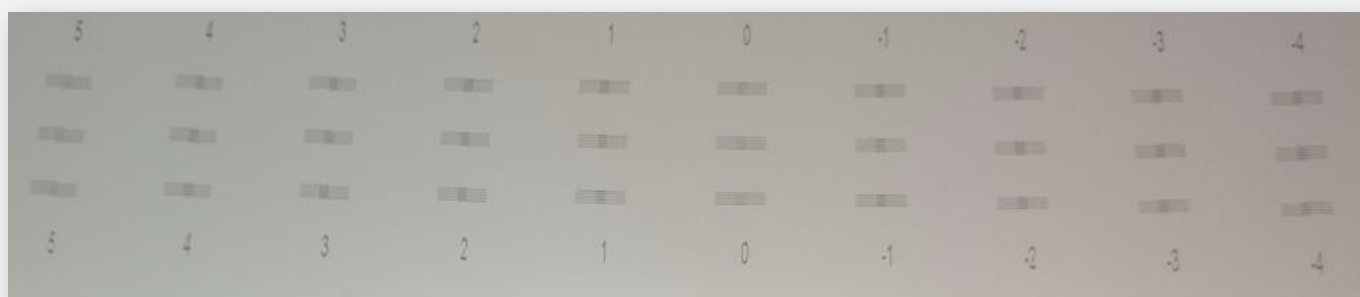

04 Verificação vertical também calibração vertical, é para ajustar o ângulo da cabeça para que cabeçote de impressão está alinhado verticalmente com a plataforma de impressão. Normalmente, você precisa ajustar os parafusos na placa principal.


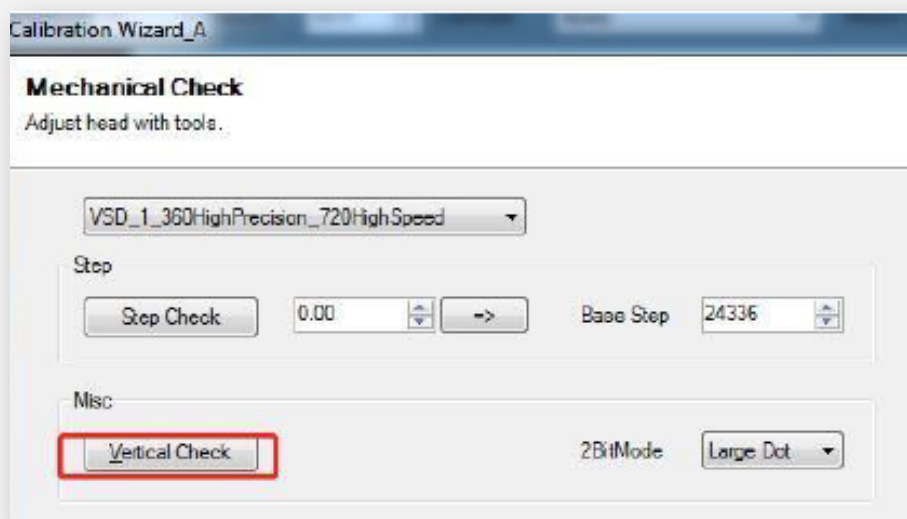






Recomende usar lupa 80-100 para olhar o canal certo.

05 Verifique de acordo com as condições abaixo.


- **Alinhado:** Quando estiver igual abaixo, significa que sua verificação vertical está perfeita.

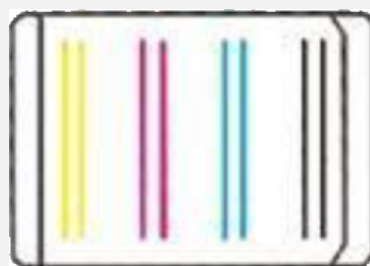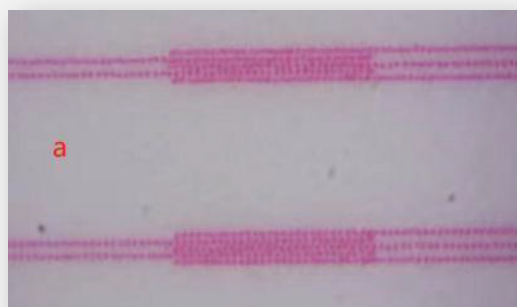

- **Desalinhado para direita:** Quando a condição aparece conforme abaixo, isso significa que a cabeça está em ângulo para a direita, então por favor ajuste o parafuso como a seta.

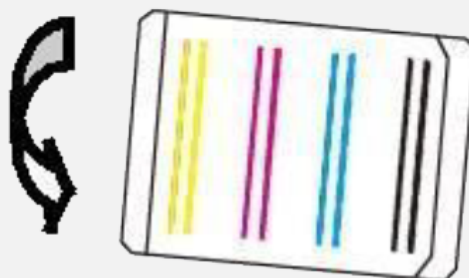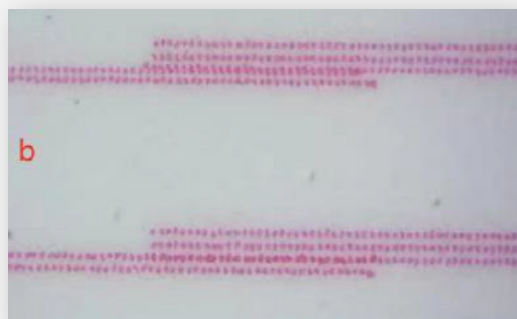


- **Desalinhado para esquerda:** Quando a condição aparece conforme acima, isso significa que a cabeça está em ângulo para a esquerda, então por favor ajuste o parafuso como a seta.

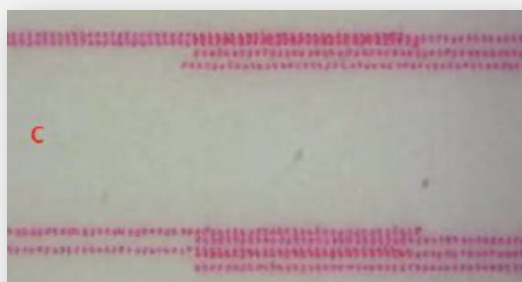



Nota.

Antes de seus ajustes, solte esses quatro parafusos marcados com um círculo. depois que você terminar o ajuste, aperte os parafusos.

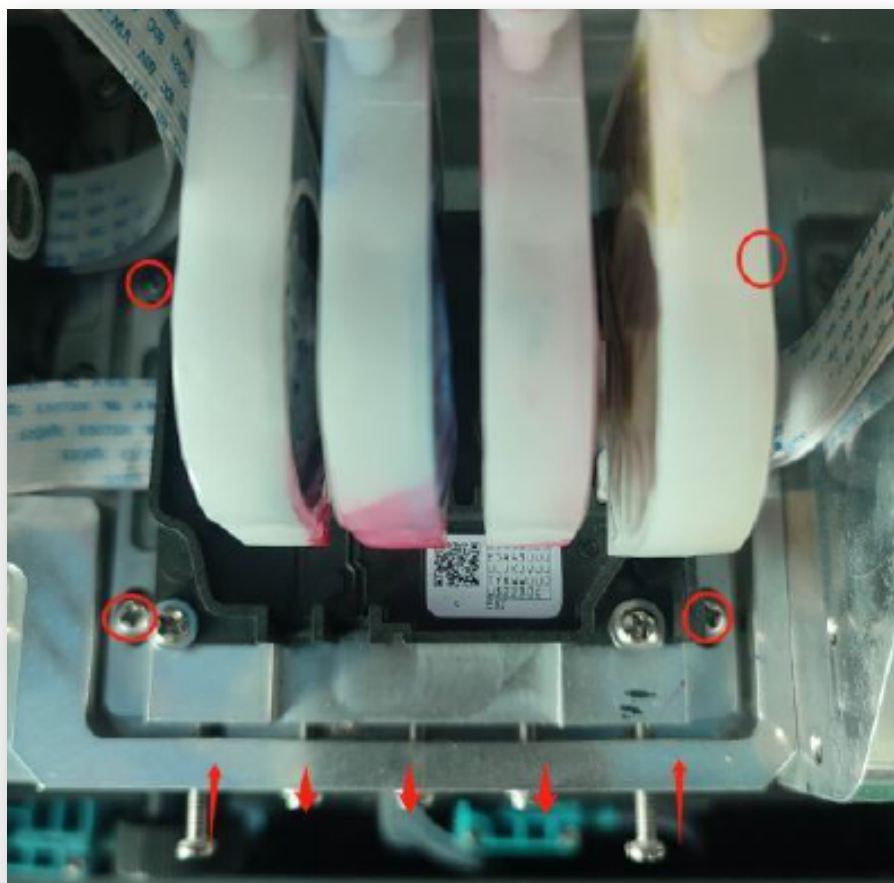

06

Os parafusos com seta são os que você precisa para fazer a calibração vertical. Ao instalar a impressora de cabeçote duplo, você precisa ajustar a folga do cabeçote. Ao usar o gerenciador de impressora para imprimir a verificação dos bicos, ajuste o segundo cabeçote de modo que a folga da cabeça esteja perfeitamente em 10.

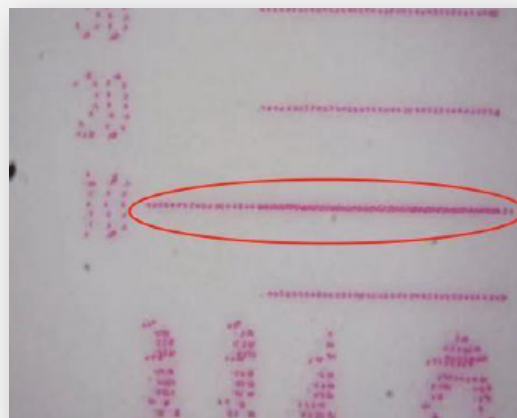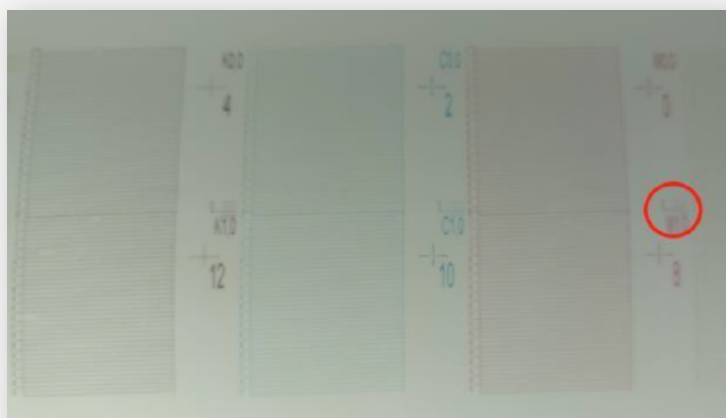

07 Calibração bidirecional verifique se o valor 0 é o ideal, caso contrário, faça até ficar perfeito. A impressora de cabeça única só precisa fazer calibração bidirecional, 2H ou mais cabeças de impressora precisam de todos os alinhamentos na imagem a seguir.

Calibration Wizard_A:

Group	
Group	G1 G2
Left	0 -4
Right	0 2


Horizontal	
GroupQuick	
Bidirection -24.5	
Head	1 (M) 3 (C) 5 (K) 7 (Y) 9 (M) 11 (C) 13 (K) 15 (Y)
Left	-1 0 0 0 -1 0 0 0
Right	-1 0 0 0 0 0 0 0

Vertical/Overlap	
Head	Y M C K
0	0 0 0 0
25	25 25 25 25

Step: 4 Passes

Reverse: 0.00 => Step: -10 Base Step: 24336

Print Save < Back Next > Finished

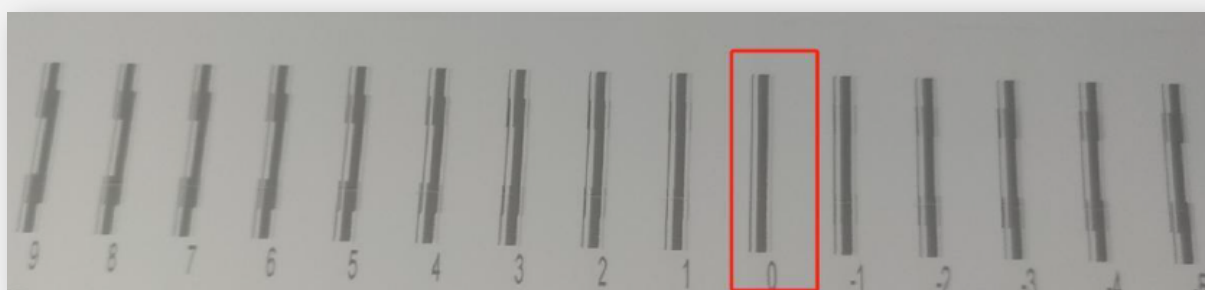

3

PhotoPrint

Como usar o photoprint


Nota.

Para conferir as instruções de instalar em detalhes o photoprint, dê uma olhada no arquivo **“Manual de instalação do PhotoPrint”**.





PhotoPrint Installation manual

- 01** Clique em **FlexiPrint DX Armyjet Edition 19**, para iniciar.

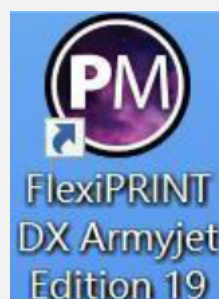

- 02** Para adicionar a impressora. Siga as instruções abaixo

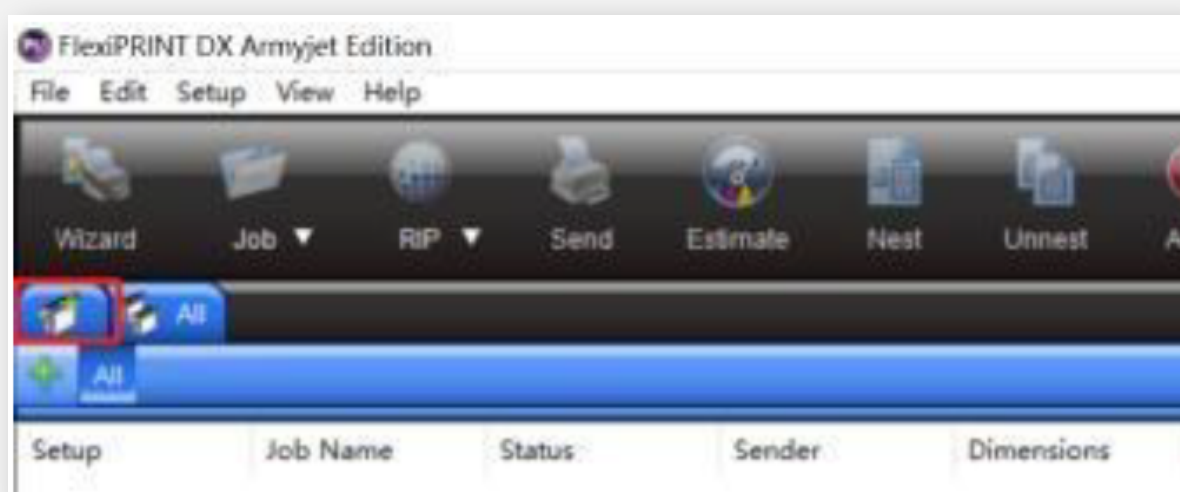

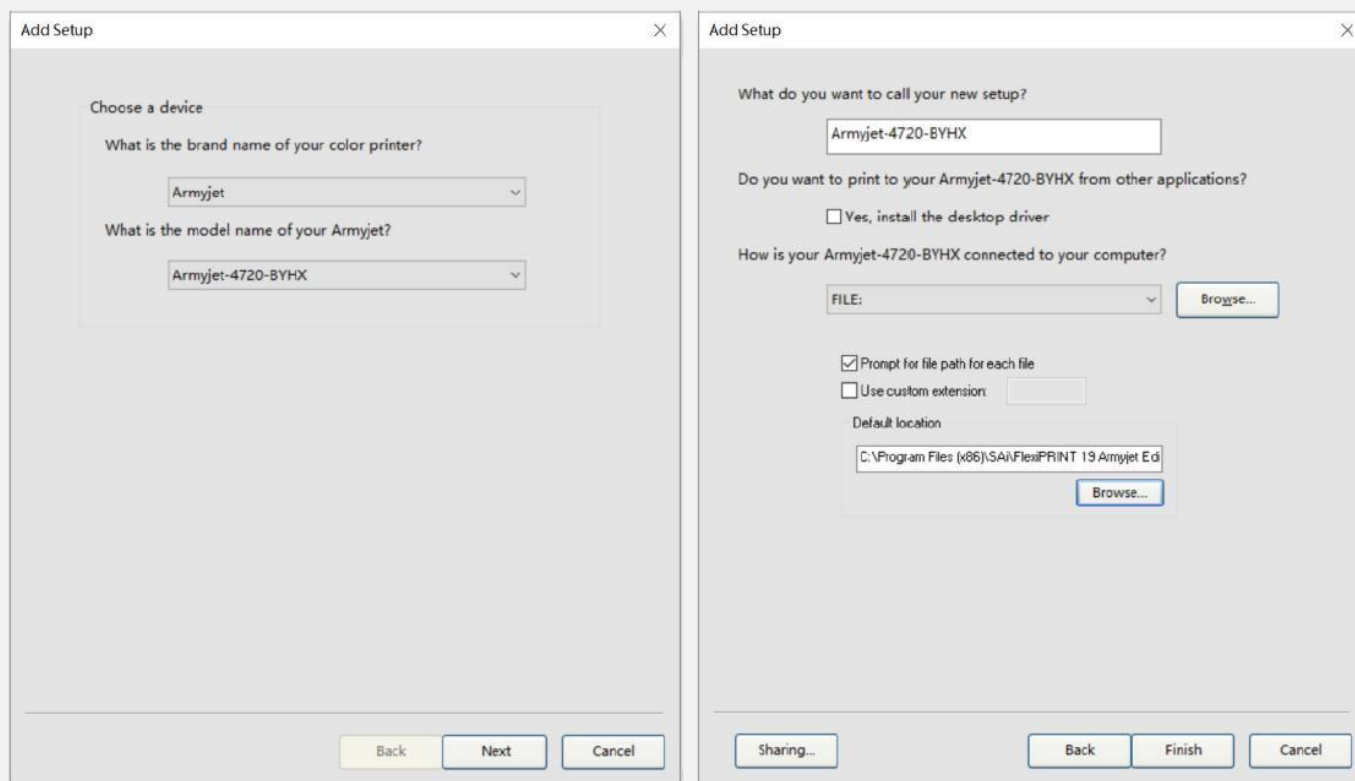

03 Abra o **Perfil ICC_impressão de foto.**




04 Copie todos os arquivos conforme abaixo.

ICC Profile_photoprint > BYHX-ICC				
在 BYHX-ICC 中搜索				
名称	修改日期	类型	大小	
 AJ_I3200_ECO_3PASS 360x1800	2022/1/18 10:37	ICC 配置文件	3,306 KB	
 AJ_I3200_ECO_4PASS 360x2400	2022/1/18 10:38	ICC 配置文件	3,306 KB	
 AJ_I3200_ECO_6PASS 360x3600	2022/1/18 10:38	ICC 配置文件	3,306 KB	
 AJ_I3200_ECO_6PASS_Light 360x3600 (1)	2022/1/18 10:38	ICC 配置文件	3,387 KB	
 JTet_4pass 360x2400	2021/8/23 23:39	ICC 配置文件	1,318 KB	
 TJet_6pass 360x3600	2021/8/23 23:45	ICC 配置文件	1,318 KB	


05 Abra o arquivo onde você instalou o photoprint e encontre o perfil ICC -> BYHX-4720, e cole-os aqui.

« FlexiPRINT 19 Armyjet Edition > ICCProfile > BYHX-4720				
在 BYHX-4720 中搜索				
名称	修改日期	类型	大小	
 AJ_I3200_ECO_3PASS 360x1800	2022/1/18 10:37	ICC 配置文件	3,306 KB	
 AJ_I3200_ECO_4PASS 360x2400	2022/1/18 10:38	ICC 配置文件	3,306 KB	
 AJ_I3200_ECO_6PASS 360x3600	2022/1/18 10:38	ICC 配置文件	3,306 KB	
 AJ_I3200_ECO_6PASS_Light 360x3600 (1)	2022/1/18 10:38	ICC 配置文件	3,387 KB	
 JTet_4pass 360x2400	2021/8/23 23:39	ICC 配置文件	1,318 KB	
 TJet_6pass 360x3600	2021/8/23 23:45	ICC 配置文件	1,318 KB	


06 Clique em “Add Job...”

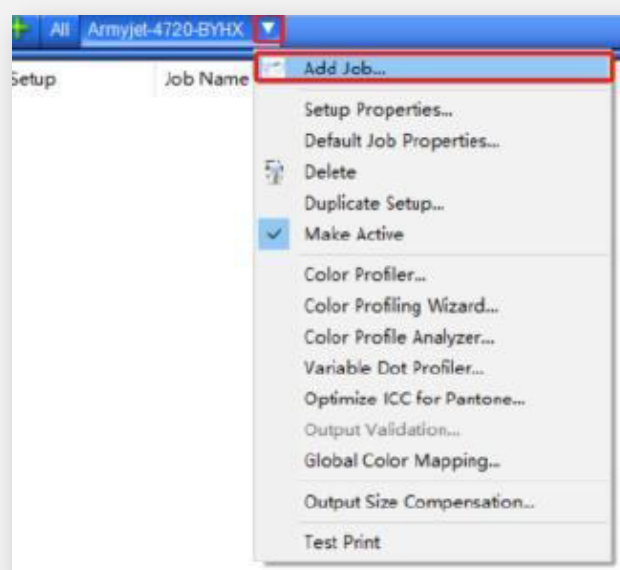

07 Edite a imagem.

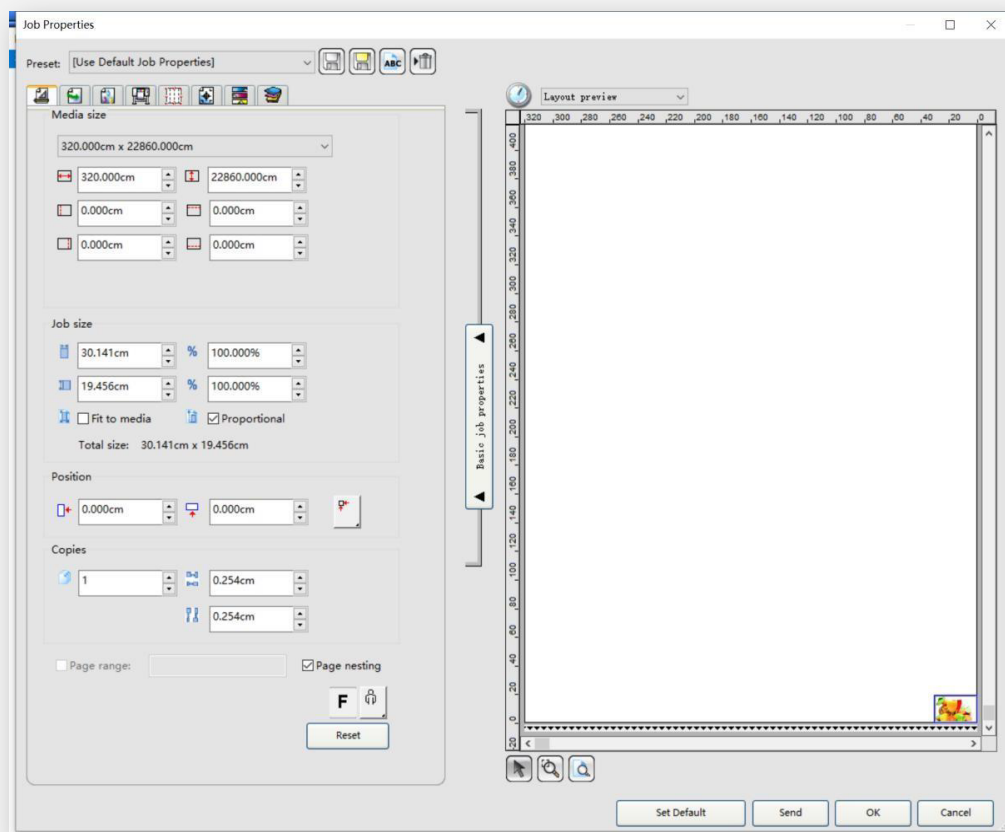

08 Escolha o perfil de saída e clique em **Send**.

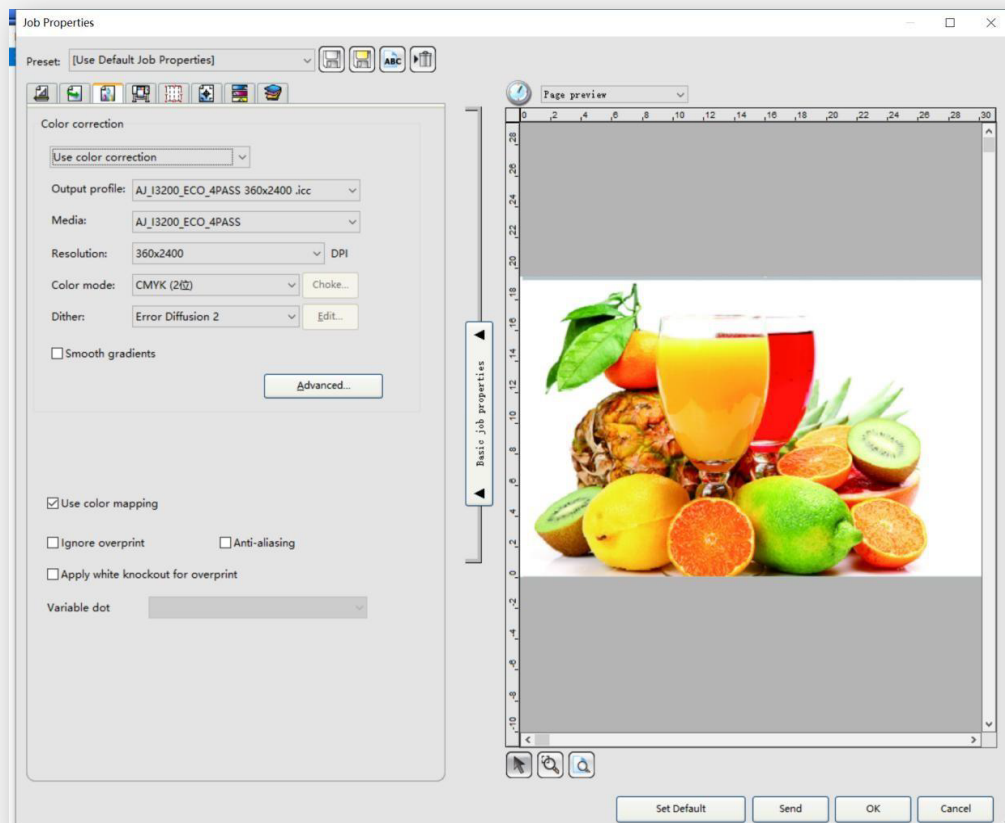



Tudo em suas mãos.

www.dossgroup.com