
Čítač a časovač v AT91SAM9260

- 2 bloky tříkanálových čítačů / časovačů
- 3 externí hodinové vstupy, 2 volitelné výstupy pro každý kanál
- Mody PWM, Capture, Up/Down
- Lze použít pro
 - Generování PWM signálu (zjednodušený DA převodník)
 - Generování pulzů
 - Měření frekvence
 - Počítání událostí
 - Měření intervalu
 - Interní časování
- Zdroje hodinových signálů: 3 externí, 5 interních a 2 uživatelské

TC - struktura

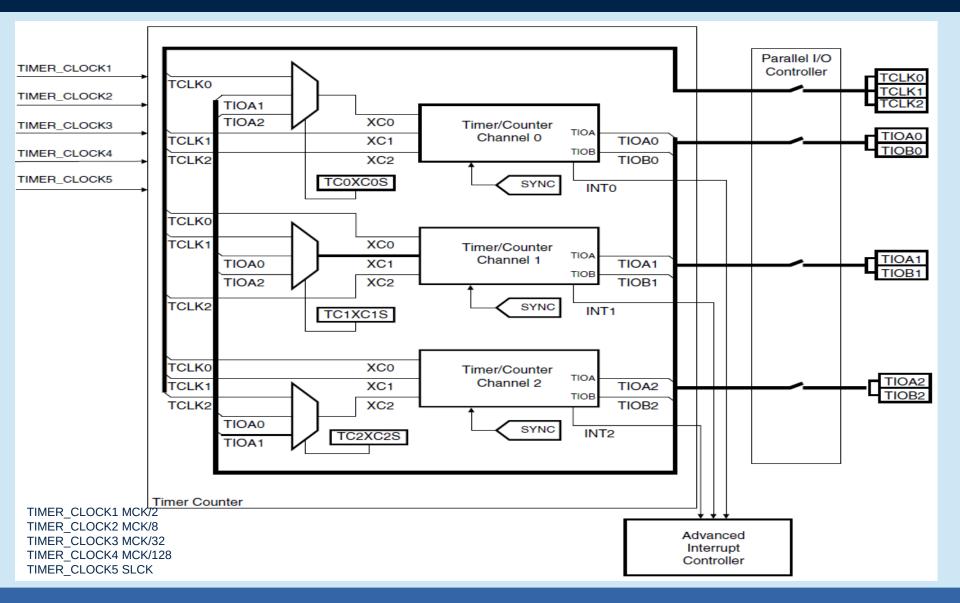

TC – Struktura jednoho kanálu

