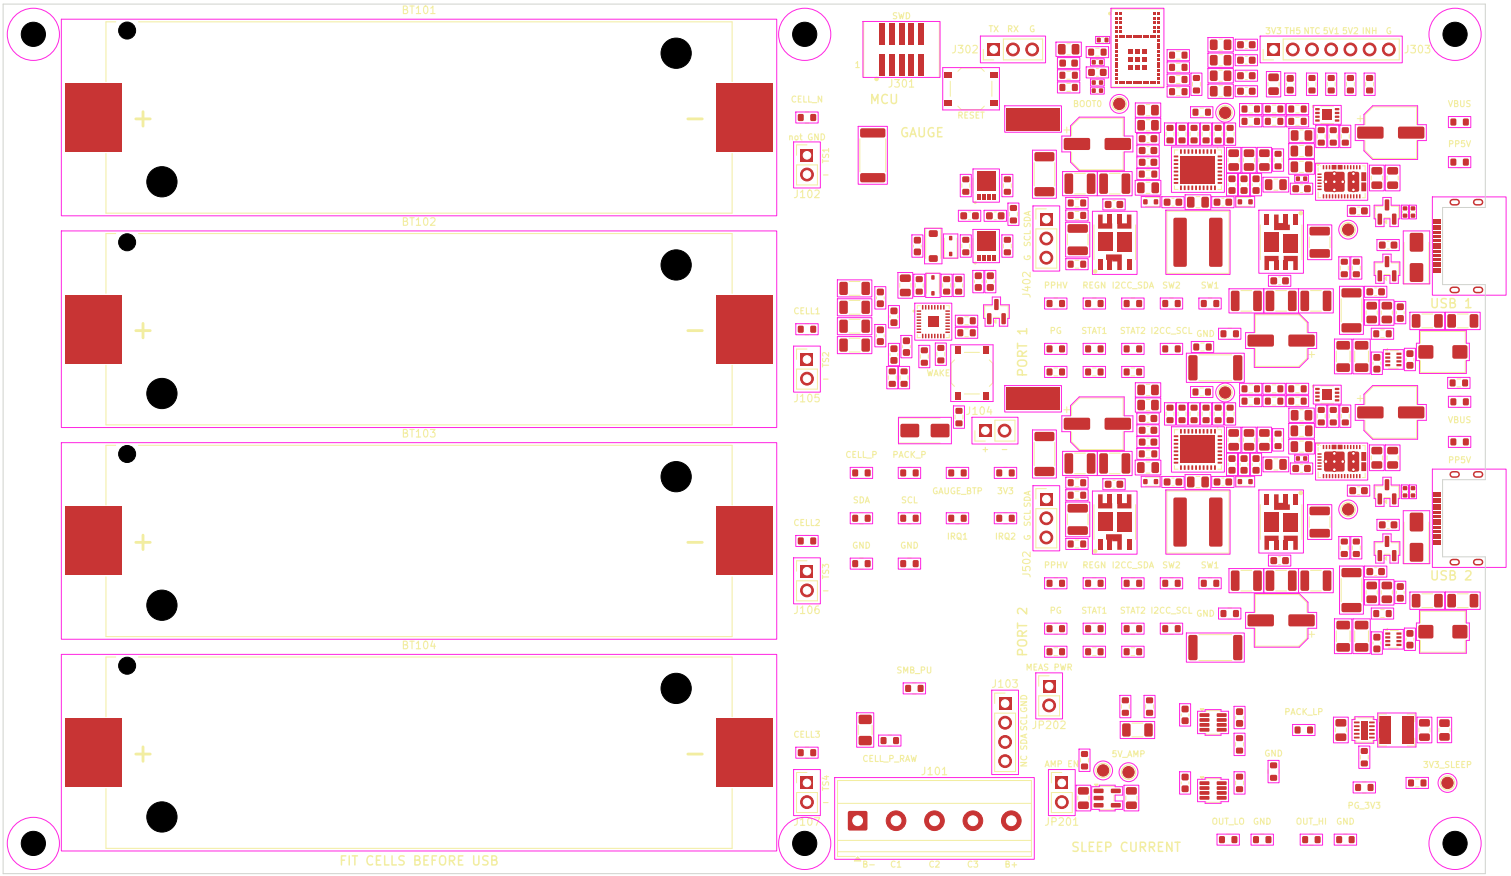

BT101
BT102
BT103
BT104
FIT CELLS BEFORE USB
MCU
GAUGE
SLEEP CURRENT
PORT 1
PORT 2
USB 1
USB 2
SW0
J301
J302
J303
RESET
BOOT0
TX RX G
3V3 TH5 NTC 5V1 5V2 INH G
VBUS
PP5V
J102
J105
J106
J103
J101
J104
J402
J502
JP202
JP201
CELL_N
CELL1
CELL2
CELL3
CELL_P
CELL_P_RAW
PACK_P
PACK_LP
GAUGE_BTP
3V3
SDA
SCL
IRQ1
IRQ2
GND
SMB_PU
MEAS_PWR
5V_AMP
AMP_EN
3V3_SLEEP
PG_3V3
OUT_LO
OUT_HI
PPHV
REGN
I2CC_SDA
I2CC_SCL
SW2
SW1
PG
STAT1
STAT2
WAKE
B-
C1
C2
C3
B+