ATMICL-ONE スタートガイド (概要)





Type

DC ON/OFF

□オープンコレクタ出力 白

青

□ カウンタ内蔵, I2C

□ 16mm, Modbus 黒

□ AC電流

□ 20A,I2C 赤

□ 100A, Modbus 黄



□ Grove 配線(全共通)

□ 左からNo.1-4

1. 黑: GND

2. 赤: Vcc

3. 黄:OUT/SCL

4. 白: SDA



□ 端子台配線(全共通)

□シルク参照

1. G: GND

2. V: Vcc

3. O: OUT

4. A: RS485-A

5. B: RS485-B

※端子台とGroveのG/V は共通のため、

接続は注意してください。

ATMICL-ONE スタートガイド(設定)





□ DCタイプ設定(白/青/黒)

- □ 計測する信号を選択します。
 - □ DIP1/DIP2

□ OFF/OFF DC低速(16ms)
□ ON /OFF AC ON/OFF
□ OFF/ON DC高速(50us)
□ ON/ON 未使用

- □ 感度調整
 - Volume により信号感度を調整します。 オン・オフを赤LEDにて確認してください。
 - 感度が高すぎる場合,複数回検出する場合があります。



■ ACタイプ設定(赤/黄)

- □ Zero点調整
 - DIP1=ONによりAC電流のゼロ点を調整,保存できます。LEDが点滅してから OFFにしてください。
 - □ 出荷時調整されていますので、不必要 に調整しないでください。
- □ 出力選択(赤)

□ DIP2=OFF : パルス出力
□ DIP2=ON : I2C出力



□ 通信設定

□ I2C設定(青/黒/赤/黄)

□ 初期アドレス


青: 0x40 赤: 0x48 黒: 0x50 黄: 0x58 □ 詳細はI2Cマニュアル参照

□ Modbus設定(黒/黄)

□ DIP2 :終端抵抗120Ω
□ DIP3-7 : Address設定
□ 詳細はModbusマニュアル参照

ATMICL-ONE スタートガイド (計測)



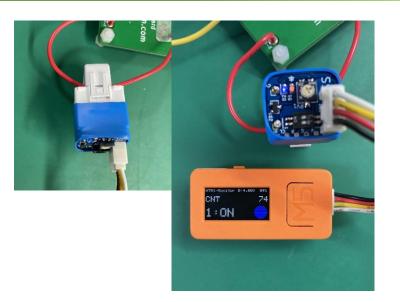


- □ 計測しよう! (DCタイプ:白/青/黒)
 - □ 信号線をクランプします。
 - センサのクランプ部を開き、配線をクランプします。操作は丁寧に行うこと。
 - □ 信号をオンオフさせ, 赤LEDの反応を 見て感度調整します。
 - Volumeは右周りで感度上昇し、高 すぎると複数検知する場合があります。
 - □ オン・オフが逆になる場合, センサの向きを逆にしてクランプします。



- 計測しよう! (ACタイプ:赤/黄)
 - □ 信号線をクランプします。
 - センサのクランプ部を開き、配線をクランプします。操作は丁寧に行うこと。
 - □ AC100V 正弦波に対応。
 - 電流値により赤LEDの点滅し、電流値が大きいほど長く点灯します。

ATMICL-ONE スタートガイド (その他)



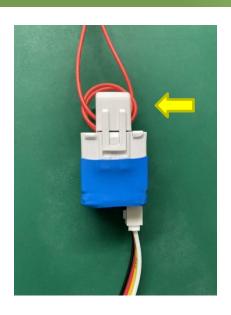

よくある質問

- DC信号を検出しません
 - → 感度とクランプを確認する。
 - → 電流が微小の場合, 複数巻きにてクランプすると効果があります。
- 逆クランプにしてもオンオフが逆になる
 - → 感度を下げてください
- □ 誤検出します
 - → 周辺ノイズ, 感度, 電源が安定しているかを確認してください
 - → 電流が大きく変動する場合, オンオフと して誤検出します。
- □ I2Cが繋がりません
 - → アドレスを確認してください
 - \rightarrow マスター側でプルアップしてください
 - → ケーブルを短くしてください
- Modbusが繋がりません
 - → アドレスを確認, AB線を再確認
- □ 電流値が違います
 - →ゼロ点を調整してください。
 - → 電源電圧を3.5V以上であること。
 - → 正弦波以外ずれる場合があります。

△安全にご使用頂くための注意事項

- ▲本製品は設置状況,調整により誤検出/未検出となる可能性があり,設置,取付された製品やシステムの動作を保証するものではありません。使用者の責任のもと,検証と保証を確実に行い,運用してください。
- ▲安全のため、取付け及び接続、メンテナンスは電気工事、電気配線など専門の技術を有する人が各自の責任により、取り進めください。
- ▲本製品が故障することにより、人命に関わるような設備および重大な損失発生が予測される設備への適用に際しては、必ず安全装置を設置して下さい。