

המדריך למי שיושב מול המסכים - VMD

המדריך הזה נכתב בשביל האדם שיושב מול המערכת, לא בשביל מי שבנה אותה. הוא אומר על מה ללחוץ, מה תראה, ומה לעשות כשמה שאתה רואה הוא לא מה שציפית לו

על כל תמונה במדריך מצוירים עיגולים קטנים עם מספרים. הרשימה הממוספרת מתחת לכל תמונה אומרת על מה כל עיגול מצביע

הכיתוב על הכפתורים במסך הוא באנגלית. בכל מקום שבו המדריך מזכיר כפתור, הכפתור כתוב כאן באנגלית בדיוק כפי שהוא כתוב על המסך, וההסבר לידו בעברית

מה המערכת הזאת עושה

יש לך מצלמה אחת שמשגיחה על קו גדר במרחק של כ-700 מטר. התוכנה הזאת היא החלון אליה. היא עושה שלושה דברים, כל הזמן, בלי שמבקשים ממנה

היא **מראה** לך את המצלמה, חי, על המסך הזה. היא **מקליטה** את כל מה שהמצלמה רואה, יום ולילה, בין אם יש מישהו בחדר ובין אם לא - ומוחקת לבד את ההקלטות הכי ישנות, כדי שלעולם לא ייגמר לה המקום ולעולם לא תפסיק להקליט. והיא **מודיעה לך כשמשהו זז** בחלק של התמונה שביקשת ממנה להשגיח עליו: פס אדום מופיע מתחת לתמונות ונשמע צליל בחדר

היא לא מנסה להגיד **מה זז**. אדם, כלב, רכב - על כולם שווה לדעת, והמערכת אומרת רק ש**משהו זז**, איפה ומתי. להחליט מה זה היה - זה התפקיד שלך, והתמונה נמצאת שם כדי שתוכל

שני דברים ששווה לדעת לפני הכול

ההקלטה היא תוכנה נפרדת מהחלון הזה. סגירת החלון לא עוצרת את ההקלטה. שום דבר שאפשר ללחוץ עליו בחלון הזה לא עוצר את ההקלטה

המחשב הזה לא מחובר לשום דבר. אין אינטרנט ואין רשת אלחוטית. שום דבר לא יוצא מהחדר הזה, שום דבר לא מורד מהאינטרנט, ואף אחד מחוץ לחדר הזה לא רואה את המצלמה

מצלמה אחת, קונסולה אחת

יש שתי מצלמות, אחת לכל רחוב, ולכל אחת יש קונסולה משלה: אותה תוכנה, פתוחה פעמיים, מסך לכל אחת. הן לא חולקות שום דבר. כתובת המצלמה, ההקלטות, האזורים שמתעלמים מהם וההגדרות - כולם שייכים לקונסולה אחת ואין להם שום השפעה על השנייה

כל מה שכתוב במדריך הזה מתאר קונסולה אחת. אם צריך את זה בשתיהן, עושים את זה פעמיים

איך מפעילים

הדרך הרגילה, אחרי שהמחשב הופעל מחדש

המחשב הזה מוגדר לעלות בעצמו. אחרי שמדליקים אותו ונכנסים למשתמש

1. ההקלטה מתחילה תוך שנייה או שתיים. היא לא צריכה חלון פתוח.

2. כ-45 שניות אחר כך הקונסולות נפתחות לבד, אחת בכל מסך.

חכה את 45 השניות האלה. מסך ריק בשניות האלה נראה כמו מחשב שלא הצליח לעלות, והוא לא. אם תלחץ על הקיצור בזמן ההמתנה, תקבל שתי קונסולות לאותה מצלמה - בלגן שצריך לסדר ושלא עוזר לכלום.

ידנית

1. תסתכל על שולחן העבודה. יש שם שני קיצורי דרך, כל אחד על שם הרחוב שהמצלמה שלו משגיחה עליו. - אותו שם שכתוב מעל התמונות

2. לחיצה כפולה על זה שאתה רוצה.

3. הקונסולה נפתחת במסך שהמצלמה הזאת שייכת אליו. איזה מסך זה - זאת הגדרה, ואפשר לשנות. בפרק ההגדרות **Show on** אותה. ראה

אם קונסולה לא נפתחת בכלל, המחשב עדיין מקליט. ההקלטה והחלון הם שתי תוכנות נפרדות, וכישלון של אחת לא מפיל את השנייה.

התמונה החיה - Live הלשונית

זאת הלשונית שתסתכל עליה כמעט כל הזמן. אלה התמונות מהמצלמה, ברגע זה



הלשונית Live

1. הפס שלרוחב החלק העליון, שאומר אם המערכת כולה תקינה: אם מקליטים, אם מגיעות תמונות, אם מיישור משגיח על תנועה, ומה מצב הקשר האלחוטי
2. שורת הלשוניות, שבחרת איזה דף מוצג. הדף שאתה נמצא בו הוא זה עם הפס הכתום מתחת לשמו. שם המקום שהמצלמה הזאת משגיחה עליו, כתוב בעברית מעל התמונות
3. הכפתורים שבחרים איזו תמונה ממלאת את השטח: כולן זו לצד זו, או אחת לבדה
4. הכפתור ששם את התמונות על כל המסך
5. השלט שמעל כל תמונה, ובו שם התמונה של המצלמה ומה היא עושה ברגע זה
6. אחת משתי התמונות החיות. גרירה קרוב לקצה שלה מזיזה את המצלמה, ומקשי החצים עושים את אותו דבר
7. סרגל הזום ששייך לאותה תמונה. יש אחד לכל עדשה
8. שאומר במילה אחת מה מצב הקשר האלחוטי, **Link** פאנל
9. כמה מהמקום המותר ההקלטות כבר תפסו, וכמה זמן נשאר עד שהישנות ביותר: **Storage** פאנל
10. מתחילות להימחק
11. שסופרת מה זז היום ומתי הייתה התנועה האחרונה, **Movement** שורת


?איזו קונסולה זאת

מספר 3 למעלה הוא כל התשובה, ושווה לו פסקה משלו

שתי קונסולות פתוחות על השולחן הזה, זו לצד זו, ומראות שתי שורות עצים שנראות אותו דבר בשלוש לפנות בוקר. השם מעל התמונות הוא הרחוב שהמצלמה הזאת משגיחה עליו, במילים שלך, והוא הדבר היחיד על המסך שמבדיל בין השתיים. הוא כתוב גם על כותרת החלון, והוא נשאר על המסך גם במסך מלא. הזזה של המצלמה

הלא נכונה מאבדת את הגזרה שהשגחת עליה, ולא תדע שזה קרה.
בלשונית ההגדרות, Camera-מתחת ל, Name: אתה קובע אותו בעצמך

לבחור איזו תמונה רואים

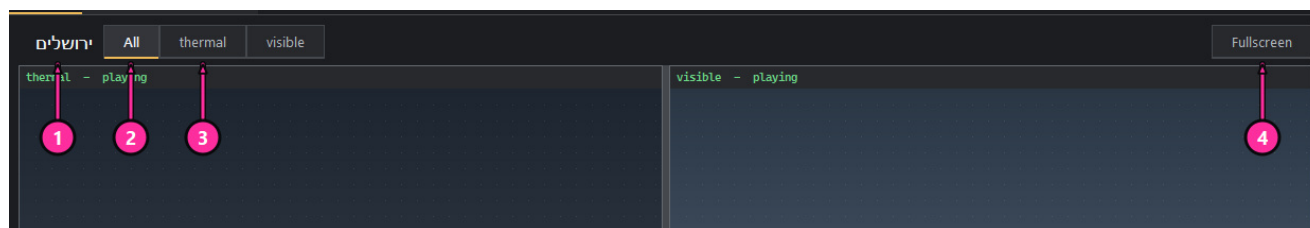

הכפתורים שמעל התמונות

- שם המקום שהמצלמה הזאת משיגה עליו, בעברית.
 - הכפתור שמציג את כל תמונות המצלמה זו לצד זו. הוא זה שדלוק כאן, ומסומן בפס הכתום שמתחתיו.
 - כפתור שנותן לתמונה אחת של המצלמה את כל השטח לבדה. יש אחד לכל תמונה שיש למצלמה.
 - הכפתור למסך מלא, שבו נשארות רק התמונות.
- מקשי המספרים עושים את אותו דבר: 1 מציג את כולן, 2 את התמונה הראשונה, 3 את השנייה, וכן הלאה.
הצגת תמונה אחת לבד מפסיקה לפענח את השנייה, וזה משאיר למחשב יותר כוח לעבודה שלו. שום דבר לא מפסיק להיות מוקלט: מה שאתה בוחר להסתכל עליו לא משפיע בכלל על מה שנכתב לדיסק.
הבחירה נשמרת. מחר בבוקר הקונסולה תיפתח על אותה תמונה

להזיז את המצלמה

המצלמה מסתובבת, נוטה למעלה ולמטה, ומזמזמת. מנהיגים אותה מהלשונית הזאת

- **מקשי החצים** מסובבים ומטים. המצלמה ממשיכה לזוז כל עוד המקש לחוץ, ונעצרת כשמשחררים.
 - עם מקש חץ מזיזה לאט, בשביל התיקון הקטן האחרון **Shift החזק**.
 - מזמזמים פנימה והחוצה **+ -**.
 - מחזיר את המצלמה למקום הבית שלה **Home**.
 - **גרירה על התמונה** גם היא מזיזה: לחץ עם העכבר קרוב לאחד מקצוות התמונה והמצלמה תזוז לכיוון הזה, מהר יותר ככל שאתה קרוב יותר לקצה. אמצע התמונה לא עושה כלום. משחררים - והיא נעצרת.
- המצלמה, Logs-או ל Settings-היא הדף שאתה נמצא בו. אם עברת ל Live מקשי החצים עובדים כשהלשונית נעצרת - בכוונה, כדי שמקש שנשאר לחוץ בזמן מעבר בין לשוניות לא ישאיר את המצלמה מסתובבת בלי שאף אחד מסתכל

עמודת הנתונים




העמודה שלצד התמונות

1. או המהירות שהוא מונהג בה, (עומד) idle: מה ראש המצלמה עושה ברגע זה.
 2. המקשים שמזיזים את המצלמה, כתובים במפורש.
 3. (מלא) FULL, (עמוס) BUSY, (סביר) FAIR, (טוב) GOOD: המילה האחת שאומרת מה מצב הקשר האלחוטי.
 4. שני הפסים שמתחתיה: כמה האות חזק, וכמה מהקשר בשימוש, כשלכל אחד מסומנות הגבולות שלו על הסרגל.
 5. כמה מקום ההקלטות תפסו מתוך מה שמותר להן, וכמה זמן נשאר עד שהישנות ביותר יימחקו.
 6. התנועות שנספרו היום. לחיצה על השורה הזאת פותחת את ההקלטה של האחרונה שבהן, כשהלשונית Playback דלוקה.
- the camera did not answer the last command yet - יש עוד שורה אחת שמופיעה רק כשיש בעיה, לרוב **Steering**-מתחת ל
- המצלמה עוד לא ענתה לפקודה האחרונה. זאת מצלמה שאיטית בקשר האלחוטי, לא - last command yet
- קונסולה מקולקלת. אם השורה נשארת, תסתכל בטבלת התקלות בסוף המדריך.

סרגל הזום

יש סרגל זום אחד מתחת לכל תמונה, כי המצלמה הזאת היא באמת שתי מצלמות על מתקן אחד

- מצלמה תרמית ומצלמה רגילה - כל אחת מאחורי עדשה משלה.

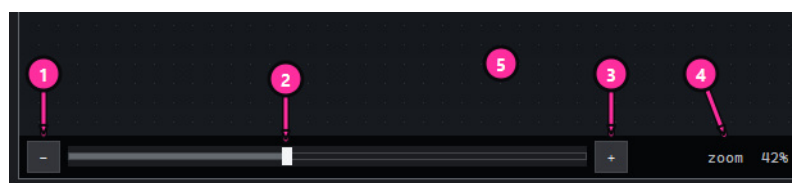

סרגל הזום מתחת לתמונה

1. כפתור המינוס, שמזמזם את העדשה הזאת החוצה, לתמונה רחבה יותר.
2. הידית, שיושבת איפה שהמצלמה אומרת שהעדשה באמת נמצאת. גרירה שלה שולחת את העדשה לשם.
3. כפתור הפלוס, שמזמזם את העדשה הזאת פנימה, קרוב יותר.

4. וכמה העדשה מקורבת, כפי שהמצלמה עצמה דיווחה - אף פעם לא ניחוש zoom הקריאה: המילה.
5. תחתית התמונה שסרגל הזום הזה שייך לה. הסרגל יושב בתוך המסגרת של אותה תמונה, ולתמונה השנייה יש סרגל משלה.

זה שהקריאה מגיעה מהמצלמה - זה חשוב: עדשה שנעצרה כי היא הגיעה לסוף הדרך ועדשה שנעצרה כי הפקודה לא הגיעה נראות בדיוק אותו דבר דרך תמונה שלא משתנה, ורק המצלמה יכולה להגיד לך במה מדובר.

שני דברים שהסרגל עלול להגיד במקום אחוזים:


- עוד לא שאלו את המצלמה. זה רגיל בשניות הראשונות אחרי שהקונסולה - checking the lens - נפתחת.
 - שאלו את המצלמה והיא אומרת שהיא לא יודעת לדווח איפה הזום שלה. - zoom not reported. הכפתורים עדיין עובדים; המחווה פשוט לא יכול להראות מיקום שמעולם לא נשלח.
- זה הכי קרוב zoom 100% tele; זה הכי רחב שהעדשה מגיעה zoom 0% wide

אם למצלמה יש עדשה אחת מאחורי שתי התמונות, שורה מתחת לתמונות אומרת את זה, וכל אחד משני הסרגלים מזיז את אותה זכוכית. זה מה שהמצלמה דיווחה, לא תקלה.

אם סרגל הזום שמתחת לתמונה אחת מזיז את התמונה השנייה, יש לזה תיקון בלחיצה אחת בהגדרות - ראה **Swap them.**

מסך מלא

או על הכפתור שבפינה הימנית העליונה של התמונות. התמונות ממלאות את כל המסך; הפס העליון, **F11** לחץ. הלשוניות ועמודת הנתונים נעלמים.

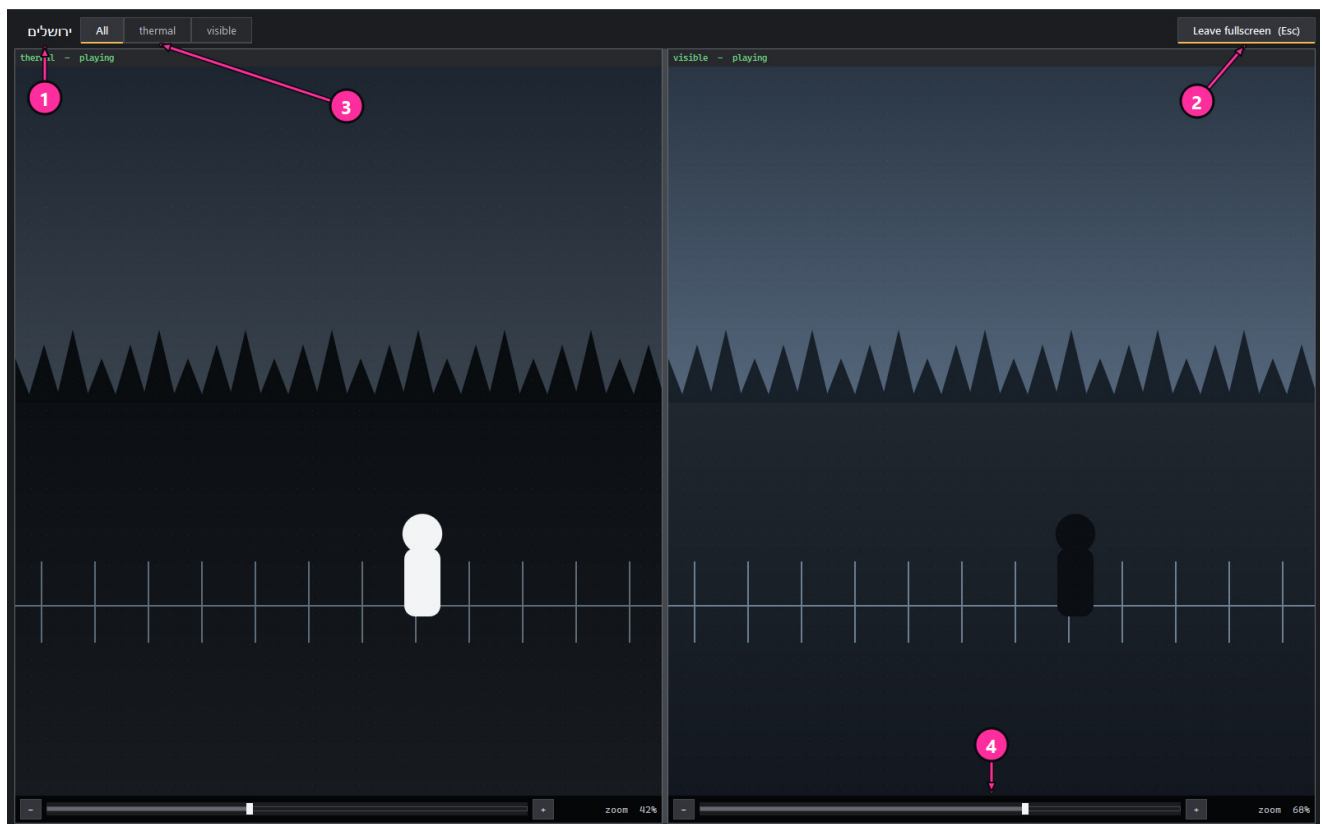

מסך מלא

- שם המקום שהמצלמה הזאת משגיחה עליו, עדיין על המסך גם במסך מלא: זה הדבר היחיד שאומר על 1. איזו משתי הקונסולות אתה מסתכל.
- עושים את אותו דבר **F11** ו-**Esc**. הדרך החוצה, שכתוב עליה המקש שלה. 2.

3. כפתורי בחירת התמונה, שנשמרים גם במסך מלא.

4. סרגלי הזום, שנשמרים גם הם.

שוב, או הכפתור הזה **Esc, F11**: שלוש דרכים לצאת, וכולן עובדות.


ההזזה של המצלמה עובדת גם במסך מלא. ההשגחה על תנועה ממשיכה, והפס האדום עדיין מופיע.

כשמשו זז

מה קורה


שלושה דברים קורים בבת אחת, ברגע שתנועה מאושרת

1. **פס אדום** מופיע מתחת לתמונות, ואומר באיזו תמונה זה נראה ובאיזו שעה.
2. **מסגרת אדומה** מצוירת סביב התמונה שזה קרה בה, כדי שכששתי תמונות זו לצד זו לא תצטרך להבין. בעצמך באיזו מהן מדובר.
3. **צליל** נשמע בחדר.

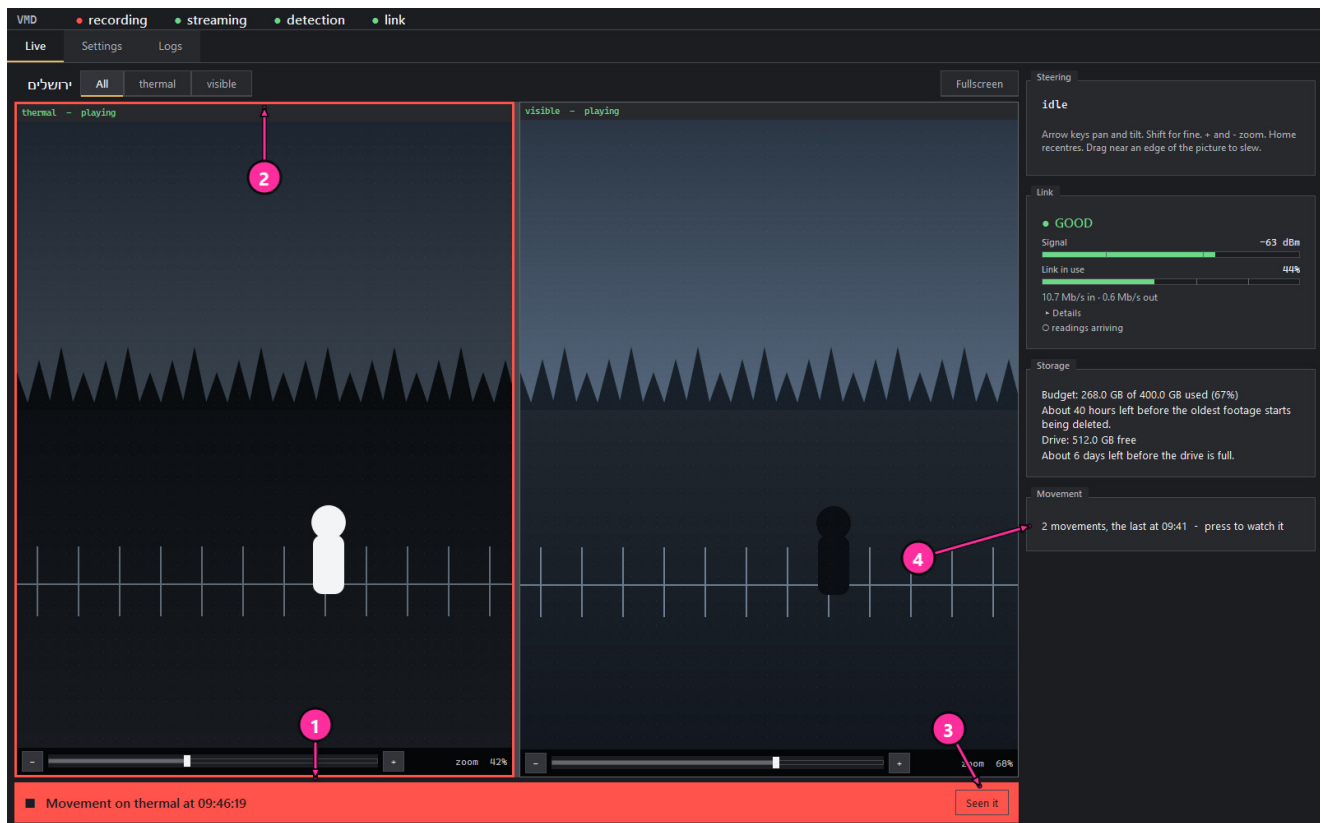

עם התרעה Live הלשונית

1. הפס האדום שמופיע מתחת לתמונות כשמשו זז, ואומר איזו מצלמה ראתה את זה ובאיזו שעה.
2. המסגרת האדומה שמצוירת סביב התמונה שהתנועה נראתה בה.
3. הכפתור שמנקה את הפס ואת המסגרת האדומה אחרי שראית את התנועה.
4. אותה תנועה נספרת בעמודה שלצד התמונות, ושם היא נשארת גם אחרי שהפס נוקה.

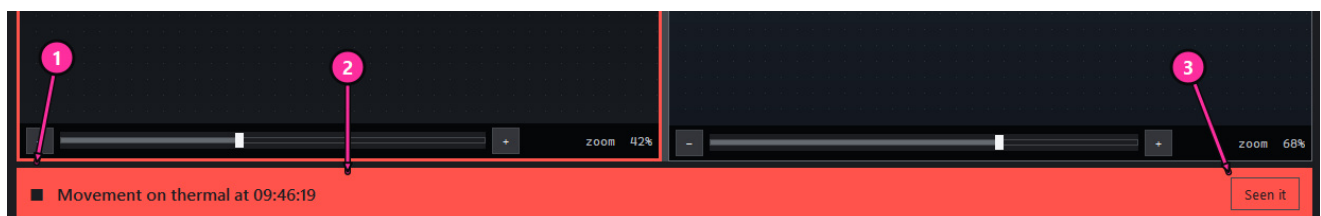

הפס מקרוב

1. הפס המלא שמצויר לצד המילים, כדי שההתרעה לא תסתמך על הצבע לבדו.
 2. באיזו תמונה של המצלמה נראתה התנועה, ובאיזו שעה זה קרה.
 3. הכפתור שמוריד את הפס.
- שלווקח אותך ישר להקלטה של אותה, **Show me**, דלוקה יש על הפס כפתור נוסף Playback כשהלשונית

כבויה והכפתור לא שם Playback תנועה. בדרך כלל הלשונית

על הצליל

זה צליל קצר, והוא לא יישמע יותר מפעם אחת ב-12 שניות, כמה שלא יזוז. לילה של רוח הוא צליל אחד, לא **Movement detection**-ארבעים. אפשר לכבות אותו בהגדרות, מתחת ל

- תעשה את זה אם מישו ישן בחדר הזה, במקום לנתק את הרמקולים, כי רמקולים מנותקים • נשארים מנותקים ואף אחד לא זוכר למה

עושה, ומה הוא לא עושה **Seen it** מה

אומר דבר אחד: ראית את ההודעה. הוא מוריד מהמסך את הפס האדום ואת המסגרת האדומה **Seen it**

הוא לא עוצר את ההקלטה. שום דבר כאן לא עוצר אותה

בעמודה שלצד **Movement** הוא לא מוחק כלום. מה שזז עדיין מוקלט, עדיין על הדיסק, ועדיין נספר בשורת התמונות.

הוא לא אומר שמה שזז הלך. למצלמה אין דעה על זה. אם מישו הולך לאורך הגדר, ניקוי הפס לא אומר לך כלום חוץ מזה שלחצת על כפתור

גם אם הפס נעלם לבד - זאת לא המערכת שהחליטה שהכול בסדר. זאת התנועה הבאה שהחליפה את הקודמת

Movement-שורת ה

שורה אחת אומרת מה קרה, **Movement**-בעמודה שלצד התמונות, מתחת ל

- 3 movements, the last at 14:02 - press to watch it. - 14:02. האחרונה ב-14:02. דלוקה Playback לחיצה מראה את האחרונה, אם הלשונית

שום דבר לא זז, ויש מי שמשגיח - Nothing has moved yet.


- Nothing is being watched for movement. ואחריו איך להדליק - אף אחד לא ביקש שישגיחו על. אף תמונה, ולכן רשימה ריקה לא אומרת כלום

- שורה ארוכה יותר שאומרת שאף אחד לא משגיח כרגע - משהו מקולקל, והפס העליון אומר מה

שלוש האחרונות הן משפטים שונים בכוונה. רשימה ריקה כי לא קרה כלום ורשימה ריקה כי אף אחד לא מסתכל הן לא אותה בשורה, ואסור שתצטרך לנחש באיזו מהן אתה מסתכל


הפס שלרוחב החלק העליון

הפס שלרוחב החלק העליון של החלון, מעל הלשוניות, הוא מצב הבראות של כל המערכת. הוא נכון לגבי המכונה ולא לגבי הלשונית שפתוחה, ולכן הוא נמצא שם בכל הלשוניות.



הפס כשהכול תקין

1. נקודת ההקלטה, שפועמת כל עוד הקלטה מגיעה לדיסק.
 2. כל חלק של המערכת, כתוב בשמו בלבד כשאינן בו שום דבר לא תקין: הקלטה, תמונות, זיהוי תנועה, קשר אלחוטי.
 3. Live הקשר האלחוטי, תקין. המספר עצמו נמצא בלשונית.
- כשהכול תקין, כל אחד מאלה הוא רק השם של עצמו באותיות רגילות עם סימן ירוק קטן לידו. אין מסגרות, ואף אחד לא צועק.



הפס כשמשו לא בסדר

1. אותה נקודה, עכשיו פס אדום שלא זז במקום עיגול פועם: שום דבר לא מוקלט.
 2. הדבר האחד שלא בסדר, מפורט במלואו בתוך מסגרת אדומה. רק לתקלה החמורה ביותר ניתן המקום. להסביר את עצמה.
 3. הקשר האלחוטי, עמוס ולא כושל: מסומן בכתום, ונשאר עם השם הקצר שלו בלבד.
- על הנקודה שווה להסתכל פעמיים. **מה שמבדיל בין מקליט למי שלא מקליט זאת התנועה, לא הצבע** - עיגול פועם כשהקלטה מגיעה לדיסק, ופס שלא זז כשלא. מבט חטוף שנפל על הפעימה החלשה לא יראה כמו מקליט שנעצר.
- כשיותר מדבר אחד לא בסדר בו-זמנית, המסגרת ניתנת לזה שמסביר את השאר - יש מקום לשורה אחת בלבד, והמשפט ששווה לקרוא הוא זה שהכי קרוב לסיבה. לשאר נשארים הסימן והצבע, כך שעדיין רואים שיש יותר מתקלה אחת.

מה כל מילה אומרת, ומה לעשות

מה לעשות	מה זה אומר	מה שכתוב בפס
כלום. זה המצב הרגיל	הקלטה מגיעה לדיסק	recording, עם נקודה פועמת
תקרא את המשך המשפט. הסיבות הנפוצות נמצאות בטבלת התקלות בסוף.	שום הקלטה לא מגיעה לדיסק, והמשך המשפט אומר למה.	NOT recording - ...
כלום.	תמונות מגיעות אל תוך המחשב הזה.	streaming
זה דורש את מי שמתחזק את המערכת. שלח לו את היומן (ראה בפרק האחרון)	חלק מהתוכנה לא נמצא על הדיסק.	no pictures, or part of VMD is missing, so there are no pictures. Reinstall VMD.
ואז Streams -כרטיסי ה Settings , Save .	אף אחד עוד לא אמר לקונסולה הזאת. מה הכתובות של תמונות המצלמה.	no stream addresses set - enter them in Settings
כלום.	מישהו משגיח ומחפש תנועה.	detection
אם זה לא חוזר. Logs תסתכל בלשונית לבד, שלח את היומן הלאה.	זיהוי התנועה דלוק אבל לא רץ.	no detection
אם אתה רוצה לדעת על תנועה, סמן בכרטיס Watch ... for movement	אף אחד לא ביקש שישגיחו על אף תמונה. זה כתוב בשקט ולא באדום -	detection: off - no stream has detection enabled

	זאת הגדרה, לא תקלה	Save של מצלמה בהגדרות ולחץ
link	הקשר האלחוטי תקין	Link כלום. המספר עצמו נמצא בפאנל Live בלשונית
link FAIR	עובד, בלי הרבה מרווח ביטחון לגשם או לתורן שזז	כרגע כלום. תזכיר את זה למי שמתחזק את המערכת
link BUSY	הקשר כמעט מלא. התמונה עלולה לקפוז והמצלמה עלולה להגיב לאט למקשי החצים	בדרך כלל זה מתפנה. אם זה נשאר, ראה את טבלת התקלות
link FULL	לא נכנס יותר כלום בקשר. התמונות קופצות או נופלות כשהמצלמה מסתובבת	ראה את טבלת התקלות
link WEAK	האות קרוב לרעש. התמונה עלולה להתפרק	מזג אוויר, או שמשו הזיז את האנטנה. תדווח על זה
no link	אי אפשר לקרוא את הרדיו בכלל	ההקלטה והתמונה עשויות להיות תקינות לגמרי - הרדיו הוא רק הדרך של למדוד את הקשר. בדוק את VMD Radio הכתובת והסיימה תחת בהגדרות
no thermal, no visible, no pictures (2)	התמונה הזאת הפסיקה להגיע. השם הוא השם של אותה תמונה	טבלת התקלות, השורה הראשונה
thermal frozen	התמונה עדיין מחוברת אבל לא מגיעות תמונות חדשות. מה שאתה רואה הוא התמונה האחרונה שהגיעה. זאת המסוכנת שבהן : תמונה קפואה נראית בדיוק כמו גזרה שקטה	טבלת התקלות
sent twice	הקשר נושא את אותה תמונה של המצלמה יותר מפעם אחת, ומבזבז מקום בקשר שבקושי מספיק לפעם אחת	שום דבר לא נכשל. תעדכן את מי שמתחזק את המערכת
VMD cannot see its own recorder and detector. Restart VMD.	החלון איבד את הקשר לתוכנות שהוא הפעיל	סגור את החלון ופתח אותו שוב מקיצור הדרך. סגירת החלון לא פוגעת בהקלטה

ההגדרות, שדה אחרי שדה

שום דבר בה לא נכנס לתוקף עד שלוחצים. Settings כל מה שאפשר להגיד לקונסולה הזאת נמצא בלשונית **Save**.

שני כללים לפני השדות

- אפשר להסתכל על כל מה שיש בלשונית הזאת ולהתחרט, **Save** שום דבר לא נכתב עד שלוחצים • פשוט על ידי מעבר ללשונית אחרת
- שומר מכל מקום בו **Ctrl+S** נמצא בתחתית דף ארוך, ו **Save** גם שומר. כפתור ה **Ctrl+S** •

המצלמה - Camera

Camera	
1 Name	יחשלים
2 Show on	Screen 1
3 Address	192.0.2.20
4 Username	admin
5 Password	Perimeter2026

תיבת Camera

- שם המקום שהמצלמה הזאת משגיחה עליו, במילים שלך. הוא נכתב מעל התמונות ועל החלון עצמו.
 - באיזה מסך הקונסולה הזאת נפתחת, כדי ששתי הקונסולות לא ינחתו אחת על השנייה אחרי הפעלה מחדש.
 - כתובת המצלמה ברשת.
 - שם המשתמש שהמצלמה מצפה לו.
 - הסיסמה של המצלמה, מוצגת כפי שהוקלדה ולעולם לא מוסתרת מאחורי נקודות, כדי שסיסמה שהוקלדה לא נכון תיראה ותתוקן.
- שווה רגע. רחוב, שער, כיוון - בשביל זה יש עברית. אם משאירים ריק, לא נכתב כלום מעל התמונות **Name**-ל שזוכרת לאן גררת את החלון. זאת, "Wherever it was last left": יש עוד אפשרות ברשימה **Show on**-ל התשובה הנכונה למחשב עם מסך אחד, והלא נכונה לשולחן הזה, שבו אחרי הפעלה מחדש שתי הקונסולות חוזרות בבת אחת.


למה הסיסמאות לא מוסתרות

כל סיסמה בלשונית הזאת מוצגת בדיוק כמו שהקלדת אותה. זה בכוונה, ושווה להבין למה, כי זה נראה כמו טעות למחשב הזה אין אינטרנט ואין רשת אלחוטית, הוא עומד בחדר נעול, ורק מי שעומד מול השולחן הזה יכול להגיע אליו. אין ממי להסתיר סיסמה. מה שהטופס הזה באמת סובל ממנו זאת סיסמה שהוקלדה ואי אפשר לראות אותה: סיסמת מצלמה שגויה פירושה אין תמונה ואין הקלטה, ושדה מוסתר הופך את הטעות הזאת לבלתי נראית בדיוק ברגע שהיא הכי חשובה

לכן הן מוצגות, ואפשר לקרוא בחזרה מה הקלדת

התמונות של המצלמה - Streams

המצלמה שולחת יותר מתמונה אחת: תמונה תרמית ותמונה רגילה. לכל אחת מהן יש כרטיס

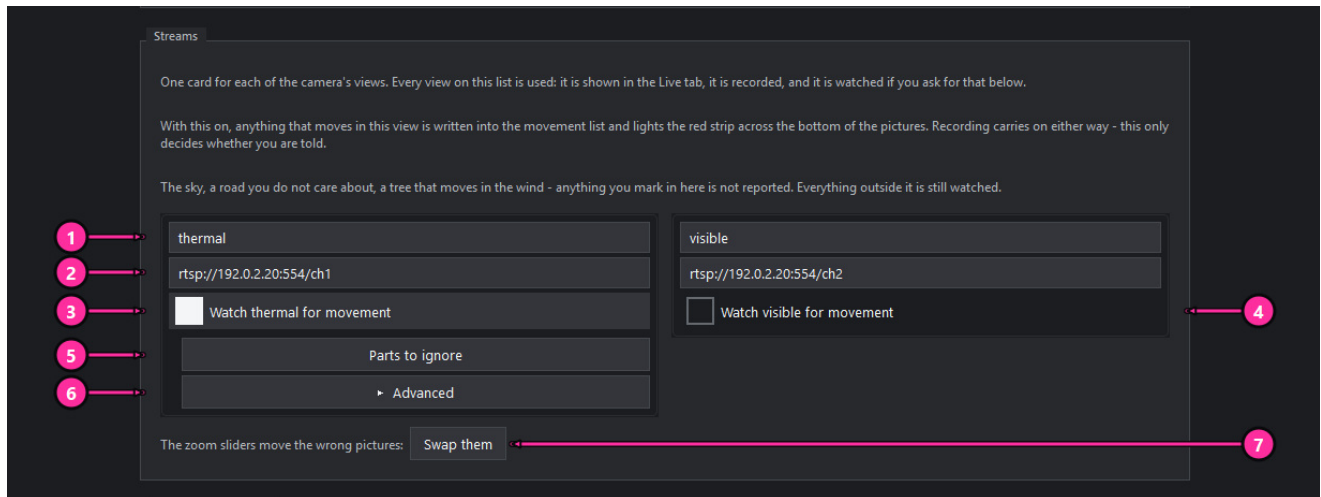

התמונות של המצלמה

1. השם של תמונת מצלמה אחת. זה השם שהתמונה הזאת נקראת בו בכל שאר הקונסולה.

2. הכתובת שהמצלמה מגישה בה את אותה תמונה.

3. הסימון שמשגיח על התמונה הזאת ומחפש תנועה. הוא מסומן כאן, כלומר משגיחים על התמונה הזאת.

4. אותו סימון בתמונה השנייה, לא מסומן: לא משגיחים על אף תמונה עד שמבקשים.

5. הכפתור שמראה תמונה מהמצלמה הזאת, כדי שאפשר יהיה לצייר סביב חלקים ממנה ולהתעלם מהם.

6. קיפול שמחזיק את ההגדרה האחת שקובעת כמה תמונה רגישה. הוא סגור עד שצריך אותו.

7. הכפתור למקרה שסרגל הזום שמתחת לתמונה אחת מזיז את התמונה השנייה. הוא מחליף בין שתי העדשות.

זאת התיקיה שההקלטה נכנסת אליה, וזאת Live, **השם** הוא לא קישוט: זה השם שכתוב על התמונה בלשונית המילה שהתרעת התנועה משתמשת בה. אסור לשתי תמונות לחלוק שם

זה השדה היחיד בכל הלשונית שהוא מסובך, ואם אין לך אותו יש כפתור שמחפש `rtsp://` - **הכתובת** מתחילה ב. בהמשך **Check the camera** אותו - ראה

על הסימון שמשגיח על תמונה כתוב שם התמונה עצמה, כך שכששני כרטיסים עומדים זה לצד זה אי אפשר לסמן את הלא נכון. ההקלטה ממשיכה בכל מקרה; זה קובע רק אם מודיעים לך

(רק תנועה גדולה וברורה) Low: בשלוש דרגות **How touchy:** ומחזיק את **Advanced** הקיפול שב- (6) נקרא, ואל תיגע בזה עד שהתמונה הזאת, Normal-תתחיל ב. (שם לב לתנועה קטנה או רחוקה) High, Normal, מתריעה יותר מדי או פחות מדי

הוא לחיצה אחת לתקלה אחת מסוימת: סרגל הזום שמתחת לתמונה אחת מזיז את התמונה **Swap them** ומנסים שוב את הסרגלים. לחיצה נוספת מחזירה. שום דבר אחר במצלמה **Save** השנייה. לוחצים עליו, לוחצים לא משתנה


בורר בכל **Zoom drives**: יש עוד פקד אחד שמופיע רק אם המצלמה שלך אמרה שיש לה יותר מעדשה אחת. אלא אם סרגל זום מזיז את התמונה הלא נכונה או לא עושה כלום "Work it out for me" כרטיס. תשאיר אותו על. הוא הפתרון הקל יותר לאותה בעיה **Swap them**

רשימת התמונות קבועה. אי אפשר להוסיף ואי אפשר להסיר, וזה בכוונה: למצלמה הזאת יש שני ראשים, ולחיצה מיותרת שהייתה מסירה אחד מהם הייתה עולה לך במצלמה בלי שום דרך להחזיר אותה מהמסך הזה

חלקים בתמונה שמתעלמים מהם

זה הדבר היחיד בלשונית ההגדרות שעושים עם עכבר ותמונה במקום עם מילים


זיהוי התנועה מדווח על כל דבר שזז. אם מכוונים אותו למדרון עם עצים ולא מסמנים כלום, הוא ידווח על העצים כל הלילה - והתרעה שאף אחד לא מאמין לה גרועה מאין התרעה בכלל. לכן מציירים סביב הדברים שלא רוצים לשמוע עליהם.

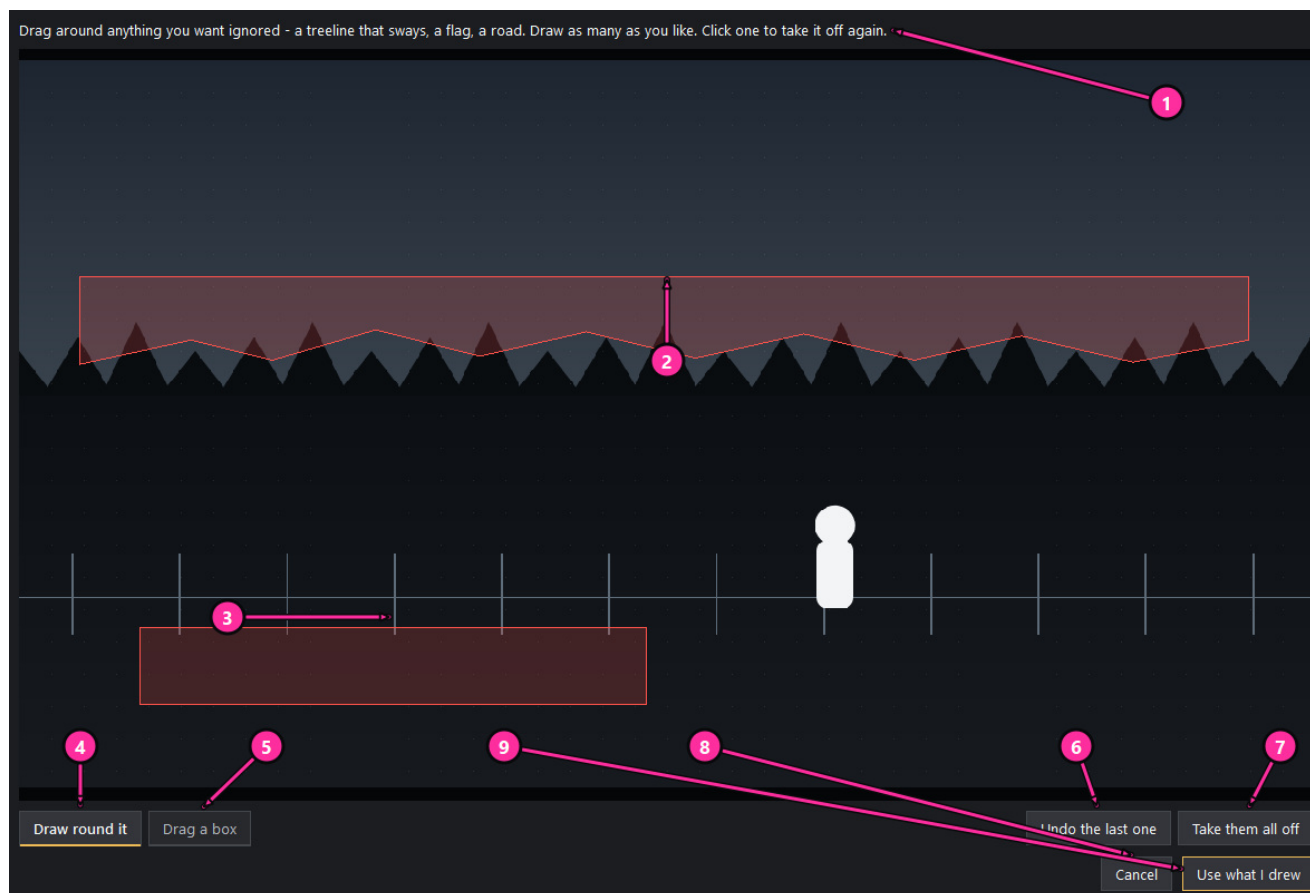

סימון החלקים שמתעלמים מהם

1. ההוראה: לגרור סביב כל מה שצריך להתעלם ממנו, וללחוץ על אזור מסומן כדי להוריד אותו.
 2. אזור שכבר סומן, מוצל באדום מעל התמונה. על תנועה בתוכו לעולם לא מדווחים.
 3. אזור מסומן שני, שנגרר כמלבן במקום שציירו סביבו.
 4. הכלי שמצייר סביב צורה ביד חופשית. הוא זה שדלוק, ומסומן בפס הכתום שמתחתיו.
 5. הכלי שגורר מלבן במקום.
 6. הכפתור שמוריד את האזור שצויר אחרון.
 7. הכפתור שמוריד את כל האזורים המסומנים בבת אחת.
 8. הכפתור שמשאיר את האזורים המסומנים בדיוק כמו שהיו.
 9. בלשונית ההגדרות הוא זה שכותב את זה לקובץ **Save**. הכפתור ששומר את מה שצויר.
- צייר סביב שורת עצים ביד חופשית במקום להקיף אותה במלבן. שורת עצים היא רצועה משוננת, ומלבן סביבה או זורק את השמיים שמעליה או משאיר חצי מהענפים תחת השגחה. את המלבן שמור לדברים שהם באמת מלבן: השמיים, כביש
- כל מה שמחוץ למה שציירת עדיין נמצא תחת השגחה. אין מספרים בחלון הזה בכוונה - חלק של תמונה הוא לא דבר שאפשר לתאר במספרים שתוכל לבדוק
- אם אי אפשר להגיע למצלמה כשפותחים את זה, החלון נפתח בכל זאת עם משפט שמסביר, והאזורים שכבר ציירת עדיין שם ואפשר למחוק אותם

זיהוי תנועה - Movement detection

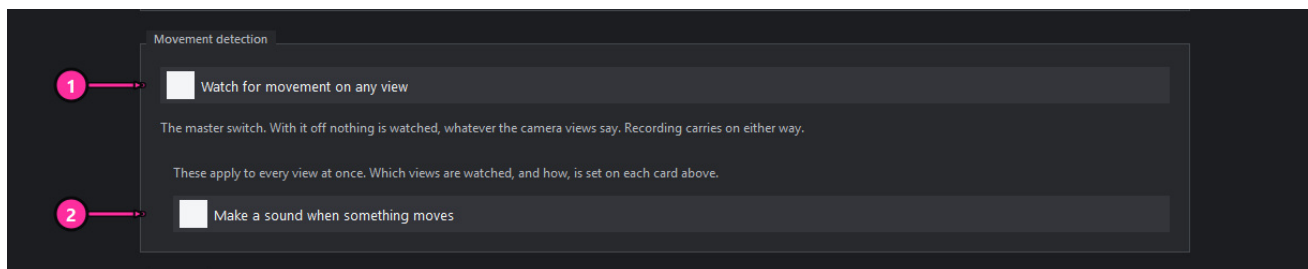


זיהוי תנועה וצליל ההתרעה

1. המתג הראשי: כשהוא כבוי לא משגיחים על שום דבר, לא משנה מה כתוב בכרטיסי המצלמות, וההקלטה ממשיכה בכל מקרה.
 2. המתג לצליל שההתרעה משמיעה בנוסף לפס האדום. הוא לא נשמע יותר מפעם אחת ב-12 שניות, ואפשר לכבות אותו אם מישהו ישן בחדר.
- על אילו תמונות משגיחים, וכמה רגישה כל אחת, נקבע בכרטיסי המצלמות שלמעלה ולא כאן.

צפייה בהקלטות - Playback


כבויה. זאת לא תקלה ולא חסר כלום Playback הלשונית

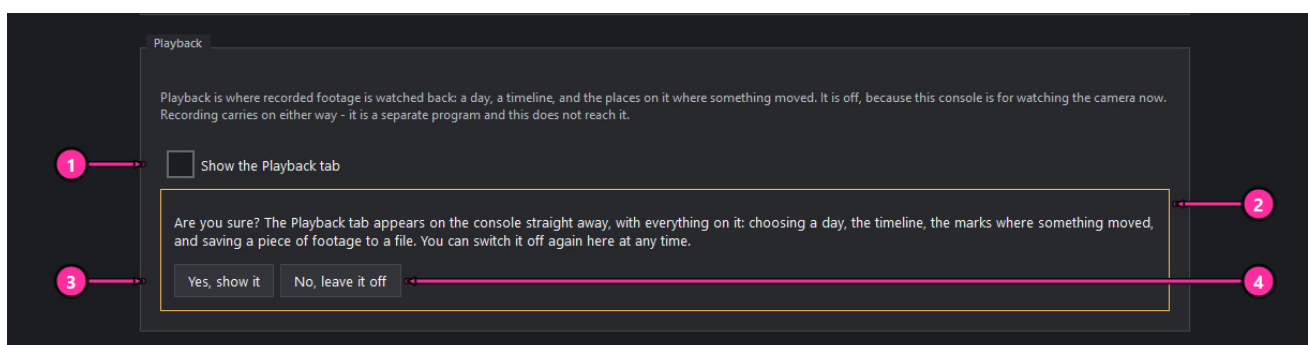

Playback הדלקת הלשונית

1. לקונסולה. הלשונית כבויה בדרך כלל, והסימון הזה נשאר למטה Playback הסימון שמוסיף את הלשונית עד שעונים על השאלה שמתחתיו.
 2. חלונית ה"האם אתה בטוח" שהסימון מעלה, שאומרת מה חוזר יחד עם הלשונית.
 3. הכפתור שמסכים, וזה מה שבאמת מדליק את הלשונית.
 4. הכפתור שמשאיר אותה כבויה ומוריד את השאלה.
- Yes, show it** הסימון לבדו לא מדליק אותה. הסימון חוזר למטה והשאלה מופיעה; הלשונית חוזרת רק אם עונים זה בכוונה: לשונית שמופיעה משום מקום בקונסולה שכבר למדת היא הפתעה גדולה יותר. **Save** ואז לוחצים ממה שהסימון שגרם לה נראה.
- הדלקה שלה לא משנה שום דבר בהקלטה. ההקלטה היא תוכנה נפרדת, לא מספרים לה, וההקלטות נמצאות על הדיסק בכל מקרה.

לאן ההקלטות הולכות וכמה מקום מותר להן - Storage

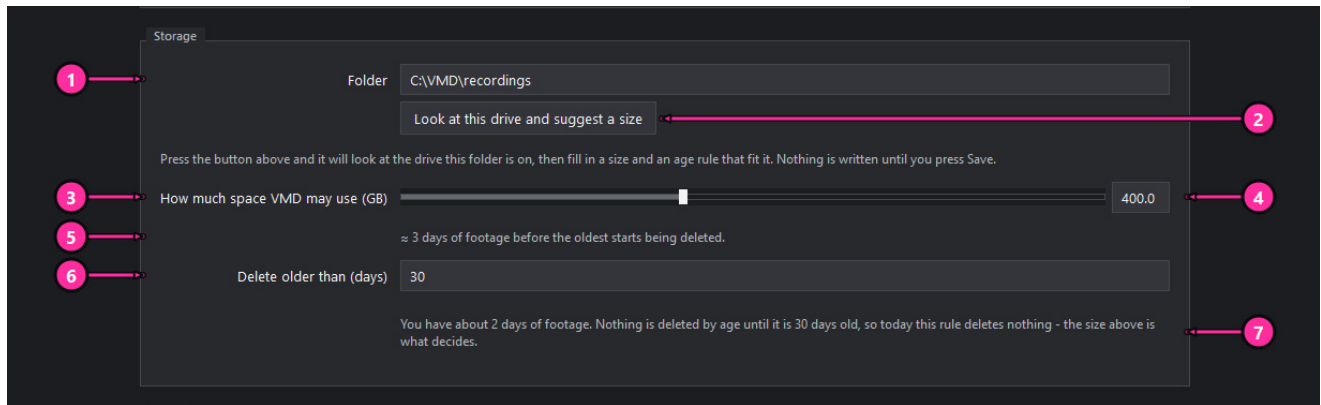

מקום ההקלטות בדיסק

1. התיקיה שההקלטות נכתבות אליה.
 2. הכפתור שמסתכל על הכונן וממלא גודל וכלל גיל שמתאימים לו. הוא משנה את שתי התיבות שמתחתיו. Save ושום דבר אחר, ושום דבר לא נכתב עד
 3. כמה מהכונן מותר להקלטות למלא. המחונן נעצר בגודל של הכונן.
 4. אותו גודל כמספר, שאפשר להקליד במקום לגרור.
 5. מה הגודל הזה אומר בימי הקלטה.
 6. כלל הגיל: כל דבר ישן יותר ממספר הימים הזה נמחק בין אם יש לו מקום ובין אם לא. ריק פירושו ששום דבר לא נמחק בגלל הגיל שלו.
 7. השורה שאומרת איזה משני הכללים הוא זה שבאמת מוחק הקלטות היום.
- המחונן והתיבה הם אותה הגדרה; התיבה היא ההגדרה והמחונן הוא דרך להזיז אותה. המחונן נעצר בגודל של הכונן, כי גודל שגדול מהכונן הוא גודל שאי אפשר להגיע אליו לעולם.
- אם כלל הגיל נשאר ריק, הקלטות נמחקות רק כשהמקום שלמעלה מתמלא, מהישן ביותר

הדבר היחיד במסך הזה שמשמיד משהו

הקטנה של הגודל שמותר להקלטות למלא מוחקת הקלטות, ואי אפשר לבטל את זה

בערך 90 ג'יגה מההקלטות הישנות ביותר ילכו. לכן דווקא הדבר הזה, Save אם תקליד 10 במקום 100 ותלחץ לא שומרת. במקום זה השורה שליד הכפתור אומרת כמה הקלטות Save שואל פעמיים: הלחיצה הראשונה על פעם שנייה כדי להמשיך. אם מתקנים את המספר, השאלה נשאלת מחדש Save עומדות להימחק, וצריך ללחוץ על המספר החדש

הגדלה, השארה כמו שזה, והקטנה לגודל שההקלטות עדיין נכנסות בו - כולן נשמרות בלחיצה הראשונה, כמו כל דבר אחר

יסרב ויגיד למה. זאת לא קטנוניות: הקלטות ישנות נמחקות רק אחרי Save, אם תקליד גודל שגדול מהכונן שהגודל הזה מתמלא, ולכן גודל שגדול מהכונן פירושו ששום דבר לא נמחק אף פעם והכונן מתמלא עד שהקלטה נעצרת

הקשר האלחוטי - Radio

לא צריך אותו כדי להקליט - הוא צריך אותו כדי שיוכל VMD. הרדיו הוא הקשר האלחוטי בין הבניין הזה למצלמה להגיד לך מה מצב הקשר

הקשר האלחוטי

1. אין מה לקרוא Live בלשונית Link כתובת הרדיו. בלעדיה לפאנל.
 2. שם המשתמש של הרדיו.
 3. הסיסמה של הרדיו, מוצגת כפי שהוקלדה כמו כל סיסמה אחרת כאן.
 4. המתג שמרשה לקונסולה לבקש מהמצלמה תמונה קטנה יותר בעצמה כשהקשר עמוס, ותמונה טובה יותר שוב אחרי שהיה שקט.
- תשאיר את המתג האחרון מסומן אלא אם יש לך סיבה: כל תקלה רצינית שהייתה למערכת הזאת הייתה קשר שהתמלא. הוא משנה דברים לעיתים רחוקות, וכל שינוי גורם לתמונה לקפוץ לרגע השורה מתחת אומרת מה התמונה הכי נמוכה שאי פעם יבקשו מהמצלמה. לעולם לא יורדים מתחת לזה; אם במקום להרוס את התמונה עוד יותר Logs הקשר לא נושא אפילו את זה, זה נאמר בלשונית

בדיקת המצלמה - Check the camera

הכלים לבדיקת המצלמה

1. הקיפול שמחזיק את כלי המצלמה. הוא סגור עד שלוחצים עליו, ושום דבר בתוכו לא משנה הגדרה.
 2. הכפתור ששואל אם המצלמה בכלל עונה.
 3. הכפתור שמחפש את כתובת המצלמה כשאף אחד לא יודע אותה. זה לוקח עד דקה.
 4. בכל **Zoom drives** הכפתור ששואל איזו עדשה נמצאת מאחורי איזו תמונה. הוא גם ממלא את הבורר. כרטיס.
 5. הכפתור שמבקש מהמצלמה תמונה קטנה יותר, פעם אחת, כשהקשר לא מסוגל לשאת את זאת שהיא שולחת.
 6. הכפתור שכותב את כל מה שנמצא לקובץ שאפשר לשלוח למישהו. **אף פעם לא נכנסת סיסמה לקובץ.** הזה.
 7. התיבה שהתשובות מופיעות בה.
- אתה לא צריך שום דבר מכל זה אלא אם משהו לא בסדר

שמירה - Save

1

Not saved: the address rtsp://192.0.2.20/ch1 is not a stream address - it must start with rtsp:// and the part after the address is the path the camera answers on.

Save

2

השמירה, ומה שכתוב כשהיא מסרבת

1. השורה שמופיעה כשהגדרה נדחתה, ואומרת איזו ולמה. כל עוד השורה הזאת מוצגת, שום דבר לא נשמר.
2. הכפתור שכותב את ההגדרות האלה לקובץ. שום דבר שהוקלד בדף הזה לא נכנס לתוקף עד שלוחצים. עושה את אותו דבר **Ctrl+S**-עליו, וכותבת את הקובץ ואז מפעילה מחדש את החלקים של המערכת שצריכים לשמוע על זה, וזה Save לחיצה על לוקח כמה שניות. השורה שליד הכפתור אומרת מה נעשה בזמן שזה נעשה, ואחר כך אומרת אם הכול נכנס. פירושו שההגדרות בקובץ אבל משהו לא הופעל Saved, but; לבד פירושו שהכול נכנס. Saved. תקרא אותה. יהיה כתוב יותר Logs מחדש, ובלשונית

Playback הלשונית

היא כבויה

בקונסולה הזאת אלא אם מישהו הדליק אותה. היא הורדה מהמסך כי הקונסולה הזאת Playback אין לשונית נועדה להסתכל על המצלמה עכשיו


ההקלטה לא מושפעת מכל זה. ההקלטות על הדיסק, תמיד היו, והלשונית הזאת היא רק החלון אליהן

איך מדליקים

1. **Settings** עבור ללשונית.
2. **Playback** מצא את התיבה.
3. **Show the Playback tab** סמן.
4. **Yes, show it** מופיעה שאלה. לחץ.
5. **Save** לחץ.

אפשר לכבות אותה שוב באותו מקום בכל רגע. Settings לבין Live הלשונית מופיעה מיד, שנייה בתור, בין הדלקה או כיבוי שלה לא משנים שום דבר בהקלטה. זאת תוכנה נפרדת, לא מספרים לה, והקבצים נשארים איפה שהיו

איך משתמשים

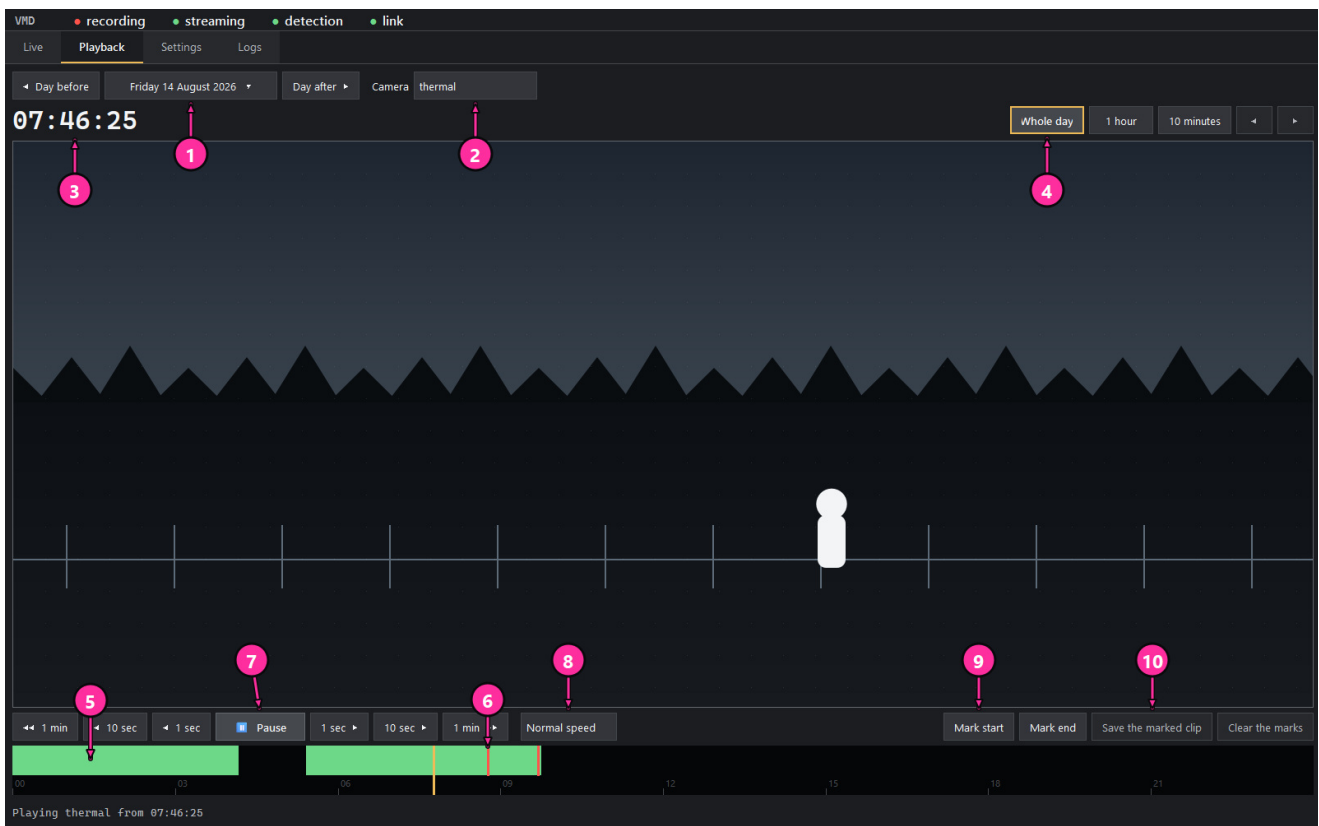

Playback הלשונית

1. היום שמסתכלים עליו. הכפתורים משני צדדיו מזיזים יום אחורה ויום קדימה.
2. איזו תמונה של המצלמה מסתכלים עליה אחורה.
3. השעון: הרגע שהתמונה שמתחתיו מציגה.

4. כמה מהיום הסרגל שלמטה מכסה: את כולו, שעה, או עשר דקות.
 5. הסרגל של היום. החלקים הירוקים המלאים הם מה שהוקלט, והחללים הם הזמנים שבהם לא הוקלט כלום.
 6. הסימונים על הסרגל, במקומות שבהם משהו זז. לחיצה על אחד מהם מנגנת את ההקלטה שלו.
 7. הפעלה והשהיה.
 8. באיזו מהירות ההקלטה מנוגנת.
 9. שלידו הוא הקצה השני שלו **Mark end**. תחילת הקטע שרוצים לשמור.
 10. הכפתור שכותב את הקטע המסומן לתיקייה שתבחר.
- שום דבר שאפשר ללחוץ עליו בלשונית הזאת לא מוחק הקלטות


היומן - Logs הלשונית

למה היא נועדה

היא כמה מאות הדברים האחרונים שהמערכת הזאת אמרה על עצמה - הקונסולה, המקליט, Logs הלשונית. החלק שמביא את התמונות והחלק שמשגיח עליהן - הכול ברשימה אחת, החדש למטה

היא נועדה לשני רגעים, ורק להם:

- כשמשו לא בסדר והפס העליון לא אומר מספיק. המשפט שמסביר תקלה נמצא כמעט תמיד כאן.
- כשצריך לספר למישהו אחר מה לא בסדר. זה מה ששולחים.

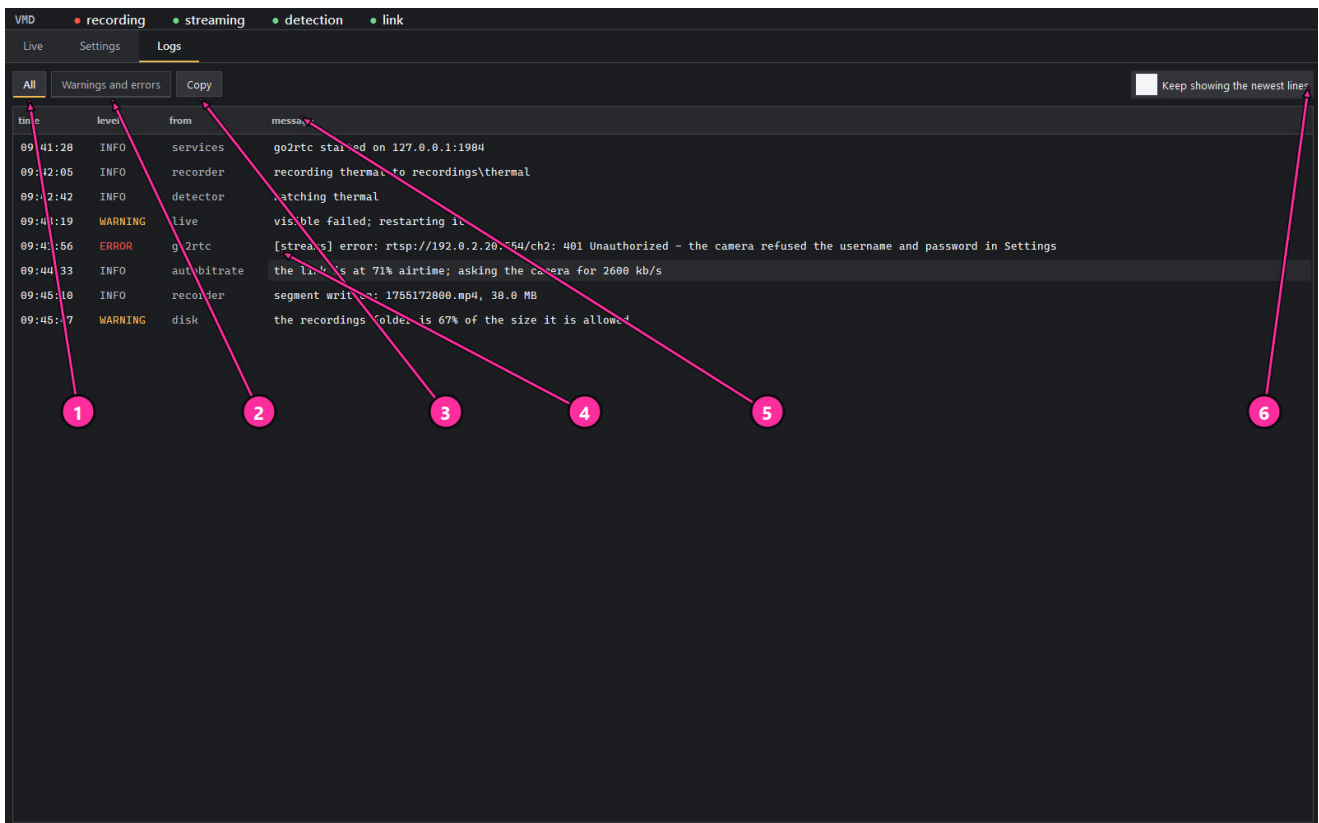

Logs הלשונית

- הכפתור שמציג כל שורה. הוא זה שדלוק, ומסומן בפס הכתום שמתחתיו.
 - הכפתור שמסתיר הכול חוץ מאזהרות ושגיאות.
 - הכפתור שמעתיק את השורות המוצגות, כדי שאפשר יהיה להדביק אותן ולשלוח למישהו.
 - הסימון שמשאיר את הטבלה על השורה החדשה ביותר ככל שמגיעות שורות. תוריד אותו כדי להישאר איפה שגללת.
 - ארבע העמודות: מתי השורה נכתבה, כמה זה חמור, איזה חלק של המערכת אמר את זה, ומה הוא אמר.
 - שורה באדום, שהיא שגיאה. זאת שכאן היא המצלמה שדוחה את שם המשתמש והסיסמה שבהגדרות. סיסמאות מוסרות מכל שורה לפני שהיא מוצגת, ולכן כל מה שתעתיק מכאן בטוח לשליחה.
- הרשימה מחזיקה את 500 השורות האחרונות ולא יותר. אם משהו קרה לפני שעה והרבה קרה מאז, ייתכן שזה כבר גלל החוצה מהרשימה - וזאת סיבה להעתיק את זה כשרואים אותו, ולא אחר כך.

כשמשו לא בסדר

תמצא בעמודה הראשונה את מה שאתה רואה.

מה לעשות	מה זה אומר	מה שאתה רואה
חכה דקה - רוב המקרים חוזרים לבד. אם not failed - השם משתנה ל coming back on its own; check the address in Settings, הקונסולה הפסיקה להאמין, לניסיונות שלה עצמה: בדוק את הכתובת של אותה תמונה בלשונית ההגדרות, ושלמצלמה יש חשמל.	התמונה הזאת לא מגיעה. הקונסולה ממשיכה לנסות, ומחכה יותר בין ניסיון לניסיון.	תמונה שחורה והשם מעליה אומר failed
חכה. אם זה נשאר ככה יותר מדקה, שלמעלה failed-תתייחס לזה כמו ל	היא מנסה.	תמונה שחורה והשם מעליה אומר connecting
לרוב זה הקשר האלחוטי. תסתכל בפאנל ראה, FULL או BUSY אם הקשר Link למטה. אם זה נשאר בזמן שהקשר תקין, שלח את היומן הלאה	החיבור חי אבל לא מגיעות תמונות חדשות. מה שאתה רואה זאת התמונה האחרונה שהגיעה, לא הגזרה עכשיו.	התמונה לא השתנתה זמן מה והשם late - no new pictures מעליה אומר
מלא את הכתובת בכל כרטיס, Settings, Save, מצלמה.	לא אמרו לקונסולה הזאת אף כתובת של תמונה.	No pictures. אין תמונות בכלל וכתוב Add a camera view in Settings.
no stream is ticked to record: שום דבר עוד לא מוגדר, אז Streams. nothing has been written for ...: המקליט נכשל; תסתכל ביומן הוא ממשיך: restarted N times: the recordings folder ... is not there או cannot be reached: התיקיה: בהגדרות שגויה או שהכונן לא שם	שום הקלטה לא מגיעה לדיסק. תקרא את המשך המשפט - הוא אומר את הסיבה.	NOT recording בפס העליון כתוב
צריך לתקן את התאריך והשעה במחשב עצמו. את זה מעבירים הלאה	התאריך והשעה של המחשב הזה שגויים. אי אפשר לסמוך על כלום לגבי מה הוקלט ומתי עד שזה יתוקן	NOT recording - the newest recording is dated later than this machine's clock בפס העליון כתוב
ודא שהמתג שמוריד את התמונה מעצמו בהגדרות, ולחץ Radio מסומן תחת גם הצגת תמונה אחת במקום Save. בלי FULL שתיים עוזרת. אם זה נשאר ששום דבר משתנה, תעביר הלאה	הקשר האלחוטי כמעט מלא או מלא לגמרי. התמונה קופצת והמצלמה מגיבה לאט למקשי החצים, כי ההנהגה שלך צריכה לעמוד בתור מאחורי הווידאו	FULL או BUSY הקשר אומר
לא משהו שאפשר לתקן מהמסך הזה. תשים לב אם זה קרה במזג אוויר רע. שלח את היומן הלאה. ההקלטה עשויה להיות תקינה - תבדוק את נקודת ההקלטה	האות קרוב לרעש, או שאי אפשר לקרוא את הרדיו בכלל	WEAK או NO LINK הקשר אומר
כלום, אלא אם אתה רוצה לשמור יותר: תגדיל את הגודל בהגדרות	רגיל, ולא תקלה. ההקלטות הישנות ביותר נמחקות כדי שההקלטה תמשיך. בשביל זה ההגדרה קיימת	כתוב שהמכסה מלאה Storage בפאנל
תוריד את הגודל בהגדרות עד שזה נכנס, או שידאגו לפנות מקום בכונן. הכפתור שמסתכל על הכונן יחשב גודל שמתאים	זאת כן בעיה. הקלטות ישנות נמחקות רק כשעוברים את מגבלת הגודל של עצמו, ולכן אם הכונן מתמלא VMD קודם, ההקלטה פשוט נעצרת בזמן שכל הכללים מדווחים שהם מרוצים	כתוב שהכונן ייגמר Storage בפאנל לפני שהמכסה תגיע
בהגדרות, מתחת לכרטיסי המצלמות ואז לנסות Save ואז Swap them	הקונסולה ניחשה איזו עדשה נמצאת מאחורי איזו תמונה, וניחשה לא נכון.	סרגל הזום מתחת לתמונה אחת מזיז את התמונה השנייה

	שוב את הסרגלים. לחיצה נוספת מחזירה.	זאת תופעה מוכרת ויש לה תיקון בלחיצה אחת.
סרגל זום לא עושה כלום והקריאה שלו zoom not reported אומרת	עדיין עובדים. אם גם הם --הכפתורים + ו לא עושים כלום, תשתמש בכפתור ששואל איזו עדשה מאחורי איזו תמונה, ותעביר, Check the camera מתוך את התשובה הלאה.	המצלמה לא מוכנה להגיד איפה הזום שלה.
the camera כתוב Steering בפאנל did not answer the last command yet	אם זה מתנקה - כלום. אם זה נשאר בזמן שהתמונה עדיין מגיעה, המצלמה מסרבת לפקודות: תעביר הלאה.	נשלחה פקודה והמצלמה לא ענתה. בקשר אלחוטי שנייה או שתיים זה רגיל.
sent twice בפס העליון כתוב	שום דבר לא נכשל ואין מה לעשות ברגע זה. תעביר הלאה.	אותה תמונה של המצלמה עוברת בקשר האלחוטי יותר מפעם אחת, ומבזבזת מקום בקשר שבקושי מספיק לאחת.
VMD cannot see בפס העליון כתוב its own recorder and detector. Restart VMD.	סגור את החלון ופתח אותו שוב מקיצור הדרך. סגירת החלון לא עוצרת את ההקלטה.	החלון הזה איבד את הקשר לתוכנות שהוא הפעיל.
הכול נראה תקין אבל התמונה קפואה	תבדוק את השם מעל התמונה. זאת השורה שאומרת את האמת.	late - no new pictures ראה למעלה. תמונה קפואה היא התקלה היחידה שנראית כמו גזרה שקטה, ובגלל זה הפס העליון צועק עליה.

כשאתה לא יודע מה לעשות

שני דברים לשלוח

מי שמתחזק את המערכת כמעט לא יכול לעשות כלום בלי שני אלה, ואתה יכול להפיק את שניהם מהחלון הזה בפחות מדקה.

(Logs) היומן

1. **Logs** עבור ללשונית.
2. לחץ **Warnings and errors** לחץ.
3. לחץ **Copy**.
4. הדבק את זה בהודעה.

הדוח

1. וגלול לתחתית **Settings** עבור ללשונית.
2. לחץ **Check the camera** פתח את.
3. ובחר איפה לשמור את הקובץ **Save a report** לחץ.
4. שלח את הקובץ הזה.

באף אחד משניהם אין סיסמה. שניהם בטוחים למסירה.

תגיד גם מה ראית: איזה חלק בפס העליון היה אדום, מה היה כתוב בשם שמעל התמונה, ובערך מתי זה התחיל. הזמן חשוב, כי היומן מחזיק רק את 500 השורות האחרונות.

מה אי אפשר לקלקל

שווה לדעת מה בטוח, כדי שחוסר ביטחון לא ימנע ממך להסתכל

- **סגירת החלון לא עוצרת את ההקלטה.** המקליט הוא תוכנה נפרדת. סגור את הקונסולה, פתח אותה מחדש, והיא עדיין מקליטה.
 - **שום דבר בקונסולה הזאת לא מוחק הקלטות** - חוץ מדבר אחד: הקטנה של הגודל שמותר להקלטות למלא, בהגדרות, שמוחקת את ההקלטות הישנות ביותר כדי להיכנס לגודל החדש, ושואלת אותך פעמיים לפני שהיא עושה את זה.
 - **לא מוחקים כלום ולא משנים שום דבר בהקלטה Playback הדלקה או כיבוי של הלשונית.**
 - **כיבוי של זיהוי התנועה לא מוחק כלום ולא מפסיק להקליט שום דבר.** הוא רק מפסיק להודיע לך מעבר בין תמונות, מסך מלא והזזת המצלמה לא משנים שום דבר על הדיסק.
 - **לא משנה שום הגדרה.** הם שואלים שאלות **"Check the camera"** לחיצה על הכפתורים שתחת ומדפיסים תשובות.
 - **Save הסתכלות בהגדרות לא משנה כלום.** שום דבר לא נכתב עד שלוחצים.
- הדבר היחיד ששווה להיזהר ממנו הוא הגודל שמותר להקלטות למלא, כי הקטנה שלו זורקת הקלטות. כל דבר אחר במסך הזה אפשר לנסות, להסתכל עליו ולבטל.