



Benutzerhandbuch

HEX

6-Achsen-/ Kraft-/Drehmoment-Sensor

Originalanleitung (de)

Für URCap, Version 4.1.4

Ausgabe E14

Inhalt

1	Vorwort	7
1.1	Zielgruppe.....	7
1.2	Verwendungszweck	7
1.3	Wichtiger Sicherheitshinweis.....	7
1.4	Warnsymbole	7
1.5	Typografische Konventionen	8
2	Erste Schritte	9
2.1	Lieferumfang.....	9
2.1.1	OnRobot (OptoForce) UR Kit (v1).....	9
2.1.2	OnRobot UR Kit (v2).....	9
2.2	Sensorbeschreibung.....	10
2.2.1	HEX-E v1 und HEX-H v1	10
2.2.2	HEX-E v2 und HEX-H v2	11
2.3	Montage	12
2.3.1	HEX-E v1 und HEX-H v1	12
2.3.2	HEX-E v2 und HEX-H v2	12
2.4	Kabelverbindungen	13
2.5	UR-Kompatibilität.....	14
2.6	URCap-Plugin Installation	15
2.7	Einrichten des URCap-Pugins.....	18
3	URCap-Plugin verwenden.....	24
3.1	OnRobot Feedback-Variablen.....	24
3.1.1	Auswirkungen der TCP-Position	24
3.2	OnRobot-Hand Guide-Symbolleiste	25
3.3	OnRobot URCap-Befehle	28
3.3.1	F/T Zentrieren	28
3.3.2	F/T Regelung.....	30
3.3.3	F/T Stapeln.....	34
3.3.4	F/T Befestigen und Drehen	38

3.3.5	F/T Schutz	41
3.3.6	F/T Kasten einsetzen.....	43
3.3.7	F/T Teil einsetzen	45
3.3.8	F/T Bewegung.....	47
3.3.9	F/T Pfad.....	50
3.3.10	F/T Suche	52
3.3.11	F/T Wegpunkt	54
3.3.12	F/T Null.....	56
3.3.13	F/T TCP einstellen	57
3.4	Anwendungsbeispiele	59
3.4.1	Kollisionserkennung	59
3.4.2	Mittelpunkterkennung	59
3.4.3	Polieren und Schleifen.....	59
3.4.4	Palettieren.....	60
3.4.5	Stift einsetzen.....	61
3.4.6	Kasten einsetzen	61
3.4.7	Befestigen und Drehen	61
4	Glossar der Begriffe.....	62
5	Liste der Akronyme	63
6	Anhang	64
6.1	Ändern der IP der Compute Box	64
6.2	Update der Software auf der Compute Box.....	65
6.3	Software-Deinstallation.....	65
6.4	Rückgabewerte	66
6.4.1	Rückgabewerte Befehl F/T Mitte	66
6.4.2	Rückgabewerte Befehl F/T Befestigen und Drehen.....	66
6.4.3	Rückgabewerte Befehl F/T Kasten einsetzen	66
6.4.4	Rückgabewerte Befehl F/T Teil einsetzen	67
6.4.5	Rückgabewerte Befehl F/T Bewegung	67
6.4.6	Rückgabewerte Befehl F/T Suche	68

6.4.7	Rückgabewerte Befehl F/T-Stapeln	68
6.5	Fehlerbehebung	69
6.5.1	Fehler beim Einrichten des URCap-Pugins.....	69
6.5.2	Zu nahe an Singularität	73
6.5.3	Warnsymbol auf Hand Guide-Leiste.....	73
6.5.4	„Timeout beim Verbindungsaufbau mit der Compute Box.“	73
6.5.5	„Die Verbindung zur Compute Box wurde unterbrochen und das Programm wurde angehalten.“	74
6.5.6	Die Pfadwiedergabe ist langsamer als erwartet.....	74
6.5.7	„Fehlernummer: -2“ beim Pfadspeichern.....	74
6.5.8	„Fehlernummer: -3“ beim Pfadspeichern.....	75
6.5.9	„Der Sensortyp stimmt nicht mit dem URCap-Modus überein.“	75
6.5.10	„Der Sensor reagiert nicht.“	75
6.5.11	„OnRobot– Sensorwarnung: Sensorüberlastwarnung erreicht.“	76
6.5.12	„Kraft-/Drehmoment-Überlastfehler Sensor“	76
6.5.13	„OnRobot: TCP auf HEX-flanschbezogenen Offset eingestellt.“	76
6.6	Erklärungen und Zertifikate	77
6.7	Ausgaben.....	80



Die hierin enthaltenen Informationen sind Eigentum von OnRobot A/S und dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung von OnRobot A/S weder ganz noch teilweise reproduziert werden. Die hierin enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und sind nicht als Verpflichtung von OnRobot A/S zu verstehen. Dieses Handbuch wird regelmäßig überprüft und überarbeitet.

OnRobot A/S übernimmt keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument.

Copyright © 2015-2019 OnRobot A/S.

Das Logo von OnRobot A/S ist eine Marke von OnRobot A/S.



	This user manual is translated into about 20 different languages. Find these translations on the USB stick or visit www.OnRobot.com	
	Une version française de ce manuel est disponible sur la clé USB et sur www.OnRobot.com	
	Eine deutsche Version dieser Bedienungsanleitung ist auf dem USB-Stick und auf www.OnRobot.com verfügbar.	
	Una versión en español de este manual del usuario está disponible en la memoria USB y en www.OnRobot.com	
	このユーザーマニュアルの日本語版は USB スティックおよび www.OnRobot.com で入手できます	
	이 사용자 설명서의 한국어 버전은 USB 스틱 및 www.OnRobot.com 에서 사용할 수 있습니다	
	USB 记忆棒和 www.OnRobot.com 上提供了本用户手册的中文版本	

1 Vorwort

1.1 Zielgruppe

Dieses Dokument richtet sich an Integratoren, die komplette Roboteranwendungen entwickeln und installieren. Das Personal, das mit dem Sensor arbeitet, muss über folgende Kenntnisse verfügen:

1. Grundkenntnisse in mechanischen Systemen
2. Grundkenntnisse in elektronischen und elektrischen Systemen
3. Grundkenntnisse des Robotersystems

1.2 Verwendungszweck

Der Sensor ist für die Messung von Kräften und Drehmomenten ausgelegt und wird am Endeffektor eines Roboters installiert. Der Sensor kann innerhalb des angegebenen Messbereichs verwendet werden. Die Verwendung des Sensors außerhalb seines Bereichs gilt als Missbrauch. OnRobot haftet nicht für Schäden oder Verletzungen, die durch Fehlanwendung entstehen.

1.3 Wichtiger Sicherheitshinweis

Der Sensor ist eine *unvollständige Maschine* und für jede Anwendung, an welcher der Sensor beteiligt ist, ist eine Risikobewertung erforderlich. Es ist wichtig, dass alle Sicherheitshinweise befolgt werden. Die Sicherheitshinweise beschränken sich nur auf den Sensor und decken nicht die Sicherheitsvorkehrungen einer vollständigen Anwendung ab.

Die gesamte Anwendung muss in Übereinstimmung mit den Sicherheitsanforderungen der Normen und Vorschriften des Landes, in dem die Anwendung installiert ist, konzipiert und installiert werden.

1.4 Warnsymbole



GEFAHR:

Dies weist auf eine sehr gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Verletzungen oder zum Tod führen kann.



WARNUNG:

Dies weist auf eine potenziell gefährliche elektrische Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Verletzungen oder Schäden am Gerät führen kann.

**WARNUNG:**

Dies weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Verletzungen oder größeren Schäden am Gerät führen kann.

**ACHTUNG:**

Dies weist auf eine Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Schäden am Gerät führen kann.

**HINWEIS:**

Dies weist auf zusätzliche Informationen wie Tipps oder Empfehlungen hin.

1.5 Typografische Konventionen

In diesem Dokument werden folgende typografische Konventionen verwendet.

Tabelle 1: Konventionen

<code>Schrifttyp Courier</code>	Dateipfade und Dateinamen, Codes, Benutzereingaben und Computerausgaben.
<i>Kursivschrift</i>	Zitate und Bildbeschriftungen im Text.
Fett gedruckter Text	UI-Elemente, einschließlich Text auf Schaltflächen und Menüoptionen.
Fett gedruckter, blauer Text	Externe Links oder interne Querverweise.
<Spitze Klammern>	Namen von Variablen, die durch echte Werte oder Strings ersetzt werden müssen.
1. Nummerierte Listen	Schritte eines Verfahrens.
A. Alphabetisch gegliederte Listen	Hinweise zu Bildbeschriftungen.

2 Erste Schritte

2.1 Lieferumfang

Das Universal Robots OnRobot HEX Sensor Kit enthält alles, was Sie für die Verbindung des OnRobot-Kraft-/Drehmomentsensors mit Ihrem UR-Roboter benötigen.

Abhängig von der HW-Version des Sensors gibt es zwei Versionen des OnRobot Universal Robots (UR) Kits.

2.1.1 OnRobot (OptoForce) UR Kit (v1)

Bestandteile des OnRobot (OptoForce) UR Kits v1:

- OnRobot (OptoForce) 6-Achsen-Kraft-/Drehmomentsensor (Variante HEX-E v1 oder HEX-H v1)
- OnRobot (OptoForce) Compute Box
- OnRobot (OptoForce) USB-Stick
- Adapter-A
- Überlaststecker
- Sensorkabel (4-polig M8 - 4-polig M8, 5 m)
- Compute-Box-Stromkabel (3-polig M8 - offen)
- Compute-Box-Stromversorgung
- UTP-Kabel (RJ45 – RJ45)
- USB-Kabel (Mini-B – Typ A)
- Kabelverschraubung PG16
- Plastiktüte mit folgendem Inhalt:
 1. Kabelhalter
 2. M6x30-Schrauben (2 Stück)
 3. M6x8-Schrauben (10 Stück)
 4. M5x8-Schrauben (9 Stück)
 5. M4x8-Schrauben (7 Stück)
 6. M4x12-Schrauben (2 Stück)
 7. M4-Unterlegscheiben (8 Stück)

2.1.2 OnRobot UR Kit (v2)

Bestandteile des OnRobot UR Kits v2:

1. OnRobot 6-achsiger Kraft-/Drehmomentsensor (Variante HEX-E v2 oder HEX-H v2)
2. OnRobot Compute Box
3. OnRobot USB-Stick

4. Adapter-A2
5. Sensorkabel (4-polig M8 - 4-polig M8, 5 m)
6. Compute-Box-Stromkabel (3-polig M8 - offen)
7. Compute-Box-Stromversorgung
8. UTP-Kabel (RJ45 – RJ45)
9. Kabelverschraubung PG16
10. Plastiktüte mit folgendem Inhalt:
11. Kabelhalter mit integrierter Schraube
12. Torx-Schrauben M6x8 (6 Stück)
13. Torx-Schrauben M5x8 (9 Stück)
14. Torx-Schrauben M4x6 (7 Stück)
15. M6-Unterlegscheiben (6 Stück)
16. M5-Unterlegscheiben (9 Stück)


**HINWEIS:**

Seit Mitte September 2018 ist das USB-Kabel (Mini-B – Typ A) nicht mehr im OnRobot UR Kit v2 enthalten. Es kann aber bei Bedarf separat erworben werden.

2.2 Sensorbeschreibung


2.2.1 HEX-E v1 und HEX-H v1

Der Sensor besteht aus einem Sensorkörper, einem Adapter und einem Überlaststecker. Der Sensorkabelstecker, der Kabelhalter und die Markierungen für den Referenzrahmen befinden sich am Sensorgehäuse. Das Werkzeug wird direkt am Sensorgehäuse an der Werkzeugschnittstelle befestigt. Der Sensor wird durch den Adapter am Roboterwerkzeugflansch befestigt.

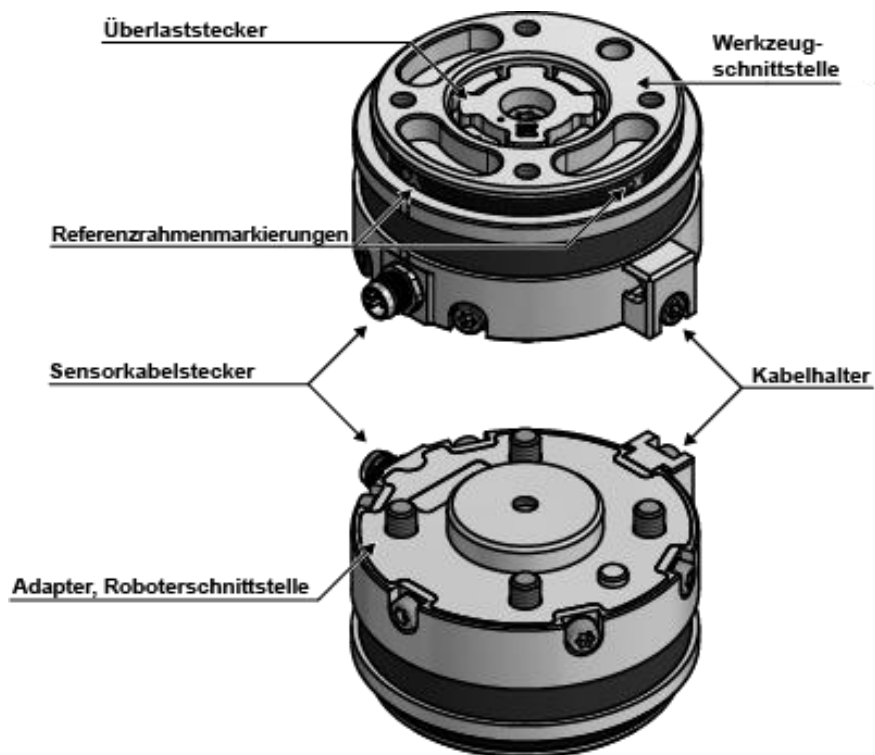

2.2.2 HEX-E v2 und HEX-H v2

Der Sensor besteht aus einem Sensorkörper, einem Adapter und einem Überlaststecker. Der Sensorkabelstecker, der Kabelhalter, die Staubdichtung, die Seriennummer und die Markierungen für den Referenzrahmen befinden sich am Sensorgehäuse. Das Werkzeug wird direkt am Sensorgehäuse an der Werkzeugschnittstelle befestigt. Der Sensor wird durch den Adapter am Roboterwerkzeugflansch befestigt.

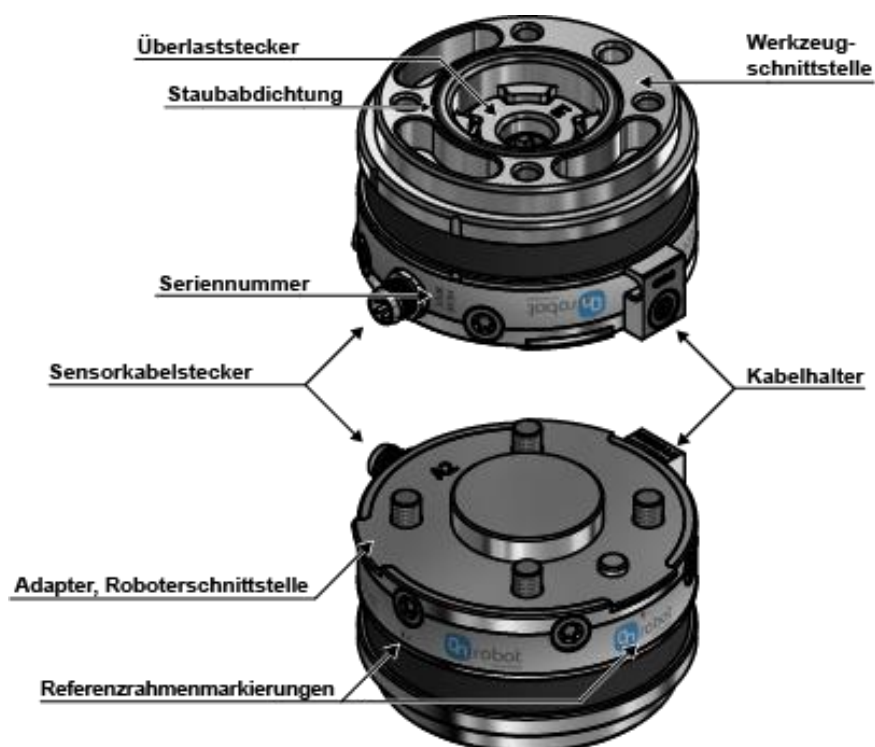


2.3 Montage

Es dürfen nur die mit dem Sensor mitgelieferten Schrauben verwendet werden. Längere Schrauben könnten den Sensor oder den Roboter beschädigen.

2.3.1 HEX-E v1 und HEX-H v1

Zur Montage des Sensors gehen Sie wie folgt vor:

1. Befestigen Sie den Adapter-A mit vier M6x8-Schrauben am Roboter. Verwenden Sie ein Anzugsmoment von 6 Nm.
2. Befestigen Sie den Sensor mit fünf M4x8-Schrauben mit M4-Unterlegscheiben am Adapter. Verwenden Sie ein Anzugsmoment von 1,5 Nm.
3. Befestigen Sie das Kabel am Sensor mit dem Kabelhalter mit einer M4x12-Schraube und M4-Unterlegscheibe. Verwenden Sie ein Anzugsmoment von 1,5 Nm.
4. Befestigen Sie den Steckeseinsatz mit einer Schraube M6x30 am Sensor. Verwenden Sie ein Anzugsmoment von 6 Nm.

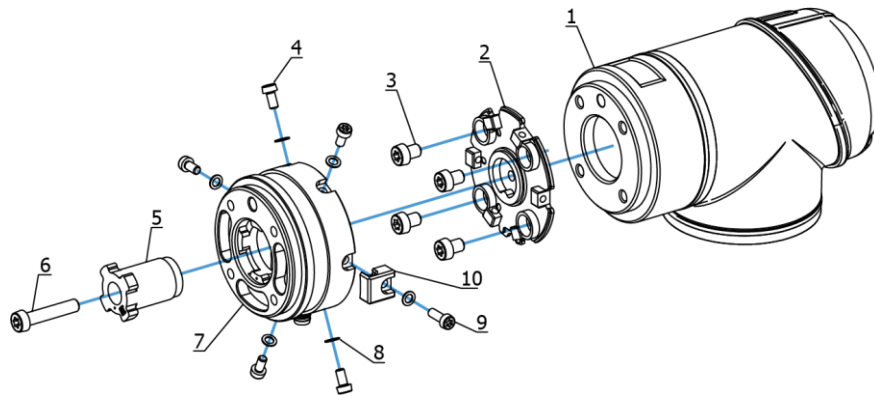

Legende: 1 - Roboterwerkzeugflansch, 2 - Adapter A, 3 - M6x8-Schrauben, 4 - M4x8-Schrauben, 5 - Überlaststecker, 6 - M6x30-Schraube, 7 - Sensor, 8 - M4-Unterlegscheibe, 9 - M4x12-Schraube, 10 - Kabelhalter

5. Befestigen Sie das Werkzeug gemäß den Anweisungen des Werkzeugherstellers am Sensor.




Der Überlastschutz ist nicht voll funktionsfähig, wenn das Werkzeug nicht mit einer flachen Oberfläche an den Sensor angeschlossen ist.

2.3.2 HEX-E v2 und HEX-H v2

Zur Montage des Sensors gehen Sie wie folgt vor:

1. Befestigen Sie den Adapter-A2 mit vier Torx-Schrauben M6x8 mit M6-Unterlegscheiben am Roboter. Verwenden Sie ein Anzugsmoment von 6 Nm.
2. Befestigen Sie den Sensor mit fünf M4x6-Schrauben am Adapter. Verwenden Sie ein Anzugsmoment von 1,5 Nm.

3. Befestigen Sie das Kabel mit dem Kabelhalter mit einer M4x12-Schraube am Sensor. Verwenden Sie ein Anzugsmoment von 1,5 Nm.

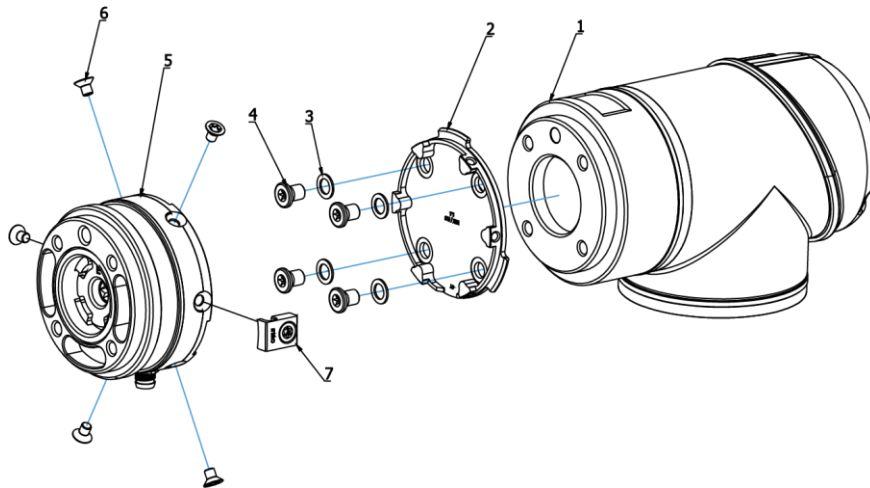

Legende: 1 - Roboterwerkzeugflansch, 2 - Adapter A2,
3 - M6-Unterlegscheibe, 4 - M6x8-Torxschrauben, 5 - Sensor,
6 - M4x6-Torxschrauben, 7 - Kabelhalter

4. Befestigen Sie das Werkzeug gemäß den Anweisungen des Werkzeugherstellers am Sensor.



HINWEIS:

Der Überlastschutz ist nicht voll funktionsfähig, wenn das Werkzeug nicht mit einer in ISO 9409-1-50-4-M6 beschriebenen Oberfläche an den Sensor angeschlossen ist.

2.4 Kabelverbindungen

Zur Verbindung des Sensors gehen Sie wie folgt vor:

1. Schließen Sie das 4-polige M8-Kabel (5 m lang) an den Sensor an. Stellen Sie sicher, dass die Kontakte der Kabelbuchse an den Stiften des Anschlusses am Sensor ausgerichtet sind.



HINWEIS:

Drehen Sie das Kabel nicht, drehen Sie nur die Steckerverriegelung.

2. Befestigen Sie das Kabel mit Kabelbindern am Roboter.



HINWEIS:

Achten Sie auf eine ausreichende Kabellänge an den Gelenken zum Beugen.

3. Stellen Sie die Compute Box in die Nähe oder in den Schaltschrank des UR-Roboters und schließen Sie das 4-polige M8-Sensorkabel an. Das Kabel kann durch die mitgelieferte Kabelverschraubung in den UR-Schaltschrank geführt werden.
4. Verbinden Sie die Ethernet-Schnittstelle der Compute Box über das mitgelieferte UTP-Kabel mit der Ethernet-Schnittstelle des UR-Controllers.
5. Verwenden Sie das 3-polige M8-Kabel (1 m lang), um die Compute Box aus dem Schaltkasten des UR mit Strom zu versorgen. Schließen Sie das braune Kabel an „24 V“ und das schwarze Kabel an „0 V“ an.

Strom		Konfigurierbare Eingänge				Konfigurierbare Ausgänge			
PWR	■	24 V	■	24 V	■	0 V	■	0 V	■
GND	■	CI0	■	CI4	■	CO0	■	CO4	■
24 V	■	24 V	■	24 V	■	0 V	■	0 V	■
0 V	■	CI1	■	CI5	■	CO1	■	CO5	■
		24 V	■	24 V	■	0 V	■	0 V	■
		CI2	■	CI6	■	CO2	■	CO6	■
		24 V	■	24 V	■	0 V	■	0 V	■
		CI3	■	CI7	■	CO3	■	CO7	■

Weitere Informationen finden Sie in der UR-Dokumentation.

6. Nehmen Sie in der Compute Box und im UR-Roboter die korrekten Netzwerkeinstellungen vor. Die Standard-IP-Adresse der ComputeBox lautet 192.168.1.1. Um sie zu ändern, siehe [Ändern der IP der Compute Box](#).

2.5 UR-Kompatibilität

Sowohl die 3. Generation (CB3) als auch die neuen UR-Roboter der e-Serie werden unterstützt.

Stellen Sie für die CB3 UR-Roboter sicher, dass die Robotersteuerung mindestens PolyScope Version 3.6 hat (sie funktioniert bis 3.8).



HINWEIS:

Bei PolyScope Version 3.7 ist ein UR-Fehler bekannt, der dazu führt, dass die Option **Speichern**  manchmal nicht korrekt angezeigt wird. In diesem Fall verwenden Sie bitte die Option **Speichern unter** als Abhilfe.


Stellen Sie für die UR-Roboter der e-Serie sicher, dass die Robotersteuerung mindestens PolyScope Version 5.1 hat (sie funktioniert bis 5.2).

In diesem Handbuch werden beide Roboter behandelt. Wenn jedoch die Benutzeroberfläche der beiden Roboter ähnlich ist, wird nur der Screenshot des CB3 gezeigt.

2.6 URCap-Plugin Installation

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die UR-Beispiele hochzuladen und das OnRobot URCap-Plugin bei CB3 UR-Robotern zu installieren:

1. Stecken Sie den OnRobot USB-Stick in den USB-Steckplatz auf der rechten Seite des Handterminals.

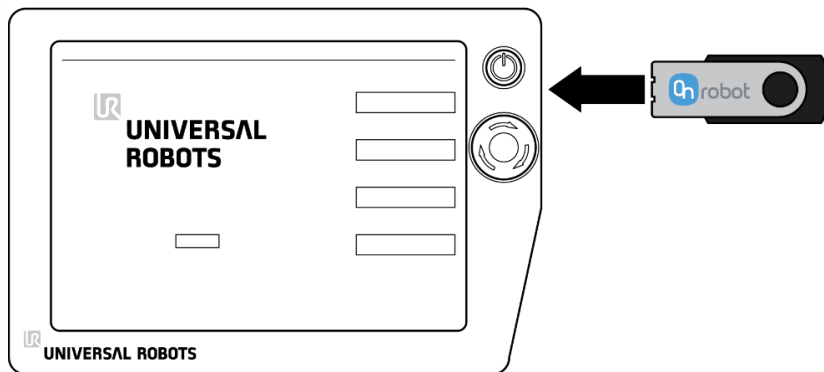

2. Wählen Sie die Option **Roboter einrichten** aus dem Hauptmenü aus und anschließend die Option **URCaps**.
3. Tippen Sie auf das **+**-Symbol, um nach der neu kopierten OnRobot-URCap-Datei zu suchen. Sie befindet sich im Ordner  `usbdisk/OnRobot_UR_Programs`. Tippen Sie auf **Öffnen**.
4. Anschließend muss das System neu gestartet werden, damit die Änderungen wirksam werden. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Neustart** und warten Sie, bis das System neu gestartet wird.



5. Initialisieren Sie den Roboter.


Gehen Sie folgendermaßen vor, um die UR-Beispiele hochzuladen und das OnRobot URCap-Plugin bei UR-Robotern der e-Serie zu installieren:

1. Stecken Sie den OnRobot USB-Stick in den USB-Steckplatz in der oberen rechten Ecke des Handterminals.



2. Tippen Sie anschließend auf das Menü  (obere rechte Ecke des Bildschirms) und danach im Abschnitt **System** auf das Menü **URCaps**.
3. Tippen Sie auf das +-Symbol, um nach der OnRobot-URCap-Datei zu suchen. Sie befindet sich im Ordner  **usbdisk/OnRobot_UR_Programs**. Tippen Sie auf **Öffnen**.

4. Anschließend muss das System neu gestartet werden, damit die Änderungen wirksam werden. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Neustart** und warten Sie, bis das System neu gestartet wird.

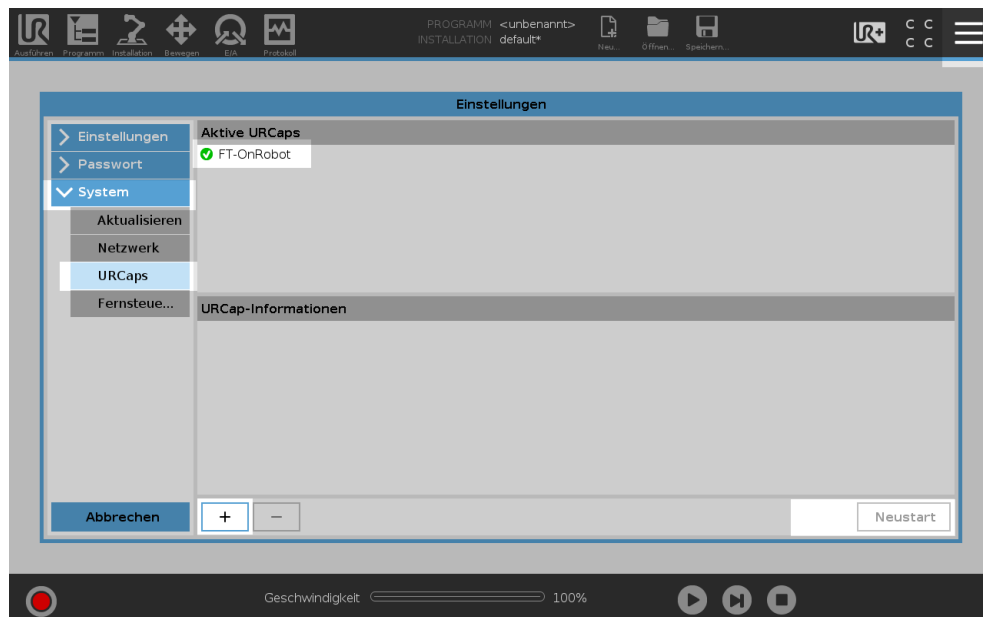

5. Initialisieren Sie den Roboter.


**HINWEIS:**

Weitere Informationen zur URCap-Installation finden Sie in der Dokumentation des UR.


Fahren Sie fort mit [Einrichten des URCap-Plugins](#).

2.7 Einrichten des URCap-Pugins

Wählen Sie für CB3 UR-Roboter die Registerkarte **Installation** und anschließend **Einrichten des OnRobot FT**. Folgender Bildschirm wird angezeigt:

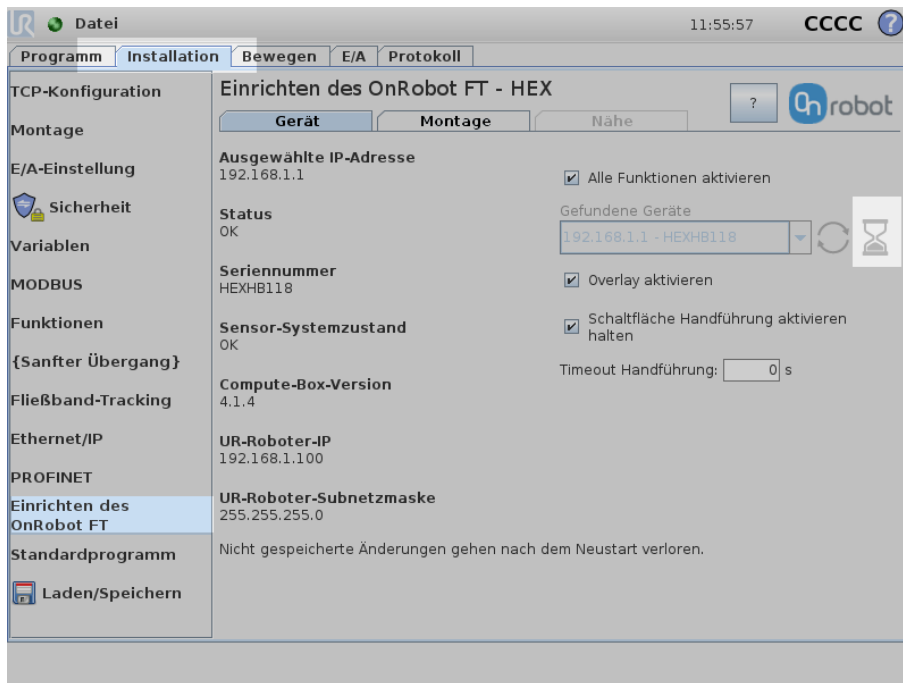


Für die UR-Roboter der e-Serie tippen Sie auf die Registerkarte **Installation**  im oberen Menü.

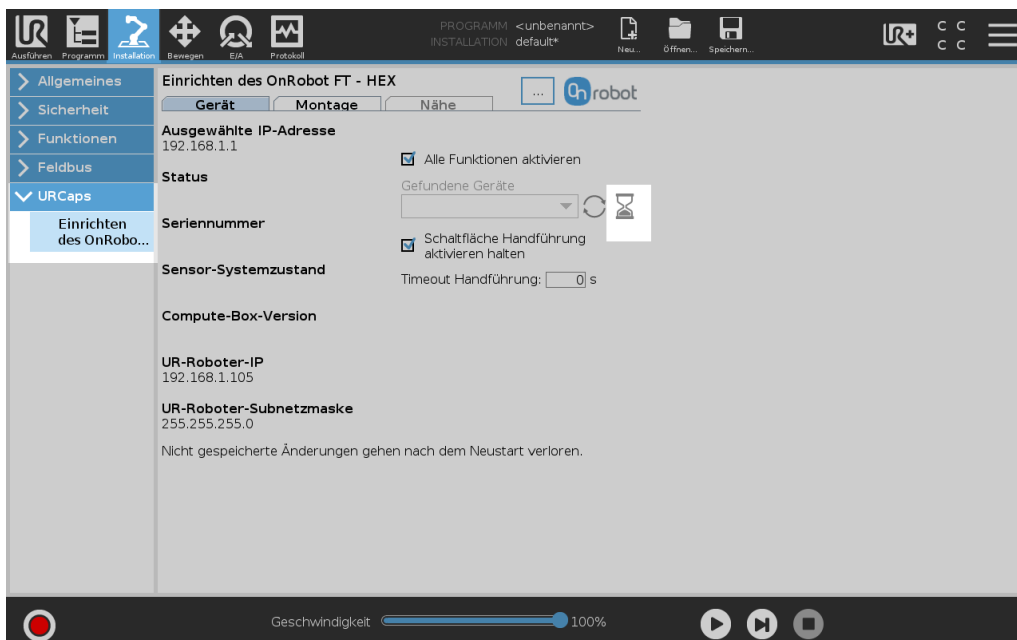

Warten Sie ein paar Sekunden, während die Software die verfügbaren OnRobot RG2-FT-Geräte automatisch erkennt. Das Sanduhr-Symbol  zeigt an, dass die Erkennung noch nicht abgeschlossen ist.

Sobald die Erkennung abgeschlossen wurde, wird das erste gefundene Gerät ausgewählt und automatisch getestet und der folgende Bildschirm wird angezeigt:

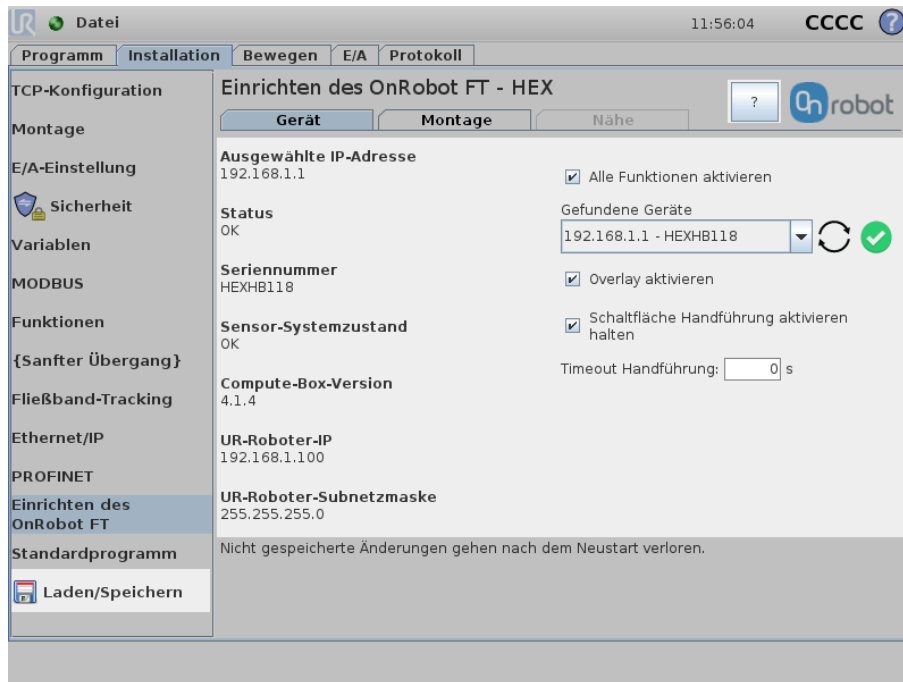

Das OK-Symbol  zeigt an, dass das Gerät gefunden wurde und der automatische Test erfolgreich war, das Gerät also verwendet werden kann.

Wenn kein Gerät gefunden wird oder wenn während des automatischen Tests ein Fehler aufgetreten ist, wird ein Fehlersymbol  angezeigt. Zur Fehlerbehebung siehe [Fehler beim Einrichten des URCap-Pugins](#).



HINWEIS:

Ein Neustart ist erforderlich, wenn Sie von einem anderen OnRobot-Gerätetyp wechseln (z. B.: RG2-FT Greifer).



HINWEIS:

Die Erkennung kann manuell durch Tippen auf das Aktualisierungssymbol  gestartet werden.

Wenn mehrere Geräte verfügbar sind, kann das vorausgewählte Gerät mithilfe des Dropdown-Menüs **Gefundene Geräte** geändert werden.

Der Status und die grundlegenden Informationen des verbundenen Geräts werden links angezeigt:

Ausgewählte IP-Adresse: Dies zeigt die IP-Adresse des ausgewählten Geräts an. Bei Verwendung der Werkseinstellungen auf der Compute Box lautet der Wert 192.168.1.1.

Status: Dies zeigt OK oder im Falle einer Fehlfunktion die Fehlermeldung an.

Seriennummer: Die Seriennummer des RG2-FT.

Sensor-Systemzustand: Dies zeigt OK oder im Falle einer Fehlfunktion die Fehlermeldung an.

Compute-Box-Version: Die Softwareversion der Compute Box. Diese muss mit der URCap-Version übereinstimmen. Falls nicht, aktualisieren Sie bitte die Compute Box.

Die aktuellen Netzwerkeinstellungen des UR-Roboters dienen der Fehlerbehebung im Fehlerfall:

UR-Roboter-IP: Die aktuelle IP-Adresse des Roboters. Bei Verwendung der Werkseinstellungen auf der Compute Box muss der Wert 192.168.1.x sein.

UR-Roboter-Subnetzmaske: Die aktuelle Subnetzmaske des Roboters. Bei Verwendung der Werkseinstellungen auf der Compute Box muss der Wert 255.255.255.0 sein.


Die Einstellungen der Handführung befinden sich unten links:

Kästchen Handführung aktivieren halten: Wenn diese Option aktiviert ist (empfohlener Standardwert), muss die Schaltfläche „Handführung aktivieren“ während der Handführung dauerhaft gedrückt werden. Wenn diese Option deaktiviert ist, kann die Handführung durch Tippen auf die Schaltfläche „Aktivieren“ gestartet und durch erneutes Antippen der Schaltfläche „Aktivieren“ gestoppt werden.

Timeout Handführung: Nach dem eingestellten Timeout-Wert (in Sekunden) wird die Handführung automatisch gestoppt. Der Standardwert ist 0, wodurch der Timeout auf unendlich festgelegt wird.

Um die Montage des HEX-Geräts zu konfigurieren, wählen Sie die Registerkarte **Montage**.

Wählen Sie zunächst aus, ob Sie den OnRobot-Schnellwechsler verwenden oder nicht. Tippen Sie auf **Weiter**.

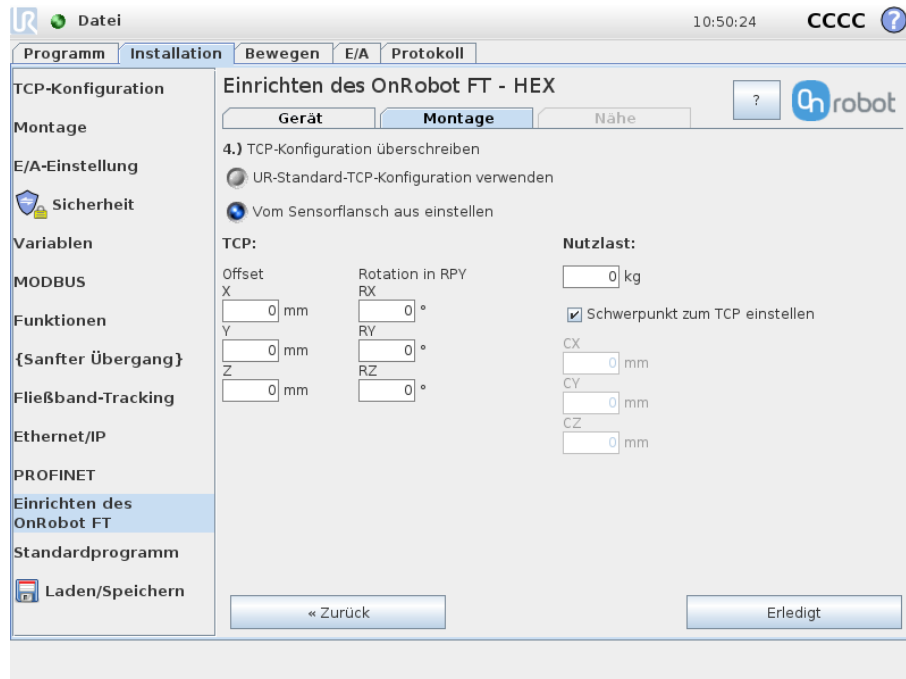


ACHTUNG:

Es ist wichtig, die Einrichtung der Halterung durch die Wahl der richtigen Ausrichtung abzuschließen, da das Gerät sonst nicht richtig funktioniert.

Auf der letzten Seite kann das TCP so konfiguriert werden, dass es der tatsächlichen Montage entspricht.

Das TCP kann unverändert bleiben, wenn Sie die Option **UR-Standard-TCP-Konfiguration verwenden** wählen. Diese Option ist nur für fortgeschrittene Benutzer gedacht, da dabei einige Funktionen des RG2-FT möglicherweise nicht ordnungsgemäß funktionieren.

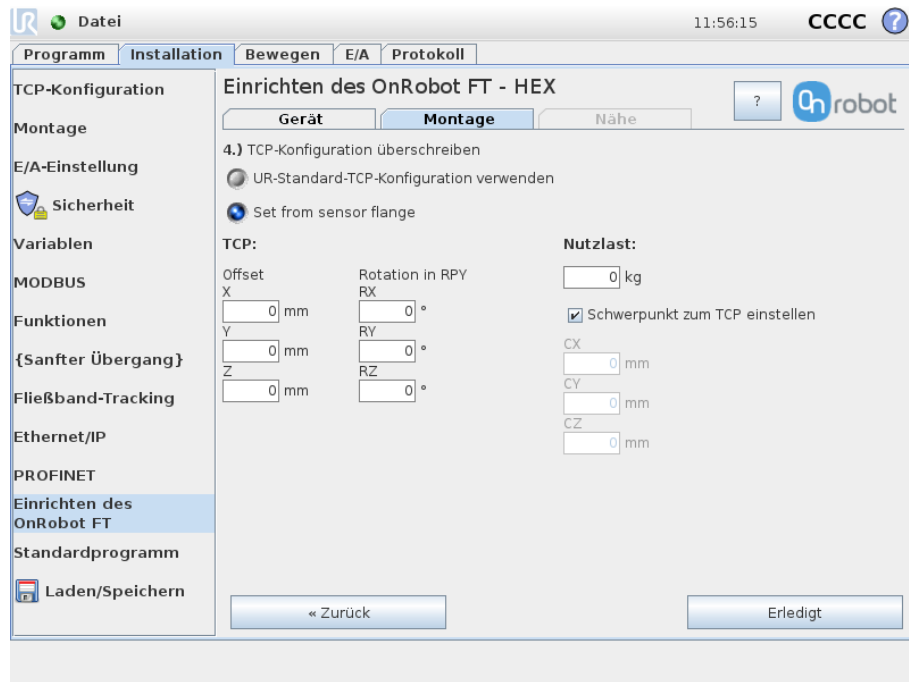

Die empfohlene Option ist, die TCP-Konfiguration des UR durch Auswahl der Option **Vom Sensorflansch aus einstellen** zu überschreiben. Auf diese Weise wird das TCP automatisch auf den oberen Flansch des Sensors (auf dem das Werkzeug montiert wird) eingestellt.

Offset X, Y, Z: Die Translationswerte des TCP relativ zum Sensorflansch.

Rotation in RPY RX, RY, RZ: Die Rotationswerte des TCP relativ zum Sensorflansch.

Nutzlast: Die Nutzlast hier ist ggf. für zusätzliches Gewicht. Das Sensorgewicht (ggf. plus Schnellwechsler) wird automatisch hinzugefügt.

Kästchen **Schwerpunkt zum TCP einstellen**: Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Werte CX, CY, CZ durch den eingestellten TCP-Offset festgelegt.

CX, CY, CZ: die Koordinaten des Schwerpunkts relativ zum Sensorflansch.

Tippen Sie zum Beenden auf **Erledigt**.

**HINWEIS:**

Nach dem Einrichten des Geräts müssen die Änderungen gespeichert werden, um Teil der aktuellen Installation zu werden.

Verwenden Sie für die CB3 UR-Roboter die Schaltfläche  **Laden/Speichern**.

Tippen Sie für die UR-Roboter der e-Serie auf **Speichern**  (aus dem oberen Menü) und verwenden Sie die Schaltfläche **Installation speichern unter** .

Tippen Sie auf das Fragezeichen-Symbol  für die integrierte Hilfe.


3 URCap-Plugin verwenden

3.1 OnRobot Feedback-Variablen

<i>Feedback-Variable</i>	<i>Einheit</i>	<i>Beschreibung</i>
of_return		Rückgabewert für die OnRobot-Befehle
F3D	[N]	Länge des 3D-Kraftvektors $F_{3D} = \sqrt{F_x^2 + F_y^2 + F_z^2}$
F _x	[N]	Kraftwert entlang der X-Achse
F _y	[N]	Kraftwert entlang der Y-Achse
F _z	[N]	Kraftwert entlang der Z-Achse
T3D	[Nm]	Länge des 3D-Drehmomentvektors $T_{3D} = \sqrt{T_x^2 + T_y^2 + T_z^2}$
T _x	[Nm]	Drehmomentwert um die X-Achse
T _y	[Nm]	Drehmomentwert um die Y-Achse
T _z	[Nm]	Drehmomentwert um die Z-Achse
bFT	[3xN, 3xNm]	Kraft- und Drehmomentwerte, die im Basis-Koordinatensystem in einem Array berechnet wurden
tFT	[3xN, 3xNm]	Kraft- und Drehmomentwerte, die im Werkzeug-Koordinatensystem in einem Array berechnet wurden

3.1.1 Auswirkungen der TCP-Position

Die Drehmomente werden basierend auf dem Werkzeugmittelpunkt berechnet, d. h. das von den gemessenen Kräften ausgeübte Drehmoment wird im Werkzeugmittelpunkt und nicht auf der Sensorfläche berechnet. In der Abbildung unten sehen Sie die Auswirkungen der TCP-Platzierung auf das gemessene Drehmoment.

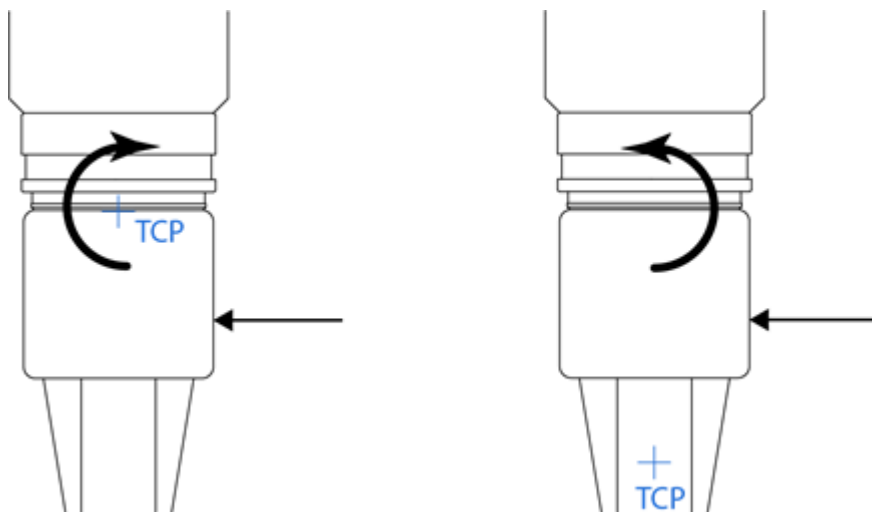

3.2 OnRobot-Hand Guide-Symbolleiste

Bei den UR-Robotern CB3 und e-Serie kann die OnRobot-Symbolleiste verwendet werden, um den Roboter von Hand zu führen. Der Zugriff auf die Symbolleiste ist bei den beiden Robotertypen unterschiedlich, die Funktionalität ist jedoch identisch.

Bei CB3-UR-Robotern wird nach dem Einschalten des UR-Roboters der Startbildschirm der PolyScope-Programmierschnittstelle angezeigt. Nach 20 Sekunden wird oben links die OnRobot-Symbolleiste angezeigt, wenn diese zuvor aktiviert wurde.




HINWEIS:

Es ist bei CB3 UR-Robotern normal, dass während des Hochfahrens einige Sekunden lang ein gelbes Warnsignal  angezeigt wird. Wenn es nicht erlischt, überprüfen Sie die Geräteeinstellungen in [Einrichten des URCap-Plugins](#).

Tippen Sie auf einen beliebigen Punkt in der Symbolleiste, um diese anzuzeigen und auf ihre Funktionen zugreifen zu können.

Bei den UR-Robotern der e-Serie kann die OnRobot-Symbolleiste durch Tippen auf die  Schaltfläche UR+ Symbolleisten (oberes Menü) aufgerufen werden.

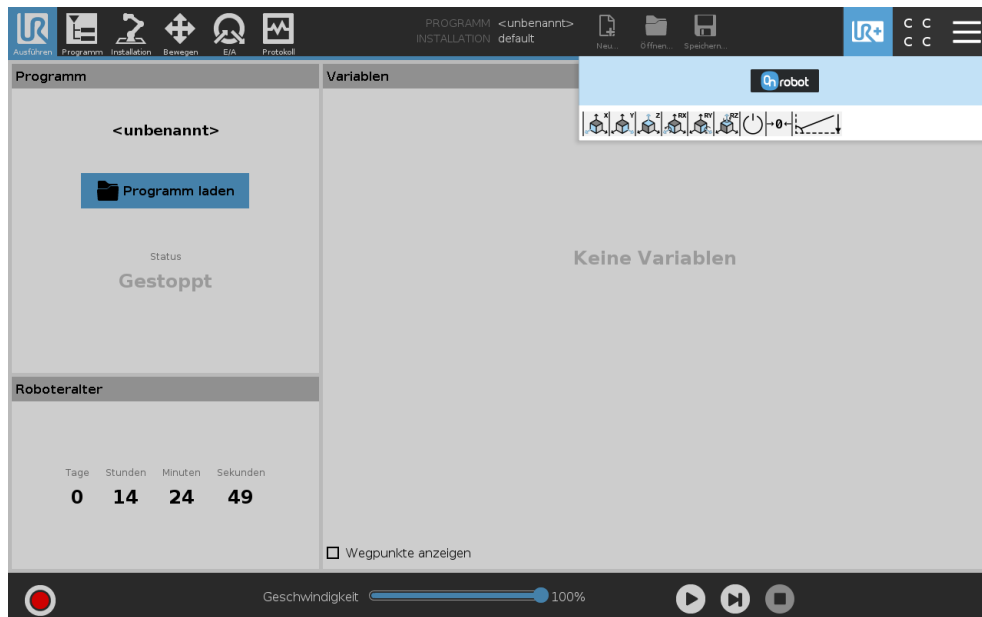

Die Symbolleiste enthält die verfügbaren Achsen, die Aktivieren-Schaltfläche , die Nullschaltfläche  und die An-Achsen-Einrasten-Schaltfläche .

Zur Auswahl einer Achse tippen Sie auf das jeweilige Element. Im folgenden Beispiel werden die X- und Y-Elemente ausgewählt, um die Bewegung entlang der X- und Y-Achse (planar) zu begrenzen:



HINWEIS:

Als Koordinatensystem wird das Werkzeug verwendet.

Um eine gewählte Achse zu deaktivieren, tippen Sie das Element erneut.



HINWEIS:

Es ist möglich, Achsen während der Handführung zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Um mit der Handführung des UR-Roboters zu beginnen, stellen Sie zunächst sicher, dass Sie das Werkzeug nicht berühren. Halten Sie dann die Aktivieren-Schaltfläche  gedrückt. Die Schaltfläche wird zum Sanduhr-Symbol , während die Handführung initiiert wird. Warten Sie, bis die Aktivieren-Schaltfläche  grün wird, und steuern Sie den Roboter mit Hilfe des OnRobot-HEX-Sensors von Hand.

**HINWEIS:**

Berühren Sie das Werkzeug nicht, bevor Sie die Handführung aktivieren (die Schaltfläche Aktivieren  wird grün), ansonsten kann sich der Roboter ungewöhnlich verhalten (er könnte sich beispielsweise ohne externe Krafteinwirkung bewegen). In diesem Fall drücken Sie die Schaltfläche Null , dürfen dabei aber das Werkzeug nicht berühren.

Achten Sie darauf, die Schaltfläche Null  nicht zu verwenden, während Sie das Werkzeug berühren.

Lassen Sie die Schaltfläche Aktivieren  los, um die Handführung des UR-Roboters zu beenden. Unmittelbar nach der Deaktivierung des Handführungsmodus wird die Schaltfläche Aktivieren  1 Sekunde lang deaktiviert und verwandelt sich dann in das Symbol einer Sanduhr .

**HINWEIS:**

Die Handführung kann (auf der OnRobot-Installationsseite) so konfiguriert werden, dass sie bei einem einzigen Antippen (statt zu halten) der Schaltfläche Aktivieren  aktiviert und bei einem zweiten Antippen angehalten wird. Für erhöhte Sicherheit wird jedoch das Standardhalteverhalten empfohlen.

**HINWEIS:**

Bitte stellen Sie den Geschwindigkeitsregler des Roboters immer auf 100 %, während Sie die Handführung verwenden, um eine optimale Benutzererfahrung zu erzielen.

Die Schaltfläche Null  wird verwendet, wenn während der Handführung die Werkzeugausrichtung geändert wird, um Schwerkrafteinflüsse oder Laständerungen des Roboters zu kompensieren.

Die An-Achsen-Einrasten-Schaltfläche  dreht die Achsen des Werkzeug-Koordinatensystems so, dass sie an den nächstgelegenen Achsen (ohne Berücksichtigung der Richtung) des Basis-Koordinatensystems ausgerichtet sind. Dies ermöglicht dem Benutzer, das Werkzeug so einzustellen, dass es nach der Führung per Hand genau horizontal oder vertikal ausgerichtet ist.

3.3 OnRobot URCap-Befehle

3.3.1 F/T Zentrieren

Dieser Befehl bewegt den Roboter entlang der vorgegebenen Achse, bis er auf ein Hindernis trifft. Nach der Kollision bewegt er sich in die entgegengesetzte Richtung, bis eine weitere Kollision auftritt. Anschließend berechnet der Roboter die Mitte der beiden Grenzpunkte und bewegt sich zu diesem Mittelpunkt.



HINWEIS:

Um einen Kraft-/Drehmoment-Offset zu löschen, führen Sie einen Befehl **F/T Null** zu Beginn des Befehls **F/T Regelung** aus und vergewissern Sie sich, dass das Werkzeug mit keinem Objekt in Kontakt ist, bevor Sie die **F/T Regelung** starten, andernfalls wird der Befehl möglicherweise nicht ordnungsgemäß ausgeführt.



Achse: Legt fest, ob eine Translationsbewegung entlang der X-, Y- oder Z-Achse oder eine Rotationsbewegung (RX, RY oder RZ) durchgeführt wird. Es kann nur eine Achse ausgewählt werden.

Suchabstand: Abstand vom Startpunkt aus, wie weit der Befehl den Roboter bewegen kann (in beide Richtungen). Stellen Sie sicher, dass er groß genug ist, sonst kann der richtige Mittelpunkt nicht gefunden werden.

Kraft-/Drehmomentgrenzen (Fx, Ty, Tz): Dies ist der Grenzwert zur Erkennung. Die eingestellte Achse definiert die verfügbaren Kraft-/Drehmomentwerte, die als Grenzwert verwendet werden können.

Kästchen **Absolut:** Wenn dieses Kästchen aktiviert ist, wird auch das Vorzeichen des Kraft- oder Drehmomentwertes überprüft, nicht nur die Größe.

**HINWEIS:**

Nur eine der Kraft-/Drehmoment-Optionen kann jeweils aktiv sein. Wenn Sie den verwendeten Wert ändern möchten, löschen Sie den vorherigen Wert (Inhalt im Feld löschen) und stellen den neuen Wert ein.

Suchgeschwindigkeit A, B: Die Bewegungsgeschwindigkeit bei der Suche nach Kollision

**HINWEIS:**

Je geringer die Geschwindigkeit während der Suchphase ist, desto besser lässt sich mit harten Kontakten (z. B. Metalloberflächen) arbeiten, um Überreichweiten aufgrund des Impulses von Roboter und Werkzeug zu vermeiden.

Bewegungsgeschwindigkeit C: Bewegungsgeschwindigkeit, sobald der Mittelpunkt berechnet wurde und der Roboter sich zu diesem Punkt bewegt.

Beschleunigung: Beschleunigungsparameter der Bewegung (gemeinsame Parameter in den Abschnitten A, B und C).

Verzögerung: Verzögerungsparameter der Bewegung (gemeinsame Parameter in den Abschnitten A, B und C).

Koordinatensystem: Das Koordinatensystem, das sowohl für die Bewegung als auch für die Sensormessung verwendet wird. Es kann (je nach den Referenzrahmen des UR) auf `Basis` oder `Werkzeug` eingestellt werden.

Warnung erzeugen (...): Wenn diese Option aktiviert ist, wird eine Pop-up-Meldung (Sperrung) angezeigt, nachdem die festgelegten Grenzwerte erreicht oder überschritten wurden (Mittelpunkt konnte nicht erkannt werden). Wenn der Mittelpunkt erkannt wurde, wird keine Warnmeldung angezeigt.

Wenn die Option deaktiviert ist, wird keine Pop-up-Meldung angezeigt. Der Benutzer kann jedoch eventuelle Fehler anhand des Rückgabewerts des Befehls erkennen und behandeln.

Für Rückgabewerte, siehe [Rückgabewerte Befehl F/T Mitte](#).

3.3.2 F/T Regelung

Der Hauptzweck des Befehls **F/T Regelung** ist es, benutzerfreundliche Funktionen für Anwendungsprogrammierer bereitzustellen, die kraftgesteuerte Anwendungen wie Polieren, Schmiegeln oder Schleifen entwickeln möchten. Viele dieser Anwendungen erfordern während der Bewegungen eine konstante Kraft bzw. ein konstantes Drehmoment in einer definierten Richtung.

Mit dem Befehl wird versucht, die eingestellten Kraft-/Drehmomentwerte entlang der bzw. um die als konform eingestellten Achsen konstant zu halten, während die Befehle unter **F/T Regelung** ausgeführt werden. Der Befehl **F/T Regelung** regelt bei Kräften nicht in der Richtung von Bewegungen, die das Werkzeug aufgrund der Befehle **F/T Bewegung**, **F/T Suche** und **F/T Pfad** ausführt.




HINWEIS:

Die integrierten Bewegungsbefehle des UR können nicht unter dem Befehl **F/T Regelung** verwendet werden. Verwenden Sie stattdessen den Befehl **F/T Bewegung** oder **F/T Suche**, um den Roboter mit der Kraftregelung zu bewegen.



HINWEIS:

Um einen Kraft-/Drehmoment-Offset zu löschen, führen Sie einen Befehl **F/T Null** zu Beginn des Befehls **F/T Regelung** aus und vergewissern Sie sich, dass das Werkzeug mit keinem Objekt in Kontakt ist, bevor Sie die **F/T Regelung** starten, andernfalls wird der Befehl möglicherweise nicht ordnungsgemäß ausgeführt.

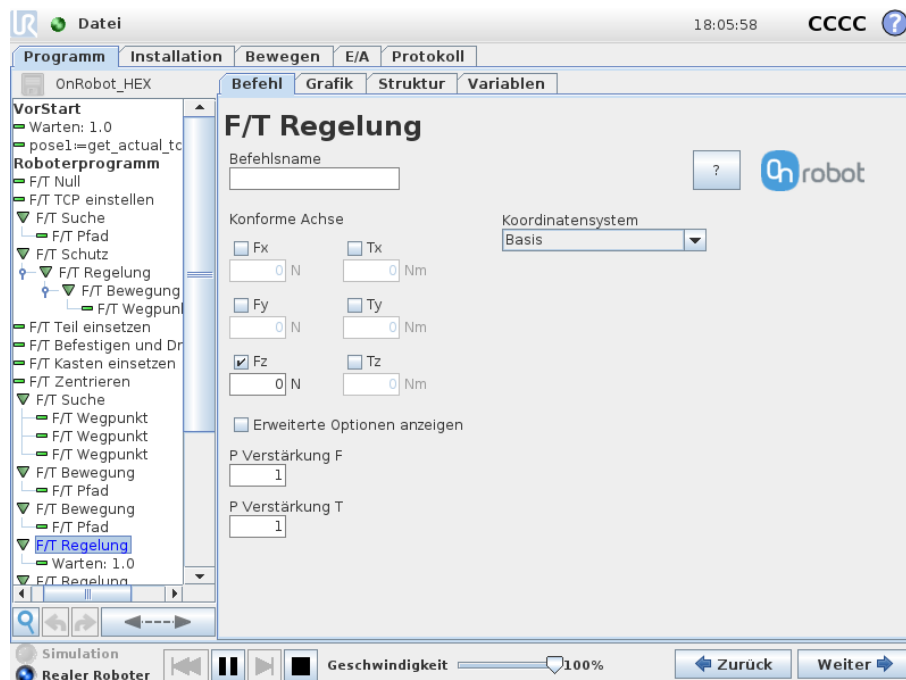


Konforme Achse Fx, Fy, Fz, TX, TY, TZ: Auswahl der Achsen, die konform sein müssen. Wenn eine Achse aktiviert (konform) ist, ist die Bewegung entlang dieser bzw. um diese konforme Achse kraft-/drehmomentgesteuert, ansonsten (nicht konform) ist sie positionsgesteuert. Die aktivierte Achse wird geregelt, um den eingestellten Kraft-/Drehmomentwert konstant zu halten. Es muss mindestens eine konforme Achse ausgewählt sein.

Koordinatensystem: Das Koordinatensystem, das sowohl für die Bewegung als auch für die Sensormessung verwendet wird. Es kann (je nach den Referenzrahmen des UR) auf *Basis*, *Werkzeug*, *Benutzerdefiniert (Basis)*, *Benutzerdef. (Werkzeug)* eingestellt werden. Die benutzerdefinierten Koordinatensysteme werden aus dem Basiskoordinatensystem und den angegebenen Werten für **Roll**, **Nick** und **Gier** berechnet. Für das benutzerdefinierte Basis-Koordinatensystem ist es auch möglich, die Schaltfläche **TCP-Orientierung abrufen** zu verwenden, um die Ausrichtung des Koordinatensystems durch die Ausrichtung des aktuellen TCP zu spezifizieren. Zum Testen der vorgegebenen Orientierung kann die Schaltfläche **Werkzeug in diese Orientierung drehen [HALTEN]** verwendet werden.

P Verstärkung F: Dieser proportionale Verstärkungsparameter dient zur Einstellung der Kraftregelung. Verkleinern Sie den Wert für diesen Regelparameter, wenn Überschwingen oder Vibrationen auftreten (z. B.: 0,5).

P Verstärkung T: Dieser proportionale Verstärkungsparameter dient zur Einstellung der Drehmomentregelung. Verkleinern Sie den Wert für diesen Regelparameter, wenn Überschwingen oder Vibrationen auftreten (z. B.: 0,5).

Kästchen Erweiterte Parameter anzeigen: Wenn diese Option aktiviert ist, stehen mehrere Optionen zur Verfügung:

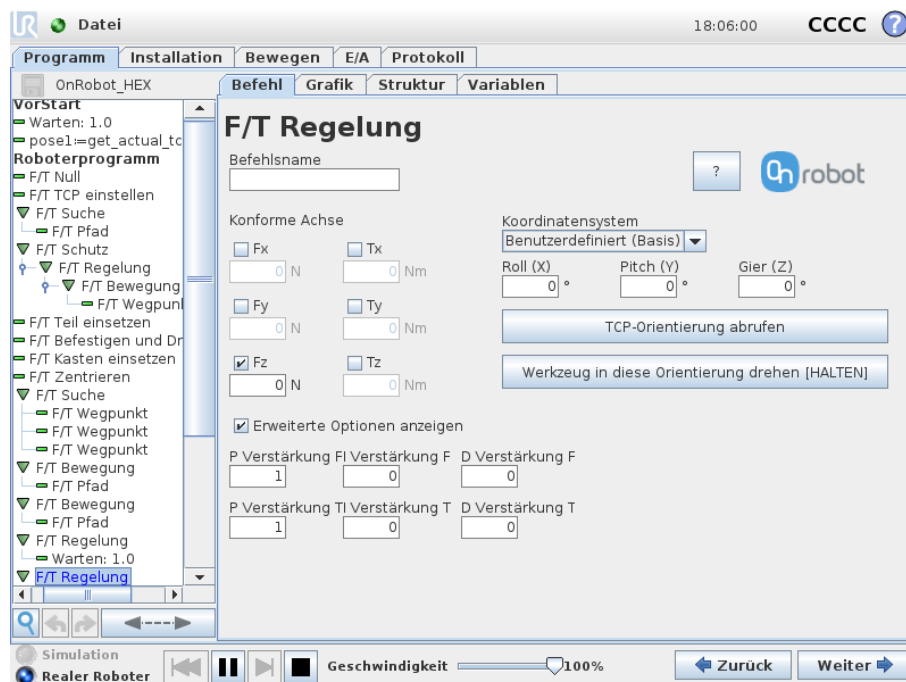

I Verstärkung F: Die I-Verstärkung (Integral) dient zur Einstellung der Kraftregelung. Verkleinern Sie den Wert für diesen Regelparameter, wenn Überschwingen oder Vibrationen auftreten.

I Verstärkung T: Die I-Verstärkung (Integral) dient zur Einstellung der Drehmomentregelung. Verkleinern Sie den Wert für diesen Regelparameter, wenn Überschwingen oder Vibrationen auftreten.

D Verstärkung F: Die D-Verstärkung (Differential) dient zur Einstellung der Kraftregelung. Verkleinern Sie den Wert für diesen Regelparameter, wenn Überschwingen oder Vibrationen auftreten.

D Verstärkung T: Die D-Verstärkung (Differential) dient zur Einstellung der Drehmomentregelung. Verkleinern Sie den Wert für diesen Regelparameter, wenn Überschwingen oder Vibrationen auftreten.

Dieser Befehl hat keinen Rückgabewert.

Richtlinien für die Einstellungen des PID-Reglers für Kraft/Drehmoment:

Der PID-Regler für Kraft/Drehmoment berechnet fortlaufend den Fehler, indem er den vom Sensormesswert für Kraft/Drehmoment (Istwert) mit dem im Befehl `F/T Regelung` eingestellten Sollwert vergleicht. Basierend auf diesem Fehler wendet er Korrekturen an.

P Verstärkung: Die P-Verstärkung erzeugt eine Korrektur, die proportional zum aktuellen Fehlerwert ist. Ein größer Wert für diesen Parameter hat folgende Auswirkungen: schnelleres Ansprechen, Überschwingen, geringere bleibende Regelabweichung, instabileres Regelverhalten.

I Verstärkung: Die I-Verstärkung erzeugt eine Korrektur, die proportional zu Größe und Dauer der vergangenen Fehlerwerte ist. Ein größer Wert für diesen Parameter hat folgende Auswirkungen: schnelleres Ansprechen, Überschwingen, geringere bleibende Regelabweichung, instabileres Regelverhalten.

D Verstärkung: Die D-Verstärkung erzeugt eine Korrektur, die proportional zur Steigung oder zur Änderungsgeschwindigkeit der vergangenen Fehlerwerte ist. Ein größer Wert für diesen Parameter hat folgende Auswirkungen: geringeres Überschwingen, stabileres Regelverhalten.

Wenn die Kraftregelung zu langsam ist, d. h. das Werkzeug gelegentlich die Oberfläche verlässt, anstatt sie kontinuierlich zu berühren, erhöhen Sie probenhalber die Werte für **P Verstärkung** und **I Verstärkung**.

Wenn der Kraftregler zu stark auf Änderungen reagiert, d. h. das Werkzeug von der Oberfläche abprallt, verringern Sie probenhalber die Werte für **P Verstärkung** (oder **D Verstärkung**, wenn dieser über 1 beträgt).

Wenn der Kraftregler zu langsam auf Änderungen reagiert, d. h. wenn er nach dem Berühren fest auf die Oberfläche drückt, verringern Sie probeweise den Wert für **I Verstärkung**.

Als Faustregel werden die folgenden Werte empfohlen:

1. P Verstärkung < 5
2. I Verstärkung $< 0,25$
3. D Verstärkung < 1
4. Verhältnis von P Verstärkung zu I Verstärkung = 10

Die folgenden Werte können als Grundlage für die Optimierung der Regelung verwendet werden:

P Verstärkung F = 1, I Verstärkung F = 0,1, D Verstärkung F = 0,3

P Verstärkung T = 0,2, I Verstärkung T = 0, D Verstärkung T = 0

3.3.3 F/T Stapeln

Der Befehl `F/T Stapeln` enthält Stapeln- und Entstapeln-Funktionalität.

Typ: Die Auswahl zwischen `F/T Stapeln` und `F/T Entstapeln`.


3.3.3.1 F/T Stapeln

Der Befehl `F/T Stapeln` versucht, nach der Stapeloberseite zu suchen, führt dann die Platziersequenz des Benutzer aus (z. B. Greifer öffnen) und beendet dann. Verfolgt wird, wie viele Gegenstände gestapelt werden. Dadurch ist eine einfache Behandlung möglich, wenn der Stapel voll ist. Der Befehl funktioniert auch bei Gegenständen unterschiedlicher Dicke.



HINWEIS:

Um einen Kraft-/Drehmoment-Offset zu löschen, führen Sie einen Befehl `F/T Null` zu Beginn des Befehls `F/T Stapeln` aus und vergewissern Sie sich, dass das Werkzeug mit keinem Objekt in Kontakt ist, bevor Sie `F/T Stapeln` starten, andernfalls wird der Befehl möglicherweise nicht ordnungsgemäß ausgeführt.

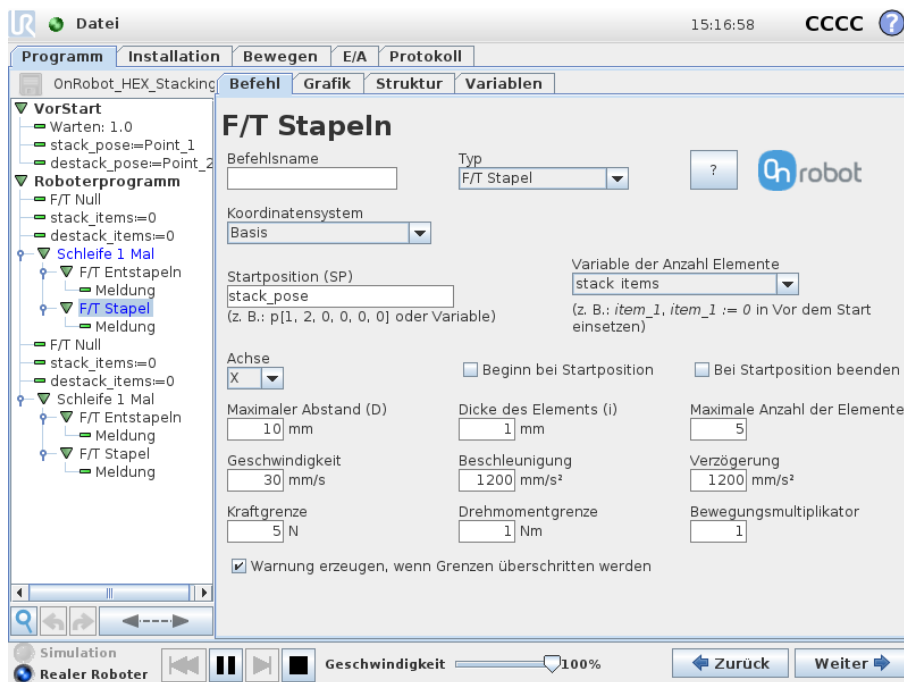

Koordinatensystem: Das Koordinatensystem, das sowohl für die Bewegung als auch für die Sensormessung verwendet wird. Es kann (je nach den Referenzrahmen des UR) auf `Basis` oder `Werkzeug` eingestellt werden.

Startposition (SP): Die Startposition kann durch eine Konstante wie `p[1, 2, 3, 4, 5, 6]` oder durch eine Variable definiert werden. Sie muss immer höher sein, als der Höchstwert des vollen Stapels.

Variable der Anzahl Gegenstände: Variable zur Verfolgung, wie viele Gegenstände erfolgreich gestapelt wurden. Geben Sie hier den von Ihnen zuvor definierten Variablennamen ein und setzen Sie die Variable auf 0. (Z. B.: Verwenden Sie den integrierten UR-Zuordnungsbefehl `item_1 := 0` im Abschnitt „Vor dem Start“ Ihres Programms.)

Achse: Die Achse entlang des Stapelns wird ausgeführt (X, Y oder Z).

Beginn bei Startposition: Falls aktiviert, startet der Befehl bei Beginn der Ausführung mit der Bewegung zur Startposition (SP).

Beenden bei Startposition: Falls aktiviert, endet der Befehl beim Ende der Ausführung mit der Bewegung zur Startposition (SP).

Maximaler Abstand (D): Stopp-Abstand entlang der definierten Achse. Dieser wird von der Startposition (SP) ausgemessen und muss mehr als die Größe des vollen Stapels betragen. Das Vorzeichen definiert, in welche Richtung das Stapeln entlang der gegebenen Achse erfolgt.

Dicke des Elements (i): Die Dicke der gestapelten Gegenstände.

Maximale Anzahl der Gegenstände: Definiert, wie viele Gegenstände gestapelt werden können, d. h. wie viele gestapelte Gegenstände einen vollen Stapel ergeben.

Kraftgrenze: Kraftgrenze für die Kollisionserkennung, damit die Oberseite des Stapels gefunden wird.

Drehmomentgrenze: Drehmomentgrenze für die Kollisionserkennung, damit die Oberseite des Stapels gefunden wird.

Geschwindigkeit: Bewegungsgeschwindigkeit bei der Suche nach der Oberseite des Stapels. (m/s, rad/s)



HINWEIS:

Je geringer die Geschwindigkeit während der Suchphase ist, desto besser lässt sich mit harten Kontakten (z. B. Metalloberflächen) arbeiten, um Überreichweiten aufgrund des Impulses von Roboter und Werkzeug zu vermeiden.

Beschleunigung: Beschleunigungsparameter der Bewegung.

Verzögerung: Verzögerungsparameter der Bewegung.

Bewegungsmultiplikator: Definiert das verwendete Vielfache der gegebenen Geschwindigkeit sowie der Kraft-/Drehmomentgrenze, wenn der Roboter nicht nach der Oberseite des Stapels sucht, sondern sich von/zur Startposition bewegt.

Warnung erzeugen (...): Falls aktiviert, wird eine Pop-up-Meldung (Sperrung) angezeigt, wenn der nächste Gegenstand nicht gefunden wird oder der Stapel voll ist.

Wenn die Option deaktiviert ist, wird keine Pop-up-Meldung angezeigt. Der Benutzer kann jedoch eventuelle Fehler anhand des Rückgabewerts des Befehls erkennen und behandeln.


Für Rückgabewerte, siehe [Rückgabewerte Befehl F/T-Stapeln](#).

3.3.3.2 F/T Stapeln

Der Befehl F/T Stapeln versucht, nach der Stapeloberseite zu suchen und führt dann die Platziersequenz des Benutzer aus (z. B. Greifer schließen). Verfolgt wird, wie viele Gegenstände entstapelt werden. Dadurch ist eine einfache Behandlung möglich, wenn der Stapel leer ist. Der Befehl funktioniert auch bei Gegenständen unterschiedlicher Dicke.

**HINWEIS:**

Um einen Kraft-/Drehmoment-Offset zu löschen, führen Sie einen Befehl F/T Null zu Beginn des Befehls F/T Stapeln aus und vergewissern Sie sich, dass das Werkzeug mit keinem Objekt in Kontakt ist, bevor Sie F/T Stapeln starten, andernfalls wird der Befehl möglicherweise nicht ordnungsgemäß ausgeführt.

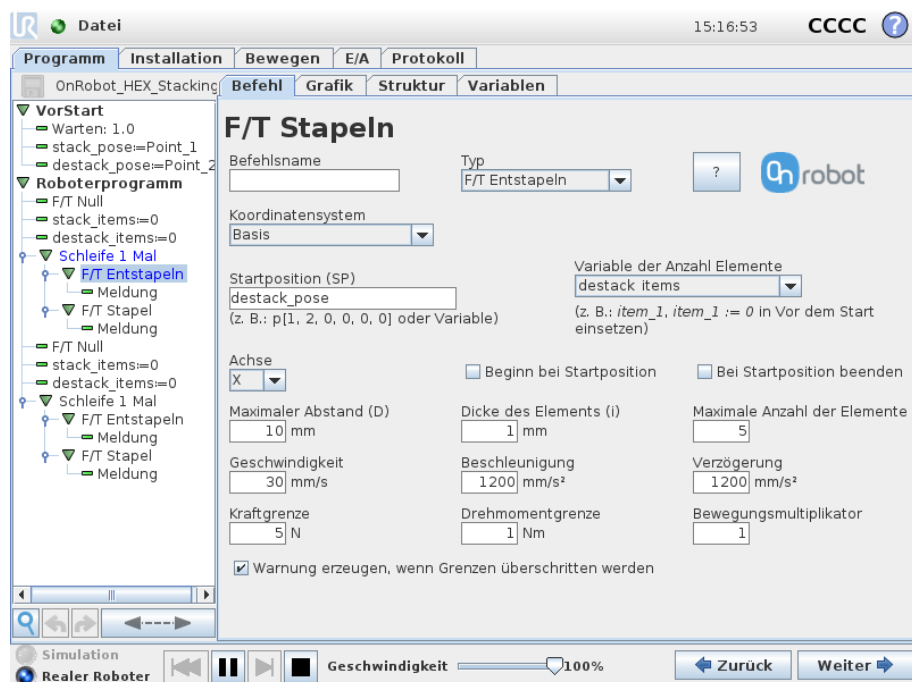

Koordinatensystem: Das Koordinatensystem, das sowohl für die Bewegung als auch für die Sensormessung verwendet wird. Es kann (je nach den Referenzrahmen des UR) auf *Basis* oder *Werkzeug* eingestellt werden.

Startposition (SP): Die Startposition kann durch eine Konstante wie `p[0,1,0,2,0,3,0,9,0,8,0,7]` oder durch eine Variable definiert werden. Sie muss immer höher sein, als der Höchstwert des vollen Stapels.

Variable der Anzahl Gegenstände: Variable zur Verfolgung, wie viele Gegenstände erfolgreich entstapelt wurden. Geben Sie hier den von Ihnen zuvor definierten Variablennamen ein und setzen Sie die Variable auf 0. (Z. B.: Verwenden Sie den integrierten UR-Zuordnungsbefehl `item_1 := 0` im Abschnitt „Vor dem Start“ Ihres Programms.)

Achse: Ausgeführt wird die Achse entlang des Entstapelvorgangs (X, Y oder Z).

Beginn bei Startposition: Falls aktiviert, startet der Befehl bei Beginn der Ausführung mit der Bewegung zur Startposition (SP).

Beenden bei Startposition: Falls aktiviert, endet der Befehl beim Ende der Ausführung mit der Bewegung zur Startposition (SP).

Maximaler Abstand (D): Stopp-Abstand entlang der definierten Achse. Dieser wird von der Startposition (SP) ausgemessen und muss mehr als die Größe des vollen Stapels betragen. Das Vorzeichen definiert, in welche Richtung das Entstapeln entlang der gegebenen Achse erfolgt.

Dicke des Elements (i): Die Dicke der gestapelten Gegenstände.

Maximale Anzahl der Gegenstände: Definiert, wie viele Gegenstände entstapelt werden können, d. h. wie viele Gegenstände müssen entstapelt werden, bis der Stapel leer ist.

Kraftgrenze: Kraftgrenze für die Kollisionserkennung, damit die Oberseite des Stapels gefunden wird.

Drehmomentgrenze: Drehmomentgrenze für die Kollisionserkennung, damit die Oberseite des Stapels gefunden wird.

Geschwindigkeit: Bewegungsgeschwindigkeit bei der Suche nach der Oberseite des Stapels.



HINWEIS:

Je geringer die Geschwindigkeit während der Suchphase ist, desto besser lässt sich mit harten Kontakten (z. B. Metalloberflächen) arbeiten, um Überreichweiten aufgrund des Impulses von Roboter und Werkzeug zu vermeiden.

Beschleunigung: Beschleunigungsparameter der Bewegung.

Verzögerung: Verzögerungsparameter der Bewegung.

Bewegungsmultiplikator: Definiert das verwendete Vielfache der gegebenen Geschwindigkeit sowie der Kraft-/Drehmomentgrenze, wenn der Roboter nicht nach der Oberseite des Stapels sucht, sondern sich von/zur Startposition bewegt.

Warnung erzeugen (...): Falls aktiviert, wird eine Pop-up-Meldung (Sperrung) angezeigt, wenn der nächste Gegenstand nicht gefunden wird oder der Stapel leer ist.

Wenn die Option deaktiviert ist, wird keine Pop-up-Meldung angezeigt. Der Benutzer kann jedoch eventuelle Fehler anhand des Rückgabewerts des Befehls erkennen und behandeln.

Für Rückgabewerte, siehe [Rückgabewerte Befehl F/T-Stapeln](#).

3.3.4 F/T Befestigen und Drehen

Zunächst positionieren Sie das Objekt, das in die Buchse eingesetzt werden soll, korrekt ausgerichtet nahe am Eingang der Buchse. Die endgültige Position und Ausrichtung wird mit dem Befehl **F/T Befestigen und Drehen** korrigiert. Der Befehl versucht, das Objekt mit der vorgegebenen Kraftgrenze zu schieben, bis die festgelegte Einsetztiefe erreicht ist, und korrigiert bei Bedarf die Ausrichtung.




HINWEIS:

Wichtig ist, dass der TCP (Tool Center Point / Werkzeugmittelpunkt) auf die Spitze des Objekts eingestellt wird.



HINWEIS:

Um einen Kraft-/Drehmoment-Offset zu löschen, führen Sie einen Befehl **F/T Null** zu Beginn des Befehls **F/T Befestigen und Drehen** aus und vergewissern Sie sich, dass das Werkzeug mit keinem Objekt in Kontakt ist, bevor Sie **F/T Befestigen und Drehen** starten, andernfalls wird der Befehl möglicherweise nicht ordnungsgemäß ausgeführt.

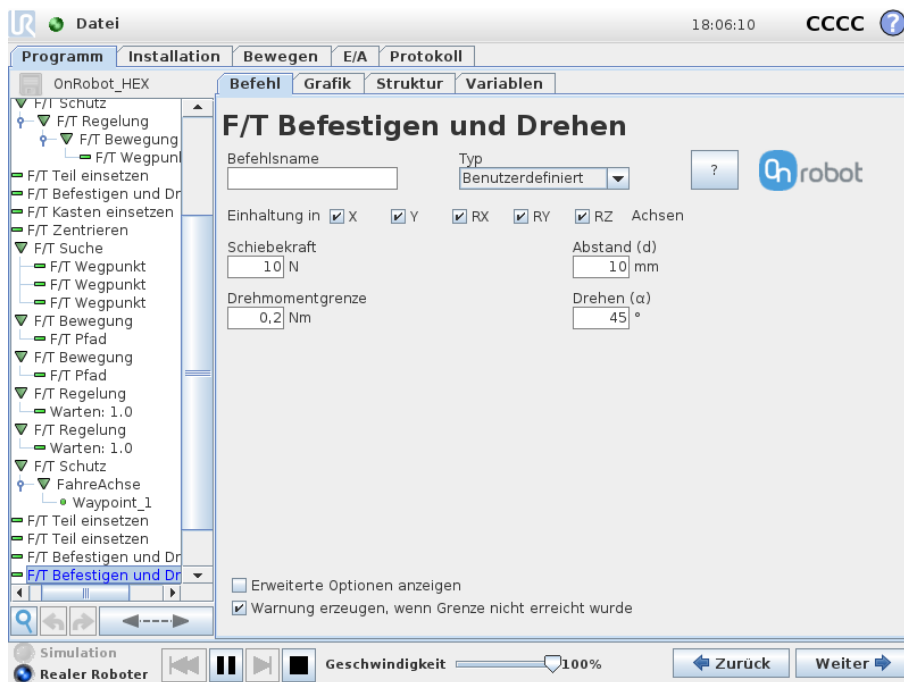

Kästchen **Einhaltung in Achsen X, Y, RX, RY, RZ**: Das Einsetzen erfolgt entlang der Z-Achse im Werkzeug-Koordinatensystem. Zur Anpassung an eventuelle Positionierungsfehler können die übrigen Achsen (X und Y für Translation und X, Y und Z für Rotation) so eingestellt werden, dass sie sich frei bewegen können.


Schiebekraft: Sollkraft, die zur Kraftregelung verwendet wird, um das Objekt sanft in die Buchse zu schieben.

Abstand (d): Abstand vom Startpunkt entlang der Z-Achse (im Werkzeug-Koordinatensystem).

Drehmomentgrenze: Dieser Grenzwert wird in der Drehphase für den Abschluss der Bewegung verwendet. Je niedriger der Grenzwert, umso vorsichtiger erfolgt das Drehen.

Drehen (α): Winkel für die Drehung um die Z-Achse des Werkzeug-Koordinatensystems.

Erweiterte Optionen anzeigen: Falls aktiviert, stehen mehrere Optionen zur Verfügung:

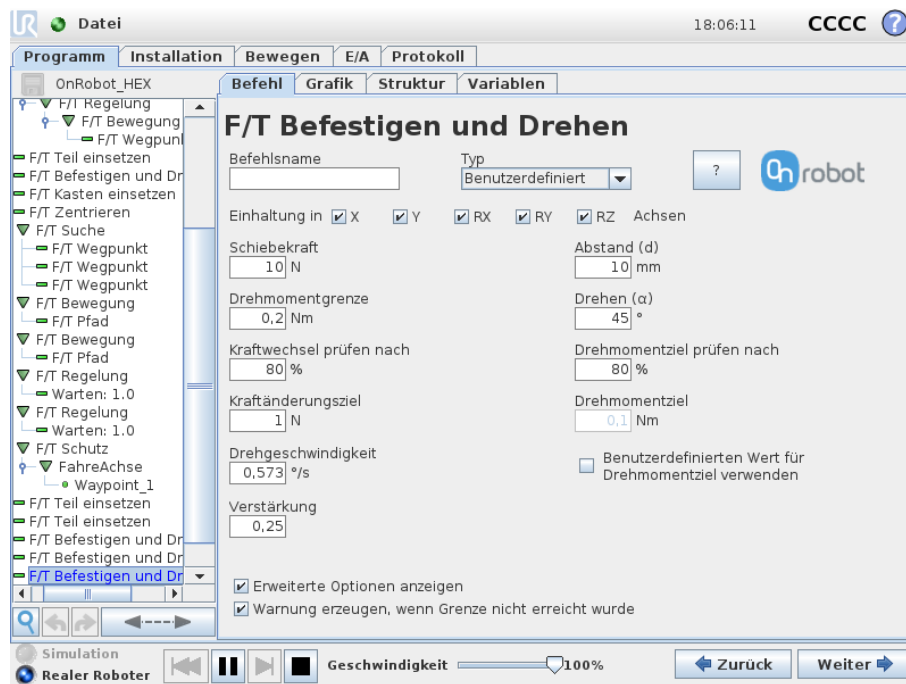

Kraftwechsel prüfen nach: Wenn sich das Objekt nahe am Boden der Buchse befindet, wird „Anschlagkontrolle“ aktiviert. Der Grenzwert, wie nahe das Objekt anliegen muss, wird in Prozent von **Abstand** eingestellt.

Drehmomentziel prüfen nach: Während der Drehphase wird nach dem eingestellten Prozentsatz des Winkels von **Drehen (α)** die Prüfung des Drehmomentziels aktiviert.

Kraftänderungsziel: Während des Einsetzens wird nach Erreichen des Prozentsatzes von **Prüfe Kraftwechsel nach** von **Abstand** die Prüfung der Kraft aktiviert. Mit der Prüfung der Kraft wird überwacht, ob der Stecker bis auf den Boden der Buchse geschoben wurde. Dies lässt sich mit einer zusätzlichen Kraftgrenze einstellen, dem Wert **Kraftänderungsziel**. Das Schieben bis zum Boden der Buchse ist erfüllt, wenn der Wert gleich oder höher als die **Schiebekraft** + **Kraftänderungsziel** ist.

Drehmomentziel: Eingestellter Drehmomentwert, der die Drehphase stoppt.

Verwende benutzerdefinierten Wert für Drehmomentziel: Muss aktiviert sein, damit ein benutzerdefiniertes Drehmomentziel eingegeben werden kann.

Drehgeschwindigkeit: Drehgeschwindigkeit während der Drehphase.

Verstärkung: Der Verstärkungsparameter der Kraft- und Drehmomentregelung. Der Standardwert ist 0,5. Je kleiner der Wert, umso genauer die Regelung der eingestellten Schiebekraft.

Warnung erzeugen (...): Wenn diese Option aktiviert ist, wird eine Pop-up-Meldung (Sperrung) angezeigt, wenn das Einsetzen nicht erfolgreich war.

Wenn die Option deaktiviert ist, wird keine Pop-up-Meldung angezeigt. Der Benutzer kann jedoch eventuelle Fehler anhand des Rückgabewerts des Befehls erkennen und behandeln.

Für Rückgabewerte, siehe [Rückgabewerte Befehl F/T Befestigen und Drehen](#).


3.3.5 F/T Schutz

Alle UR-Befehle unter **F/T Schutz** werden ausgeführt, aber der Roboter stoppt, sobald die eingestellten Grenzwerte erreicht werden. Die Kraftgrenze kann mit einem externen E/A-Signal vermischt werden (z. B.: Stopp, wenn $F_z > 5$ AND $\text{digital_in}[7] == \text{True}$).



HINWEIS:

Um einen Kraft-/Drehmoment-Offset zu löschen, führen Sie einen Befehl **F/T Null** zu Beginn des Befehls **F/T Schutz** aus und vergewissern Sie sich, dass das Werkzeug mit keinem Objekt in Kontakt ist, bevor Sie **F/T Schutz** starten, andernfalls stoppt der Befehl möglicherweise nicht bei der angegebenen Kraft-/Drehmomentgrenze.

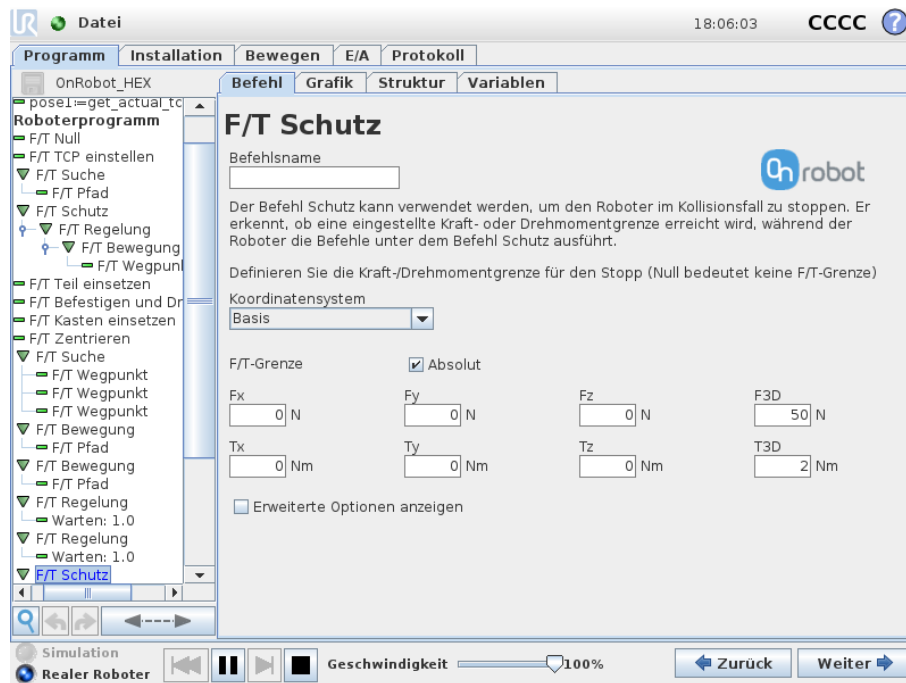


Koordinatensystem: Das Koordinatensystem, das sowohl für die Bewegung als auch für die Sensormessung verwendet wird. Es kann (je nach den Referenzrahmen des UR) auf **Basis** oder **Werkzeug** eingestellt werden.

F/T Grenze: Dies ist der Grenzwert zur Erkennung. Es kann mehr als eine der verfügbaren Optionen F_x , F_y , F_z , T_x , T_y , T_z , F_{3D} , T_{3D} eingestellt werden. In diesem Fall wird der Stopp ausgelöst, wenn einer der Werte den eingestellten Grenzwert erreicht. Werte gleich Null werden ignoriert.

Wenn die Option **Absolute** aktiviert ist, ist es unwichtig, ob der eingegebene Wert positiv oder negativ ist (z. B.: Stopp wenn $|F_z| > 3$). Andernfalls gibt das Zeichen vor, wie der Grenzwert berechnet wird (z. B.: Stopp wenn $F_z > 3$ oder Stopp wenn $F_z \leq -3$).

Erweiterte Optionen anzeigen: Falls aktiviert, stehen mehrere Optionen zur Verfügung:

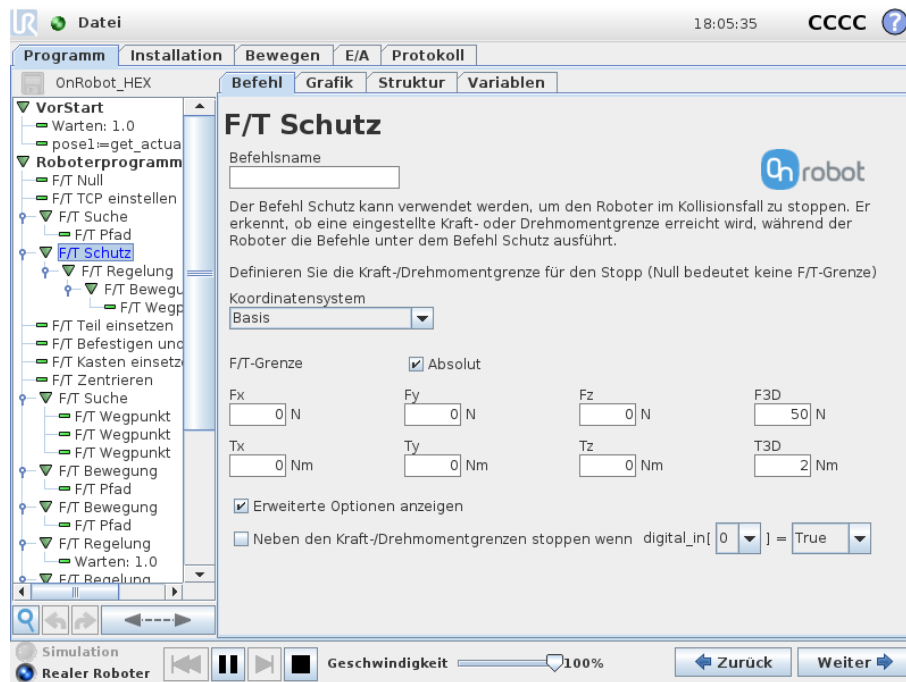

Wenn die Option **Zusätzlich zu den Kraft-/Drehmomentgrenzen...** aktiviert ist, wird der eingestellte digitale I/O auch überwacht. Sobald die Bedingung erfüllt ist (zusammen mit der Kraft-/Drehmomentgrenze), wird der Roboter gestoppt. (z. B.: Stopp wenn $F_z > 5$ UND $\text{digital_in}[7] == \text{True}$).

Dieser Befehl hat keinen Rückgabewert und hält das Programm an, wenn die Grenzwerte erreicht sind.

3.3.6 F/T Kasten einsetzen

Zunächst positionieren Sie das Objekt in der Nähe des Locheingangs und starten von einer geeigneten Ausrichtung (α) aus. Der Befehl bewegt das Objekt in der Phase A entlang einer vorgegebenen Achse (zum Beispiel Z), bis die Lochkante gefunden ist. Optional kann in Phase B eine andere Kante gefunden werden (z. B. die Seite des Lochs). In Phase α wird die Ausrichtung so geändert, dass das Objekt am Loch ausgerichtet ist (der Benutzer muss den richtigen Winkel einstellen). Abschließend wird das Objekt in die restliche Einsetztiefe eingesetzt (entlang der in Phase A definierten Achse). Bei Überschreiten der Kraft- und Drehmomentgrenzen wird eine Warnmeldung erzeugt.




HINWEIS:

Wichtig ist, dass der TCP (Werkzeugmittelpunkt) auf die Spitze des Teils eingestellt wird.



HINWEIS:

Um einen Kraft-/Drehmoment-Offset zu löschen, führen Sie einen Befehl F/T Null zu Beginn des Befehls F/T Kasten einsetzen aus und vergewissern Sie sich, dass das Werkzeug mit keinem Objekt in Kontakt ist, bevor Sie F/T Kasten einsetzen starten, andernfalls stoppt der Befehl möglicherweise nicht bei der angegebenen Kraft-/Drehmomentgrenze.

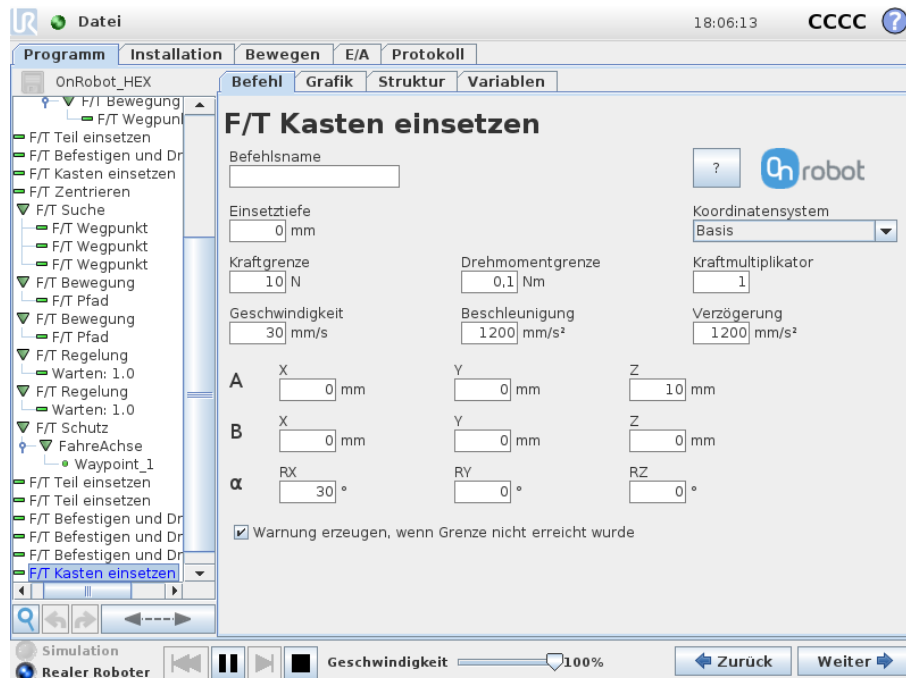

Einsetztiefe: Abstand vom Startpunkt entlang der in Phase A definierten Achse.

Koordinatensystem: Das Koordinatensystem, das sowohl für die Bewegung als auch für die Sensormessung verwendet wird. Es kann (je nach den Referenzrahmen des UR) auf *Basis* oder *Werkzeug* eingestellt werden.

Kraftgrenze: Kraftgrenze zur Erkennung der Lochkante.

Drehmomentgrenze: Drehmomentgrenze für die Ausrichtungskorrektur.

Kraftmultiplikator: Zur Berechnung der Kraftgrenze für das endgültige Einsetzen wird die Kraftgrenze zur Erkennung der Lochkante mit diesem Wert multipliziert.

Geschwindigkeit: Die Bewegungsgeschwindigkeit beim Einsetzen.

Beschleunigung: Beschleunigungsparameter der Bewegung.

Verzögerung: Verzögerungsparameter der Bewegung.

A: Relative Koordinaten der A-Bewegung.

B: Relative Koordinaten der B-Bewegung.

α : Die relativen Winkel der α -Rotation.

Warnung erzeugen (...): Wenn diese Option aktiviert ist, wird eine Pop-up-Meldung (Sperrung) angezeigt, wenn das Einsetzen nicht erfolgreich war.

Wenn die Option deaktiviert ist, wird keine Pop-up-Meldung angezeigt. Der Benutzer kann jedoch eventuelle Fehler anhand des Rückgabewerts des Befehls erkennen und behandeln.

Für Rückgabewerte, siehe [Rückgabewerte Befehl F/T Kasten einsetzen](#).

3.3.7 F/T Teil einsetzen

Zunächst positionieren Sie den Stift oder Zapfen, der in das Loch eingesetzt werden soll, korrekt ausgerichtet nahe am Locheingang. Die endgültige Position und Ausrichtung wird mit dem Befehl `F/T Teil einsetzen` korrigiert. Der Befehl versucht, den Stift mit der vorgegebenen Kraftgrenze zu schieben und korrigiert bei Bedarf die Ausrichtung. Er stoppt, sobald die definierte Einsetztiefe erreicht ist.




HINWEIS:

Wichtig ist, dass der TCP (Werkzeugmittelpunkt) auf die Spitze des Teils eingestellt wird.



HINWEIS:

Um einen Kraft-/Drehmoment-Offset zu löschen, führen Sie einen Befehl `F/T Null` zu Beginn des Befehls `F/T Teil einsetzen` aus und vergewissern Sie sich, dass das Werkzeug mit keinem Objekt in Kontakt ist, bevor Sie `F/T Teil einsetzen` starten, andernfalls stoppt der Befehl möglicherweise nicht bei der angegebenen Kraft-/Drehmomentgrenze.

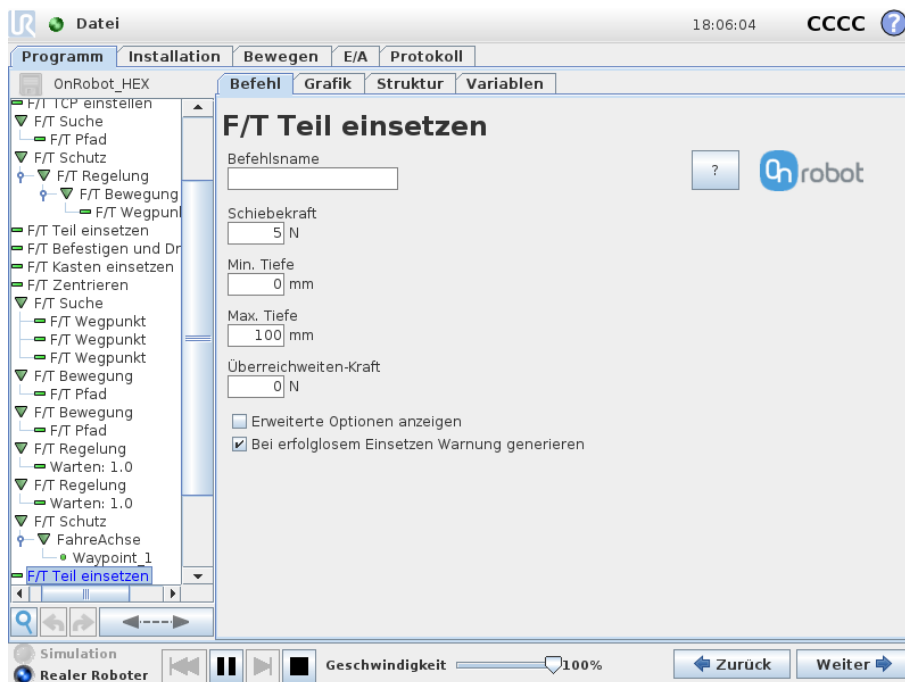


Schiebekraft: Sollkraft, die zur Kraftregelung verwendet wird, um das Teil sanft in das Loch zu schieben.

Min. Tiefe: Der erforderliche Mindestabstand vom Startpunkt entlang der Z-Achse (im Werkzeug-Koordinatensystem), um das Einsetzen als erfolgreich zu betrachten.

Max. Tiefe: Der Maximalabstand vom Startpunkt entlang der Z-Achse (im Werkzeug-Koordinatensystem), den das Einsetzen erreichen kann.

Überreichweiten-Kraft: Wenn dieser Parameter eingestellt ist, wird nach dem Erreichen der **Min. Tiefe** ein „Stoß“, eine Erhöhung der Schiebekraft erwartet (z. B. Schließen einer Schnappverbindung). Dieser Parameter ist die zusätzliche Kraft zur **Schiebekraft**, die das Einsetzen erlaubt, zwischen den minimalen und maximalen Tiefen.

Kästchen Erweiterte Parameter anzeigen: Wenn diese Option aktiviert ist, stehen mehrere Optionen zur Verfügung:

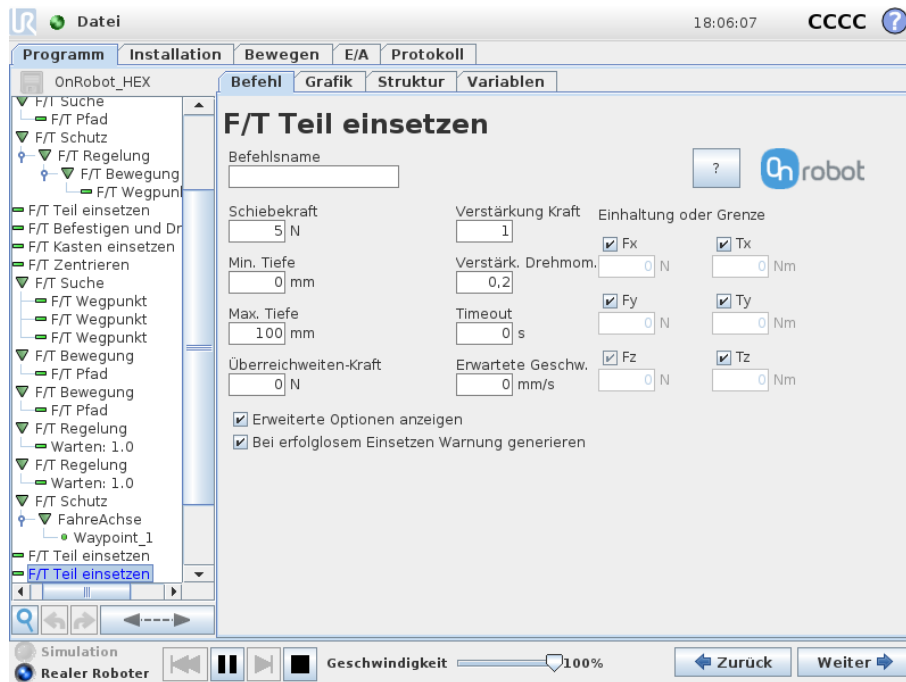

Verstärkung Kraft: Der proportionale Verstärkungsparameter der Kraftregelung für die Schiebekraft und die Seitenkräfte an konformen Achsen.

Verstärk. Drehmom.: Der Wert für den Proportionalbereich der Drehmomentregelung für die konformen Achsen.

Timeout: Die maximal zulässige Zeitdauer für die gesamte Einsetzfunktion. In der Einstellung Null wird dieses Endekriterium ignoriert.

Erwartete Geschwindigkeit: Die Mindestgeschwindigkeit, mit der das Einsetzen erwartungsgemäß fortgesetzt wird. Wenn dieser Parameter festgelegt ist und das Einsetzen langsamer erfolgt, wird es unterbrochen und als nicht erfolgreich betrachtet. In der Einstellung Null wird dieses Endekriterium ignoriert.

Einhaltung oder Grenze (Fx, Fy, Tx, Ty, Tz): Auswahl der Achsen, die konform sein müssen. Wenn eine Achse aktiviert (konform) ist, ist die Bewegung entlang dieser bzw. um diese konforme Achse kraft-/drehmomentgesteuert, ansonsten (nicht konform) ist sie positionsgesteuert. Die aktivierte Achse wird geregelt, um den eingestellten Kraft-/Drehmomentwert konstant zu halten. Es muss mindestens eine konforme Achse ausgewählt sein.

Warnung erzeugen (...): Wenn diese Option aktiviert ist, wird eine Pop-up-Meldung (Sperre) angezeigt, wenn das Einsetzen nicht erfolgreich war.

Wenn die Option deaktiviert ist, wird keine Pop-up-Meldung angezeigt. Der Benutzer kann jedoch eventuelle Fehler anhand des Rückgabewerts des Befehls erkennen und behandeln.

Für Rückgabewerte siehe [Rückgabewerte Befehl F/T Teil einsetzen](#).

3.3.8 F/T Bewegung

Der Befehl F/T Bewegung kann zusammen mit dem Befehl F/T Wegpunkt verwendet werden, um den Roboter entlang einer Route zu bewegen, oder zusammen mit F/T Pfad, um den Roboter entlang eines Pfads zu bewegen und anzuhalten, sobald die definierten Kraft-/Drehmomentgrenzen erreicht sind (Bewegung unterbrochen). In diesem Fall kann eine Warnung generiert werden. Wenn die Bewegung den letzten Wegpunkt erreicht, ist sie erfolgreich.



HINWEIS:

Um einen Kraft-/Drehmoment-Offset zu löschen, führen Sie einen Befehl F/T Null zu Beginn des Befehls F/T Bewegung aus und vergewissern Sie sich, dass das Werkzeug mit keinem Objekt in Kontakt ist, bevor Sie F/T Bewegung starten, andernfalls stoppt der Befehl möglicherweise nicht bei der angegebenen Kraft-/Drehmomentgrenze.



Zum Ausführen des Befehls F/T Bewegung tippen Sie auf die Schaltfläche **Wegpunkt hinzufügen**, um einen F/T Wegpunkt als untergeordneten Knoten hinzuzufügen. Weitere Wegpunkte können auf die gleiche Weise hinzugefügt werden. Um einen Wegpunkt zu entfernen, verwenden Sie auf der Registerkarte **Struktur** die Schaltfläche **Löschen**.


Alternativ können F/T Wegpunkt oder F/T Pfad als untergeordneter Knoten des Befehls F/T Bewegung hinzugefügt werden (unter Verwendung der Registerkarte **Struktur**).

Geschwindigkeit: Die Grenze der Bewegungsgeschwindigkeit während der Bewegung. Die Bewegung wird in einer konstanten Translationsgeschwindigkeit ausgeführt. Wenn die Route oder der Pfad scharfe Änderungen in der Richtung oder der Ausrichtung aufweist, kann die tatsächliche Geschwindigkeit des Roboters geringer sein als angegeben, bleibt aber über die gesamte Route oder den gesamten Pfad konstant.

Beschleunigung: Der Beschleunigungs- und Verzögerungsparameter der Bewegung.

Koordinatensystem: Das Koordinatensystem, das sowohl für die Bewegung als auch für die Sensormessung verwendet wird. Es kann (je nach den Referenzrahmen des UR) auf Basis, Werkzeug, Benutzerdefiniert (Basis), Benutzerdef. (Werkzeug) eingestellt werden. Die benutzerdefinierten Koordinatensysteme werden aus dem Basiskoordinatensystem und den angegebenen Werten für **Roll**, **Nick** und **Gier** berechnet. Für das benutzerdefinierte Basis-Koordinatensystem ist es auch möglich, die Schaltfläche **TCP-Orientierung abrufen** zu verwenden, um die Ausrichtung des Koordinatensystems durch die Ausrichtung des aktuellen TCP zu spezifizieren. Zum Testen der vorgegebenen Orientierung kann die Schaltfläche **Werkzeug in diese Orientierung drehen [HALTEN]** verwendet werden.

Kästchen Erweiterte Optionen anzeigen: Wenn diese Option aktiviert ist, stehen mehrere Optionen zur Verfügung:

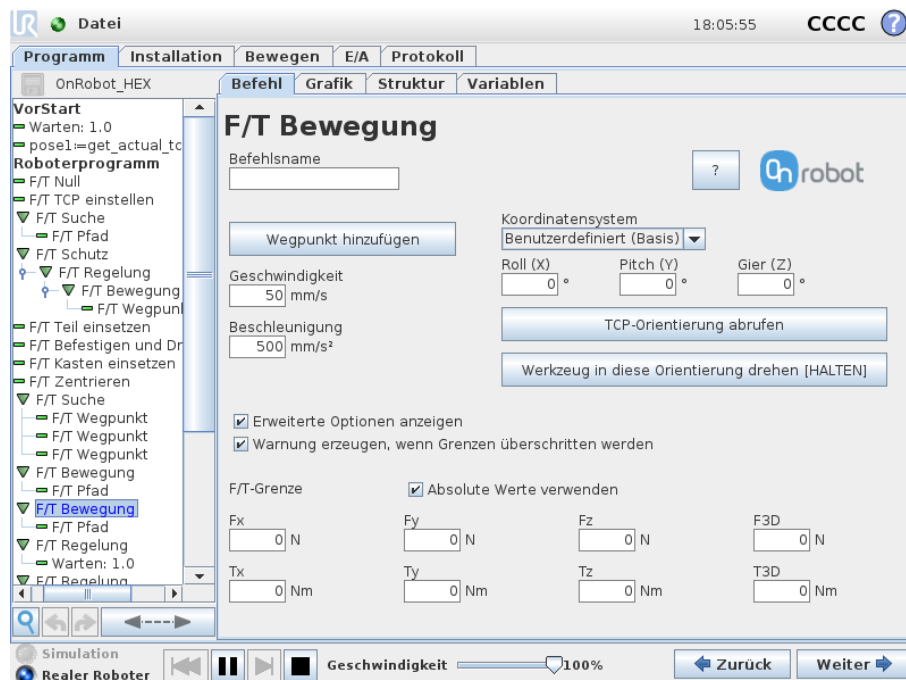

F/T Grenze Fx,Fy,Fz,Tx,Ty,Tz,F3D,T3D: Dies ist der Grenzwert zur Erkennung. Es kann mehr als eine der verfügbaren Optionen Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz, F3D, T3D eingestellt werden. In diesem Fall wird der Stopp ausgelöst, wenn einer der Werte den eingestellten Grenzwert erreicht. Werte gleich Null werden ignoriert.

Wenn die Option **Absolute Werte verwenden** aktiviert ist, ist es unwichtig, ob der eingegebene Wert positiv oder negativ ist (z. B.: $|Fz| > 3$). Andernfalls definiert das Vorzeichen, wie der Grenzwert berechnet wird (z. B.: $Fz > 3$ oder $Fz \leq -3$).


Warnung erzeugen (...): Wenn diese Option aktiviert ist, erscheint nach dem Nichterreichen der Zielposition eine Pop-up-Meldung (Sperrung), dass die Bewegung nicht erfolgreich war. Wenn die Bewegung erfolgreich ist, wird keine Warnmeldung angezeigt.

Wenn die Option deaktiviert ist, wird keine Pop-up-Meldung angezeigt. Der Benutzer kann jedoch eventuelle Fehler anhand des Rückgabewerts des Befehls erkennen und behandeln.

Für Rückgabewerte siehe [Rückgabewerte Befehl F/T Bewegung](#).

3.3.9 F/T Pfad

Der Befehl F/T Pfad kann zusammen mit dem Befehl F/T Bewegung oder F/T Suche ausgeführt werden, um einen Pfad aufzuzeichnen und wiederzugeben.

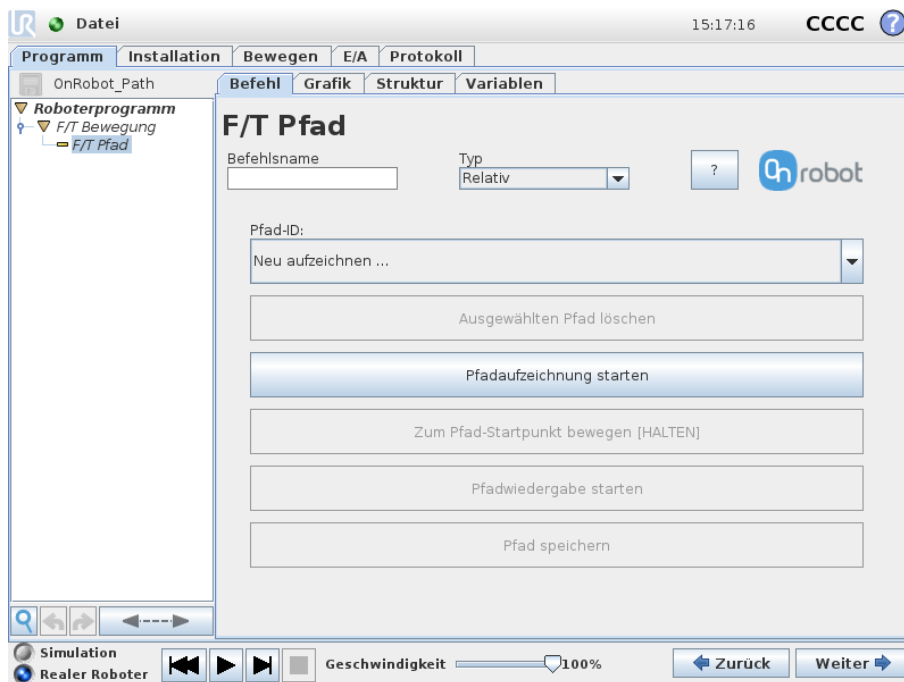

Typ: Wenn Relativ ausgewählt ist, wird der Pfad ausgehend von der tatsächlichen Position des Werkzeugs anstelle der absoluten Position, an der er aufgezeichnet wurde, wiedergegeben. Wenn Absolut ausgewählt ist, bewegt sich das Werkzeug zum ursprünglichen Startpunkt und gibt den Pfad von dort aus wieder.

Dropdown-Liste **Pfad-ID:** Listet die Kennungen aller auf der Compute Box gespeicherten Pfade auf. Eine Pfad-ID wird einem Pfad zugewiesen, wenn der Pfad gespeichert wird. Wenn kein aufgezeichneter ungespeicherter Pfad existiert, gibt es das Element **Neu aufzeichnen...**. Wählen Sie diese Option, um einen neuen Pfad aufzuzeichnen. Wenn es einen aufgezeichneten Pfad gibt, der nicht gespeichert ist, gibt es ein Element **Nicht gespeichert** in der Liste.



HINWEIS:

Es kann nur ein nicht gespeicherter Pfad existieren, und er wird überschrieben, wenn eine Pfadaufzeichnung gestartet wird, während der Pfad **Nicht gespeichert** ausgewählt ist.

Schaltfläche **Ausgewählten Pfad löschen:** Löscht den aktuell ausgewählten Pfad in der Dropdown-Liste **Pfad-ID** dauerhaft aus der Compute Box.

**HINWEIS:**

Löschen Sie keinen Pfad, den andere F/T Pfadbefehle verwenden.

Schaltfläche **Pfadaufzeichnung starten**: Startet die Aufnahme eines Pfads, indem die Handführungsfunktion automatisch aktiviert wird.

Schaltfläche **Pfadaufzeichnung stoppen**: Stoppt die Handführungsfunktion und legt die Aufzeichnung im Speicher ab. Der Pfad wird dadurch nicht dauerhaft gespeichert.

Schaltfläche Zum Pfad-Startpunkt bewegen [HALTEN]: Verschiebt das Werkzeug an die Startposition des Pfads. Kann nur verwendet werden, wenn der Pfad nicht relativ ist.

Schaltfläche **Pfadwiedergabe starten**: Wiederholt den Pfad, auch wenn er nicht gespeichert, sondern nur im Speicher abgelegt ist.

Schaltfläche **Pfadwiedergabe stoppen**: Stoppt die Wiedergabe des Pfads.

Schaltfläche **Pfad speichern**: Speichert den nicht gespeicherten Pfad in der Compute Box.

**HINWEIS:**

Rotationsbewegungen, die sich auf Translationsbewegungen in der Pfadaufzeichnung beziehen, sind auf maximal 2,8 Grad/mm beschränkt, da ein größeres Verhältnis den Roboter dazu veranlassen würde, den Pfad mit einer sehr niedrigen Translationsgeschwindigkeit wiederzugeben. Eine Rotationsbewegung ohne Translationsbewegung kann daher nicht als Pfad aufgezeichnet werden.

**HINWEIS:**

Der maximale Fehler des wiedergegebenen Pfads im Vergleich zur ursprünglichen aufgezeichneten Bewegung kann bis zu 1 mm betragen.

Dieser Befehl hat keinen Rückgabewert.


3.3.10 F/T Suche

Der Befehl **F/T Suche** kann zusammen mit dem Befehl **F/T Wegpunkt** verwendet werden, um den Roboter entlang einer Route zu bewegen, oder zusammen mit **F/T Pfad**, um den Roboter entlang eines Pfads zu bewegen und anzuhalten, sobald die definierten Kraft-/Drehmomentgrenzen erreicht sind (Objekt gefunden). Wenn die Bewegung den letzten Wegpunkt oder den letzten Punkt des Pfads erreicht, bedeutet dies, dass die Suche erfolglos war (Objekt nicht gefunden). Es wird eine Warnung generiert.



HINWEIS:

Um einen Kraft-/Drehmoment-Offset zu löschen, führen Sie einen Befehl **F/T Null** zu Beginn des Befehls **F/T Suche** aus und vergewissern Sie sich, dass das Werkzeug mit keinem Objekt in Kontakt ist, bevor Sie **F/T Suche** starten, andernfalls stoppt der Befehl möglicherweise nicht bei der angegebenen Kraft-/Drehmomentgrenze.

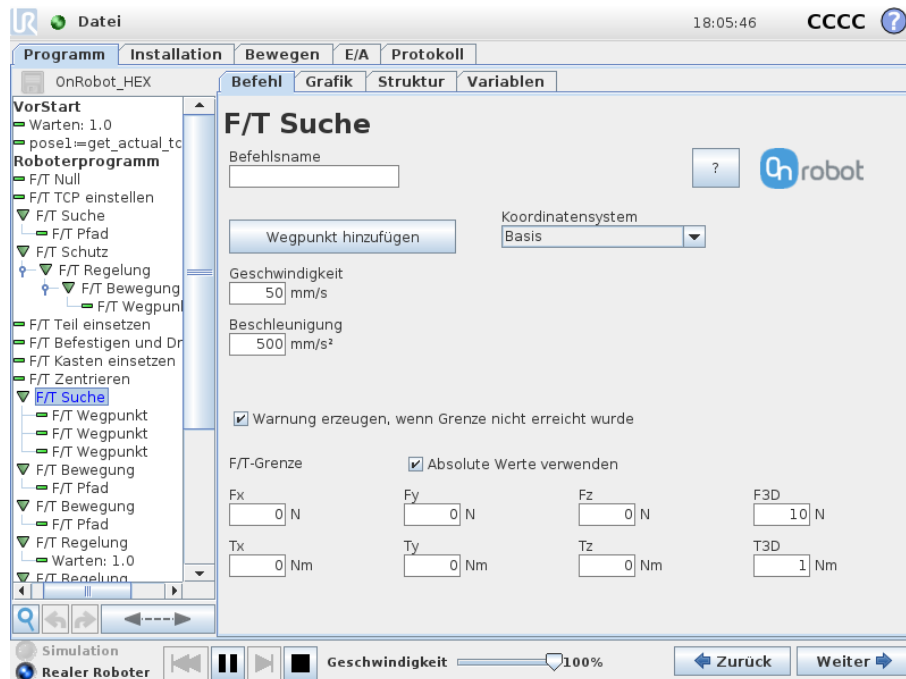

Zum Ausführen des Befehls **F/T Suche** tippen Sie auf die Schaltfläche **Wegpunkt hinzufügen**, um einen **F/T Wegpunkt** als untergeordneten Knoten hinzuzufügen. Weitere Wegpunkte können auf die gleiche Weise hinzugefügt werden. Um einen Wegpunkt zu entfernen, verwenden Sie auf der Registerkarte **Struktur** die Schaltfläche **Löschen**.

Alternativ können **F/T Wegpunkt** oder **F/T Pfad** als untergeordneter Knoten des Befehls **F/T Suche** hinzugefügt werden (unter Verwendung der Registerkarte **Struktur**).

Geschwindigkeit: Die Bewegungsgeschwindigkeit bei der Suche nach Kollision. Die Bewegung wird in einer konstanten Translationsgeschwindigkeit ausgeführt. Wenn die Route oder der Pfad scharfe Änderungen in der Richtung oder der Ausrichtung aufweist, kann die tatsächliche Geschwindigkeit des Roboters geringer sein als angegeben, bleibt aber über die gesamte Route oder den gesamten Pfad konstant.



HINWEIS:

Je geringer die Geschwindigkeit während der Suchphase ist, desto besser lässt sich mit harten Kontakten (z. B. Metalloberflächen) arbeiten, um Überreichweiten aufgrund des Impulses von Roboter und Werkzeug zu vermeiden.

Beschleunigung: Der Beschleunigungs- und Verzögerungsparameter der Bewegung.

F/T Grenze Fx,Fy,Fz,Tx,Ty,Tz,F3D,T3D: Dies ist der Grenzwert zur Erkennung. Es kann mehr als eine der verfügbaren Optionen Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz, F3D, T3D eingestellt werden. In diesem Fall wird der Stopp ausgelöst, wenn einer der Werte den eingestellten Grenzwert erreicht. Werte gleich Null werden ignoriert.

Wenn die Option **Absolute Werte verwenden** aktiviert ist, ist es unwichtig, ob der eingegebene Wert positiv oder negativ ist (z. B.: $|Fz| > = 3$). Andernfalls definiert das Vorzeichen, wie der Grenzwert berechnet wird (z. B.: $Fz > = 3$ oder $Fz < = -3$)

Koordinatensystem: Das Koordinatensystem, das sowohl für die Bewegung als auch für die Sensormessung verwendet wird. Es kann (je nach den Referenzrahmen des UR) auf `Basis`, `Werkzeug`, `Benutzerdefiniert (Basis)`, `Benutzerdef. (Werkzeug)` eingestellt werden. Die benutzerdefinierten Koordinatensysteme werden aus dem Basiskoordinatensystem und den angegebenen Werten für **Roll**, **Nick** und **Gier** berechnet. Für das benutzerdefinierte Basis-Koordinatensystem ist es auch möglich, die Schaltfläche **TCP-Orientierung abrufen** zu verwenden, um die Ausrichtung des Koordinatensystems durch die Ausrichtung des aktuellen TCP zu spezifizieren. Zum Testen der vorgegebenen Orientierung kann die Schaltfläche **Werkzeug in diese Orientierung drehen [HALTEN]** verwendet werden.

Warnung erzeugen (...): Wenn diese Option aktiviert ist, erscheint eine Pop-up-Meldung (Sperrung), nachdem die Zielposition erreicht ist oder bereits in Kollision war (die Suche war demnach nicht erfolgreich). Wenn die Suche erfolgreich war, wird keine Pop-up-Meldung angezeigt.

Wenn die Option deaktiviert ist, wird keine Pop-up-Meldung angezeigt. Der Benutzer kann jedoch eventuelle Fehler anhand des Rückgabewerts des Befehls erkennen und behandeln.

Für Rückgabewerte siehe [Rückgabewerte Befehl F/T Suche](#).

3.3.11 F/T Wegpunkt


Der Befehl F/T Wegpunkt kann zusammen mit dem Befehl F/T Bewegung oder F/T Suche ausgeführt werden, um den Roboter entlang einer Route zu bewegen. Es gibt drei Arten von Wegpunkten (fest, relativ und variabel), die in beliebiger Kombination verwendet werden können.



HINWEIS:

Verwenden Sie keine aufeinanderfolgenden F/T Wegpunkte, die nur Rotationen im selben Befehl F/T Bewegung enthalten. Verwenden Sie mehrere Befehle F/T Bewegung, um Rotationen ohne Translationsbewegungen zu erreichen.

Typ: Der Typ des Wegpunkts. Er kann auf **Fest**, **Relativ** oder **Variable** eingestellt werden.

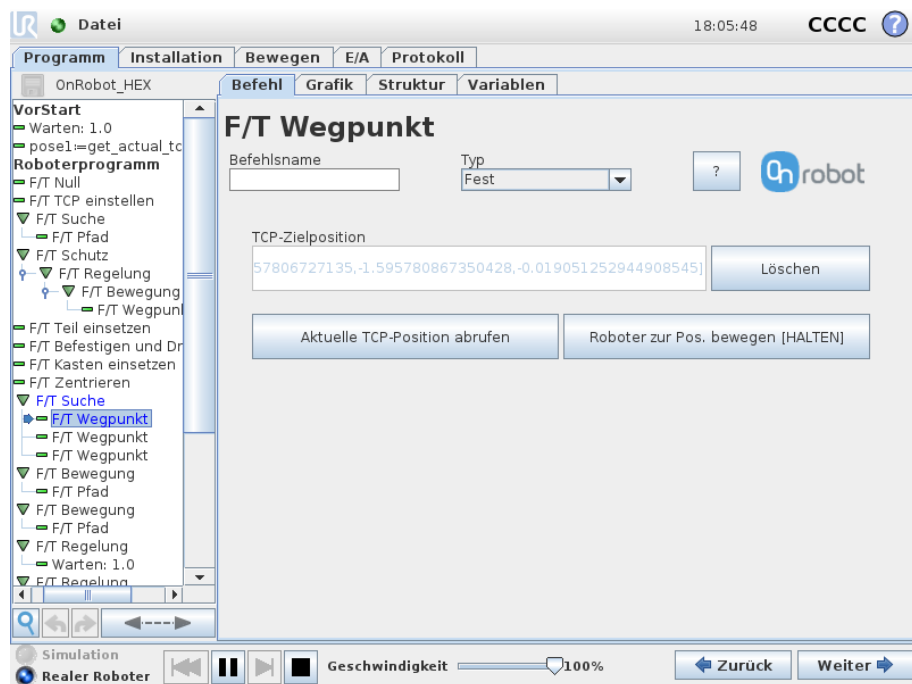


TCP-Zielposition: Die Position, die durch den Wegpunkt in der Roboteroute repräsentiert wird. Dieses schreibgeschützte Feld kann mit der Schaltfläche **Aktuelle TCP-Position abrufen** ausgefüllt werden.


Schaltfläche **Löschen:** Löscht den Inhalt des Felds **TCP-Zielposition**.

Schaltfläche **Aktuelle TCP-Position abrufen:** Fügt die aktuellen TCP-Koordinaten in das Feld **TCP-Zielposition** ein.

Schaltfläche **Roboter zur Pos. bewegen [HALTEN]:** bewegt den Roboter an die Position, die im Feld **TCP-Zielposition** festgelegt ist, wenn die Schaltfläche gedrückt wird. Der Roboter stoppt, sobald die Schaltfläche losgelassen wird.

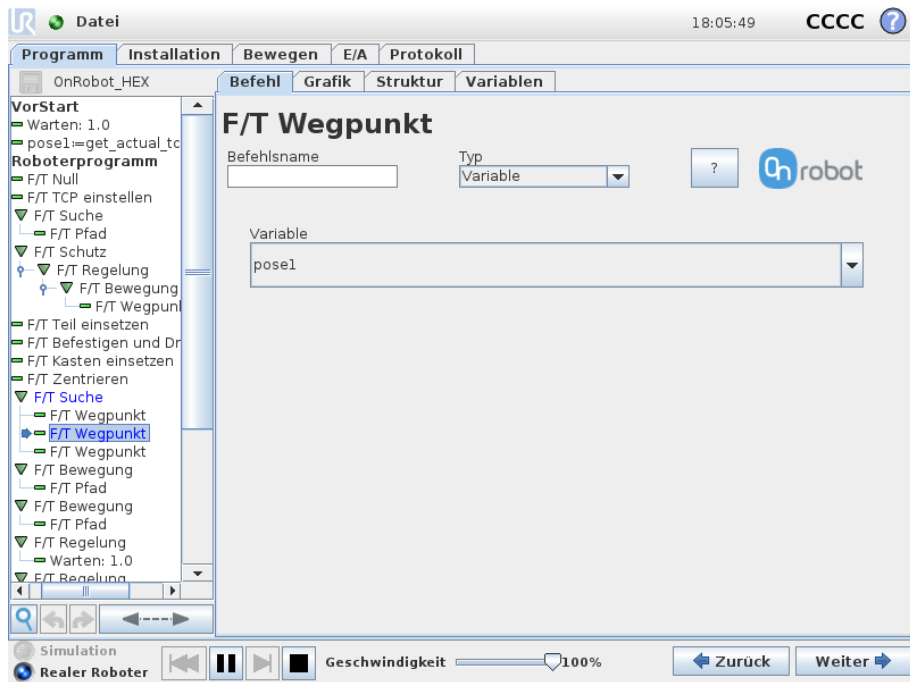

Variable: Die Position, die durch den Wegpunkt in der Roboterroute repräsentiert wird. Eine Variable kann die Zielposition definieren. Die Variable muss zuerst erstellt werden.

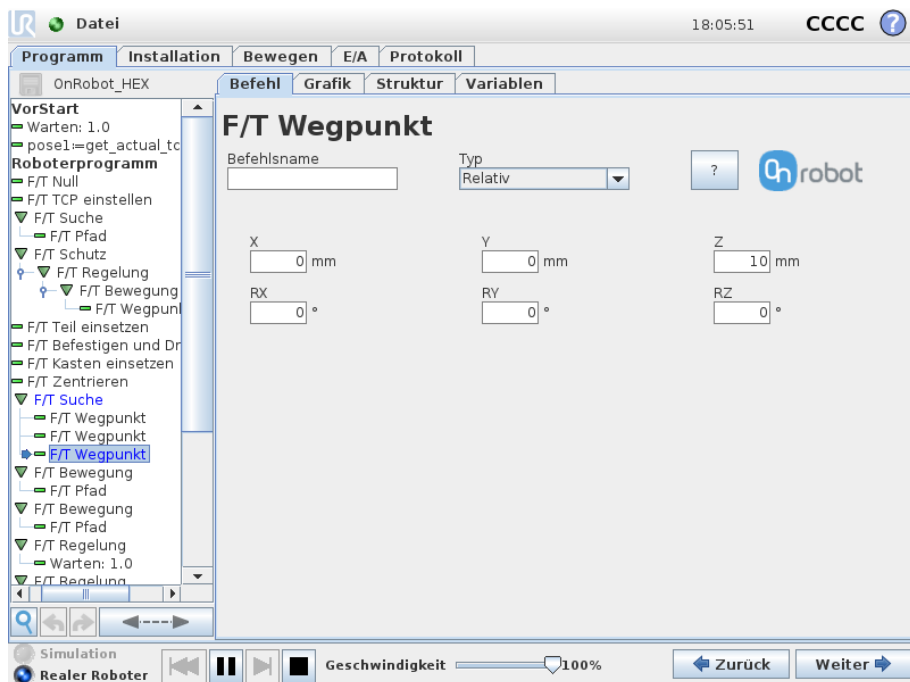


Relativ X, Y, Z, RX, RY, RZ: Die Entfernungen und Rotationen, die dieser Wegpunkt im Vergleich zur vorherigen Roboterposition darstellt.

Dieser Befehl hat keinen Rückgabewert.

3.3.12 F/T Null

Der Befehl `F/T Null` kann verwendet werden, um die Kraft-/Drehmomentwerte auf Null zu setzen.

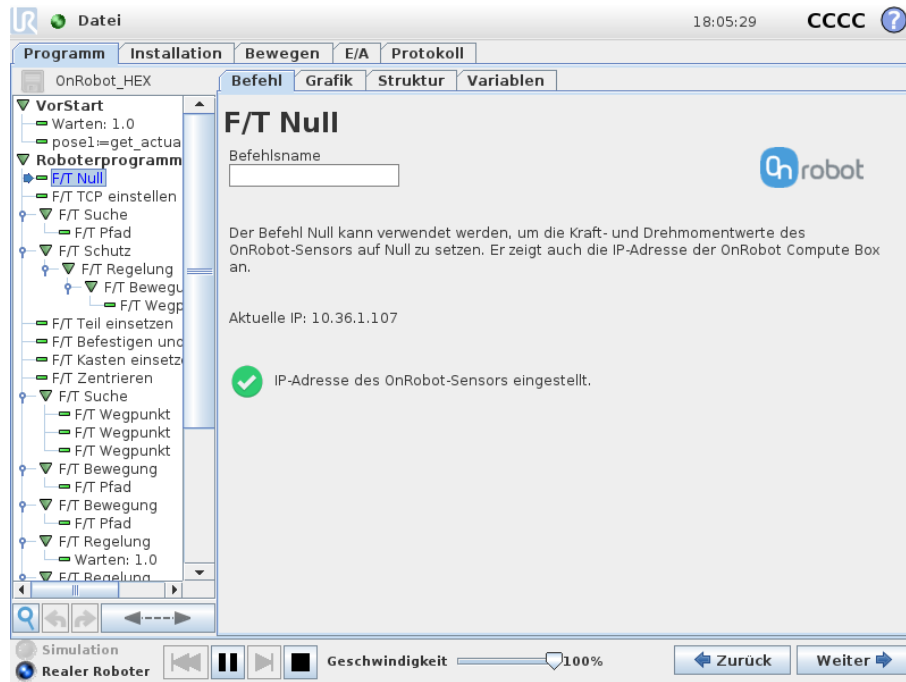

Dieser Befehl hat keinen Rückgabewert.

3.3.13 F/T TCP einstellen


Der Befehl `F/T TCP einstellen` kann verwendet werden, um eine neue Nutzlast festzulegen und die TCP-Einstellungen innerhalb eines Befehls zu ändern.

Die TCP-Einstellungen können auf zwei Arten angegeben werden:

Vom Werkzeugflansch aus einstellen: Die TCP-Offsets werden relativ zum Werkzeugflansch des UR-Roboters angegeben.

Vom Sensorflansch aus einstellen: Die TCP-Offsets werden relativ zum Sensoroberteil angegeben (wo das Werkzeug montiert wird). Dies ist die empfohlene Auswahl. Wenn Sie diese Möglichkeit wählen, wird die folgende Option angezeigt:

Es muss entweder TCP einstellen oder Nutzlast einstellen aktiviert sein, damit der Befehl ausgeführt werden kann.

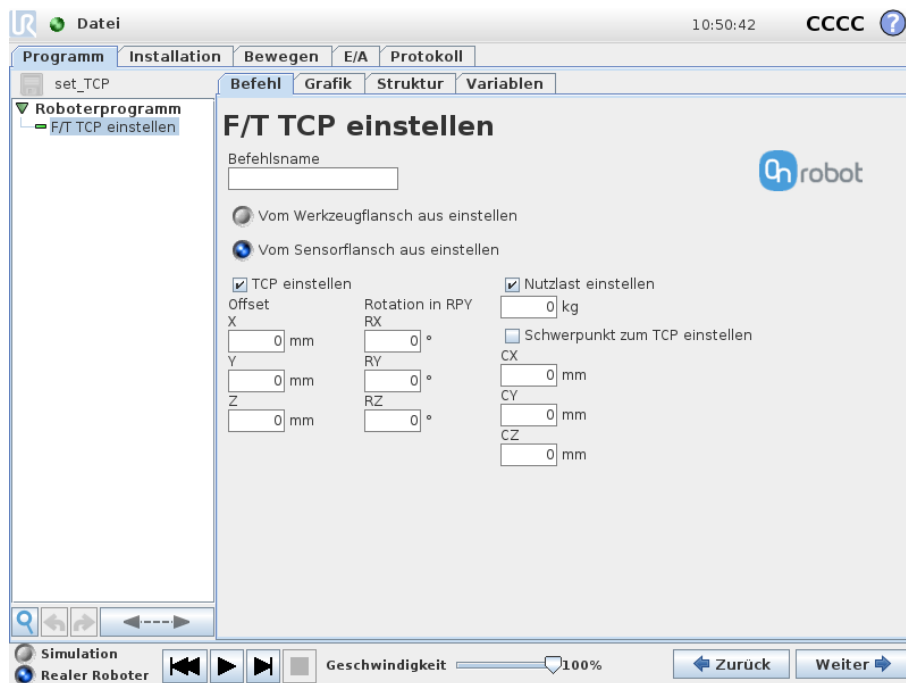

Kästchen **TCP einstellen** : Wenn diese Option aktiviert ist, werden die TCP-Einstellungen der Installation mit den angegebenen Werten überschrieben.

Offset X, Y, Z: Die Translationswerte des TCP relativ zum Werkzeugflansch (oder zum Sensorflansch).

Rotation in RPY RX, RY, RZ: Die Rotationswerte des TCP relativ zum Werkzeugflansch (oder zum Sensorflansch).

Kästchen **Nutzlast einstellen** : Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Nutzlast- und Schwerpunkt-Einstellungen der Installation mit den angegebenen Werten überschrieben.

Wenn die Option **Vom Werkzeugflansch aus einstellen** ausgewählt wurde, muss die hier eingegebene Nutzlast das Gesamtgewicht einschließlich des Sensors sein. Andernfalls wird das Sensorgewicht (ggf. plus Schnellwechsler) automatisch hinzugefügt.

CX, CY, CZ: Die Koordinaten des Schwerpunktes in Bezug auf den Werkzeugflansch (oder zum Sensorflansch).

Kästchen **Schwerpunkt zum TCP einstellen:** Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Werte CX, CY, CZ durch den eingestellten TCP-Offset festgelegt.

Dieser Befehl hat keinen Rückgabewert.

3.4 Anwendungsbeispiele

3.4.1 Kollisionserkennung

Kollisionserkennung kann durch die folgenden Befehle implementiert werden:

1. **F/T Suche:** Diese Funktion kann für die Anwesenheitserkennung verwendet werden. Sie sucht nach einem Objekt und stoppt, sobald es gefunden wurde. Wenn das Objekt nicht gefunden werden konnte, wird eine Warnmeldung angezeigt. Wenn die Position eines Objekts variiert, kann die Funktion auch verwendet werden, um seine genaue Position zu bestimmen.
2. **F/T Bewegung:** Diese Funktion kann für Bewegungen mit eingeschränkter Kraft bzw. eingeschränktem Drehmoment verwendet werden. Sie ähnelt dem UR-Befehl „Move“ (Bewegung), verfügt jedoch über eine integrierte Kraft-/Drehmomentgrenze und unterstützt die Angabe von Parametern als relativer Versatztyp (z. B.: 1 cm oder 1 Zoll entlang der Z-Achse bewegen).
3. **F/T Schutz:** Diese Funktion kann in Kombination mit einem beliebigen UR-Befehl verwendet werden, um die angewandte Kraft bzw. das angewandte Drehmoment zu begrenzen. Sie überwacht die eingestellten Grenzwerte parallel zu Ihrem Code. Sobald diese erreicht werden, wird der Roboter angehalten.

Der Ordner `programs/OnRobot_UR_Programs` enthält ein beispielhaftes UR-Programm zur Kollisionserkennung namens *OnRobot_Collision_Detection_Example.urp*.

3.4.2 Mittelpunkterkennung

Mithilfe von sanften Kontakten kann der Roboter auf den geometrischen Mittelpunkt eines Lochs ausgerichtet werden. Dies ist auch bei glänzenden Metallgegenständen möglich, was bei kamerabasierten Lösungen gewöhnlich unmöglich ist.

Der Ordner `programs/OnRobot_UR_Programs` enthält ein beispielhaftes UR-Programm zur Kollisionserkennung namens *OnRobot_Centerpoint_Detection_Example.urp*.

3.4.3 Polieren und Schleifen

Für Polier- oder Schleifaufgaben muss der vorgegebene Kraftwert unbedingt konstant gehalten werden. Diese Aufgabe kann mit unseren Funktionen zur Kraft-/Drehmomentregelung erfüllt werden, bei der die folgenden beiden Befehle verwendet werden müssen:

1. **F/T Regelung:** Dieser Befehl ähnelt dem integrierten Force-Befehl des UR, verwendet aber den präziseren Kraft-/Drehmomentsensor von OnRobot als Input, um auch bei geringen Kräften ein ausgezeichnetes Ergebnis zu erzielen. Die Kraft-/Drehmomentregelung versucht, die definierte Kraft bzw. das definierte Drehmoment auf den konformen Achsen zu halten. Die nicht konformen Achsen sind positionsgesteuert (nur beim Befehl **F/T Bewegung**).


2. F/T Bewegung: Dieser Befehl kann verwendet werden, um die Position des Roboters mithilfe von F/T Control entlang bzw. um die nicht konforme Achse zu steuern (zu bewegen).

Der Ordner `programs/OnRobot_UR_Programs` enthält ein beispielhaftes UR-Programm zur Kollisionserkennung namens *OnRobot_Plastic_Partingline_Removal_Example.urp*.

3.4.4 Palettieren

Das Palettieren von Objekten, die mit Vorsicht behandelt werden müssen, kann eine anspruchsvolle Aufgabe darstellen. Um flexible Kartonschachteln nebeneinander zu platzieren, braucht es mehr, als nur eine einfache Positionierung in einem festen Muster. Wenn der im UR eingebaute Palettierbefehl in Kombination mit unserem Befehl F/T-Suche verwendet wird, lassen sich derart anspruchsvolle Aufgaben leicht lösen.

Zuerst richten Sie den im UR vorhandenen Befehl `Palettieren` so ein, dass sich das erforderliche Muster ergibt. Achten Sie darauf, dass die Positionen ein wenig weiter als die endgültige Position sind. Dadurch kann der Befehl F/T Suche den benachbarten Gegenstand mit einer sanften Berührung finden, um eventuelle Positionierungsfehler zu übernehmen.

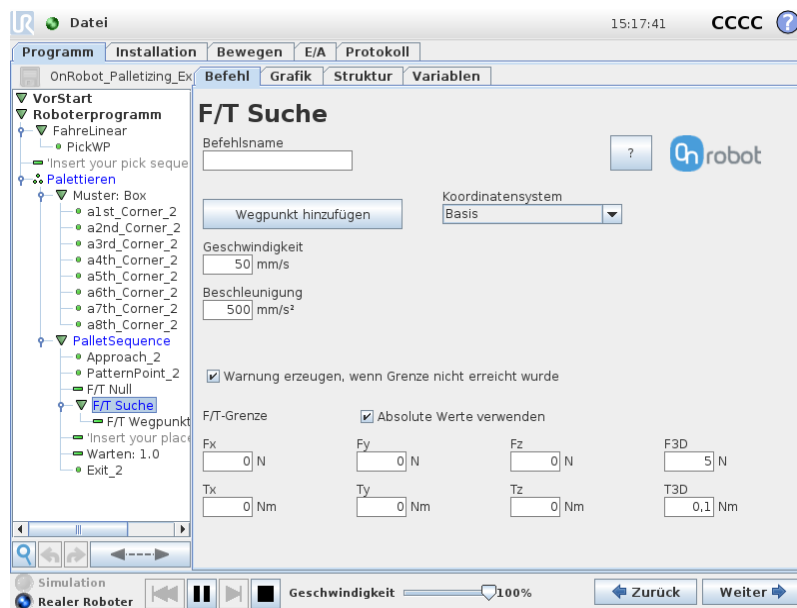

Falls erforderlich, kann mehr als eine F/T Suche verwendet werden, um den Gegenstand horizontal und vertikal auszurichten.

Es ist darauf zu achten, dass nur der relative Versatztyp des Input-Parameters des Befehls F/T Suche verwendet wird, um immer relativ zum Muster zu sein.

Weitere Informationen dazu unter dem [Befehl F/T Suche](#).

Der Ordner `programs/OnRobot_UR_Programs` enthält ein beispielhaftes UR-Programm zur Kollisionserkennung namens *OnRobot_Palletizing_Example.urp*.

3.4.5 Stift einsetzen

Das Einsetzen von Stiften oder Zapfen in enge Löcher lässt sich mit herkömmlichen, auf Positionen basierten Lösungen nicht bewerkstelligen. Selbst mit Kameras kann man keine zuverlässige Lösung erreichen.

Mithilfe des präzisen OnRobot F/T Sensors und des Befehls `F/T Stift einsetzen` lassen sich Aufgaben, die präzise Passungen erfordern, einfach und robust lösen.

Der Ordner `programs/OnRobot_UR_Programs` enthält ein beispielhaftes UR-Programm zur Kollisionserkennung namens *OnRobot_Pin_Insertion_Example.urp*.

3.4.6 Kasten einsetzen

Das Einsetzen eines rechteckigen Objekts in ein rechteckiges Loch ist eine häufige Aufgabe, zum Beispiel bei der Montage eines Radiogeräts in seine Halterung oder das Einsetzen eines Akkus in ein Telefon.

Diese Aufgaben lassen sich mit Hilfe des Befehls `F/T Kasten einsetzen` leicht lösen.

Der Ordner `programs/OnRobot_UR_Programs` enthält ein beispielhaftes UR-Programm zur Kollisionserkennung namens *OnRobot_Box_Insertion_Example.urp*.

3.4.7 Befestigen und Drehen

Mit dem präzisen OnRobot F/T Sensor und dem Befehl `F/T Befestigen und Drehen` lassen sich für Bajonettfassungen erforderliche Aufgaben einfach und robust lösen.

4 Glossar der Begriffe

Begriff	Beschreibung
Compute Box	Eine Einheit, die von OnRobot zusammen mit dem Sensor bereitgestellt wird. Sie führt die Berechnungen durch, die zur Verwendung der von OnRobot implementierten Befehle und Anwendungen erforderlich sind. Sie muss mit dem Sensor und der Robotersteuerung verbunden sein.
OnRobot-Datenvisualisierung	Von OnRobot erstellte Software zur Visualisierung der vom Sensor bereitgestellten Daten. Kann unter Windows-Betriebssystemen installiert werden.

5 Liste der Akronyme

Akronym	Ausgeschrieben
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol
DIP	Dual In-line Package
F/T	Force/Torque
ID	Identifizier
IP	Internet Protocol
IT	Information Technology
MAC	Media Access Control
PC	Personal Computer
RPY	Roll-Pitch-Yaw
SP	Starting Position
SW	Software
TCP	Tool Center Point
UR	Universal Robots
URCap	Universal Robots Capabilities
USB	Universal Serial Bus
UTP	Unshielded Twisted Pair

6 Anhang

6.1 Ändern der IP der Compute Box

Um die IP-Adresse des Sensors zu ändern, schließen Sie Ihren Laptop oder einen externen PC an die Compute Box von OnRobot an.

1. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät nicht eingeschaltet ist (keine Stromzufuhr). Verbinden Sie das Gerät und den Computer mit dem beigefügten Ethernet-Kabel.
2. Wenn Ihr Gerät noch auf die werkseitigen Standards eingestellt ist, fahren Sie mit Schritt 3 fort. Andernfalls müssen der DIP-Schalter 3 auf ON (oben) und der DIP-Schalter 4 auf OFF (unten) geschaltet werden.



3. Schließen Sie das Gerät über das mitgelieferte Netzteil an die Stromversorgung an und warten Sie 30 Sekunden, bis es hochgefahren wurde.
4. Öffnen Sie einen Webbrowser (Internet Explorer wird empfohlen) und gehen Sie zur URL <http://192.168.1.1>. Der Startbildschirm wird angezeigt.
5. Klicken Sie im oberen Menü auf **Konfiguration**. Folgender Bildschirm wird angezeigt:

Konfiguration

Diese Seite ermöglicht die Konfiguration der Netzwerkeinstellung des Geräts.

ACHTUNG
Bei falscher Einstellung kann das Gerät die Netzwerkkonnektivität verlieren.

Die neuen Werte der Netzwerkkonfiguration werden nur gespeichert, wenn der DIP-Schalter auf AUS (unten) steht.

Geben Sie nachstehend die neuen Einstellungen für das Gerät ein:

MAC-Adresse	a8:1e:84:34:33:33
Netzwerkmodus	Statische IP
IP-Adresse	192.168.100.1
Subnet-Maske	255.255.255.0

SPEICHERN

Copyright © 2018 OnRobot A/S
Teglvaerksevej 47H 5220 Odense, Danmark
info@onrobot.com

6. Wählen Sie die Option **Statische IP** im Dropdown-Menü **Netzwerkmodus**.
7. Bearbeiten Sie die IP-Adresse.
8. Stellen Sie den DIP-Schalter 3 auf OFF (aus).
9. Drücken Sie die Schaltfläche **Speichern**.
10. Öffnen Sie einen Webbrowser (Internet Explorer wird empfohlen) und gehen Sie zur IP-Adresse aus Schritt 7.

6.2 Update der Software auf der Compute Box

Siehe das beschreibende Dokument zur Compute Box.

6.3 Software-Deinstallation

Um das URCap-Plugin bei einem CB3 UR-Roboter zu deinstallieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Gehen Sie zum Startbildschirm von PolyScope.
2. Klicken Sie auf **Roboter einrichten**.
3. Klicken Sie auf **URCaps** und suchen Sie `FT-OnRobot` in der Liste aktiver URCaps.
4. Klicken Sie zum Deinstallieren unten auf das Zeichen - .
5. Starten Sie den Roboter neu.

Bei einem UR-Roboter der e-Serie gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Tippen Sie auf das Menü  (obere rechte Ecke des Bildschirms).
2. Tippen Sie im Abschnitt **System** auf das Menü **URCaps**.
3. Suchen Sie `FT-OnRobot` in der Liste aktiver URCaps.
4. Klicken Sie zum Deinstallieren unten auf das Zeichen - .
5. Starten Sie den Roboter neu.

6.4 Rückgabewerte

Diejenigen OnRobot-Befehle, die Rückgabewerte haben, aktualisieren die Variable `of_return` beim Beenden des Befehls. Diese globale Variable kann mit den im UR eingebauten Konditional-Ausdrücken `If` verwendet werden, zum Beispiel:

`if of_return == 1 dann mache etwas.`

6.4.1 Rückgabewerte Befehl `F/T Mitte`

- 0 Erfolgreich am Mittelpunkt angekommen.
- 1 Die erste Grenzliniensuche war nicht erfolgreich. Die Bewegung hat die Abstandsgrenze erreicht!
- 2 Die zweite Grenzliniensuche war nicht erfolgreich. Die Bewegung hat die Abstandsgrenze erreicht!
- 3 Mittelpunkt konnte nicht erreicht werden. Das Werkzeug kollidierte während der Bewegung.
- 4 Die Suche wurde wegen der Bedingungen nicht gestartet.
- 5 Die zweite Suche wurde wegen der Bedingungen nicht gestartet.
- 99 Definieren Sie nicht mehr als einen Richtungsparameter.

6.4.2 Rückgabewerte Befehl `F/T Befestigen und Drehen`

- 0 Befestigen und Drehen wurde ohne Fehler beendet.
- 11 Die Orientierungs-Mittelpunktsuche von Ry war nicht erfolgreich.
- 12 Die Orientierungs-Mittelpunktsuche von Ry war nicht erfolgreich.
- 21 Die Rotation war nicht erfolgreich, es kam zu einer Kollision.
- 22 Die Rotation endete ohne Kontakt.
- 99 Parameterfehler.

6.4.3 Rückgabewerte Befehl `F/T Kasten einsetzen`

- 0 Die Kasteneinsetzung wurde ohne Fehler beendet.
- 1 Die erste Richtungssuche war nicht erfolgreich. Die Bewegung hat die Abstandsgrenze erreicht!
- 2 Die zweite Richtungssuche war nicht erfolgreich. Die Bewegung hat die Abstandsgrenze erreicht!
- 3 Die Rückneigebewegung war nicht erfolgreich. Kollision aufgetreten.
- 4 Die Neigebewegung war nicht erfolgreich. Kollision aufgetreten.

- 5 Der Kasten ist während des Einsetzens beim Mittelpunkt ausrichten der X-Achse steckengeblieben! Bitte Position und Ausrichtung kontrollieren.
- 6 Der Kasten ist während des Einsetzens beim Mittelpunkt ausrichten der Y-Achse steckengeblieben! Bitte Position und Ausrichtung kontrollieren.
- 7 Der Kasten ist während des Einsetzens beim Mittelpunkt ausrichten der Z-Achse steckengeblieben! Bitte Position und Ausrichtung kontrollieren.
- 8 Der Kasten kann nicht in der Position eingesetzt werden, es sind zu viele Kollisionen aufgetreten. Bitte Position und Ausrichtung kontrollieren.

6.4.4 Rückgabewerte Befehl F/T Teil einsetzen

- 0 Der Befehl Teil einsetzen hat die maximale Entfernung erreicht.
- 1 Der Befehl Teil einsetzen wurde bei einer Berührung nach der minimalen Einsetztiefe beendet.
- 2 Der Befehl Teil einsetzen blieb nach der minimalen Einsetztiefe hängen. Das Einsetzen ist langsamer als erforderlich.
- 3 Der Befehl Teil einsetzen blieb vor der minimalen Einsetztiefe hängen. Das Einsetzen ist langsamer als erforderlich.
- 4 Der Befehl Teil einsetzen wurde mit Timeout nach der minimalen Einsetztiefe beendet.
- 5 Der Befehl Teil einsetzen wurde mit Timeout vor der minimalen Einsetztiefe beendet.
- 6 Der Befehl Teil einsetzen wurde wegen zu starker Seitenkräfte/-drehmomente an den nicht konformen Achsen nach der minimalen Einsetztiefe beendet.
- 7 Der Befehl Teil einsetzen wurde wegen zu starker Seitenkräfte/-drehmomente an den nicht konformen Achsen vor der minimalen Einsetztiefe beendet.
- 8 Der Befehl Teil einsetzen hat einen Parameterfehler.

6.4.5 Rückgabewerte Befehl F/T Bewegung

- 0 Die Bewegung wurde beendet, ohne dass eine Kraft oder ein Drehmoment größer als der eingestellte Grenzwert erkannt wurde.
- 1 Die Bewegung wurde beendet, weil eine Kraft oder ein Drehmoment erkannt wurde, die/das größer als der eingestellte Grenzwert ist.
- 3 Die Bewegung kann wegen einer Kraft oder eines Drehmoments, die/das den eingestellten Grenzwert überschreiten, nicht gestartet werden.

- 11 Die Bewegung kann nicht gestartet werden, da auf der Compute Box kein Pfad mit der Auswahl verzeichnet ist.
- 12 Die Bewegung kann nicht starten, weil es auf diesem Pfad keine aufgezeichneten Punkte gibt.
- 13 Die Bewegung kann nicht gestartet werden, weil die unter dieser Pfad-ID gefundene Pfaddatei leer ist.
- 14 Die Bewegung kann nicht gestartet werden, weil die Pfaddatei beschädigt ist.

6.4.6 Rückgabewerte Befehl **F/T Suche**

- 0 Die Suche wurde erfolgreich beendet, weil eine Kraft oder ein Drehmoment größer als der eingestellte Grenzwert erkannt wurde.
- 1 Die Suche wurde beendet, ohne dass eine Kraft oder ein Drehmoment größer als der eingestellte Grenzwert erkannt wurde.
- 3 Die Suche kann wegen einer Kraft oder eines Drehmoments, die/das den eingestellten Grenzwert überschreiten, nicht gestartet werden.
- 11 Die Suche kann nicht gestartet werden, da auf der Compute Box kein Pfad mit der Auswahl verzeichnet ist.
- 12 Die Suche kann nicht gestartet werden, weil es auf diesem Pfad keine aufgezeichneten Punkte gibt.
- 13 Die Suche kann nicht gestartet werden, weil die bei dieser Pfad-ID gefundene Pfaddatei leer ist.
- 14 Die Suche kann nicht gestartet werden, weil die Pfaddatei beschädigt ist.

6.4.7 Rückgabewerte Befehl **F/T-Stapeln**

Stapeln-Rückgabewerte:

- 0 Ein Iterationszyklus des Stapelns ist vollständig.
- 1 Der Iterationszähler ist über dem Höchstwert: der Stapel ist voll.
- 2 Stapeln ist nicht erfolgreich. Nächstes Element nicht gefunden.
- 3 Das Stapeln kann wegen einer Kraft oder eines Drehmoments, die/das den eingestellten Grenzwert überschreiten, nicht gestartet werden.
- 4 Die Bewegung zum nächsten Element war nicht erfolgreich. Es ist eine Kollision aufgetreten.
- 5 Die Bewegung zum Startpunkt war nicht erfolgreich. Es ist eine Kollision aufgetreten.

Entstapeln-Rückgabewerte:

- 0 Eine Iteration des Entstapelns ist vollständig.
- 1 Der Iterationszähler ist über dem Höchstwert: der Stapel ist leer.
- 2 Entstapeln ist nicht erfolgreich. Nächstes Element nicht gefunden.
- 3 Das Entstapeln kann aufgrund einer Kraft oder eines Drehmoments, die den eingestellten Grenzwert überschreiten, nicht gestartet werden.
- 4 Die Bewegung zum nächsten Element war nicht erfolgreich. Es ist eine Kollision aufgetreten.
- 5 Die Bewegung zum Startpunkt war nicht erfolgreich. Es ist eine Kollision aufgetreten.

6.5 Fehlerbehebung

6.5.1 Fehler beim Einrichten des URCap-Pugins

Es gibt drei mögliche Gründe, warum das Fehler-Symbol  angezeigt wird.

1. Wenn das Dropdown-Menü **Gefundene Geräte** die Fehlermeldung „KEINE GERÄTE GEFUNDEN!“ anzeigt, siehe [„Keine Geräte gefunden“](#).
2. Wenn die OnRobot-Geräte erfolgreich gefunden wurden, aber die **UR-Roboter-IP** „N/A“ zur Fehlerbehebung anzeigt, siehe [UR-Roboter-IP ist „N/A“](#).
3. Wenn die OnRobot-Geräte erfolgreich gefunden wurden und die UR-Roboter-IP eine gültige IP-Adresse anzeigt, finden Sie Informationen zur Fehlerbehebung unter [Gerät gefunden und UR hat IP](#).

6.5.1.1 „Keine Geräte gefunden“

Wenn das Dropdown-Menü **Gefundene Geräte** „KEINE GERÄTE GEFUNDEN!“ anzeigt, überprüfen Sie die Verbindungen zur Compute Box und zum Sensor. Versuchen Sie dann, die ComputeBox neu zu starten.

Nach 60 Sekunden (wenn beide Status-LEDs der Compute Box grün leuchten) versuchen Sie, die Erkennung manuell zu wiederholen, indem Sie auf das Aktualisierungssymbol  tippen.

6.5.1.2 UR-Roboter-IP ist „N/A“

Dieser Fehler kann auftreten, wenn die Netzwerkkonfiguration des UR-Roboters nicht eingerichtet wurde.

Überprüfen Sie in diesem Fall die Netzwerkkonfiguration des UR-Roboters, indem Sie folgendermaßen vorgehen:


1. Tippen Sie bei CB3 UR-Robotern auf die Schaltfläche **Roboter einrichten**.



Wählen Sie dann das Menü **Netzwerk**.



Tippen Sie bei UR-Robotern der e-Serie auf das Menü  (obere rechte Ecke des Bildschirms) und danach im Abschnitt **System** auf das Menü **Netzwerk**.

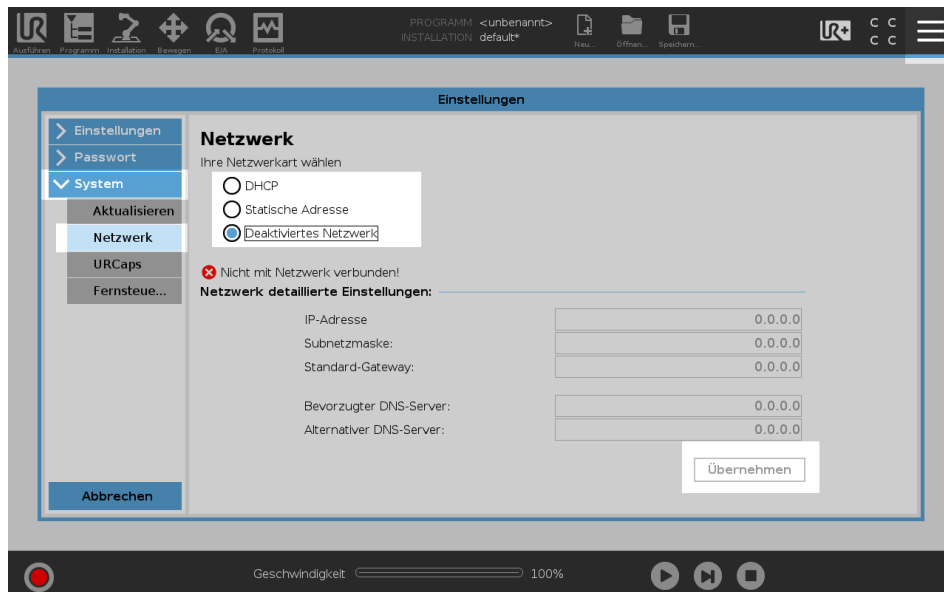

2. Wenn das Netzwerk des UR deaktiviert ist:
 - a. Wenn das OnRobot-Gerät direkt mit dem UR-Roboter verbunden ist, wählen Sie **DHCP** und drücken die Schaltfläche **Übernehmen**. Der OnRobot-Service weist eine IP zu.
 - b. Wenn das OnRobot-Gerät nicht direkt mit dem UR-Roboter verbunden ist: Überprüfen Sie, ob das OnRobot-Gerät mit demselben Netzwerk wie der UR-Roboter verbunden ist oder wenden Sie sich an den IT-Admin.
3. Wenn DHCP oder Statische Adresse ausgewählt ist und das Problem anhält, wenden Sie sich an Ihren Network Supervisor.



HINWEIS:

Wechseln Sie bei einem DHCP in den statischen Adressmodus, nachdem dem UR-Roboter die richtige IP-Adresse zugewiesen wurde (die IP-Adresse des UR-Roboters sollte gleich bleiben), und drücken Sie die Schaltfläche **Übernehmen**. Die IP-Adresse ist nun fest eingerichtet und ändert sich später nicht mehr.

Beginnen Sie schließlich erneut mit dem **Einrichten des URCap-Pugins**.

6.5.1.3 Gerät gefunden und UR hat IP

Dieser Fehler kann auftreten, wenn sich der Roboter und das Gerät nicht im selben Subnetz befinden.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um das Problem zu beheben:

1. Wenn das OnRobot-Gerät nicht direkt an den UR-Roboter angeschlossen ist: Überprüfen Sie, ob der DIP-Schalter 3 an der Compute Box ausgeschaltet ist, siehe die folgende Abbildung:



2. Wenn der DIP-Schalter auf ON steht, stellen Sie ihn auf OFF und starten das OnRobot-Gerät neu (Ausschalten/Einschalten der Stromversorgung). Wiederholen Sie anschließend die Schritte aus dem Abschnitt [Einrichten des URCap-Pugins](#).

Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn das Problem weiterhin besteht:

1. Öffnen Sie die Seite Netzwerk einrichten des UR-Roboters, siehe [UR-Roboter-IP ist „N/A“](#).
2. Ändern Sie die Subnetzmaske zu „255.0.0.0“.
3. Drücken Sie die Schaltfläche „Übernehmen“.



Beginnen Sie schließlich erneut mit dem [Einrichten des URCap-Plugins](#).

6.5.2 Zu nahe an Singularität

Wenn das Werkzeug während der Handführung zu nahe an das zylindrische Volumen direkt über oder unter dem Roboterunterteil geführt wird, erscheint eine Warnmeldung.




Durch Drücken der Schaltfläche **Programm stoppen** wird die Handführungsfunktion deaktiviert. Durch Drücken der Schaltfläche **Weiter** wird in den Sicherheitsmodus umgeschaltet, der verhindert, dass sich der Werkzeugflansch unter Handführung in das direkt über oder unter dem Roboterunterteil liegende zylindrische Volumen bewegt. Durch Entfernen von diesem Volumen um 10 mm wird der Sicherheitsmodus ausgeschaltet und die Bewegung in alle Richtungen wieder ermöglicht.



HINWEIS:

Aus Gründen der Sicherheit und Genauigkeit hält die Handführung den Werkzeugflansch in größerer Entfernung von dem zylindrischen Volumen, als es dem UR-Roboter physikalisch möglich wäre. Der Werkzeugflansch lässt sich über die Registerkarte „PolyScope Move“ oder die Bewegungsbefehle näher heranbewegen.


6.5.3 Warnsymbol auf Hand Guide-Leiste



Wenn das OnRobot-Gerät nicht ordnungsgemäß läuft, wird ein Warnsymbol angezeigt. Wiederholen Sie die Schritte aus [Einrichten des URCap-Plugins](#).

6.5.4 „Timeout beim Verbindungsaufbau mit der Compute Box.“

Wenn die Robotersteuerung keine Verbindung zur Compute Box herstellen kann, wird eine Fehlermeldung angezeigt und das Programm wird angehalten.

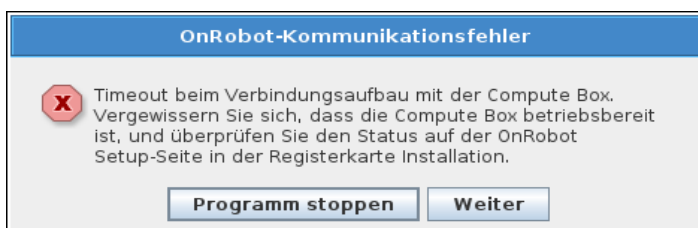

Stellen Sie in diesem Fall sicher, dass die Compute Box mit der Robotersteuerung verbunden und eingeschaltet ist. Überprüfen Sie zudem die Einrichtung in der Registerkarte Installation.

Wenn das Problem weiterhin besteht, versuchen Sie, die Compute Box aus- und wieder einzuschalten.

6.5.5 „Die Verbindung zur Compute Box wurde unterbrochen und das Programm wurde angehalten.“

Wenn die Robotersteuerung verbunden wurde aber nun keine Verbindung zur Compute Box herstellen kann, wird eine Fehlermeldung angezeigt und das Programm wird angehalten.



Stellen Sie in diesem Fall sicher, dass die Compute Box mit der Robotersteuerung verbunden und eingeschaltet ist. Überprüfen Sie zudem die Einrichtung in der Registerkarte Installation.


Wenn das Problem weiterhin besteht, versuchen Sie, die Compute Box aus- und wieder einzuschalten.

6.5.6 Die Pfadwiedergabe ist langsamer als erwartet

Bei der Verwendung des Befehls `F/T Pfad` ist es möglich, dass der aufgezeichnete Pfad aufgrund der Grenzen der menschlichen Geschicklichkeit nicht glatt ist. In diesen Fällen kann der Roboter den Pfad nur sehr langsam wiedergeben. Um dieses Problem zu vermeiden, versuchen Sie, den Pfad erneut aufzuzeichnen, und zwar mit sicheren, gleichmäßigen Bewegungen und möglichst geringen Variationen der Translations- und Rotationsgeschwindigkeiten. Vermeiden Sie auch die Aufzeichnung von Pfaden, die Rotationen ohne Translationselemente enthalten.

6.5.7 „Fehlernummer: -2“ beim Pfadspeichern


Wenn ein leerer Pfad aufgezeichnet wird, wird beim Versuch, den Pfad zu speichern, die „Fehlernummer: -2“ angezeigt.

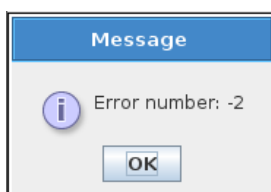

Stellen Sie in diesem Fall sicher, dass der Roboter zwischen dem Start und Stopp der Pfadaufzeichnungsfunktion bewegt wird.

6.5.8 „Fehlernummer: -3“ beim Pfadspeichern

Wenn ein Pfad nicht gespeichert werden kann, weil nicht genügend Speicherplatz auf der Compute Box vorhanden ist, wird die Fehlermeldung „Fehlernummer: -3“ angezeigt.

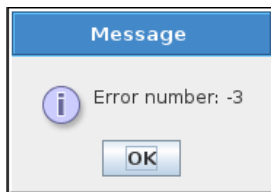

Löschen Sie in diesem Fall zuvor aufgezeichnete Pfade, die nicht mehr verwendet werden.

6.5.9 „Der Sensortyp stimmt nicht mit dem URCap-Modus überein.“

Wenn sich die Compute Box im HEX-Modus befindet und der RG2-FT-Greifer angeschlossen ist, ohne dass die Compute Box neu gestartet wurde, kann dieser Fehler angezeigt werden.



Bitte überprüfen Sie den aktuellen Modus auf der Registerkarte Installation und starten Sie die UR neu, falls dies erforderlich ist.

6.5.10 „Der Sensor reagiert nicht.“

Wenn die Compute Box das angeschlossene OnRobot-Gerät erkannt hat und später die Geräteverbindung verloren gegangen ist, wird diese Fehlermeldung angezeigt.



Überprüfen Sie in diesem Fall, ob die Verbindung zwischen der Compute Box und dem OnRobot-Gerät (Sensor) einwandfrei ist und das richtige Gerät angeschlossen ist.

6.5.11 „OnRobot– Sensorwarnung: Sensorüberlastwarnung erreicht.“

Wenn der Kraft-/Drehmomentsensor seine Nennkapazität überschreitet, wird diese Warnmeldung in das **Protokoll** des Sensors eingetragen.

Bitte überprüfen Sie die Protokolldatei, während Sie das Programm erstellen, um eine übermäßige Belastung der Sensoren zu vermeiden.

Wenn die Sensoren über längere Zeit die Nennkapazität überschreiten, wird das Programm angehalten.

6.5.12 „Kraft-/Drehmoment-Überlastfehler Sensor“

Wenn der Kraft-/Drehmomentsensor 200 % seiner Nennkapazität überschreitet, wird das Programm angehalten, um eine Beschädigung der Sensoren zu vermeiden.



Korrigieren Sie das Programm, um die Last der Sensoren zu verringern.

6.5.13 „OnRobot: TCP auf HEX-flanschbezogenen Offset eingestellt.“

Sobald die TCP-Konfiguration des UR überschrieben wurde, erscheint dieser Eintrag im **Protokoll**.

6.6 Erklärungen und Zertifikate

CE/EU Declaration of Conformity (Original)

According to European EU Directives.

The manufacturer:

OnRobot A/S
Teglværskvej 47H
DK-5220, Odense SØ
DENMARK

declares that the product:

Type:	Force/Torque sensor
Model:	HEX with Compute Box
Generation:	V2
Serial:	3010000000-3019999999

is in conformity with the following directives, according to which the product is CE marked:

2014/35/EU — Low Voltage Directive (LVD)
2014/30/EU — Electromagnetic Compatibility Directive (EMC)
2011/65/EU — Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS)

Relevant requirements of the following EU directives are also applied:

2012/19/EU — Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE)

This declaration is issued under sole responsibility of OnRobot A/S. The object of this declaration includes both the HEX-E and HEX-H, with all flange variants, which are in conformity with relevant Union harmonization legislation, including Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (OJ L 174, 1.7.2011, p. 88.). This declaration is only valid for HEX and Compute Box combined as one product; according to the assembly instructions.

Technical documentation is available in electronic form to national authorities upon legitimate request. Undersigned is based on the manufacturer address and authorized to compile this documentation.

A list of applied harmonized standards, including associated specifications, is provided in this manual.

Odense, January 2nd, 2019

Group Management



Niels Degn
CTO

Declaration of EMC test result



T-Network client

OnRobot Hungary Kft.
Aradi u. 16.
1043 Budapest
Hungary

Product identification

OnRobot HEX Force/Torque Sensor
S/N: HEXEX005 with CB1807B018

Manufacturer

OnRobot A/S

Technical report

T-Network Project EMC-180926/1, OnRobot HEX Force/Torque Sensor and Compute Box EMC Test Report,
dated 17 July 2018

Standards/Normative documents

EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-4:2007+A1:2011

T-Network has evaluated the products in various measurements, and the results verify the product's
EMC compliance.

Budapest, 05 October 2018

Sándor Tatár
Laboratory Leader
T-Network Kft.


T-Network Kft.
EMC Laboratory
Ungvár u. 64-66. 1142 Budapest, Hungary
Registration num.: 12005222-2-42

T-Network Kft.
Ungvár u. 64-66.
1142 Budapest
Hungary

Tel. +36 1 460 9000
Fax +36 1 460 9001
E-mail: tnetwork@tnetwork.hu
Web: <http://www.tnetwork.hu>



Report No.: SHES180600601401
Date of issue: 2018-09-25

TEST REPORT

Product name..... : 6-axis Force/Torque Sensor
 Product model : HEX-E v2
 Product description..... : Sensor
 Electrical Rating : -
 Applicant..... : OptoForce Ltd.
 Address : Aradi utca 16 1043 Budapest Hungary
 Manufacturer : OptoForce Ltd.
 Address : Aradi utca 16 1043 Budapest Hungary
 Testing Laboratory : SGS-CSTC Standards Technical Services (Shanghai) Co., Ltd.
 Address : No. 588 West Jindu Rd, Xinqiao Town, Songjiang District, Shanghai, CHINA
 Number of Samples received: 1
 Date of samples reception ... : 2018-08-31
 Date Test Conducted : 2018-09-08 to 2018-09-09
 Test Requested : IP67 (as client's requirement)
 Test Method (standards) : IEC 60529 Clause 13.6 & Clause 14.2.7
 Test result : **Pass**
CONCLUSION : The submitted sample complies with the clauses examined.

Prepared and checked by:

Lewis Hua

Lewis Hua

Reviewed by:

Lucy Wang

Lucy Wang

6.7 Ausgaben

Ausgabe	Kommentar
Ausgabe 2	Dokument neu strukturiert. Glossar der Begriffe hinzugefügt. Liste der Akronyme hinzugefügt. Anhang hinzugefügt. Zielgruppe hinzugefügt. Verwendungszweck hinzugefügt. Copyright, Warenzeichen, Kontaktinformationen, originale Sprachinformationen hinzugefügt. Verhalten der Befehle F/T Bewegung, F/T Suche, F/T Stift einsetzen und F/T Regelung geändert. Befehl F/ T-Wegpunkt hinzugefügt. Befehl F/T Bewegung (Ctrl) entfernt. Anwendungsbeispielreferenzen zu UR-Beispielprogrammen hinzugefügt.
Ausgabe 3	Koordinatensystem Symbolleiste Handführungsleiste korrigiert zu Werkzeug. Hinweis zur TCP-Orientierungsbeschränkung hinzugefügt. Aktivierungsgrenze der Handführungsachse entfernt. Erläuterung zur Verwendung des Wegpunkttyps hinzugefügt.
Ausgabe 4	TCP-Ausrichtungsbeschränkung entfernt.
Ausgabe 5	Rückgabewert der Befehle F/T Suche und F/T Bewegung aktualisiert. Abschnitt Pfadaufzeichnung entfernt. Abschnitt Befehl F/T Pfad hinzugefügt. Abschnitt F/T Stecker einsetzen entfernt. Abschnitt Rückgabewerte F/T Stecker einsetzen entfernt. Abschnitte der Befehle F/T Bewegung und F/T Suche mit Informationen zu konstanten Wiedergabegeschwindigkeiten und neuen Screenshots von Befehlsbildschirmen aktualisiert. Abschnitt des Befehls F/T Regelung um Einschränkungen der Richtungs-Kraftregelung aktualisiert. Redaktionelle Änderungen.
Ausgabe 6	Pfadwiedergabegenauigkeit hinzugefügt. Abschnitt „Im laufenden Programm ist ein Fehler aufgetreten“ unter Programm fortfahren geändert zu „Fehler im laufenden Programm“ bei Programmstopp, Programm anhalten und fortsetzen verursacht keinen Alarm mehr. Abschnitt Auswirkungen der TCP-Position hinzugefügt.

	socket_read_byte_list(): Timeout-Protokollelement wurde zu socket_read_binary_integer: geändert; Zeitüberschreitung, Verhalten geändert. Abschnitt „Socket vectorStream opening war nicht erfolgreich.“ zur Fehlerbehebung hinzugefügt. Abschnitt Stecker einsetzen entfernt. Abschnitt Pfadwiedergabe ist langsamer als erwartet hinzugefügt. Begrenzungen für Nur-Rotations-Wegpunkte hinzugefügt.
Ausgabe 7	Redaktionelle Änderungen.
Ausgabe 8	Pfad, der die maximale Drehung pro Translationsgrenze aufzeichnet, wurde zum Abschnitt Befehl F/T Pfad hinzugefügt. Abschnitt „Fehlernummer: -2“ bei Pfadspeicherung und „Fehlernummer -3“ bei Pfadspeicherung hinzugefügt. Redaktionelle Änderungen.
Ausgabe 9	Wichtiger Sicherheitshinweis hinzugefügt. Warnsymbole hinzugefügt. Screenshots aktualisiert. Warnhinweis im Abschnitt Kabelanschlüsse hinzugefügt, nicht das Sensorkabel zu drehen.
Ausgabe 10	Hex v2 Informationen hinzugefügt.
Ausgabe 11	Die Abschnitte Befehl F/T Stapeln und Befehl F/T Entstapeln mit dem Abschnitt Befehl F/T Stapeln kombiniert. Abschnitte Rückgabewerte Befehl F/T Stapeln und Rückgabewerte Befehl F/T Entstapeln kombiniert zu Abschnitt Rückgabewerte Befehl F/T Stapeln. Screenshots aktualisiert.
Ausgabe 12	USB-Kabelinformationen aktualisiert Einrichten des URCap-Pugins aktualisiert Handführungs-Symbole aktualisiert Abschnitt Fehlerbehebung aktualisiert Fehlermeldungen aktualisiert
Ausgabe 13	Redaktionelle Änderungen
Ausgabe 14	4.1.3 Support