



Kullanıcı Kılavuzu

HEX

6 Eksenli Kuvvet/Tork sensörü

Orijinal talimatların çevirisidir (tr)

URCap Sürüm 4.1.4 için

Baskı E14

İçindekiler

1	Önsöz	7
1.1	Hedef Kitle	7
1.2	Kullanım Amacı	7
1.3	Önemli güvenlik uyarısı	7
1.4	İkaz Sembolleri	7
1.5	Tipografik Kurallar	8
2	Başlarken	9
2.1	Teslimat Kapsamı	9
2.1.1	OnRobot (OptoForce) UR Kit (v1)	9
2.1.2	OnRobot UR Kit (v2)	9
2.2	Sensör Açıklaması	10
2.2.1	HEX-E v1 ve HEX-H v1	10
2.2.2	HEX-E v2 ve HEX-H v2	11
2.3	Monte etme	12
2.3.1	HEX-E v1 ve HEX-H v1	12
2.3.2	HEX-E v2 ve HEX-H v2	12
2.4	Kablo Bağlantıları	13
2.5	UR Uyumluluğu	14
2.6	URCap Plugin Kurulumu	15
2.7	URCap Plugin Kurulumu	17
3	URCap Plugin'ini Kullanma	22
3.1	OnRobot Geri Bildirim Değişkenleri	22
3.1.1	TCP Konumunun Etkileri	22
3.2	OnRobot Hand Guide Araç Çubuğu	23
3.3	OnRobot URCap Komutları	26
3.3.1	F/T Merkez	26
3.3.2	F/T Kontrol	28
3.3.3	F/T İstifleme	31
3.3.4	F/T Sabitle ve Döndür	35

3.3.5	F/T Koruma.....	38
3.3.6	F/T Kutu Yerleştirme.....	40
3.3.7	F/T Parça Yerleştir.....	42
3.3.8	F/T Hareket Ettir.....	44
3.3.9	F/T Yol	46
3.3.10	F/T Ara	48
3.3.11	F/T Ara Nokta.....	50
3.3.12	F/T Sıfır	52
3.3.13	F/T TCP'yi Ayarla.....	53
3.4	Uygulama Örnekleri	55
3.4.1	Çarpışma Algılama	55
3.4.2	Merkez Nokta Algılama	55
3.4.3	Parlatma ve Zımparalama.....	55
3.4.4	Paletleme	56
3.4.5	Pim Yerleştirme	57
3.4.6	Kutu Yerleştirme	57
3.4.7	Sabit ve Döndür	57
4	Terimler Sözlüğü.....	58
5	Kısaltmalar Listesi	59
6	Ek	60
6.1	Compute Box'ın IP'sinin değiştirilmesi	60
6.2	Compute Box üzerindeki yazılımı güncelleme	61
6.3	Yazılımın Kaldırılması	61
6.4	Getiri Değerleri	62
6.4.1	F/T Merkez Komutu Getiri Değerleri	62
6.4.2	F/T Sabit ve Döndür Komutu Getiri Değerleri	62
6.4.3	F/T Kutu Yerleştirme Komutu Getiri Değerleri.....	62
6.4.4	F/T Parça Yerleştirme Komutu Getiri Değerleri	63
6.4.5	F/T Hareket Ettir Komutu Getiri Değerleri	63
6.4.6	F/T Ara Komutu Getiri Değerleri.....	64


6.4.7	F/T İstifleme Komutu Getiri Değerleri	64
6.5	Sorun giderme.....	65
6.5.1	URCap Plugin Kurulumu hatası.....	65
6.5.2	Merkeze Çok Yakın	68
6.5.3	Hand Guide Çubuğundaki uyarı işareti	68
6.5.4	"Compute Box ile iletişim kurulması zaman aşımına uğradı."	68
6.5.5	"Compute Box ile bağlantı kesildi, program durduruldu."	69
6.5.6	Yol Tekrar Yürütme Beklenenden Daha Yavaş	69
6.5.7	Yol Kaydetmede "Hata numarası -2"	69
6.5.8	Yol Kaydetmede "Hata numarası -3"	69
6.5.9	"Sensör tipi URCap modu ile eşleşmiyor."	70
6.5.10	"Sensör yanıt vermiyor."	70
6.5.11	"OnRobot – Sensör uyarısı: Sensör aşırı yüklenme uyarısına ulaşıldı"	70
6.5.12	"Sensör kuvvet/tork aşırı yük hatası"	71
6.5.13	"OnRobot: TCP, HEX flanşına göre mesafe ayarına ayarlı."	71
6.6	Beyanlar ve Sertifikalar	72
6.7	Baskılar	75

Burada yer alan bilgiler OnRobot A/S'ye aittir ve OnRobot A/S'nin önceden yazılı izni olmadan tamamen ya da kısmen çoğaltılamaz. Buradaki bilgiler bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir ve OnRobot A/S tarafından taahhüt edildiği şekilde yorumlanmamalıdır. Bu kılavuz düzenli olarak gözden geçirilip revize edilmektedir.

OnRobot A/S bu belgedeki hatalar veya eksiklikler için sorumluluk kabul etmez.

Telif hakkı © 2015 - 2019 OnRobot A/S.

OnRobot A/S logosu, OnRobot A/S'nin ticari markasıdır.

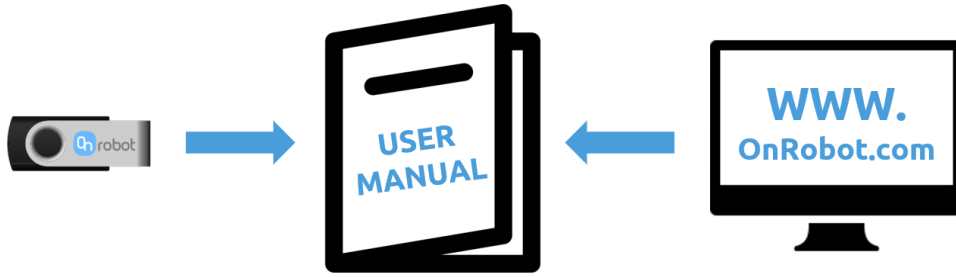

	Bu kullanıcı kılavuzu yaklaşık 20 farklı dile çevrilmiştir. Bu çevirileri USB çubuğunda bulabilir ya da www.OnRobot.com adresini ziyaret edebilirsiniz.	
	Une version française de ce manuel est disponible sur la clé USB et sur www.OnRobot.com	
	Eine deutsche Version dieser Bedienungsanleitung ist auf dem USB-Stick und auf www.OnRobot.com verfügbar.	
	Una versión en español de este manual del usuario está disponible en la memoria USB y en www.OnRobot.com	
	このユーザーマニュアルの日本語版は USB スティック および www.OnRobot.com で入手できます	
	이 사용자 설명서의 한국어 버전은 USB 스틱 및 www.OnRobot.com 에서 사용할 수 있습니다	
	USB 记忆棒和 www.OnRobot.com 上提供了本用户手册的中文版本	

1 Önsöz

1.1 Hedef Kitle

Bu belge, komple robot uygulamaları tasarlayan ve monte eden kişiler için hazırlanmıştır. Sensörle çalışan personelin aşağıda belirtilen uzmanlıklara sahip olması beklenmektedir:

1. Mekanik sistemlere ilişkin temel bilgi
2. Elektronik ve elektrikli sistemlere ilişkin temel bilgi
3. Robot sistemine ilişkin temel bilgi

1.2 Kullanım Amacı

Sensör, bir robotun uç elemanına monte edilerek kuvvetleri ve torkları ölçmek için tasarlanmıştır. Sensör, belirtilen ölçüm aralığında kullanılabilir. Sensörü bu aralığın dışında kullanmak yanlış kullanım olarak kabul edilir. OnRobot, yanlış kullanımdan kaynaklanan hasar veya yaralanmalardan sorumlu değildir.

1.3 Önemli güvenlik uyarısı

Sensör *kısmen tamamlanmış makinedir* ve sensörü içeren her bir uygulama için bir risk değerlendirmesi gereklidir. Bu belgedeki tüm güvenlik talimatlarına uyulması önemlidir. Güvenlik talimatları sadece sensörle sınırlıdır ve uygulamanın tamamına ilişkin güvenlik önlemlerini bütünüyle kapsamaz.

Uygulamanın tamamı, uygulamanın kurulduğu ülkenin standartlarında ve yönetmeliklerinde belirtilen güvenlik gerekliliklerine uygun olarak tasarlanmalı ve kurulmalıdır.

1.4 İkaz Sembolleri



TEHLİKE:

Önlenmediği takdirde yaralanma veya ölümle sonuçlanabilecek çok tehlikeli bir duruma işaret eder.



UYARI:

Önlenmediği takdirde yaralanmaya veya ekipmanın hasar görmesine neden olabilecek potansiyel olarak tehlikeli bir elektrik durumuna işaret eder.



UYARI:

Önlenmediği takdirde yaralanmaya veya ekipmanın önemli bir hasar görmesine neden olabilecek potansiyel olarak tehlikeli bir duruma işaret eder.

**DİKKAT:**

Önlenmediği takdirde ekipmana zarar verebilecek bir duruma işaret eder.

**NOT:**

İpuçları veya öneriler gibi ek bilgileri gösterir.

1.5 Tipografik Kurallar

Bu belgede aşağıdaki tipografik kurallar kullanılmıştır.

Tablo 1: Kurallar

Courier Metin	Dosya yolları ve dosya adları, kod, kullanıcı girişi ve bilgisayar çıkışı.
<i>İtalik metin</i>	Alıntılar ve görüntü metin kutucukları.
Kalın metin	Düğmelerde ve menü seçeneklerinde görünen metin dahil UI (kullanıcı arayüzü) öğeleri.
Kalın, mavi metin	Dış bağlantılar veya iç çapraz referanslar.
<açılı ayraçlar>	Gerçek değerler veya karakter dizisi ile değiştirilmesi gereken değişken isimleri.
1. Numaralandırılmış listeler	Bir prosedürün adımları.
A. Alfabetik listeler	Görüntü belirtme açıklamaları.

2 Başlarken

2.1 Teslimat Kapsamı

Universal Robots OnRobot HEX Sensor Kit’de, OnRobot kuvvet/tork sensörünü UR robotunuza bağlamak için gereken her şey bulunmaktadır.

Sensörün donanım sürümüne bağlı olarak OnRobot Universal Robots (UR) Kitinin iki sürümü bulunmaktadır.

2.1.1 OnRobot (OptoForce) UR Kit (v1)

OnRobot (OptoForce) UR Kit v1’in içinde şunlar bulunmaktadır:

- OnRobot (OptoForce) 6 eksenli kuvvet/tork sensörü (değişken HEX-E v1 veya HEX-H v1)
- OnRobot (OptoForce) Compute Box
- OnRobot (OptoForce) USB sürücüsü
- Montaj Parçası - A
- güvenlik tapası
- sensör kablosu (4 pimli M8 - 4 pimli M8, 5 m)
- Compute Box güç kablosu (3 pimli M8 - açık uçlu)
- Compute Box güç beslemesi
- UTP kablosu (RJ45 - RJ45)
- USB kablosu (Mini-B – Tip A)
- PG16 kablo rakoru
- plastik torba, şunları içerir:
 1. kablo yuvası
 2. M6x30 vidalar (2 adet)
 3. M6x8 vidalar (10 adet)
 4. M5x8 vidalar (9 adet)
 5. M4x8 vidalar (7 adet)
 6. M4x12 vidalar (2 adet)
 7. M4 rondela (8 adet)

2.1.2 OnRobot UR Kit (v2)

OnRobot UR Kit v2’in içinde şunlar bulunmaktadır:

1. OnRobot 6 eksenli kuvvet/tork sensörü (HEX-E v2 veya HEX-H v2 modeli)
2. OnRobot Compute Box
3. OnRobot USB sürücüsü
4. Montaj Parçası - A2

5. sensör kablosu (4 pimli M8 - 4 pimli M8, 5 m)
6. Compute Box güç kablosu (3 pimli M8 - açık uçlu)
7. Compute Box güç beslemesi
8. UTP kablosu (RJ45 - RJ45)
9. PG16 kablo rakoru
10. plastik torba, şunları içerir:
11. kablo tutucu, entegre vidalı
12. M6x8 Torx vidalar (6 adet)
13. M5x8 Torx vidalar (9 adet)
14. M4x6 Torx vidalar (7 adet)
15. M6 rondela (6 adet)
16. M5 rondela (9 adet)


**NOT:**

Eylül 2018'in ortasından itibaren USB kablosu (Mini-B – Tip A) OnRobot UR Kiti v2'de verilmemektedir, ancak gerekirse ayrı olarak satın alınabilir.

2.2 Sensör Açıklaması


2.2.1 HEX-E v1 ve HEX-H v1

Sensör bir sensör gövdesi, bir montaj parçası ve bir güvenlik tapasından oluşur. Sensör kablo konnektörü, kablo tutucu ve referans eksenleri için işaretler sensör gövdesindedir. Alet, alet flanşı ile doğrudan sensör gövdesine bağlanır. Sensör, montaj parçası ile robot alet flanşına sabitlenir.

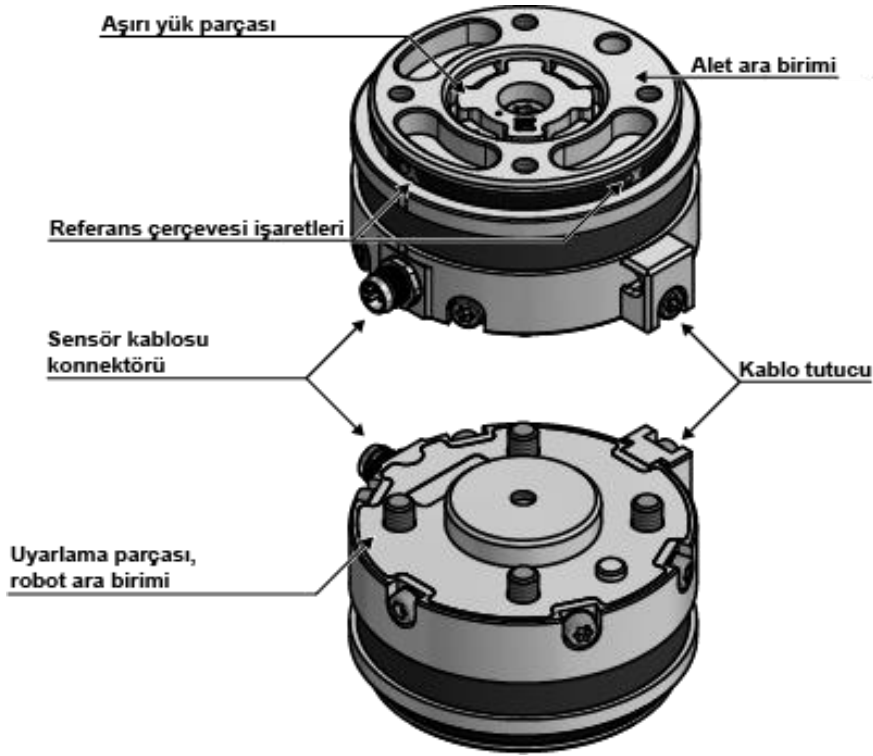

2.2.2 HEX-E v2 ve HEX-H v2

Sensör bir sensör gövdesi, bir montaj parçası ve bir güvenlik tapasından oluşur. Sensör kablo konnektörü, kablo tutucu, toz keçesi, seri numarası ve referans eksenleri için işaretler sensör gövdesindedir. Alet, alet flanşı ile doğrudan sensör gövdesine bağlanır. Sensör, montaj parçası ile robot alet flanşına sabitlenir.

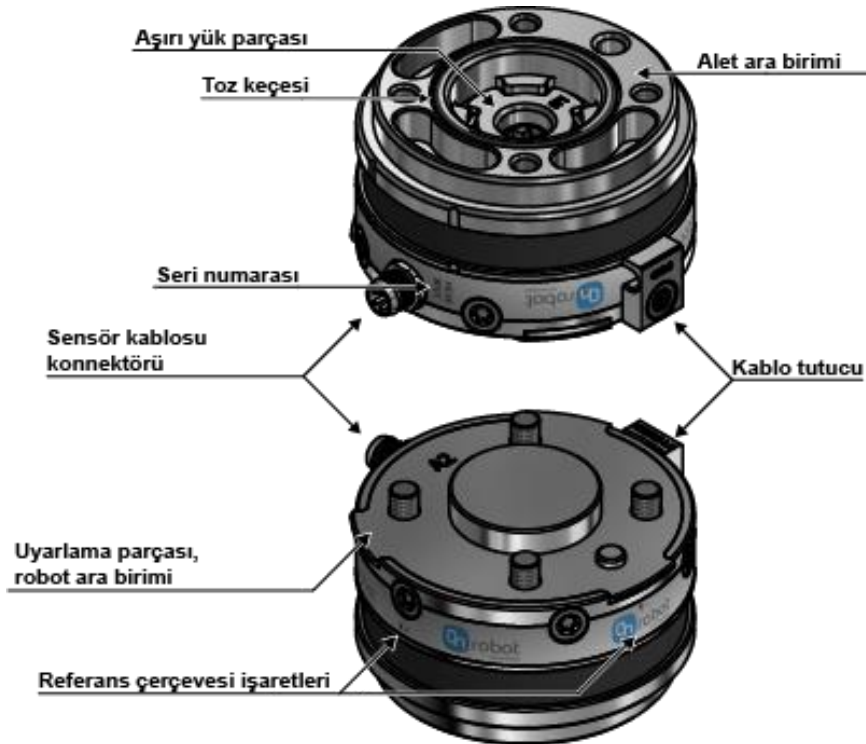


2.3 Monte etme

Sadece sensörle birlikte verilen vidaları kullanın. Daha uzun vidalar sensöre ya da robota zarar verebilir.

2.3.1 HEX-E v1 ve HEX-H v1

Sensörü monte etmek için şu işlemleri izleyin:

1. Montaj Parçası A'yı dört adet M6x8 Vida ile Robota sabitleyin. 6 Nm sıkma torku kullanın.
2. M4 rondelalı beş adet M4x8 vida ile Sensörü montaj parçasına sabitleyin. 1,5 Nm sıkma torku kullanın.
3. Kabloyu, bir adet M4x12 vida ve M4 rondelayla Kablo Tutucuyla birlikte Sensöre sabitleyin. 1,5 Nm sıkma torku kullanın.
4. Bir adet M6x30 Vida ile Tapayı Sensöre sabitleyin. 6 Nm sıkma torku kullanın.

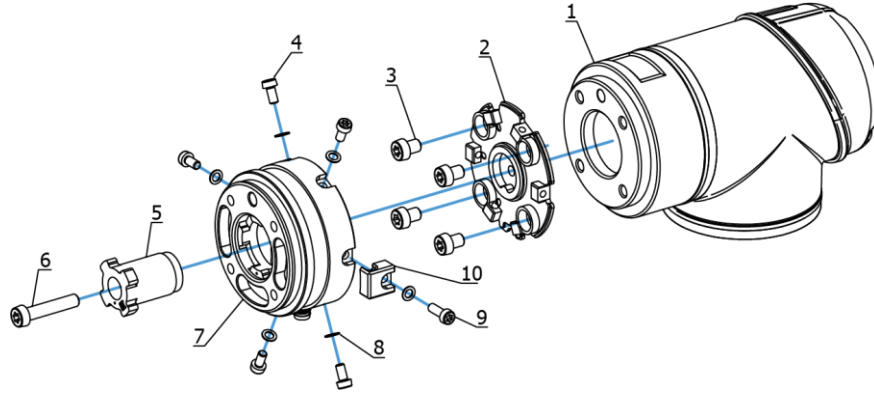

Açıklama: 1 – robot alet flanşı, 2 – Montaj Parçası A, 3 - M6x8 vidalar, 4 – M4x8 vidalar, 5 – güvenlik tapası, 6 – M6x30 vida, 7 – sensör, 8 – M4 pul, 9 – M4x12 vida, 10 – kablo tutucu

5. Aleti, alet üreticisinin talimatlarına göre Sensöre sabitleyin.




Alet sensöre düz bir yüzeyle birleştirilmemiş ise aşırı yük koruması tam olarak çalışmaz.

2.3.2 HEX-E v2 ve HEX-H v2

Sensörü monte etmek için şu işlemleri izleyin:

1. Montaj Parçası A2'yi M6 pullu dört adet M6x8 Torx Vida ile Robota sabitleyin. 6 Nm sıkma torku kullanın.
2. Beş adet M4x6 vida ile Sensörü montaj parçasına sabitleyin. 1,5 Nm sıkma torku kullanın.
3. Kabloyu, bir adet M4x12 vidayla Kablo Tutucuyla birlikte Sensöre sabitleyin. 1,5 Nm sıkma torku kullanın.

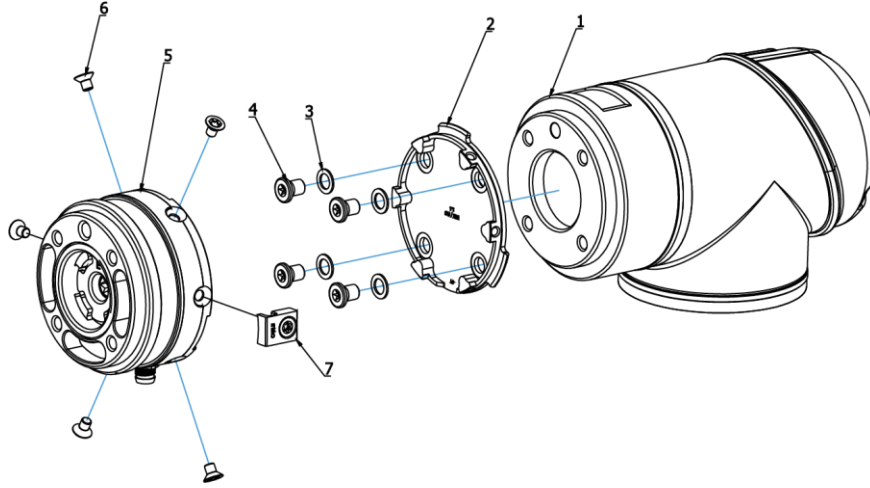

Açıklama: 1 –robot alet flanşı, 2 – Montaj parçası A2, 3 – M6 vidalar, 4 – M6x8 Torx vidalar, 5 – sensör, 6 – M4x6 Torx vidalar, 7 – kablo tutucu

4. Aleti, alet üreticisinin talimatlarına göre Sensöre sabitleyin.



NOT:

Alet sensöre ISO 9409-1-50-4-M6 standardında tanımlanan bir ara birimle birleştirilmemiş ise aşırı yük koruması tam olarak çalışmaz.

2.4 Kablo Bağlantıları

Sensörü bağlamak için şu adımları takip edin:

1. 4 pimli M8 kablosunu (5 metre uzunluğunda) sensöre bağlayın. Kablonun deliklerinin sensördeki konnektörün pimleri ile aynı hizaya geldiğinden emin olun.



NOT:

Kabloyu döndürmeyin, sadece konnektör kilidini döndürün.

2. Kabloyu kablo bağları ile robota sabitleyin.



NOT:

Bükme için birleşme yerlerinin etrafında yeterli uzunlukta kablo olduğundan emin olun.

3. Compute Box'ı, UR robot kontrol panosunun yakınında veya içinde bir yere yerleştirin ve 4 pimli M8 sensör kablosunu bağlayın. Kabloyu UR Kontrol panosuna yönlendirmek için temin edilen kablo rakorunu kullanabilirsiniz.
4. Verilen UTP kablosuyla Compute Box'ın Ethernet ara birimini UR kontrol biriminin Ethernet ara birimine bağlayın.

5. Compute Box'a UR'nin kontrol kutusundan enerji vermek için 3 pimli M8 kablosunu (1 m uzunluğunda) kullanın. Kahverengi kabloyu 24 V'ye ve siyah kabloyu 0 V'ye bağlayın.

Güç		Yapılandırılabilir Girişler				Yapılandırılabilir Çıkışlar			
PWR	■	24V	■	24V	■	0V	■	0V	■
GND	■	CI0	■	CI4	■	CO0	■	CO4	■
24V	■	24V	■	24V	■	0V	■	0V	■
0V	■	CI1	■	CI5	■	CO1	■	CO5	■
		24V	■	24V	■	0V	■	0V	■
		CI2	■	CI6	■	CO2	■	CO6	■
		24V	■	24V	■	0V	■	0V	■
		CI3	■	CI7	■	CO3	■	CO7	■

Daha fazla bilgi için UR'nin belgelerine bakabilirsiniz.

6. Hem Compute Box'a hem de UR robotuna doğru ağ ayarlarını uygulayın. Varsayılan Compute Box IP adresi 192.168.1.1'dir; değiştirmek için bkz. [Compute Box'ın IP'sinin değiştirilmesi](#).

2.5 UR Uyumluluğu

Hem 3. nesil (CB3) hem de yeni e-Serisi UR robotlar desteklenmektedir.

CB3 UR robotlar için robot kontrol biriminde en az PolyScope sürüm 3.6 bulunduğundan emin olun (3.8'ye kadar çalışır).



NOT:

PolyScope sürüm 3.7'de bilinen bir UR hatası bulunmaktadır,

Kaydet  seçeneği bazen doğru şekilde görüntülenmemektedir. Bu durumda, çözüm yolu olarak lütfen **Farklı kaydet** seçeneğini kullanın.


e-Serisi UR robotlar için robot kontrol biriminde en az PolyScope sürüm 5.1 bulunduğundan emin olun (5.2'ye kadar çalışır).

Bu kılavuzda her iki robot da ele alınmıştır ancak iki robotun ara birimi benzer olduğunda, yalnızca CB3 ekran görüntüsü gösterilmektedir.


2.6 URCap Plugin Kurulumu

CB3 UR robotlarında OnRobot URCap plugin'ini yüklemek için şu süreci takip edin:

1. OnRobot USB sürücüsünü Elle Öğretme Kumandasının sağ tarafındaki USB yuvasına takın.

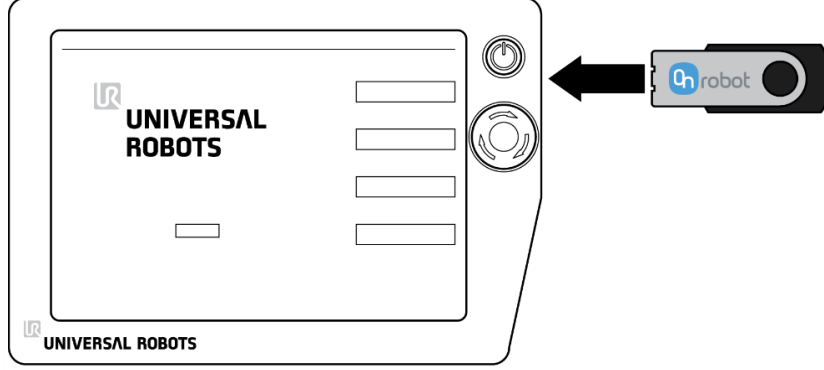

2. Ardından ana menüden **Robot Ayarları** seçeneğini ve ardından **URCaps** seçeneğini belirleyin.
3. Yeni kopyalanan OnRobot URCap dosyasına göz atmak için **+** işaretine dokunun.  `usbdisk/OnRobot_UR_Programs` klasöründe bulunabilir. **Aç** düğmesine dokununuz.
4. Bu işlemten sonra, değişikliklerin geçerli olması için sistemin yeniden başlatılması gereklidir. **Yeniden Başlat** düğmesine dokununuz ve sistemin yeniden başlatılmasını bekleyin.

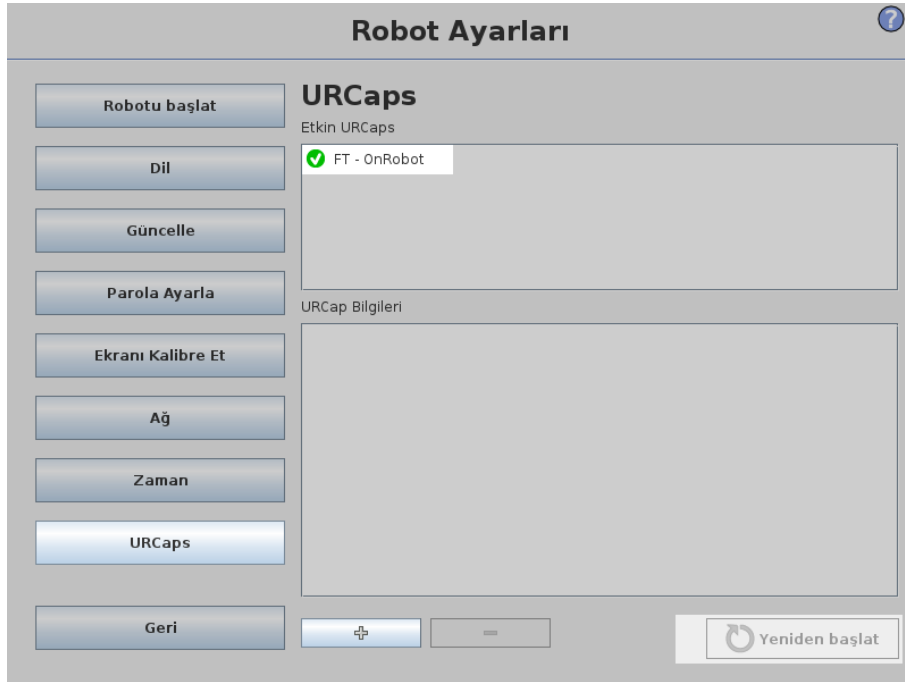


5. Robotu çalıştırın.

e-Serisi UR robotlarında OnRobot URCap plugin'ini yüklemek için şu süreci takip edin:

1. OnRobot USB sürücüsünü Elle Öğretme Kumandasının sağ üst köşesindeki USB yuvasına takın.



2. Ardından  menüsü üzerine dokunun (ekranın sağ üst köşesi), ardından **Sistem** bölümünden **URCaps** menüsü üzerine tıklayın.
3. OnRobot URCap dosyasına göz atmak için **+** işaretine dokunun.  **usbdisk**/OnRobot_UR_Programs klasöründe bulunabilir. **Aç** düğmesine dokunun.
4. Bu işlemten sonra, değişikliklerin geçerli olması için sistemin yeniden başlatılması gereklidir. **Yeniden Başlat** düğmesine dokunun ve sistemin yeniden başlatılmasını bekleyin.

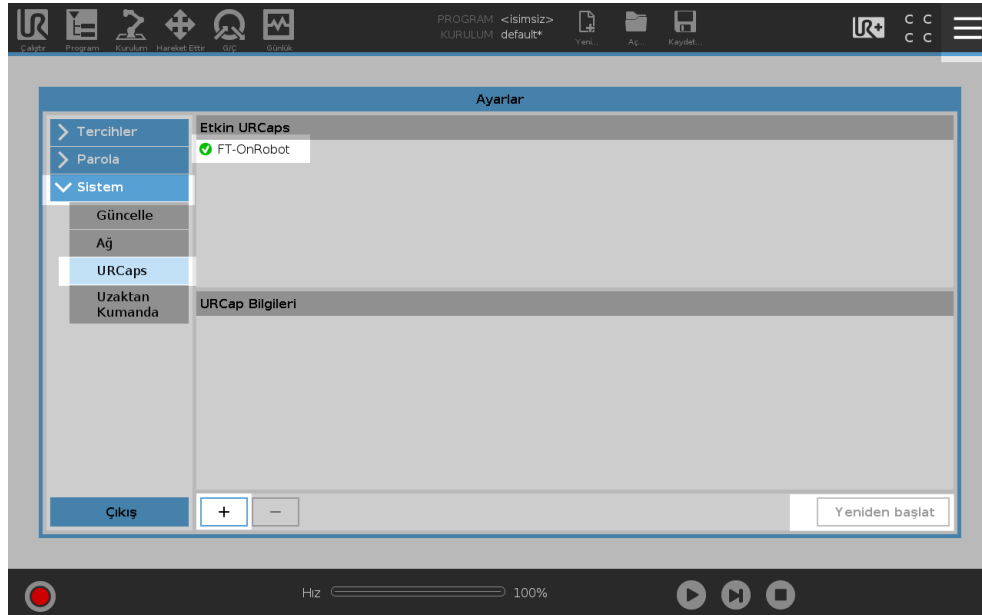

5. Robotu çalıştırın.


**NOT:**

URCap kurulumu hakkında daha fazla bilgi için UR belgelerine bakın.


URCap Plugin Kurulumu işlemine devam edin.

2.7 URCap Plugin Kurulumu

CB3 UR robotlar için **Kurulum** sekmesini seçin, ardından **OnRobot FT Ayarları** ögesini seçin. Aşağıdaki ekran gösterilir:

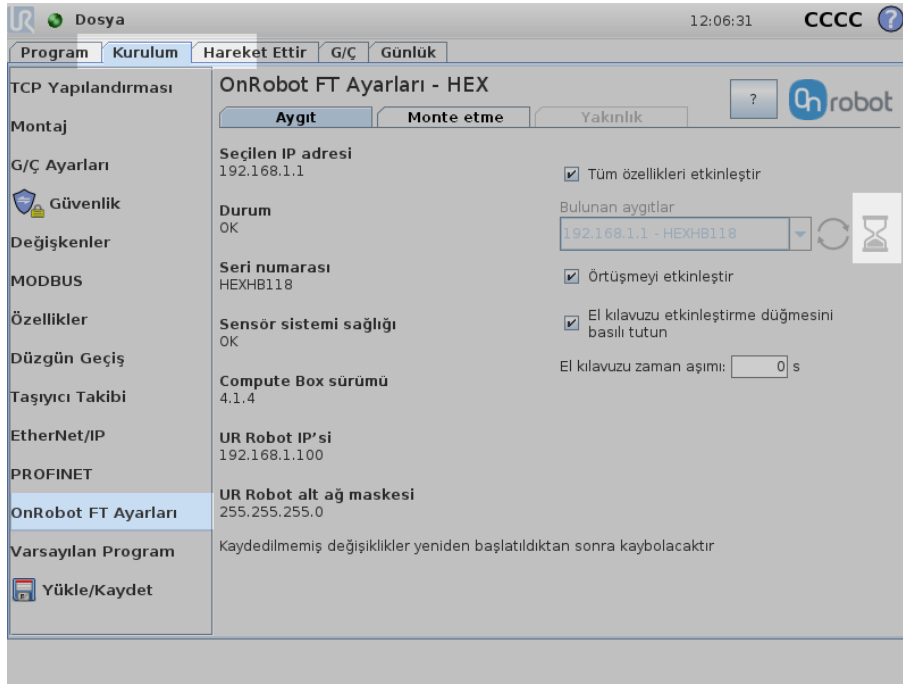


e-Serisi UR robotlar için en üst menüdeki **Kurulum**  sekmesine dokununuz.

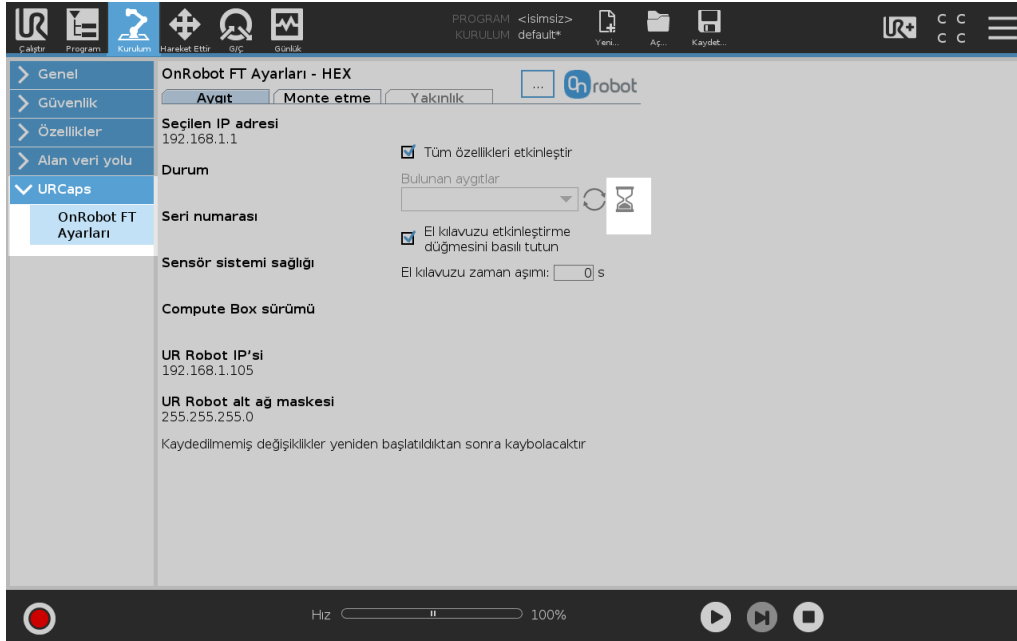

Yazılım mevcut OnRobot RG2-FT aygıtlarını otomatik olarak bulurken birkaç saniye bekleyin. Kum saati  simgesi bulma işleminin hala devam ettiğini gösterir.

Bulma işlemi tamamlandığında bulunan ilk aygıt seçilir, otomatik olarak test edilir ve aşağıdaki ekran gösterilir:

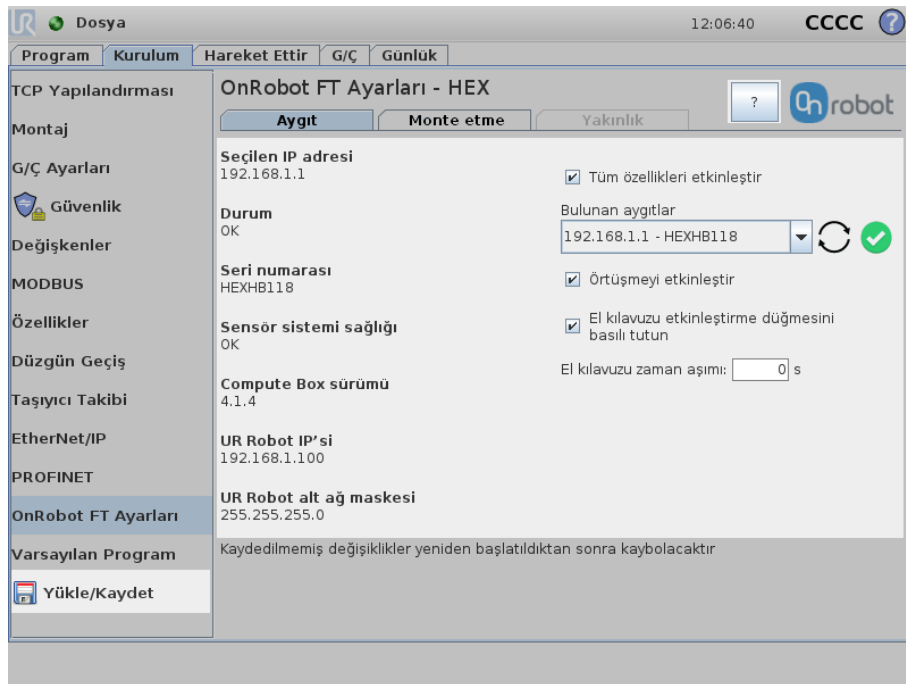

Tamam  simgesi aygıtın bulunduğunu ve otomatik testin başarılı olduğunu gösterir, böylece aygıt kullanıma hazırdır.

Hiçbir aygıt bulunmazsa veya otomatik test sırasında bir hata oluştuğunda, bir hata  simgesi görüntülenir. Sorun giderme için bkz. [URCap Plugin Kurulumu hatası](#).

**NOT:**

Diğer OnRobot aygıt türünden değiştirildiğinde yeniden başlatma gerekli olacaktır (ör.: RG2-FT kavrayıcı).

**NOT:**

Bulma işlemi, yenileme  simgesine dokunarak manuel olarak yeniden başlatılabilir.

Birden çok aygıt mevcutsa, önceden seçilen aygıt, **Bulunan aygıtlar** açılır menüsü kullanılarak değiştirilebilir.

Bağlı cihazın durumu ve temel bilgileri solda gösterilmiştir:

Seçilen IP adresi: Bu, seçilen aygıtın IP adresini gösterir. Compute Box'taki fabrika varsayılan ayarlarını kullanıldığında değer 192.168.1.1 olacaktır.

Durum: Bu, OK iletisini veya bir arıza durumunda hata mesajını gösterir.

Seri Numarası: RG2-FT'nin seri numarası.

Sensör sistemi sağlığı: Bu, OK iletisini veya bir arıza durumunda hata mesajını gösterir.

Compute Box sürümü: Compute Box'ın yazılım sürümüdür. Bu, URcap sürümü ile eşleşmelidir. Eşleşmiyorsa, Compute Box'ı güncelleyin.

Bir hata durumunda sorun gidermeye yardımcı olmak için UR robotunun geçerli ağ ayarları gösterilir:

UR Robot IP'si: Bu, robotun geçerli IP adresini gösterir. Compute Box'taki fabrika varsayılan ayarları kullanıldığında değer 192.168.1.x olmalıdır.

UR Robot Alt ağ maskesi: Robotun geçerli alt ağ maskesidir. Compute Box'taki fabrika varsayılan ayarları kullanıldığında değer 255.255.255.0 olmalıdır.

El Kılavuzu ayarları sol altta bulunur:

El Kılavuzunu Etkinleştirme Düğmesini Basılı Tutun onay kutusu: İşaretlenmiş ise (varsayılan ve önerilen değer) El Kılavuzu etkinleştirme düğmesine, elle yönlendirme sırasında sürekli olarak basılması gereklidir. İşaretlenmemişse, etkinleştirme düğmesine basılarak elle yönlendirme başlatılabilir ve etkinleştirme düğmesine tekrar basılarak durdurulabilir.

El Kılavuzu Zaman Aşımı: Ayarlanan zaman aşımı değerinden (saniye cinsinden) sonra, elle yönlendirme otomatik olarak durdurulur. Varsayılan değer 0'dır; bu değer, zaman aşımını sonsuz olarak ayarlar.

HEX aygıtının nasıl monte edileceğini yapılandırmak için **Monte etme** sekmesini seçin.

İlk olarak OnRobot Hızlı Değiştiriciyi kullanıp kullanmadığınızı seçin ve **İleri** üzerine tıklayın.




DİKKAT:

Kurulumun doğru yön seçilerek tamamlanması önemlidir, aksi halde, aygıt düzgün çalışmaz.

Son sayfada TCP asıl montajla eşleşecek şekilde yapılandırılabilir.

TCP, **UR varsayılan TCP Yapılandırmasını kullan** seçeneği belirlenerek değiştirilmeden korunabilir. Bu şekilde RG2-FT'nin bazı işlevleri düzgün çalışmayabileceğinden bu seçenek yalnızca gelişmiş kullanıcılar içindir.

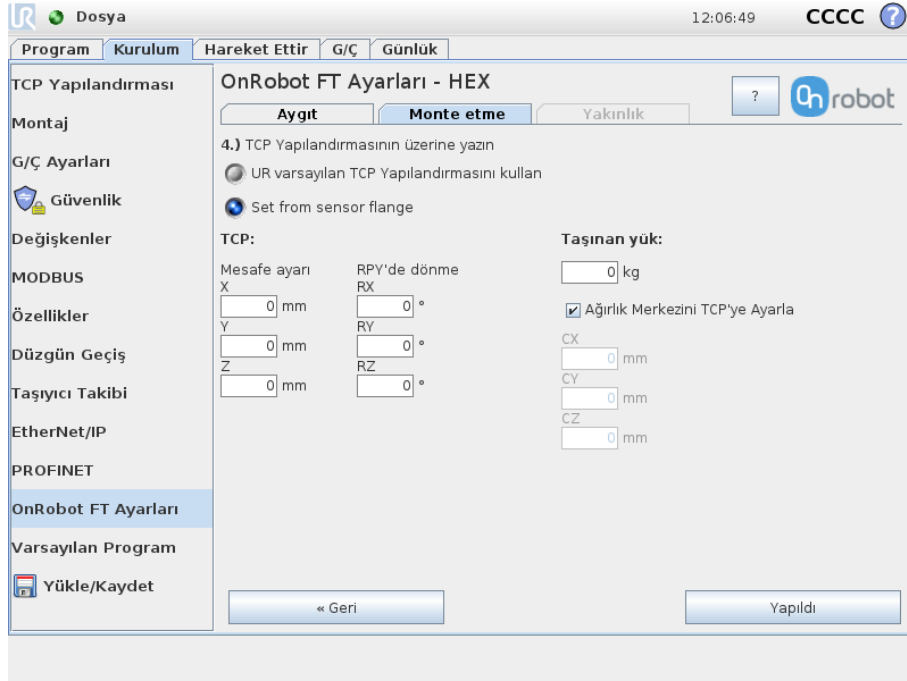

Önerilen seçenek, **Sensör flanşından ayarla** seçeneği seçilerek UR'nin TCP yapılandırmasının üzerine yazılmasıdır. Bu şekilde TCP otomatik olarak sensör üst flanşına ayarlanır (aletin üzerine monte edileceği).

Mesafe ayarı X, Y, Z: sensör flanşına göre TCP'nin öteleme değerleri.

RPY'de Dönme RX, RY, RZ: sensör flanşına göre TCP'nin dönme değerleri.

Taşınan yük: Buradaki taşınan yük, (varsa) herhangi bir ekstra öge içindir. Sensör ağırlığı (veya artı Hızlı Değiştirici) otomatik olarak eklenir.

Ağırlık Merkezini TCP'ye Ayarla onay kutusu: işaretliyse, CX, CY, CZ değerleri ayarlanan TCP payına göre verilir.

CX, CY, CZ: sensör flanşına göre Ağırlık Merkezinin koordinatları.

Tamamlamak için **Yapıldı** üzerine tıklayın.



NOT:

Aygıtı kurduktan sonra, değişikliklerin geçerli kurulumun bir parçası olacak şekilde kaydedilmesi gerekir.

CB3 UR robotları için  **Yükle/Kaydet** düğmesini kullanın.

e-Seri UR robotlar için **Kaydet**  düğmesine (üst menüden)

dokunun ve **Kurulumu Farklı Kaydet**  düğmesini kullanın.

Yerleşik yardım için soru işareti simgesine  dokununuz.


3 URCap Plugin'ini Kullanma

3.1 OnRobot Geri Bildirim Değişkenleri

<i>Geri Değişkeni</i>	<i>Bildirim</i>	<i>Birim</i>	<i>Açıklama</i>
of_return			OnRobot komutları için dönüş değerleri
F3D		[N]	3 boyutlu kuvvet vektörünün uzunluğu $F3D = \text{karekök}(F_x^2 + F_y^2 + F_z^2)$
F _x		[N]	X eksenini boyunca kuvvet
F _y		[N]	Y eksenini boyunca kuvvet
F _z		[N]	Z eksenini boyunca kuvvet
T3D		[Nm]	3 boyutlu tork vektörünün uzunluğu $T3D = \text{karekök}(T_x^2 + T_y^2 + T_z^2)$
T _x		[N]	X eksenini boyunca tork
T _y		[N]	Y eksenini boyunca tork
T _z		[N]	Z eksenini boyunca tork
bFT		[3xN,3xNm]	Bir dizide, Temel Koordinat sisteminde hesaplanan kuvvet ve tork değerleri
tFT		[3xN,3xNm]	Bir dizide, Alet Koordinat sisteminde hesaplanan kuvvet ve tork değerleri

3.1.1 TCP Konumunun Etkileri


Torklar, Alet Merkez Noktasına göre hesaplanır; yani ölçülen kuvvetlerin uyguladığı tork, sensör yüzünde değil, Alet Merkez Noktasında hesaplanır. Aşağıdaki şekilde TCP yerleşiminin ölçülen tork üzerindeki etkilerini görebilirsiniz.

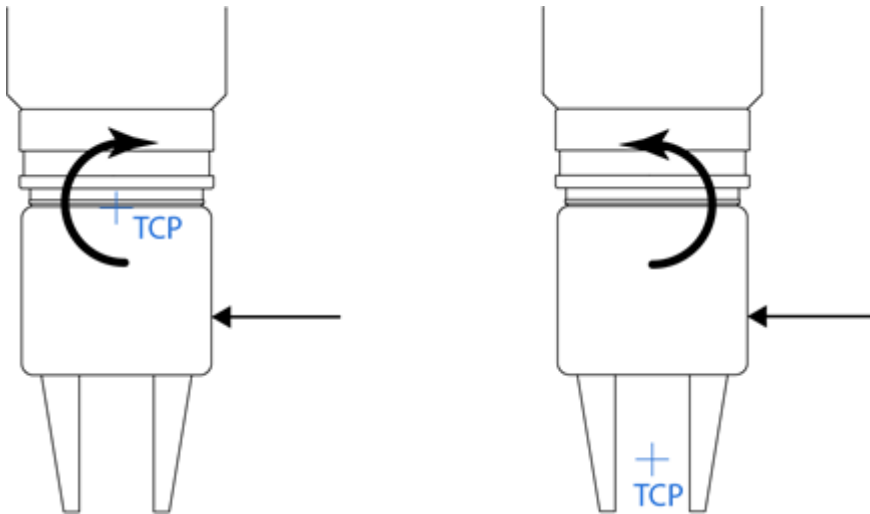

3.2 OnRobot Hand Guide Araç Çubuğu

Hem CB3 hem de e-Serisi UR robotlar üzerinde, robotu elle yönlendirmek için OnRobot Araç Çubuğu kullanılabilir. Araç çubuğuna erişme şekli iki robot türünde farklıdır, ancak işlevsellik aynıdır.

CB3 UR robotları üzerinde, UR robotunu açtıktan sonra, PolyScope başlangıç ekranı görünür. 20 saniye sonra, etkinleştirildiyse, OnRobot Araç Çubuğu, sol üstte görüntülenir.

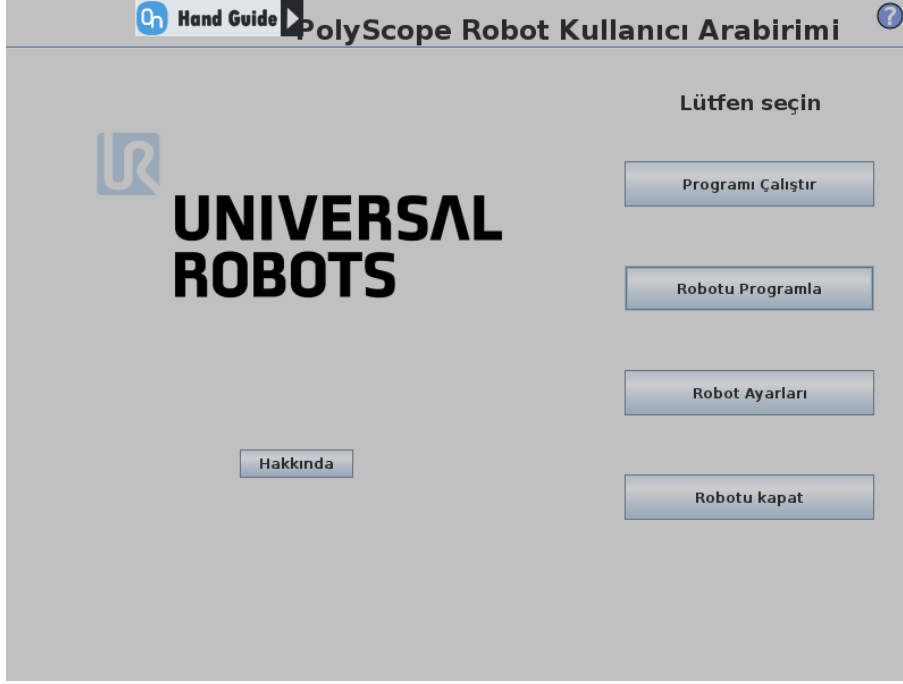


NOT:

CB3 UR robotları üzerinde, ön yükleme sırasında birkaç saniye boyunca sarı uyarı sinyalinin  olması normaldir. Eğer ortadan kalkmıyorsa, [URCap Plugin Kurulumu](#) bölümünde cihaz ayarlarını kontrol edin.

Araç çubuğundaki işlevlere erişmek için araç çubuğunun herhangi bir noktasına dokunulduğunda araç çubuğu görüntülenir.

e-Serisi UR robotlar üzerinde OnRobot Araç Çubuğuna  UR+ Araç çubukları düğmesine basılarak ulaşılabilir (üst menü).

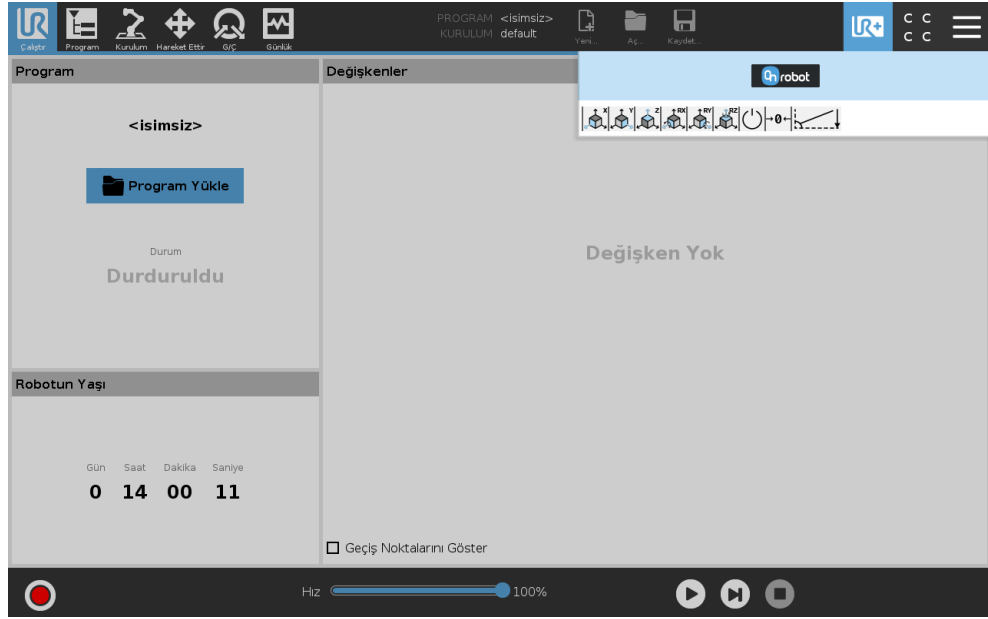

Araç çubuğu mevcut eksenleri, etkinleştirme  düğmesini, sıfır  düğmesini ve eksenlere ayarla  düğmesini içerir.

Bir eksen seçmek için uygun öğeye dokununuz. Aşağıdaki örnekte, hareketi X ve Y eksenini (düzlemsel) boyunca sınırlandırmak için X ve Y öğeleri seçilmiştir:



NOT:

Kullanılan koordinat sistemi Alettir.

Seçilen herhangi bir eksen devre dışı bırakmak için öğeye tekrar dokununuz.



NOT:

Elle yönlendirme sırasında eksenleri etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak mümkündür.

UR robotunu yönlendirmeye başlamak için, öncelikle alete dokunmadığınızdan emin olun ve daha sonra etkinleştirme düğmesine  basın ve basılı tutun.

El kılavuzu başlatılırken düğme kum saati  simgesine dönüşür. Etkinleştirme düğmesinin yeşile dönmesini bekleyin ve OnRobot HEX sensörünün yardımıyla robotu elle kullanın.

**NOT:**

El kılavuzu etkinleştirilmeden önce alete dokunmadığınızdan emin olun (etkinleştirme  düğmesi yeşile döner), aksi takdirde robot anormal davranabilir (ör. robot herhangi bir harici kuvvet uygulanmadan hareket edebilir). Bu durumda, alete dokunmuyor iken sıfır  düğmesine basın. Alete dokunurken sıfır  düğmesini kullanmadığınızdan emin olun.

UR Robotunu elle yönlendirmeyi durdurmak için etkinleştirme  düğmesini serbest bırakın. Elle yönlendirmeyi devre dışı bıraktıktan hemen sonra, etkinleştirme  düğmesi 1 saniye devre dışı bırakılır ve bir kum saati  simgesine dönüşür.

**NOT:**

El kılavuzu, etkinleştirme  düğmesinin üzerine bir kez dokunulduğunda (basılı tutmak yerine) etkinleştirilecek ve ikinci kez dokunulduğunda durdurulacak şekilde yapılandırılabilir (OnRobot kurulum sayfasında). Bununla birlikte, güvenliğin artması için varsayılan tutma davranışı önerilir.

**NOT:**

En iyi kullanıcı deneyimini sağlamak için el kılavuzunu kullanırken robotun hız kaydırıcısını daima % 100 değerine ayarlayın.

Sıfır  düğmesi, elle yönlendirme sırasında alet yönlendirme değiştirildiği zaman kullanılır, böylece ağırlık merkezinin etkileri veya robotun yükündeki değişiklikler dengelenebilir.

Eksenlere ayarla  düğmesi, alet koordinat sisteminin eksenlerini, negatif veya pozitif yönleri dikkate almadan temel koordinat sisteminin en yakın eksenleriyle aynı hizaya getirecek şekilde döndürür. Bu, elle yönlendirdikten sonra kullanıcının aleti hassas bir şekilde yatay veya dikey bakacak şekilde ayarlamasını sağlar.

3.3 OnRobot URCap Komutları


3.3.1 F/T Merkez

Robotu, bir engel buluncaya kadar verilen eksen boyunca hareket ettirir. Çarpışmadan sonra, başka bir çarpışmaya ulaşılanaya kadar zıt yöne doğru hareket eder. Bundan sonra robot iki sınır noktasının ortasını hesaplar ve o noktaya hareket eder.



NOT:

Herhangi bir kuvvet/tork ayarını iptal etmek için F/T Kontrol komutunun başlangıcında bir F/T Sıfır komutu uygulayın ve F/T Kontrol komutunu başlatmadan önce aletin herhangi bir nesneye temas etmediğinden emin olun; aksi halde komut düzgün çalışmayabilir.

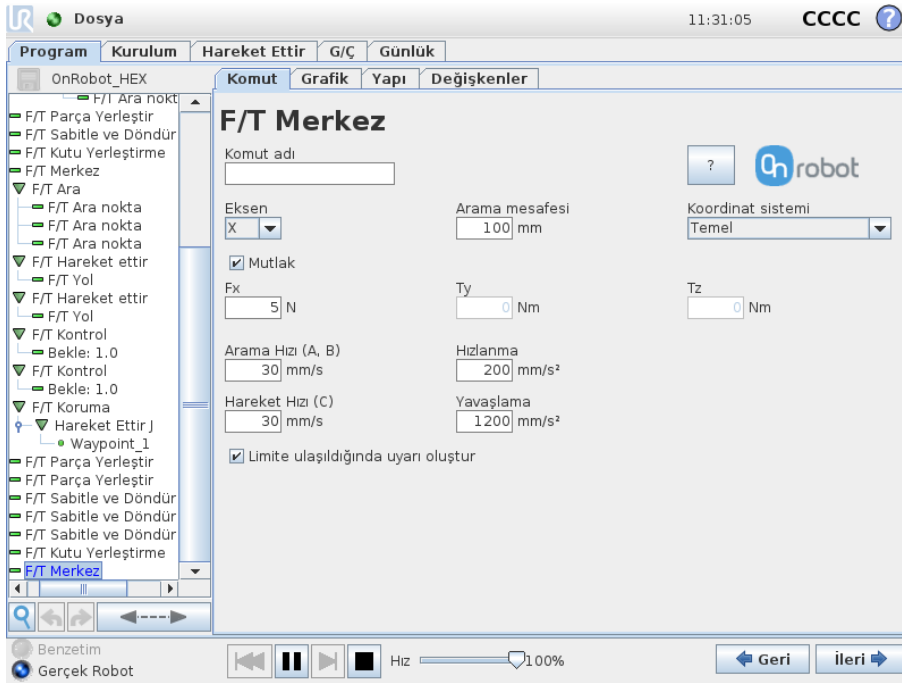

Eksen: X, Y veya Z eksenı boyunca bir öteleme hareketinin mi yoksa bir döndürme hareketinin mi (RX, RY veya RZ) uygulanacağını tanımlar. Sadece bir eksen seçilebilir.

Arama mesafesi: Başlangıç noktasından itibaren, komutun robotu ne kadar uzağa taşıyabileceğini belirten mesafe (her iki yönde). Yeterince büyük olduğundan emin olun, aksi takdirde doğru merkez noktayı bulmayacaktır.

Kuvvet/tork limitleri (Fx, Ty, Tz): Bu algılama limitidir. Eksen ayarla, limit olarak kullanılabilen mevcut kuvvet/tork değerlerini tanımlar.

Mutlak onay kutusu: İşaretlenmiş ise, sadece büyüklük değil kuvvet veya tork değeri işareti de kontrol edilecektir.

**NOT:**

Bir seferde kuvvet/tork seçeneklerinden sadece biri aktif olabilir. Kullanılanı değiştirmek için bir öncekini temizleyin (alanın içeriğini silin) ve ardından yenisini ayarlayın.

Arama Hızı A, B: Çarpışma ararken hareket hızı

**NOT:**

Robotun ve aletin momentumundan dolayı hedef aşmalarını önlemek için arama aşamasında hızın daha yavaş olması sert temas yüzeyleriyle (metal yüzeyler gibi) çalışırken daha iyidir.

Hareket Hızı C: Merkez nokta bir kez hesaplandığında ve o noktaya doğru hareket edildiğindeki hareket hızı.

Hızlanma: Hareketin hızlanma parametresi (A, B ve C bölümündeki paylaşılan parametreler).

Yavaşlama: Hareketin yavaşlama parametresi (A, B ve C bölümündeki paylaşılan parametreler).

Koordinat sistemi: Hem hareket hem de sensör okuması için kullanılan koordinat sistemi. `Temel` veya `Alet` olarak ayarlanabilir (UR'nin referans çerçevelerine göre).

Uyarı oluştur (...): Etkinleştirilirse, ayarlanan limitlere ulaşıldığında veya bu limitler aşıldığında bir açılır mesaj (engelleme) görünür (merkez nokta bulunamadı). Merkez nokta bulunursa, hiçbir uyarı görüntülenmez.

Devre dışı bırakılırsa, hiçbir açılır mesaj gösterilmez, fakat kullanıcı, komutun getiri değerlerine göre olası hataları dikkate alabilir.

Getiri değerleri için, bkz. [F/T Merkez Komutu Getiri Değerleri](#).

3.3.2 F/T Kontrol

F/T Kontrol komutunun temel amacı parlatma, zımparalama veya taşıma gibi kuvvet kontrollü uygulamalar geliştirmek isteyen uygulama programcılarına kolay kullanımlı işlevler sağlamaktır. Bu uygulamaların büyük bir alt grubu, hareketler sırasında kuvvet/torku belirli bir yönde sabit tutmayı gerektirebilir.

Komut, F/T Kontrol altındaki komutlar yürütülürken, ayarlanan kuvvet/tork değerlerini uyumlu olacak şekilde ayarlanan eksenler boyunca/etrafında sabit tutmaya çalışır. F/T Kontrol komutu, F/T Hareket Ettir, F/T Ara ve F/T Yol komutlarını kullanarak aletin hareket ettiği yöndeki kuvvetleri kontrol etmez.




NOT:

UR'nin yerleşik Hareket Ettir komutları, F/T Kontrol altında kullanılamaz. Robotu kuvvet kontrolü altında hareket ettirmek için, bunun yerine F/T Hareket Ettir ya da F/T Ara komutunu kullanın.



NOT:

Herhangi bir kuvvet/tork ayarını iptal etmek için F/T Kontrol komutunun başlangıcında bir F/T Sıfır komutu uygulayın ve F/T Kontrol komutunu başlatmadan önce aletin herhangi bir nesneye temas etmediğinden emin olun; aksi halde komut düzgün çalışmayabilir.

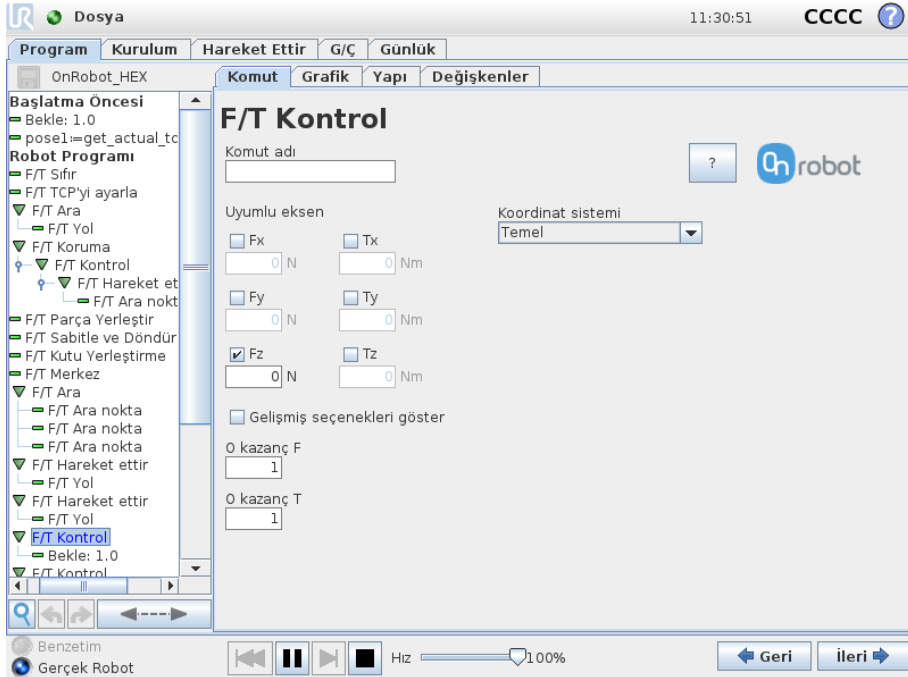

Uyumlu eksen Fx, Fy, Fz, TX, TY, TZ: Uyumlu olması gereken eksen seçimi. Bir eksen etkinleştirilirse (uyumlu), bu eksen boyunca/etrafında hareket, kuvvet/tork


kontrollüdür; aksi halde (uyumlu olmayan) konum kontrollü olarak yapılır. Etkinleştirilmiş eksen, ayarlanmış kuvvet/tork değerini sabit tutmak için kontrol edilir. En az bir uyumlu eksen seçilmelidir.

Koordinat sistemi: Hem hareket hem de sensör okuması için kullanılan koordinat sistemi. Temel, Alet, Özel (Temel) Özel (Alet) olarak ayarlanabilir (UR'nin referans çerçevelerine göre). Özel koordinat sistemleri, temel koordinat sisteminden ve verilen Yuvarlama, Aralık ve Sapma değerlerine göre hesaplanır. Özel (Temel) koordinat sistemi için, geçerli TCP'nin yönlendirmesiyle koordinat sisteminin yönünü belirlemek için **TCP yönelimini al** düğmesini kullanmanız da mümkündür. Verilen yönlendirmeyi test etmek için, **Aleti bu yönetime döndür [BASILI TUT]** düğmesi kullanılabilir.

O Kazanç F: Kuvvet kontrol birimi bu oransal kazanç parametresi ile ayarlanabilir. Herhangi bir aşma veya titreşim meydana gelirse, kazanç değerini azaltmayı deneyin (ör. 0.5).

O Kazanç T: Tork kontrol birimi bu oransal kazanç parametresi ile ayarlanabilir. Herhangi bir aşma veya titreşim meydana gelirse, kazanç değerini azaltmayı deneyin (ör. 0.5).

Gelişmiş seçenekleri göster onay kutusu: İşaretlenirse daha fazla seçenek kullanılabilir hale gelir:

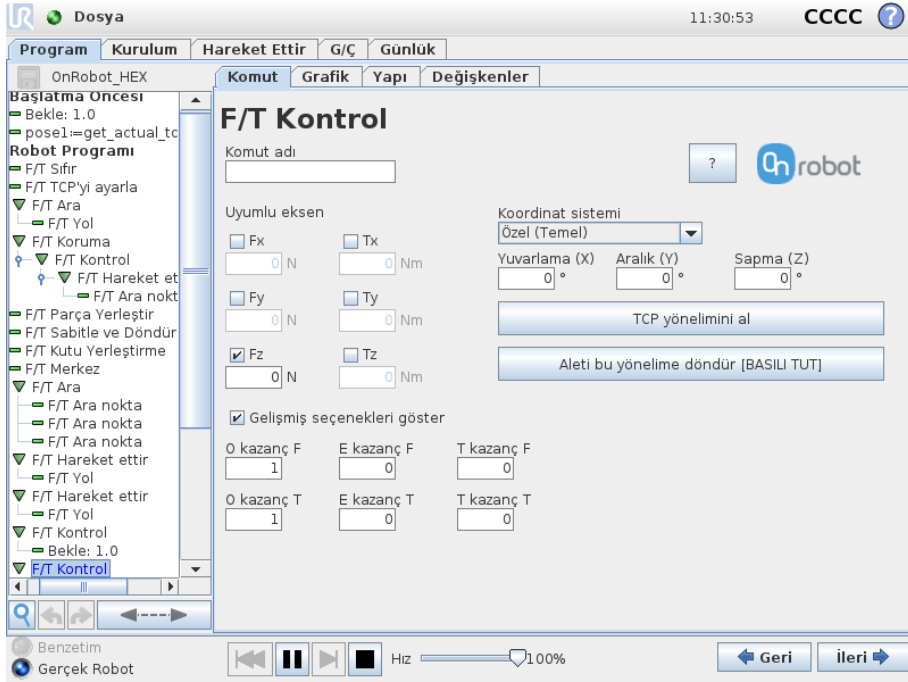

E Kazanç F: Kuvvet kontrol birimi bu dahili kazanç parametresi ile ayarlanabilir. Herhangi bir aşma veya titreşim meydana gelirse, kazanç değerini azaltmayı deneyin.

E Kazanç T: Tork kontrol birimi bu dahili kazanç parametresi ile ayarlanabilir. Herhangi bir aşma veya titreşim meydana gelirse, kazanç değerini azaltmayı deneyin.

T Kazanç F: Kuvvet kontrol birimi bu Türevsel kazanç parametresi ile ayarlanabilir. Herhangi bir aşma veya titreşim meydana gelirse, kazanç değerini azaltmayı deneyin.

T Kazanç T: Tork kontrol birimi bu Türevsel kazanç parametresi ile ayarlanabilir. Herhangi bir aşma veya titreşim meydana gelirse, kazanç değerini azaltmayı deneyin.

Bu komutun getiri değeri yoktur.

PID kuvvet/tork kontrol birimi ayarlarına yönelik talimatlar:

PID kuvvet/tork kontrol birimi, `F/T Kontrol` komutu ile ayarlanan değerlerle karşılaştırıldığında, sensör tarafından ölçülen kuvvet/tork hata değerini sürekli olarak hesaplar ve bu hataya göre düzeltmeyi uygular.

O Kazanç: Oransal terimi, geçerli hata değeri ile orantılı bir düzeltme üretir. Bu parametrenin artırılması, aşağıdaki etkilere sahiptir: daha hızlı tepki, aşırı tepki, daha düşük hata, kararlılık bozulması.

E Kazanç: Dahili terimi, geçmiş hata değerlerinin hem büyüklüğü hem de süresi ile orantılı bir düzeltme üretir. Bu parametrenin artırılması, aşağıdaki etkilere sahiptir: daha hızlı tepki, aşırı tepki, daha düşük hata, kararlılık bozulması.

T Kazanç: Türev terimi, geçmiş hata değerlerinin eğimi veya değişen hızı ile orantılı bir düzeltme üretir. Bu parametrenin artırılması, aşağıdaki etkilere neden olur: daha az aşırı tepki, kararlılık artışı.

Kuvvet kontrolü çok yavaşsa, yani alet sürekli olarak yüzeye dokunmak yerine zaman yüzeyden ayrılıyorsa, **O Kazanç** ve **E Kazanç** değerlerini yükseltmeyi deneyin.

Kuvvet kontrolü değişikliklere aşırı tepki veriyorsa, yani alet yüzeyden sıçırıyorsa **O Kazanç** (veya 1'in üzerinde ise **T Kazanç**) azaltmayı deneyin.

Kuvvet kontrolü değişikliklere çok yavaş tepki veriyorsa, yani dokunduktan sonra yüzeye sert bir şekilde bastırmaya devam ediyorsa, **E Kazanç** değerini azaltmayı deneyin.

Kural olarak, şu değerlerin kullanılması önerilir:

1. $O \text{ Kazanç} < 5$
2. $E \text{ Kazanç} < 0,25$
3. $T \text{ Kazanç} < 1$
4. $O \text{ Kazanç} / I \text{ Kazanç} = 10$

Ayarlama için temel olarak kullanılabilecek değerler şunlardır:

$O \text{ Kazanç} F = 1$, $E \text{ Kazanç} F = 0.1$, $T \text{ Kazanç} F = 0.3$

$O \text{ Kazanç} T = 0.2$, $E \text{ Kazanç} T = 0$, $T \text{ Kazanç} T = 0$

3.3.3 F/T İstifleme

F/T İstifleme komutu Yığın ve Yığından ayır işlevini içerir.

Tip: F/T Yığın ve F/T Yığından Ayır arasındaki seçici.


3.3.3.1 F/T Yığın

F/T Yığın komutu yığının en üstünü aramaya çalışır ve ardından kullanıcının yerleştirme dizisini yürütür (örneğin kavrayıcının açılması) ve ardından çıkış yapar. Yığın dolu olduğunda kullanımı kolay hale getirecek şekilde, kaç ögenin istiflendiğini izler. Aynı zamanda değişen öge kalınlığına sahip öğelerle çalışır.



NOT:

Herhangi bir kuvvet/tork ayarını iptal etmek için F/T Yığın komutunun başlangıcında bir F/T Sıfır komutu uygulayın ve F/T Yığın komutunu başlatmadan önce aletin herhangi bir nesneye temas etmediğinden emin olun, aksi halde komut düzgün çalışmayabilir.

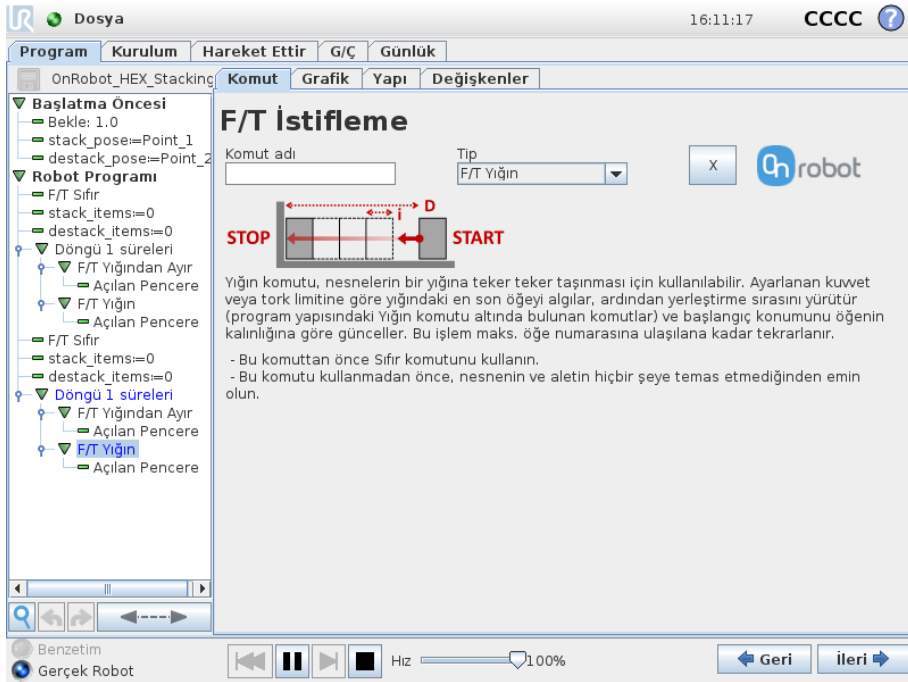

Koordinat sistemi: Hem hareket hem de sensör okuması için kullanılan koordinat sistemi. Temel veya Alet olarak ayarlanabilir (UR'nin referans çerçevelerine göre).

Başlangıç pozisyonu (SP): Başlangıç pozisyonu, $p[1, 2, 3, 4, 5, 6]$ gibi bir sabit ile veya bir değişken ile tanımlanabilir. Tam yığının en üst değerinden daha yüksek olması gereklidir.

Öge numarası değişkeni: Kaç ögenin başarıyla istiflendiğini izlemek için kullanılan değişken. Daha önce tanımladığınız ve 0 olarak ayarladığınız değişken adını buraya girin. (Ör.: Programınızın Başlamadan Önce bölümünde yerleşik UR Atama komutunu $\text{öge_1} := 0$ kullanın).

Eksen: İstiflemenin gerçekleştirildiği eksen (X, Y veya Z).

SP'den Başla: Etkinleştirilmiş ise, komut, yürütme başlangıcında Başlangıç pozisyonuna (SP) giderek başlar.

SP'de Bitir: Etkinleştirilmiş ise, komut, yürütme sonunda Başlangıç pozisyonuna (SP) giderek çıkış yapar.

Maks. mesafe (D): Tanımlanan eksen boyunca durma mesafesi. Başlangıç pozisyonundan (SP) ölçülür ve yığının tamamının büyüklüğünden daha fazla olması gerekir. İşaret, istiflemenin verilen eksen boyunca hangi yönde gerçekleştirildiğini tanımlar.

Öge kalınlığı (i): İstiflenen öğelerin kalınlığı.

Maks. öge sayısı: Kaç ögenin istiflenebileceğini, böylece istiflenmiş kaç ögenin yığını tamamlayacağını tanımlar.

Kuvvet limiti: Yığının en üstünü bulmak için çarpışma algılamasına yönelik kuvvet limiti.

Tork limiti: Yığının en üstünü bulmak için çarpışma algılamasına yönelik tork limiti.

Hız: Yığın en üstünü ararken hareket hızı. (m/s, yarıçap/s)



NOT:

Robotun ve aletin momentumundan dolayı hedef aşmalarını önlemek için arama aşamasında hızın daha yavaş olması sert temas yüzeyleriyle (metal yüzeyler gibi) çalışırken daha iyidir.

Hızlanma: Hareketin hızlanma parametresi.

Yavaşlama: Hareketin yavaşlama parametresi.

Hareket çarpanı: Robot yığının en üstünü aramadığında ancak başlangıç noktasına/noktasından hareket ettiğinde verilen hız ve kuvvet/tork limitinin kaç kez kullanıldığını tanımlar.

Uyarı oluştur (...): Etkinleştirilirse, bir sonraki öge bulunmazsa veya yığın doluysa bir açılır pencere (engelleme) görünür.

Devre dışı bırakılırsa, hiçbir açılır mesaj gösterilmez, fakat kullanıcı, komutun getiri değerlerine göre olası hataları dikkate alabilir.


Getiri değerleri için, bkz. [F/T İstifleme Komutu Getiri Değerleri](#).

3.3.3.2 F/T Yığından Ayır

F/T Yığından Ayır komutu yığının en üstünü aramaya çalışır ve ardından kullanıcının alma dizisini yürütür (örneğin kavrayıcının kapatılması). Yığın boş olduğunda kullanımı kolay hale getirecek şekilde, kaç ögenin ayrıldığını izler. Aynı zamanda değişen öge kalınlığına sahip öğelerle çalışır.

**NOT:**

Herhangi bir kuvvet/tork ayarını iptal etmek için F/T Yığın komutunun başlangıcında bir F/T Sıfır komutu uygulayın ve F/T Yığın komutunu başlatmadan önce aletin herhangi bir nesneye temas etmediğinden emin olun, aksi halde komut düzgün çalışmayabilir.

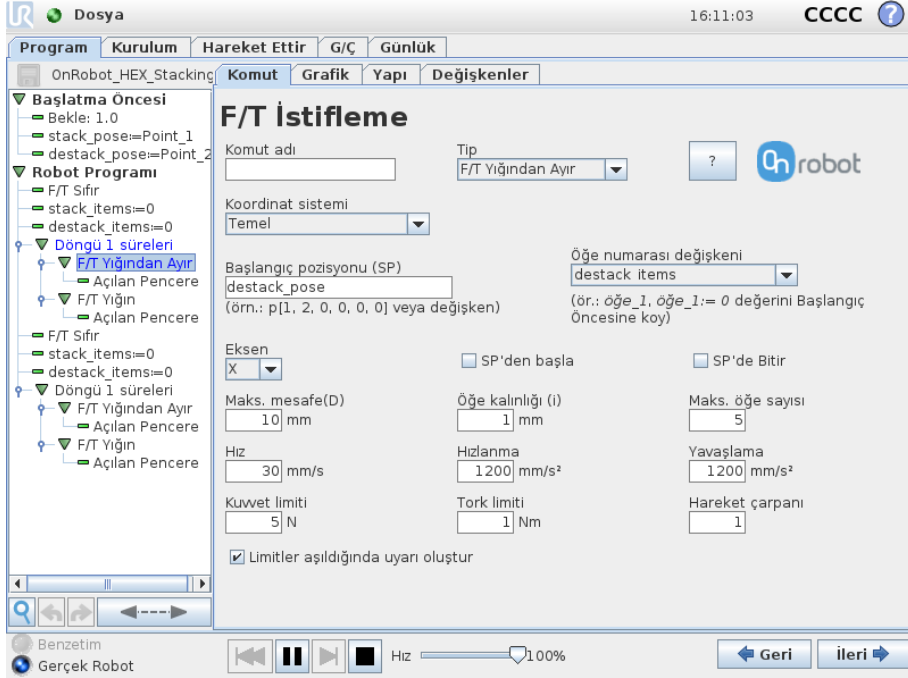

Koordinat sistemi: Hem hareket hem de sensör okuması için kullanılan koordinat sistemi. Temel veya Alet olarak ayarlanabilir (UR'nin referans çerçevelerine göre).

Başlangıç pozisyonu (SP): Başlangıç pozisyonu, $p[0.1, 0.2, 0.3, 0.9, 0.8, 0.7]$ gibi bir sabit ile veya bir değişken ile tanımlanabilir. Tam yığının en üst değerinden daha yüksek olması gereklidir.

Öğe numarası değişkeni: Kaç öğenin başarıyla yığından ayrıldığını izlemek için kullanılan değişken. Daha önce tanımladığınız ve 0 olarak ayarladığınız değişken adını buraya girin. (Ör.: Programınızın Başlamadan Önce bölümünde yerleşik UR Atama komutunu $öğe_1 := 0$ kullanın).

Eksen: Ayrılmanın gerçekleştirildiği eksen (X, Y veya Z).

SP'den Başla: Etkinleştirilmiş ise, komut, yürütme başlangıcında Başlangıç pozisyonuna (SP) giderek başlar.

SP'de Bitir: Etkinleştirilmiş ise, komut, yürütme sonunda Başlangıç pozisyonuna (SP) giderek çıkış yapar.

Maks. mesafe (D): Tanımlanan eksen boyunca durma mesafesi. Başlangıç pozisyonundan (SP) ölçülür ve yığının tamamının büyüklüğünden daha fazla olması gerekir. İşaret, ayrılmanın verilen eksen boyunca hangi yönde gerçekleştirildiğini tanımlar.

Öğe kalınlığı (i): İstiflenen öğelerin kalınlığı.

Maks. öge sayısı: Kaç ögenin ayrılabilceğini, böylece ayrılmış kaç ögenin yığını boşaltacağını tanımlar.

Kuvvet limiti: Yığının en üstünü bulmak için çarpışma algılamasına yönelik kuvvet limiti.

Tork limiti: Yığının en üstünü bulmak için çarpışma algılamasına yönelik tork limiti.

Hız: Yığın en üstünü ararken hareket hızı.



NOT:

Robotun ve aletin momentumundan dolayı hedef aşmalarını önlemek için arama aşamasında hızın daha yavaş olması sert temas yüzeyleriyle (metal yüzeyler gibi) çalışırken daha iyidir.

Hızlanma: Hareketin hızlanma parametresi.

Yavaşlama: Hareketin yavaşlama parametresi.

Hareket çarpanı: Robot yığının en üstünü aramadığında ancak başlangıç noktasına/noktasından hareket ettiğinde verilen hız ve kuvvet/tork limitinin kaç kez kullanıldığını tanımlar.

Uyarı oluştur (...): Etkinleştirilirse, bir sonraki öge bulunmazsa veya yığın boşsa, bir açılır pencere (engelleme) görünür.

Devre dışı bırakılırsa, hiçbir açılır mesaj gösterilmez, fakat kullanıcı, komutun getiri değerlerine göre olası hataları dikkate alabilir.

Getiri değerleri için, bkz. [F/T İstifleme Komutu Getiri Değerleri](#).

3.3.4 F/T Sabitle ve Döndür

İlk önce yuvaya yerleştirilmesi gereken nesneyi doğru yönde ve yuva girişine yakın bir yerde konumlandırın. Son konum ve yönlendirme, F/T Sabitle ve Döndür komutuyla düzeltilecektir. Önceden tanımlanmış kuvvet limiti ile nesneyi tanımlanan yerleştirme derinliğine ulaşılan kadar itmeye çalışır ve ardından gerekirse yönlendirmeyi ayarlar.




NOT:

TCP (Alet Merkez Noktasını), nesnenin ucunda ayarlamak önemlidir.



NOT:

Herhangi bir kuvvet/tork ayarını iptal etmek için F/T Sabitle ve Döndür komutunun başlangıcında bir F/T Sıfır komutu uygulayın ve F/T Sabitle ve Döndür komutunu başlatmadan önce aletin herhangi bir nesne ile temas halinde olmadığından emin olun, aksi halde komut düzgün çalışmayabilir.

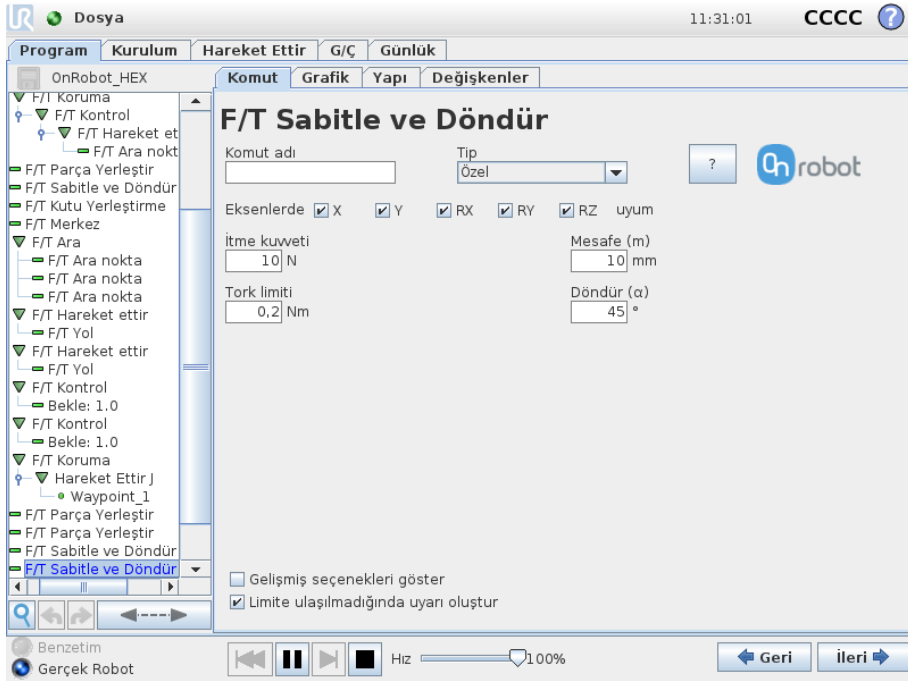

Eksenlerde X, Y, RX, RY, RZ uyum onay kutuları: Yerleştirme, Alet koordinat sisteminin Z eksenini boyunca gerçekleştirilir. Herhangi bir konumlandırma hatasına göre ilerlemek için, kalan eksenler (öteleme için X ve Y ve döndürme için X, Y ve Z) serbestçe hareket edecek şekilde ayarlanabilir.

İtme kuvveti: Nesneyi yuvaya hafifçe itmek için kuvvet kontrolü amacıyla kullanılan kuvvet hedefi.

Mesafe (d): Başlangıç noktasından Z eksenini boyunca olan mesafe (Alet koordinat sisteminde).

Tork limiti: Döndürme aşamasında, hareketi sonlandırmak için bu limit kullanılır. Limit ne kadar düşük olursa döndürme o kadar daha dikkatli olur.

Döndür (α): Alet koordinat sisteminin Z eksenine etrafında dönme açısı.

Gelişmiş seçenekleri göster: Etkinleştirilirse, daha fazla seçenek kullanılabilir hale gelir:



Şu orandan sonra kuvvet değişikliğini kontrol et: Nesne yuvanın altına yakın olduktan sonra, "çarpma kontrolü" etkinleştirilir. **Mesafe** değerinin yüzdesi tarafından, nesnenin ne kadar yakın ayarlanması limiti.

Şu değerden sonra tork hedefini kontrol et: Döndür (α) açısının ayarlanan yüzdesinden sonraki döndürme aşaması esnasında, tork hedef kontrolü etkinleştirilir.

Kuvvet değişim hedefi: Yerleştirme sırasında, **Mesafe** değeri yüzdesini **Şu orandan sonra kuvvet değişikliğini kontrol et** değerine ulaşıldıktan sonra, kuvvet kontrolü etkinleştirilir. Kuvvet kontrolü, konnektörün yuvanın altına itilip itilmediğini izlemek için kullanılır. Bu, **Kuvvet değişim hedefi** değeri olan ilave bir kuvvet limiti ile ayarlanabilir. Kuvvet değeri **İtme kuvveti** + **Kuvvet değişim hedefi** değerine eşit olduğunda veya bu değeri aştığında, yuvanın tabanına itme değerine ulaşılır.

Tork hedefi: Döndürme aşamasını durduracak ayarlanmış tork değeri.

Tork hedefi için özel değer kullan: Özel bir tork hedefi ayarlayabilmek için işaretleyin.

Dönme hızı: Dönme aşaması sırasındaki dönme hızı.

Kazanç: Kuvvet ve tork kontrolünün kazanç parametresi. Varsayılan değer 0,5'dir. Değer ne kadar küçük olursa, ayarlanan itme kuvvetinin kontrolü de o kadar doğru olur.

Uyarı oluştur (...): Etkinleştirilirse, yerleştirme başarılı olmazsa, bir açılır pencere mesajı (engelleme) görüntülenir.

Devre dışı bırakılırsa, hiçbir açılır mesaj gösterilmez, fakat kullanıcı, komutun getiri değerlerine göre olası hataları dikkate alabilir.

Getiri değerleri için, bkz. [F/T Sabitle ve Döndür Komutu Getiri Değerleri](#).


3.3.5 F/T Koruma

F/T Koruma altına konulan her UR komutu yürütülür, fakat ayarlanan limitlerden birine ulaşıldığında robot durur. Kuvvet sınırlama, harici bir G/Ç sinyali ile karıştırılabilir (ör. $F_z > 5$ VE $\text{digital_in}[7] == \text{True}$ ise durdur).



NOT:

Herhangi bir kuvvet/tork offset değerini iptal etmek için F/T Koruma komutunun başlangıcında bir F/T Sıfır komutu uygulayın ve F/T Koruma komutunu başlatmadan önce, aletin herhangi bir nesneye temas etmediğinden emin olun, aksi halde komut, verilen kuvvet/tork limitinde durmayabilir.

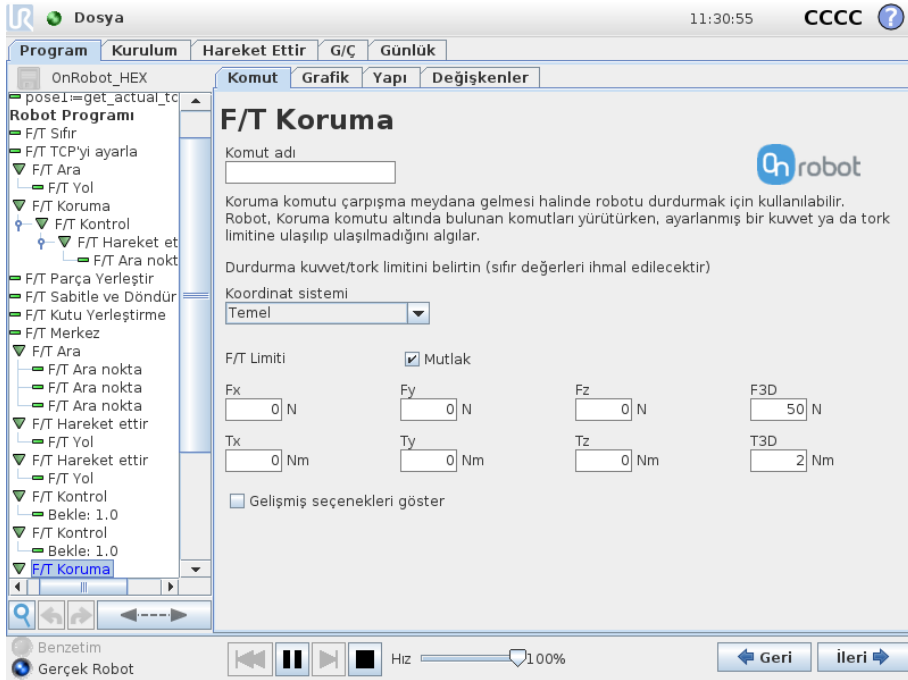

Koordinat sistemi: Hem hareket hem de sensör okuması için kullanılan koordinat sistemi. Temel veya Alet olarak ayarlanabilir (UR'nin referans çerçevelerine göre).

Kuvvet/tork limiti: Bu algılama limitidir. F_x , F_y , F_z , T_x , T_y , T_z , F_{3D} , T_{3D} mevcut seçeneklerinden birden fazlası ayarlanabilir. Bu durumda, bu değerlerden herhangi biri ayarlanan eşik değeri ulaşırsa, durma tetiklenir. Sıfıra eşit değerler ihmal edilir.

Mutlak seçeneği etkinleştirildiğinde, girilen değer pozitif mi yoksa negatif mi olduğu önemli değildir (örn: $|F_z| > 3$ ise durdur), aksi halde işaret, eşik nasıl hesaplandığını tanımlar (örn. $F_z > 3$ ise durdur veya $F_z \leq -3$ ise durdur)

Gelişmiş seçenekleri göster: Etkinleştirilirse, daha fazla seçenek kullanılabilir hale gelir:

3.3.6 F/T Kutu Yerleştirme

İlk olarak nesneyi deliğin girişine yakın bir yerde konumlandırın ve eğimli bir yönlendirmeden (α) başlayın. Deliğin kenarı bulunmazsa, nesneyi A aşamasında, önceden tanımlanmış eksen boyunca (örneğin Z) hareket ettirir. İsteğe bağlı olarak, B aşamasında başka bir kenar bulunabilir (örneğin deliğin yan tarafı). α aşamasında, yönlendirme, nesne delikle aynı hizaya gelecek şekilde değiştirilir (kullanıcı, doğru açığı ayarlamalıdır). Son olarak, nesne (A aşamasında tanımlanan eksen boyunca) kalan yerleştirme derinliğine kadar sokulmaktadır. Kuvvet ve tork limitlerinin aşılması durumunda bir uyarı oluşturulur.




NOT:

TCP (Alet Merkez Noktasını) parçanın ucunda ayarlamak önemlidir.



NOT:

Herhangi bir kuvvet/tork ayarını iptal etmek için F/T Kutu Yerleştirme komutunun başlangıcında bir F/T Sıfır komutu uygulayın ve F/T Kutu Yerleştirme komutunu başlatmadan önce aletin herhangi bir nesneye temas etmediğinden emin olun, aksi halde komut verilen kuvvet/tork limitinde durmayabilir.

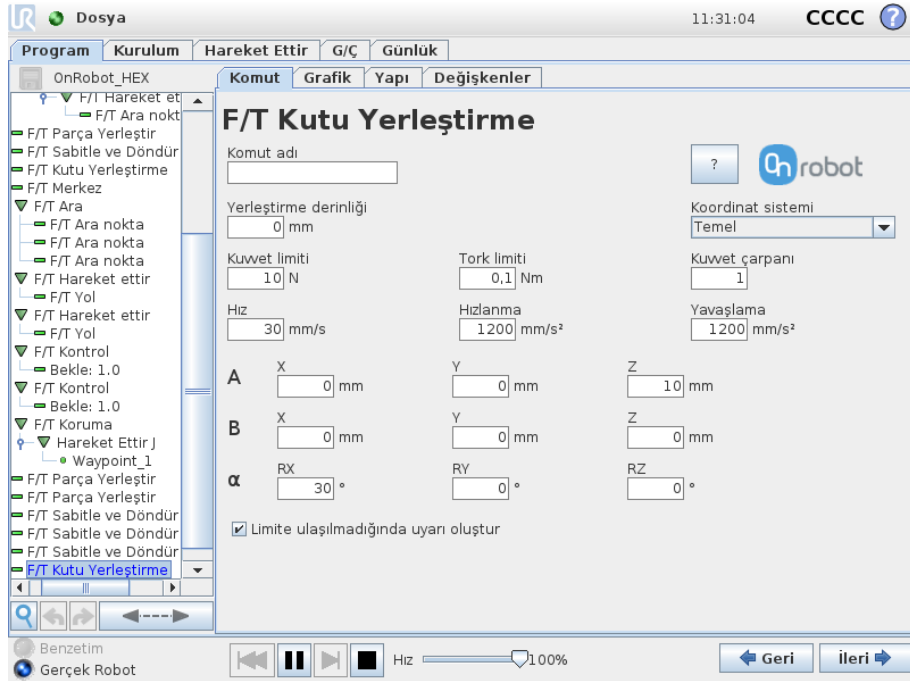

Yerleştirme derinliği: Başlangıç noktasından A aşamasındaki tanımlanan eksen boyunca olan mesafe.

Koordinat sistemi: Hem hareket hem de sensör okuması için kullanılan koordinat sistemi. Temel veya Alet olarak ayarlanabilir (UR'nin referans çerçevelerine göre).

Kuvvet limiti: Kenar algılama için kuvvet limiti.

Tork limiti: Yönlendirme ayarlaması için tork limiti.

Kuvvet çarpanı: Son yerleştirme için kuvvet sınırını hesaplamak için kenar algılama için kuvvet limiti bu değerle çarpılır.

Hız: Yerleştirme sırasında hareket hızı.

Hızlanma: Hareketin hızlanma parametresi.

Yavaşlama: Hareketin yavaşlama parametresi.

A: A hareketinin görelî koordinatları.

B: B hareketinin görelî koordinatları.

α : α döndürmesinin görelî açıları.

Uyarı oluştur (...): Etkinleştirilirse, yerleştirme başarılı olmazsa, bir açılır pencere mesajı (engelleme) görüntülenir.

Devre dışı bırakılırsa, hiçbir açılır mesaj gösterilmez, fakat kullanıcı, komutun getiri değerlerine göre olası hataları dikkate alabilir.

Getiri değerleri için, bkz. [F/T Kutu Yerleştirme Komutu Getiri Değerleri](#).

3.3.7 F/T Parça Yerleştirir

İlk önce deliğe yerleştirilmesi gereken pimi ya da saplamayı doğru yönde ve yuva girişine yakın bir yerde konumlandırın. Son konum ve yönlendirme, **F/T Parça Yerleştir** komutuyla düzeltilecektir. Pimi, tanımlanan yerleştirme derinliğine ulaşılan kadar itmeye çalışır ve ardından gerekirse yönelimi ayarlar. Tanımlanan yerleştirme derinliğine ulaşıldığında durur.




NOT:

TCP (Alet Merkez Noktasını) parçanın ucunda ayarlamak önemlidir.



NOT:

Herhangi bir kuvvet/tork ayarını iptal etmek için **F/T Parça Yerleştir** komutunun başlangıcında bir **F/T Sıfır** komutu uygulayın ve **F/T Parça Yerleştir** komutunu başlatmadan önce aletin herhangi bir nesneye temas etmeden emin olun, aksi halde komut verilen kuvvet/tork limitinde durmayabilir.

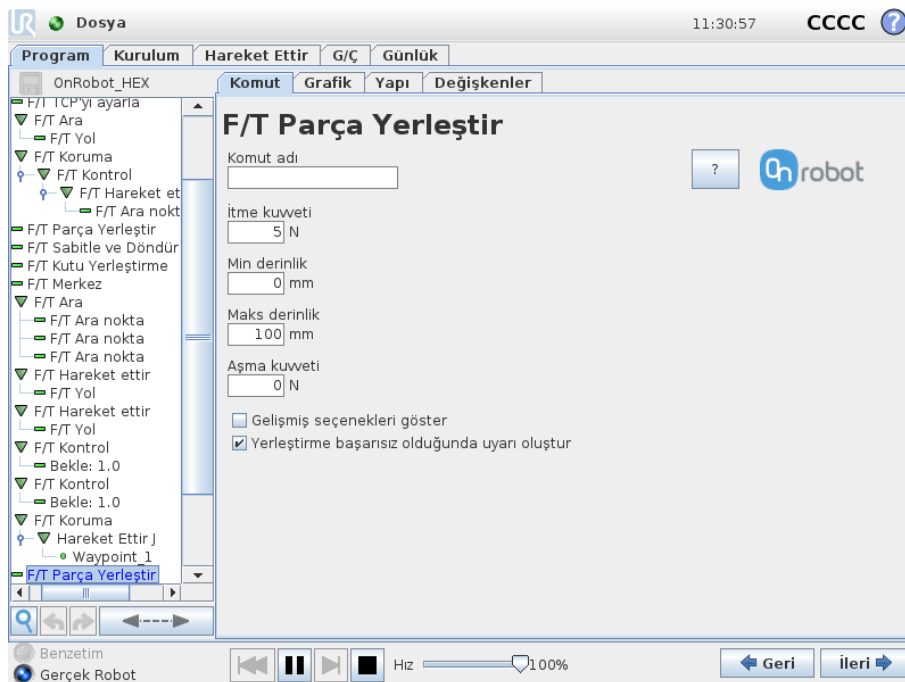

İtme kuvveti: Parçayı, deliğe hafif hafif itmek üzere kuvvet kontrolü için kullanılan kuvvet hedefi.

Min derinlik: Yerleştirmeyi başarılı olarak değerlendirmek için Z eksenı boyunca (Alet koordinat sisteminde) başlangıç noktasından gereken minimum mesafe.

Maks derinlik: Yerleştirmenin erişebileceği, Z eksenı boyunca (Alet koordinat sisteminde) başlangıç noktasından maksimum mesafe.

Aşma kuvveti: Min derinliğe ulaşıldıktan sonra, bu parametre ayarlanırsa, bir “çarpma”, itme kuvvetinde bir artış beklenir (örneğin, kavrayarak yerleşen bir birleşme yerini kapatmak gibi). Bu parametre, **İtme kuvvetinin** üstüne eklenecek,

minimum ve maksimum derinlikler arasında yerleştirmenin izin verdiği ilave kuvvettir.

Gelişmiş seçenekleri göster onay kutusu: İşaretlenirse daha fazla seçenek kullanılabilir hale gelir:



Kuvvet kazancı: İtme kuvveti için kuvvet kontrolünün oransal kazanç parametresi ve uyumlu eksenlerdeki yan kuvvetler.

Tork kazancı: Uyumlu eksenler için tork kontrolünün oransal kazanç parametresi.

Zaman aşımı: Tüm ekleme işlevi için izin verilen maksimum süre. Sıfır olarak ayarlanırsa, bu çıkış kriteri ihmal edilir.

Beklenen hız: Yerleştirmenin ilerlemesi beklenen minimum hız. Bu parametre ayarlanmışsa ve yerleştirme daha yavaş bir şekilde ilerliyorsa, kesintiye uğrar ve başarısız olarak kabul edilir. Sıfır olarak ayarlanırsa, bu çıkış kriteri ihmal edilir.

Uygunluk veya Limit (Fx, Fy, Tx, Ty, Tz): Uyumlu olması gereken eksen seçimi. Bir eksen etkinleştirilirse (uyumlu), bu eksen boyunca/etrafında hareket, kuvvet/tork kontrollüdür; aksi halde (uyumlu olmayan) konum kontrollü olarak yapılır. Etkinleştirilmiş eksen, ayarlanmış kuvvet/tork değerini sabit tutmak için kontrol edilir. En az bir uyumlu eksen seçilmelidir.

Uyarı oluştur (...): Etkinleştirilirse, yerleştirme başarılı olmazsa, bir açılır pencere mesajı (engelleme) görüntülenir.

Devre dışı bırakılırsa, hiçbir açılır mesaj gösterilmez, fakat kullanıcı, komutun getiri değerlerine göre olası hataları dikkate alabilir.

Getiri değerleri için bkz. [F/T Parça Yerleştirme Komutu Getiri Değerleri](#).


3.3.8 F/T Hareket Ettir

F/T Hareket Ettir komutu, robotun bir yol boyunca hareket ettirilmesi için F/T Ara Nokta komutuyla birlikte veya robotu bir yol boyunca hareket ettirmek ve tanımlanan kuvvet/tork limitlerine bir kez ulaşıldığında durdurmak için (kesintiye uğrayan hareket) F/T Yol ile birlikte kullanılabilir. Bu durumda bir uyarı oluşturulabilir. Hareket son ara noktasına ulaşırsa, hareket başarılı olur.



NOT:

Herhangi bir kuvvet/tork ayarını iptal etmek için F/T Hareket Ettir komutunun başlangıcında bir F/T Sıfır komutu uygulayın ve F/T Hareket Ettir komutunu başlatmadan önce aletin herhangi bir nesne ile temas halinde olmadığından emin olun, aksi halde komut verilen kuvvet/tork limitinde durmayabilir.

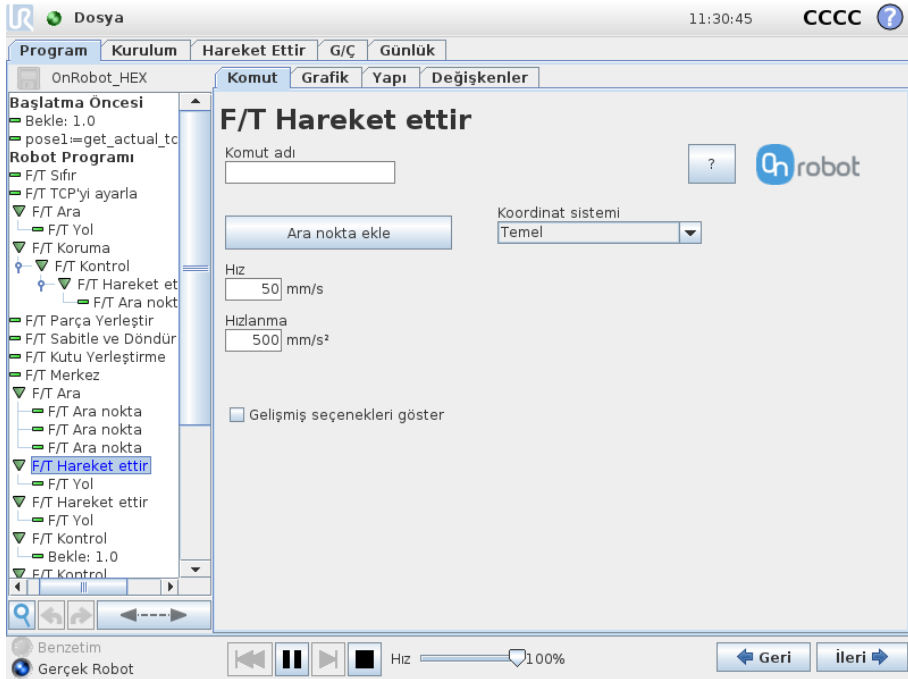

F/T Hareket Ettir komutunu çalıştırmak için **Ara Nokta Ekle** düğmesine basarak F/T Ara Nokta değerini bir alt düğüm olarak ekleyin. Aynı şekilde daha fazla ara noktalar eklenebilir. Bir ara noktayı kaldırmak için, **Yapı** sekmesi **Sil** düğmesini kullanın.

Alternatif olarak, F/T Ara Nokta veya F/T Yol, **Yapı** sekmesi kullanılarak, F/T Hareket Ettir komutunun alt düğümü olarak eklenebilir.

Hız: Hareket halinde hareket hızı limiti. Hareket, sabit bir öteleme hızında gerçekleştirilir. Rota ya da yolda yön veya yönlendirme bakımından keskin değişiklikler varsa, robotun gerçek hızı belirtilenden daha az olabilir, ancak rota ya da Yol boyunca yine de sabittir.

Hızlanma: Hareketin hızlanma ve yavaşlama parametresi.

Koordinat sistemi: Hem hareket hem de sensör okuması için kullanılan koordinat sistemi. Temel, Alet, Özel (Temel) Özel (Alet) olarak ayarlanabilir (UR'nin referans çerçevelerine göre). Özel koordinat sistemleri, temel koordinat sisteminden ve verilen **Yuvarlama**, **Aralık** ve **Sapma** değerlerine göre hesaplanır. Özel (Temel) koordinat sistemi için, geçerli TCP'nin yönlendirmesiyle koordinat sisteminin yönünü belirlemek için **TCP yönelimini al** düğmesini kullanmanız da mümkündür. Verilen yönlendirmeyi test etmek için, **Aleti bu yönetime döndür [BASILI TUT]** düğmesi kullanılabilir.

Gelişmiş seçenekleri göster onay kutusu: İşaretlenirse daha fazla seçenek kullanılabilir hale gelir:



F/T Limiti Fx,Fy,Fz,Tx,Ty,Tz,F3D,T3D: Bu algılama limitidir. Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz, F3D, T3D mevcut seçeneklerinden birden fazlası ayarlanabilir. Bu durumda, bu değerlerden herhangi biri ayarlanan eşiğe ulaşırsa, durma tetiklenir. Sıfıra eşit değerler ihmal edilir.

Mutlak değerler kullan seçeneği etkinleştirilirse, girilen değer pozitif mi yoksa negatif mi olduğu önemli değildir (ör.: $|F_z| \geq 3$), aksi halde işaret, eşliğin nasıl hesaplandığını tanımlar (ör.: $F_z \geq 3$ veya $F_z \leq -3$)


Uyarı oluştur (...): Etkinleştirilirse, hedef konuma ulaşılmamışsa (hareket başarılı değil) bir açılır pencere (engelleme) görüntülenir. Hareket başarılı olursa, uyarı görüntülenmez.

Devre dışı bırakılırsa, hiçbir açılır mesaj gösterilmez, fakat kullanıcı, komutun getiri değerlerine göre olası hataları dikkate alabilir.

Getiri değerleri için [bkz. F/T Hareket ettir Komutu Getiri Değerleri](#).

3.3.9 F/T Yol

F/T Yol komutu, bir Yolu kaydetmek ve yeniden yürütmek için F/T Hareket Ettir veya F/T Ara komutuyla birlikte kullanılabilir.

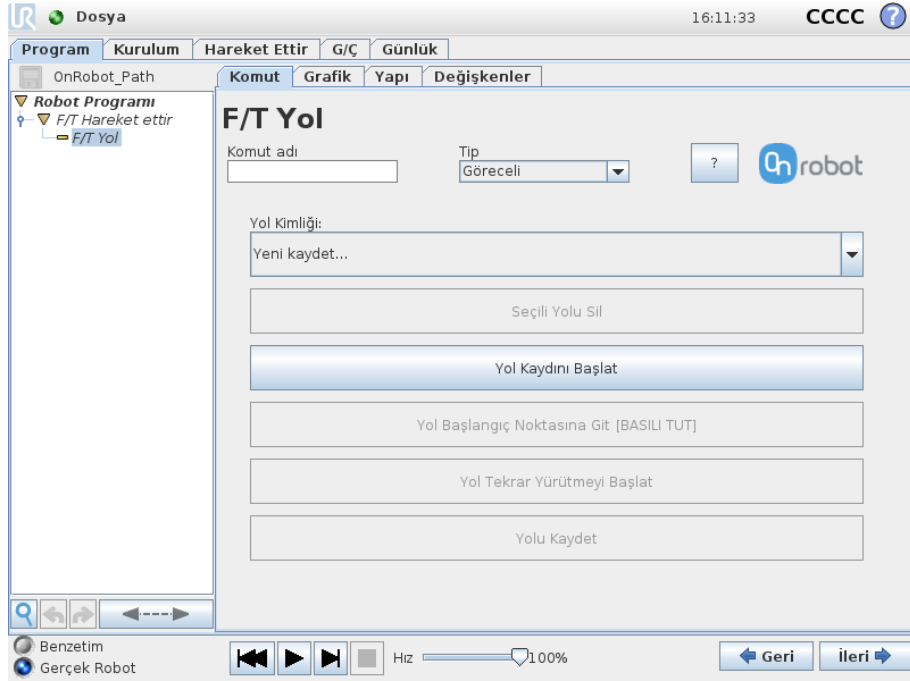

Tip: Göreceli seçilirse, Yol, kaydedildiği mutlak konum yerine Aletin gerçek konumundan başlayarak tekrar yürütülür. Mutlak seçilirse, Alet orijinal başlangıç noktasına gider ve Yolu oradan tekrar yürütür.

Yol Kimliği açılır listesi: Compute Box üzerinde kayıtlı tüm Yolların tanımlayıcılarını listeler. Yol kaydedildiğinde, yola bir Yol Kimliği atanır. Kaydedilmiş kayıtsız bir yol yoksa, **Yeni kaydet...** ögesi vardır; yeni bir yol kaydetmek için bunu seçin. Kaydedilmemiş kayıtlı bir Yol varsa, Listede **Kaydedilmedi** bir öge vardır.



NOT:

Yalnızca bir adet kaydedilmemiş Yol var olabilir ve **Kaydedilmedi** Yol seçiliyken, Yol kaydı başlatılarak üzerine yazılır.

Seçili Yolu Sil düğmesi: Compute Box'tan **Yol Kimliği** açılır listesinde şu anda seçili yolu kalıcı olarak siler.



NOT:

Herhangi bir diğer F/T Yol komutunun kullandığı bir Yolu silmeyin.

Yol Kaydını Başlat düğmesi: El Kılavuzu işlevini otomatik olarak etkinleştirerek, bir Yol kaydetmeyi başlatır.

Yol Kaydını Durdur düğmesi: El Kılavuzu işlevini durdurur ve kaydı belleğe saklar. Yolu kalıcı olarak kaydetmez.

Yol Başlangıç Noktasına Git [BASILI TUT] düğmesi: Aleti Yolun başlangıç konumuna taşır, sadece yol görelî değilse kullanılabilir.

Yol Tekrar Yürütmeyi Başlat düğmesi: Kaydedilmemiş ve sadece hafızada saklanmış olsa bile, Yolu yeniden yürütür.

Yol Tekrar Yürütmeyi Durdur düğmesi: Yolu tekrar yürütmeyi durdurur.

Yolu Kaydet düğmesi: Kaydedilmemiş Yolu Compute Box'a kaydeder.



NOT:

Yol kaydındaki öteleme hareketleri ile ilgili dönme hareketleri, daha büyük bir oran, Robotun yolu çok düşük bir öteleme hızında tekrar yürütmesine neden olacağından en fazla 2,8 derece/mm veya daha azı ile sınırlıdır. Öteleme hareketi olmadan dönme hareketi, bu nedenle Yol olarak kaydedilemez.



NOT:

Yeniden yürütülen Yolun ilk kaydedilen hareketle kıyaslandığında maksimum hatası 1 mm'ye kadar olabilir.

Bu komutun getiri değeri yoktur.


3.3.10 F/T Ara

F/T Ara komutu, robotun bir yol boyunca hareket ettirilmesi için F/T Ara Nokta komutuyla birlikte veya robotu bir Yol boyunca hareket ettirmek ve tanımlanan kuvvet/tork limitlerine ulaşıldığında durdurmak için (nesne bulundu) F/T Yol ile birlikte kullanılır. Hareket son ara noktaya veya yolun son noktasına ulaşırsa, arama başarılı değildir (nesne bulunmaz) ve bir uyarı oluşturulur.



NOT:

Herhangi bir kuvvet/tork ayarını iptal etmek için F/T Ara komutunun başlangıcında bir F/T Sıfır komutu uygulayın ve F/T Ara komutunu başlatmadan önce aletin herhangi bir nesneye temas etmediğinden emin olun, aksi halde komut verilen kuvvet/tork limitinde durmayabilir.

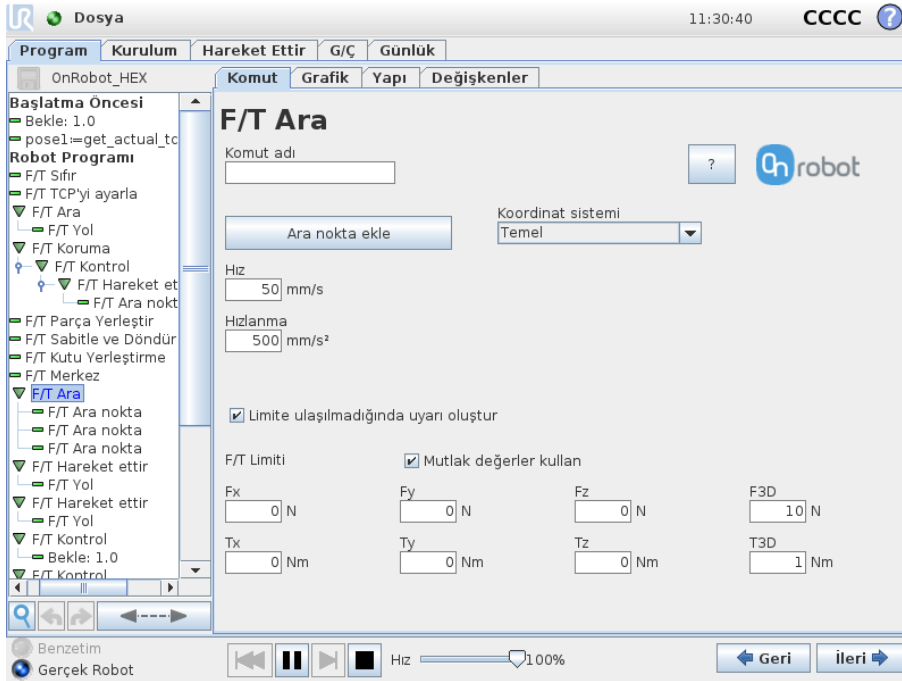

F/T Ara komutunu çalıştırmak için **Ara Nokta Ekle** düğmesine basarak F/T Ara Nokta değerini bir alt düğüm olarak ekleyin. Aynı şekilde daha fazla ara noktalar eklenebilir. Bir ara noktayı kaldırmak için, **Yapı** sekmesi **Sil** düğmesini kullanın.

Alternatif olarak, F/T Ara Nokta veya F/T Yol, **Yapı** sekmesi kullanılarak, F/T Ara komutunun alt düğümü olarak eklenebilir.

Hız: Çarpışma ararken hareket hızı. Hareket, sabit bir öteleme hızında gerçekleştirilir. Rota ya da yolda yön veya yönlendirme bakımından keskin değişiklikler varsa, robotun gerçek hızı belirtilenden daha az olabilir, ancak rota ya da Yol boyunca yine de sabittir.

**NOT:**

Robotun ve aletin momentumundan dolayı hedef aşmalarını önlemek için arama aşamasında hızın daha yavaş olması sert temas yüzeyleriyle (metal yüzeyler gibi) çalışırken daha iyidir.

Hızlanma.: Hareketin hızlanma ve yavaşlama parametresi.

F/T Limiti Fx,Fy,Fz,Tx,Ty,Tz,F3D,T3D: Bu algılama limitidir. Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz, F3D, T3D mevcut seçeneklerinden birden fazlası ayarlanabilir. Bu durumda, bu değerlerden herhangi biri ayarlanan eşiğe ulaşırsa, durma tetiklenir. Sıfıra eşit değerler ihmal edilir.

Mutlak değerler kullan seçeneği etkinleştirilirse, girilen değerin pozitif mi yoksa negatif mi olduğu önemli değildir (ör.: $|Fz| > 3$), aksi halde işaret, eşiğin nasıl hesaplandığını tanımlar (ör.: $Fz > 3$ veya $Fz \leq -3$)

Koordinat sistemi: Hem hareket hem de sensör okuması için kullanılan koordinat sistemi. Temel, Alet, Özel (Temel) Özel (Alet) olarak ayarlanabilir (UR'nin referans çerçevelerine göre). Özel koordinat sistemleri, temel koordinat sisteminden ve verilen Yuvarlama, Aralık ve Sapma değerlerine göre hesaplanır. Özel (Temel) koordinat sistemi için, geçerli TCP'nin yönlendirmesiyle koordinat sisteminin yönünü belirlemek için **TCP yönelimini al** düğmesini kullanmanız da mümkündür. Verilen yönlendirmeyi test etmek için, **Aleti bu yöneline döndür [BASILI TUT]** düğmesi kullanılabilir.

Uyarı oluştur (...): Etkinleştirilirse, hedef konuma ulaşıldığında veya zaten çarpışma olduğunda (böylece arama başarılı olmazsa) bir açılır pencere (engelleme) görüntülenir. Arama başarılı olursa, hiçbir uyarı görüntülenmez.

Devre dışı bırakılırsa, hiçbir açılır mesaj gösterilmez, fakat kullanıcı, komutun getiri değerlerine göre olası hataları dikkate alabilir.

Getiri değerleri için bkz. [F/T Ara Komutu Getiri Değerleri](#).

3.3.11 F/T Ara Nokta


F/T Ara Nokta komutu, robotu bir rota boyunca hareket ettirmek için F/T Hareket Ettir veya F/T Ara komutuyla birlikte kullanılır. Herhangi bir kombinasyonda kullanılabilecek üç tip ara nokta vardır (Sabit, Göreceli ve Değişken).



NOT:

Aynı F/T Hareket Ettir komutunda sadece dönüşler içeren ardışık F/T Ara Noktalar kullanmayın. Öteleme hareketleri olmadan döndürmeler yapmak için birden fazla F/T Hareket Ettir komutu kullanın.

Ara nokta tipi: Ara noktanın türü. Sabit, Göreceli veya Değişken olarak ayarlanabilir.

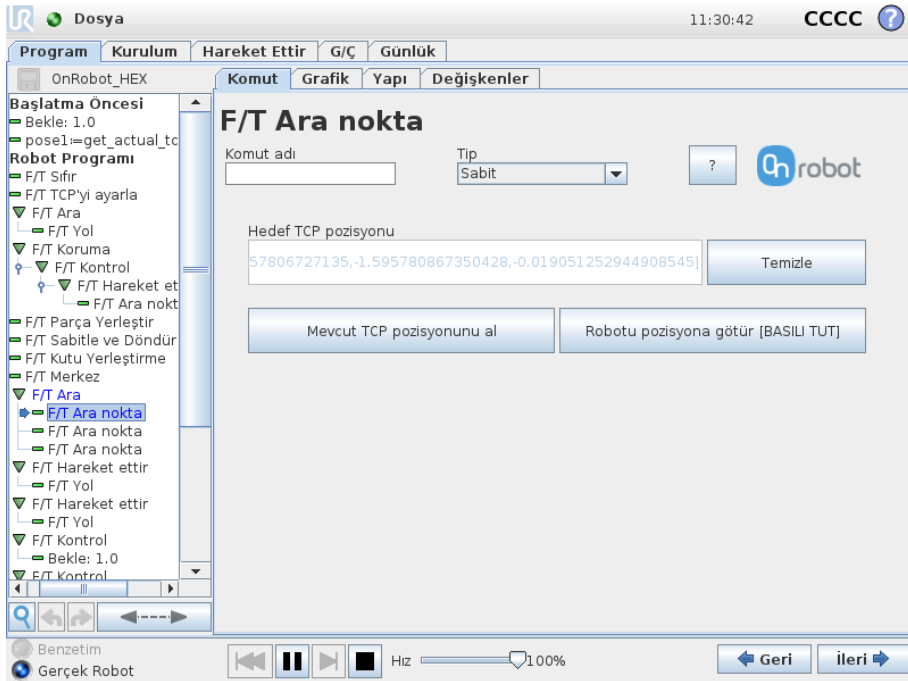


Hedef TCP pozisyonu: Robot rotasındaki ara nokta tarafından temsil edilen konum. Salt okunur bir alandır ve **Mevcut TCP pozisyonunu al** düğmesi kullanılarak doldurulabilir.


Temizle düğmesi: Hedef TCP pozisyonu alanının içeriğini siler.

Mevcut TCP pozisyonunu al düğmesi: geçerli TCP koordinatlarını Hedef TCP pozisyonu alanına yerleştirir.

Robotu pozisyona götür [BASILI TUT] düğmesi: düğmeye basılırsa, robotu Hedef TCP pozisyonu alanında ayarlanan pozisyona götürür. Serbest bırakıldıktan sonra robot durur.

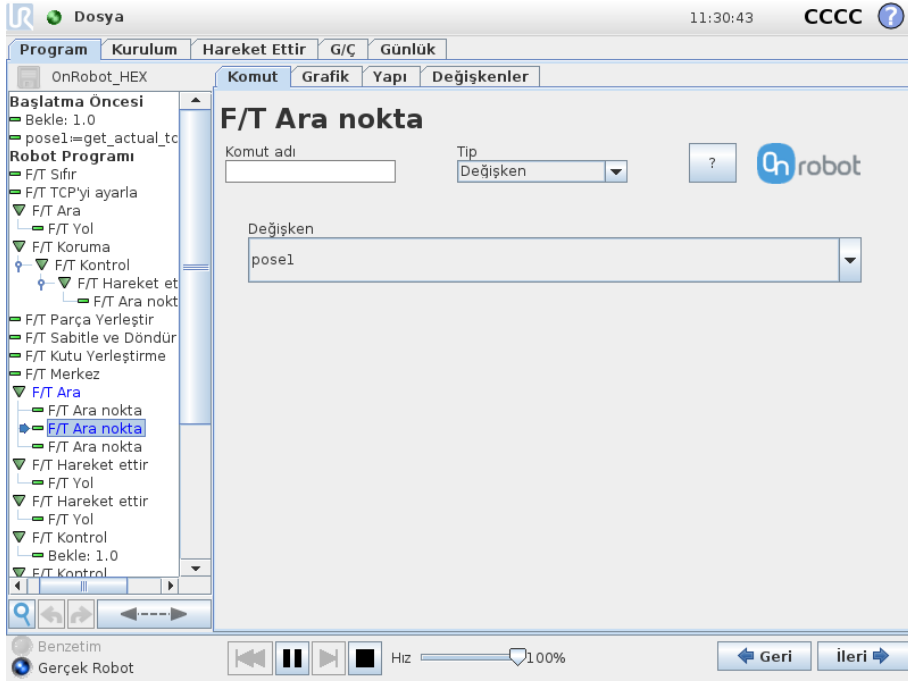

Değişken: Robot rotasındaki ara nokta tarafından temsil edilen konum. Bir değişken hedef pozu tanımlayabilir. Değişkenin ilk önce yaratılması gereklidir.

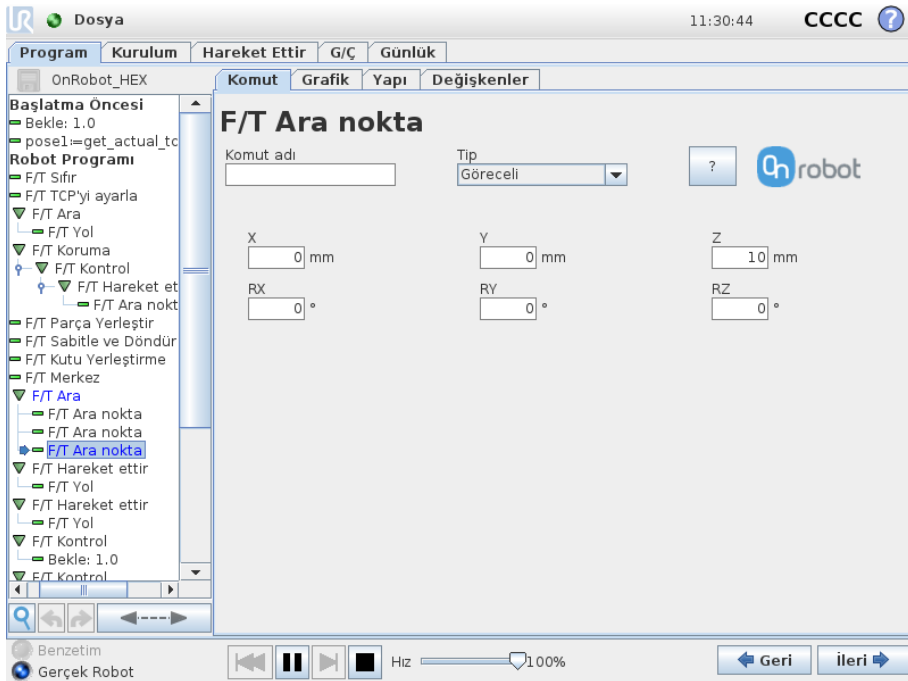


Göreceli X, Y, Z, RX, RY, RZ: önceki robot konumuna kıyasla, bu ara noktanın temsil ettiği mesafeler ve döndürmeler.

Bu komutun getiri değeri yoktur.

3.3.12 F/T Sıfır

F/T Sıfır komutu kuvvet/tork değerlerini sıfırlamak için kullanılabilir.

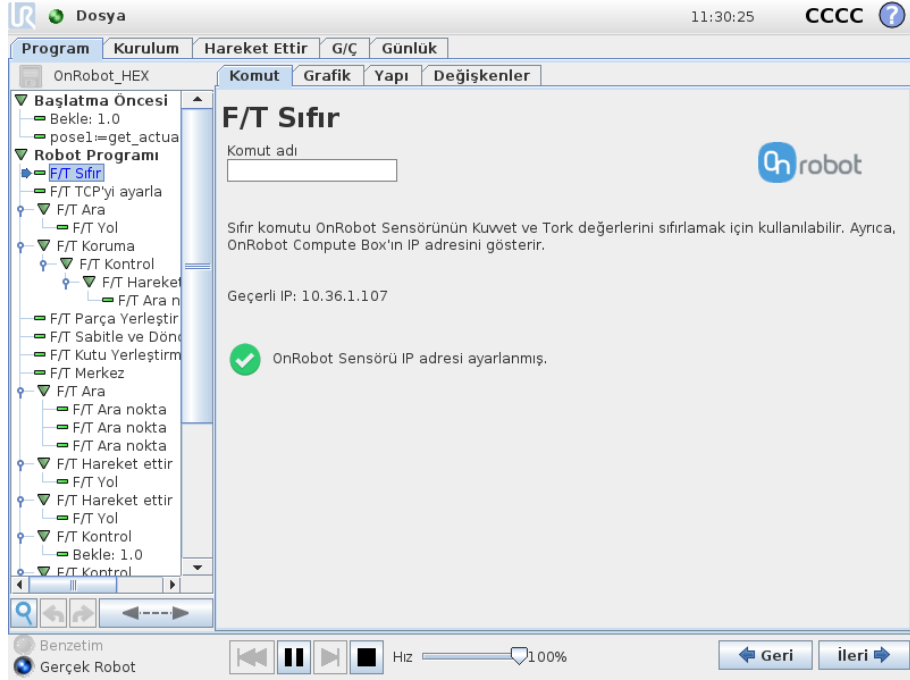

Bu komutun getiri değeri yoktur.

3.3.13 F/T TCP'yi Ayarla


F/T TCP'yi Ayarla komutu yeni bir taşınan yük ayarlamak ve tek bir komuttaki TCP komutlarını değiştirmek için kullanılabilir.

TCP ayarları iki şekilde verilebilir:

Alet flanşından ayarla: TCP mesafe ayarı değerleri UR robot alet flanşına göre verilir

Sensör flanşından ayarla: TCP mesafe ayarı değerleri sensör üst kısmına göre verilir (aletin üzerine monte edileceği). Bu önerilen seçimdir. Bu seçildiğinde, aşağıdaki seçenek görünür hale gelir:

Komutun yürütülmesini sağlamak üzere ayarlanmak için ya TCP'yi ayarla ya da Yük ağırlığını ayarla kısmının kontrol edilmesi gerekir.

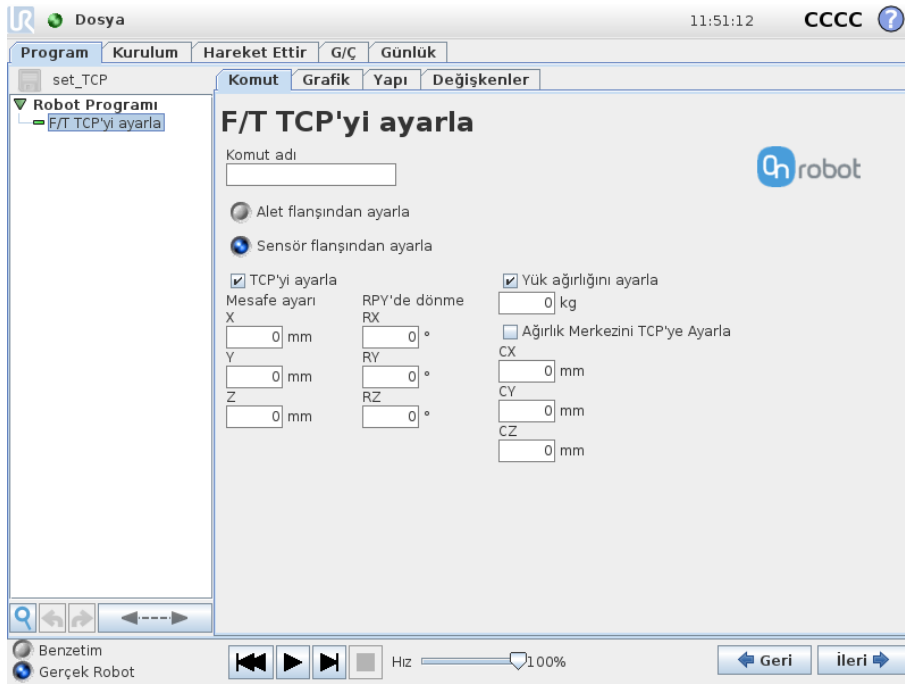

TCP'yi ayarla onay kutusu: işaretliyse, kurulum TCP ayarlarının üzerine verilen değerler yazılır.

Mesafe ayarı X, Y, Z: alet flanşına (veya sensör flanşına) göre TCP'nin öteleme değerleri.

RPY'de Dönme RX, RY, RZ: alet flanşına (veya sensör flanşına) göre TCP'nin dönme değerleri.

Yük ağırlığını ayarla onay kutusu: işaretliyse, kurulum Taşıma Kapasitesi ve Ağırlık Merkezi ayarlarının üzerine verilen değerler yazılır.

Alet flanşından ayarla seçeneği belirlendiğinde, buraya girilen taşınan yük, sensör dahil olmak üzere genel ağırlık olmalıdır. Aksi halde, sensör ağırlığı (veya artı Hızlı Değiştirici) otomatik olarak eklenir.

CX, CY, CZ: Alet flanşına (veya sensör flanşına göre) Ağırlık Merkezinin koordinatları

Ağırlık Merkezini TCP'ye Ayarla onay kutusu: işaretliyse, CX, CY, CZ değerleri ayarlanan TCP payına göre verilir.

Bu komutun getiri değeri yoktur.

3.4 Uygulama Örnekleri

3.4.1 Çarpışma Algılama

Çarpışma algılama aşağıdaki komutlarla uygulanabilir:

1. **F/T Ara:** Varlık tespiti için kullanılabilir. Bir nesneyi arar ve bulunduğunda durur. Nesne bulunamazsa bir uyarı mesajı verir. Bir nesnenin konumu değişiyorsa, tam yerini kolayca belirlemek için de kullanılabilir.
2. **F/T Hareket Ettir:** Kuvvet/tork sınırlı hareketler için kullanılabilir. UR'nin Hareket Ettir komutuna benzer, ancak yerleşik kuvvet/tork sınırlaması vardır ve göreceli ofset tipi parametreleri destekler (ör.: Z eksen boyunda 1 cm veya 1 inç hareket ettir).
3. **F/T Koruma:** Uygulanan kuvveti/torku sınırlandırmak için herhangi bir UR komutu ile birlikte kullanılabilir. Ayarlanan limitleri, kodunuza paralel olarak izler ve ayarlanan limitlere ulaşıldığında robotu durdurur.

programs/OnRobot_UR_Programs klasöründe şu isimde bir çarpışma algılama örnek UR programı bulunmaktadır: *OnRobot_Collision_Detection_Example.urp*.

3.4.2 Merkez Nokta Algılama

Hafif temasların yardımıyla, robot bir deliğin geometrik merkez noktasına konumlandırılabilir. Ayrıca, kamera tabanlı çözümlerle genellikle imkansız olan parlak metal nesnelerle çalışır.

programs/OnRobot_UR_Programs klasöründe şu isimde bir çarpışma algılama örnek UR programı bulunmaktadır: *OnRobot_Centerpoint_Detection_Example.urp*.

3.4.3 Parlatma ve Zımparalama

Herhangi bir parlatma veya zımparalama işi için önceden tanımlanmış kuvvet değerini sabit tutmak çok önemlidir. Bu iş, aşağıdaki iki komutun kullanılmasını gerektiren kuvvet/tork kontrol fonksiyonları ile yerine getirilebilir:


1. **F/T Kontrol:** Bu komut, UR'nin yerleşik Kuvvet komutuna benzer, ancak düşük kuvvetlerle bile mükemmel sonuç elde etmek için OnRobot daha hassas kuvvet/tork sensörünü bir giriş olarak kullanır. Kuvvet/tork kontrolü, uyumlu olacak şekilde ayarlanmış eksenlerde tanımlanan kuvveti/torku sabit tutmaya çalışır. Uyumlu olmayan eksenler konum kontrollüdür (sadece F/T Hareket Ettir komutuyla).
2. **F/T Hareket Ettir:** Robotu, F/T Kontrol içinde uyumlu olmayan eksen boyunca/etrafında kontrolü konumlandırmak (hareket ettirmek) için kullanılabilir.

programs/OnRobot_UR_Programs klasöründe şu isimde bir çarpışma algılama örnek UR programı bulunmaktadır: *OnRobot_Plastic_Partingline_Removal_Example.urp*.

3.4.4 Paletleme

Dikkatlice aktarılması, taşınması gereken nesneleri paletlemek zor bir iş olabilir. Esnek karton kutuların yan yana yerleştirilmesi, sabit bir örüntüdeki basit bir konumlandırmadan daha fazlasını gerektirir. UR'nin yerleşik paletleme komutunu F/T Ara komutumuzla birlikte kullanarak bu zorlu işler kolayca çözebilir.

İlk olarak, gerekli örüntüyü elde etmek için UR'nin yerleşik Palet komutunu ayarlayın. Konumların, son konum olacak konumdan biraz daha ileride olduğundan emin olun. Bu, F/T Ara komutunun herhangi bir konumlandırma hatasına göre hareket edecek şekilde hafif bir temasla komşu öğeyi bulmasını sağlar.

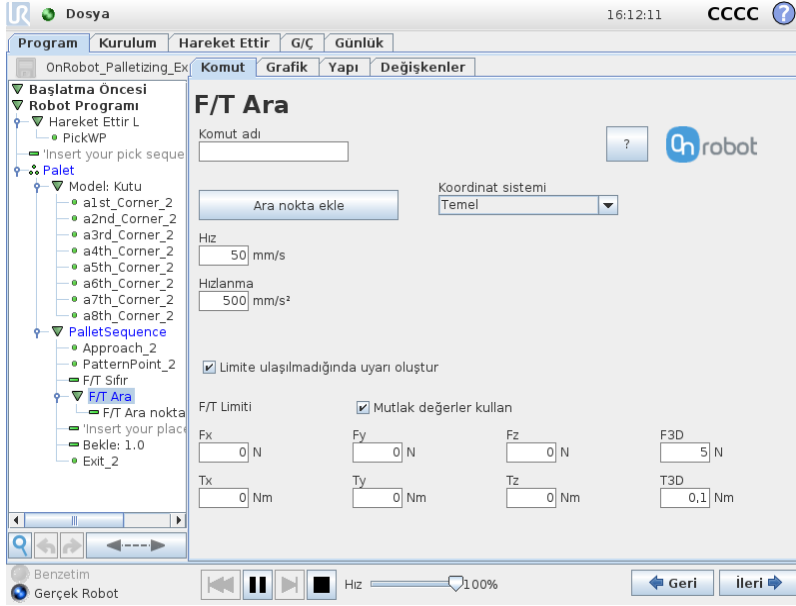

Gerekirse, öğeyi yatay ve dikey olarak hizalamak için birden fazla F/T Araması kullanılabilir.

Örüntüye her zaman uymak için F/T Ara komutunun giriş parametrelerinin yalnızca göreceli offset tipini kullanın.

Daha fazla bilgi için bkz. [F/T Ara komutu](#).

programs/OnRobot_UR_Programs klasöründe şu isimde bir çarpışma algılama örnek UR programı bulunmaktadır: *OnRobot_Palletizing_Example.urp*.

3.4.5 Pim Yerleştirme

Pimleri veya saplamları dar deliklere yerleştirmek, geleneksel konum tabanlı çözümlerle sağlanamaz. Kameralarla bile sağlam bir çözüm bulunamaz.

Hassas OnRobot F/T sensörü ve F/T Pim Yerleştirme komutunun yardımıyla, hassas montaj gerektiren işleri, herhangi biri kolayca ve sağlam bir şekilde çözebilir.

programs/OnRobot_UR_Programs klasöründe şu isimde bir çarpışma algılama örnek UR programı bulunmaktadır: *OnRobot_Pin_Insertion_Example.urp*.

3.4.6 Kutu Yerleştirme

Dikdörtgen bir nesneyi dikdörtgen bir deliğe yerleştirmek yaygın bir iştir; örneğin bir araç radyosu düzeneğini radyo braketine takmak veya bir pili telefona takmak gibi.

F/T Kutu Yerleştirme komutunun yardımıyla herkes bu işleri kolayca çözebilir.

programs/OnRobot_UR_Programs klasöründe şu isimde bir çarpışma algılama örnek UR programı bulunmaktadır: *OnRobot_Box_Insertion_Example.urp*.

3.4.7 Sabitle ve Döndür

Hassas OnRobot F/T sensörü ve F/T Sabitle ve Döndür komutunun yardımıyla, süngü gibi takılan montaj gerektiren işleri herkes kolayca ve sağlam bir şekilde çözebilir.

4 Terimler Sözlüğü

Terim	Açıklama
Compute Box	Sensör ile birlikte OnRobot tarafından sağlanan bir birim. OnRobot tarafından uygulanan komutları ve uygulamaları kullanmak için gerekli hesaplamaları yapar. Sensöre ve robot kontrol birimine bağlı olması gerekir.
OnRobot Data Visualization	Sensör tarafından sağlanan verileri görselleştirmek için OnRobot tarafından oluşturulan veri görselleştirme yazılımı. Windows işletim sistemine yüklenebilir.

5 Kısaltmalar Listesi

Kısaltma	Açılımı
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol
DIP	Dual In-line Package
F/T	Force/Torque
ID	Identifier
IP	Internet Protocol
IT	Information Technology
MAC	Media Access Control
PC	Personal Computer
RPY	Roll-Pitch-Yaw
SP	Starting Position
SW	Software
TCP	Tool Center Point
UR	Universal Robots
URCap	Universal Robots Capabilities
USB	Universal Serial Bus
UTP	Unshielded Twisted Pair

6 Ek

6.1 Compute Box'ın IP'sinin değiştirilmesi

Sensörün IP adresini değiştirmek için dizüstü bilgisayarınızı veya harici bir kişisel bilgisayarı OnRobot Compute Box'a bağlayın.

1. Cihazın açık olmadığından emin olun. Cihazı ve bilgisayarı verilen Ethernet kablosuyla bağlayın.
2. Cihazınız fabrika varsayılan ayarlarındaysa 3 adıma geçin. Aksi halde, DIP anahtarı 3'ü ON (AÇIK) konumuna (yukarı) ve DIP anahtarı 4'ü OFF (KAPALI) konumuna (aşağı) getirdiğinizden emin olun.



3. Ürünle birlikte verilen güç kaynağından güç verin ve cihazın ön yüklemesi için 30 saniye bekleyin.
4. Bir web tarayıcısı açın (Internet Explorer önerilir) ve <http://192.168.1.1> adresine gidin. Karşılama ekranı görüntülenir.
5. Üst taraftaki menüden **Yapılandırma** ögesine tıklayın. Aşağıdaki ekran görüntülenir:

OnRobot 4.1.0 AYGITLAR YAPILANDIRMA YOLLAR GÜNCELLE TR

Yapılandırma

Bu sayfa, aygıtın ağ ayarlarının yapılandırılmasına izin verir.

DIKKAT
Yanlış ayarlar, aygıtın ağ bağlantısını kaybetmesine neden olabilir.

ON
DIP anahtarı KAPALI (aşağı) durumda olmadığı sürece yeni ağ yapılandırma değerleri saklanmaz.

Aygıt için aşağıdaki yeni ayarları girin:

MAC adresi	a8:1e:84:34:33:33
Ağ modu	Statik IP
IP adresi	192.168.100.1
Alt ağ maskesi	255.255.255.0

KAYDET

Telif hakkı © 2018 OnRobot A/S
Teglvaerkvej 4/H 5220 Odense, Danimarka

info@onrobot.com

6. **Ağ modu** açılır menüsünden **Statik IP** ögesini seçin.
7. IP Adresini düzenleyin.
8. DIP anahtarı 3'ü kapalı konumuna getirin.
9. **Kaydet** düğmesine tıklayın.
10. Bir web tarayıcısı açın (Internet Explorer önerilir) ve 7. adımda belirlenen IP adresine gidin.

6.2 Compute Box üzerindeki yazılımı güncelleme

Compute Box Açıklama belgesine bakın.

6.3 Yazılımın Kaldırılması

Bir CB3 UR robotu üzerindeki URCap plugin'ini kaldırmak için, şu süreci takip edin:

1. PolyScope Karşılama ekranına gidin.
2. **Robot Ayarları** sayfasına tıklayın.
3. **URCaps** üzerine tıklayın ve aktif URCaps listesinde **FT-OnRobot** öğesini bulun.
4. Kaldırmak için alttaki - işaretine tıklayın.
5. Robotu yeniden başlatın.

Bir e-Serisi UR robot üzerinde, bu süreci takip edin:

1.  menüsü üzerine tıklayın (ekranın sağ üst köşesinde),
2. **Sistem** bölümünden **URCaps** menüsüne dokununuz.
3. Aktif URCaps listesinde **FT-OnRobot** öğesini bulun.
4. Kaldırmak için alttaki - işaretine tıklayın.
5. Robotu yeniden başlatın.

6.4 Getiri Değerleri

Getiri değerlerine sahip olan OnRobot komutları, komut çıkışından sonra `of_return` değişkenini günceller. Bu genel değişken, UR'lerin yerleşik `If` koşullu ifadeleri ile birlikte kullanılabilir (örneğin: `if of_return == 1` bir şeyler yapın).

6.4.1 F/T Merkez Komutu Getiri Değerleri

- 0 Başarıyla merkez noktaya ulaştı.
- 1 İlk sınır araması başarısız oldu. Hareket, mesafe limitine ulaştı.
- 2 İkinci sınır araması başarısız oldu. Hareket, mesafe limitine ulaştı.
- 3 Merkez noktasına ulaşılamadı. Alet hareket sırasında çarpıştı.
- 4 Koşullar nedeniyle arama başlatılmadı.
- 5 Koşullar nedeniyle ikinci arama başlatılmadı.
- 99 Birden fazla yön parametresi tanımlamayın.

6.4.2 F/T Sabitle ve Döndür Komutu Getiri Değerleri

- 0 Sabitle ve Döndür hata olmadan bitti.
- 11 Ry'nin Yönlendirme merkez noktası araması başarısız oldu.
- 12 Ry'nin Yönlendirme merkez noktası araması başarısız oldu.
- 21 Dönme başarısız oldu, çarpışma meydana geldi.
- 22 Döndürme temas etmeden sona erdi.
- 99 Parametre hatası.

6.4.3 F/T Kutu Yerleştirme Komutu Getiri Değerleri

- 0 Kutu Yerleştirme hata olmadan bitti.
- 1 İlk yön araması başarısız oldu. Hareket, mesafe limitine ulaştı.
- 2 İkinci yön araması başarısız oldu. Hareket, mesafe limitine ulaştı.
- 3 Geri yatırma hareketi başarısız oldu. Çarpışma meydana geldi.
- 4 Eğme hareketi başarısız oldu. Çarpışma meydana geldi.
- 5 X eksenini merkez işaretlemesi esnasında kutu yerleştirme durumunda sıkıştı! Konumu ve yönü kontrol edin.
- 6 Y eksenini merkez işaretlemesi esnasında kutu yerleştirme durumunda sıkıştı! Konumu ve yönü kontrol edin.

- 7 Z eksenini merkez işaretlemesi esnasında kutu yerleştirme durumunda sıkıştı! Konumu ve yönü kontrol edin.
- 8 Kutu yerine yerleştirilemiyor, çok fazla çarpışma meydana geldi. Konumu ve yönü kontrol edin.

6.4.4 F/T Parça Yerleştirme Komutu Getiri Değerleri

- 0 Parça Yerleştirme komutu maksimum mesafeye ulaştı.
- 1 Parça Yerleştirme komutundan, minimum yerleştirme derinliğinden sonraki bir çarpışmada çıkış yapıldı.
- 2 Parça Yerleştirme komutu, minimum yerleştirme derinliğinden sonra sıkıştı. Yerleştirme, gerekenden daha yavaş.
- 3 Parça Yerleştirme komutu, minimum yerleştirme derinliğinden önce sıkıştı. Yerleştirme, gerekenden daha yavaş.
- 4 Parça Yerleştirme komutundan, minimum yerleştirme derinliğinden sonra zaman aşımı ile çıkış yapıldı.
- 5 Parça Yerleştirme komutundan, minimum yerleştirme derinliğinden önce zaman aşımı ile çıkış yapıldı.
- 6 Parça Yerleştirme komutundan, minimum yerleştirme derinliğinden sonra uyumlu olmayan eksenlerde çok yüksek yan kuvvetler/torklar nedeniyle çıkış yapıldı.
- 7 Parça Yerleştirme komutundan, minimum yerleştirme derinliğinden önce uyumlu olmayan eksenlerde çok yüksek yan kuvvetler/torklar nedeniyle çıkış yapıldı.
- 8 Parça Yerleştirme komutunun bir parametre hatası var.

6.4.5 F/T Hareket Ettir Komutu Getiri Değerleri

- 0 Hareket, ayar sınırından daha yüksek bir kuvvet veya tork algılanmadan sona erdi.
- 1 Hareket, ayar sınırından daha yüksek bir kuvvet veya tork tespit edildiğinden sona erdi.
- 3 Hareket, belirlenen limiti aşan bir kuvvet veya tork nedeniyle başlatılamıyor.
- 11 Hareket başlatılamıyor çünkü seçili kimlikle Compute Box üzerinde kayıtlı bir Yol yok.
- 12 Bu Yolda kaydedilmiş noktalar bulunmadığından hareket başlatılamıyor.
- 13 Bu Yol Kimliğinde bulunan Yol dosyası boş olduğundan hareket başlatılamıyor.
- 14 Bu Yol dosyası bozulmuş olduğundan hareket başlatılamıyor.

6.4.6 F/T Ara Komutu Getiri Değerleri

- 0 Arama, ayar sınırından daha yüksek bir kuvvet veya tork algılandığından başarılı şekilde sonlandırıldı.
- 1 Arama, ayar sınırından daha yüksek bir kuvvet veya tork algılanmadan sona erdi.
- 3 Arama, ayarlanan limiti aşan bir kuvvet veya tork nedeniyle başlatılamıyor.
- 11 Arama başlatılamıyor çünkü seçili olanla Compute Box üzerinde kayıtlı bir Yol yok.
- 12 Bu Yolda kaydedilmiş noktalar bulunmadığından arama başlatılamıyor.
- 13 Bu Yol Kimliğinde bulunan Yol dosyası boş olduğundan arama başlatılamıyor.
- 14 Bu Yol dosyası bozulmuş olduğundan arama başlatılamıyor.

6.4.7 F/T İstifleme Komutu Getiri Değerleri

Yığın getiri değerleri:

- 0 İstiflemenin bir yinelemesi tamamlandı.
- 1 Yineleme sayacı maksimum değer üzerinde: Yığın dolu.
- 2 İstifleme başarısız. Sonraki öge bulunamadı.
- 3 İstifleme, belirlenen limiti aşan bir kuvvet veya tork nedeniyle başlatılamıyor.
- 4 Bir sonraki ögeye hareket başarısız oldu, bir çarpışma meydana geldi.
- 5 Başlangıç noktasına hareket başarısız oldu, bir çarpışma meydana geldi.

Yığından ayırma getiri değerleri:

- 0 Ayırmanın bir yinelemesi tamamlandı.
- 1 Yineleme sayacı maksimum değer üzerinde: Yığın boş.
- 2 Yığından ayırma başarısız. Sonraki öge bulunamadı.
- 3 Yığından ayırma, ayarlanan limiti aşan bir kuvvet veya tork nedeniyle başlatılamıyor.
- 4 Bir sonraki ögeye hareket başarısız oldu, bir çarpışma meydana geldi.
- 5 Başlangıç noktasına hareket başarısız oldu, bir çarpışma meydana geldi.

6.5 Sorun giderme

6.5.1 URCap Plugin Kurulumu hatası

Hata  simgesinin gösterilmesinin üç olası nedeni vardır.

1. **Bulunan aygıtlar** açılır menüsünde sorun giderme için “AYGIT BULUNAMADI!” hata mesajı görüntülenirse, bkz. [“Aygıt bulunamadı”](#).
2. OnRobot aygıt(lar)ı başarılı bir şekilde bulduysa, ancak **UR Robot IP’si** sorun giderme için “N/A” gösteriyorsa, bkz. [UR Robot IP’si “N/A”](#).
3. OnRobot aygıtlarının her ikisi de başarılı bir şekilde bulunduğunda ve UR Robot IP’si geçerli bir IP adresi gösteriyorsa, sorun giderme için bkz. [Aygıt bulundu ve UR’nin IP’si var](#).

6.5.1.1 “Aygıt bulunamadı”

Bulunan aygıtlar açılır menüsünde sorun giderme için “AYGIT BULUNAMADI!” hata mesajı görüntülenirse Compute Box ve sensör ile bağlantıları kontrol edin, ardından Compute Box’ı yeniden başlatmayı deneyin.

60 saniye sonra (Compute Box’ın her iki durum LED’i yeşile döndüğünde), yenileme  simgesine dokunarak aygıt bulmayı manuel olarak tekrarlamaya çalışın.

6.5.1.2 UR Robot IP’si “N/A”


UR Robotunun ağ yapılandırması ayarlanmamış olduğunda bu hata meydana gelebilir.

Sorunu çözmek için, aşağıdakileri yaparak, UR Robotunun ağ yapılandırmasını kontrol edin:


1. CB3 UR robotlar için **Robot Ayarları** düğmesine dokunun.



Ardından **Ağ** menüsünü seçin.

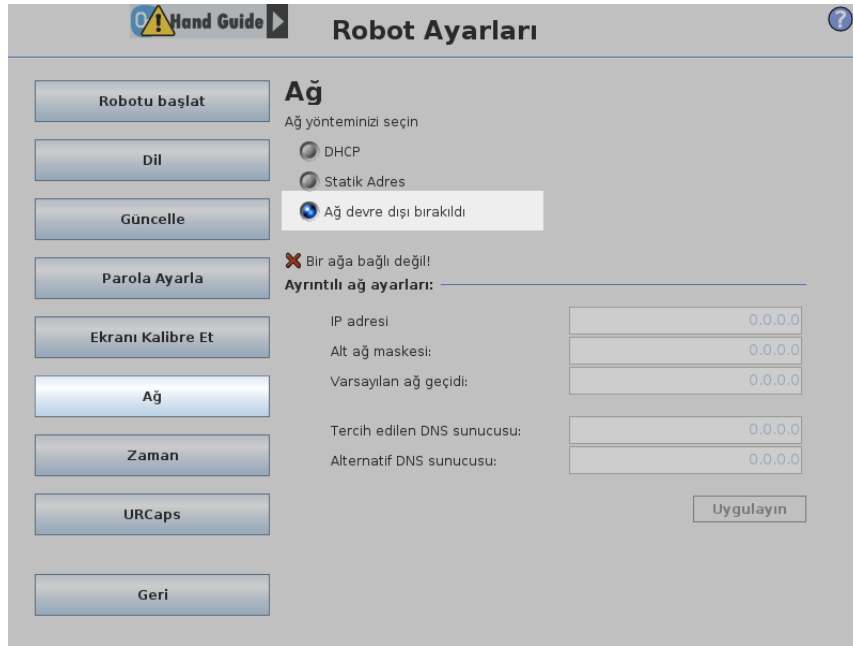

e-Serisi UR Robotlar için  menüsü üzerine dokununuz (ekranın sağ üst köşesi), ardından **Sistem** bölümünden **Ağ** menüsü üzerine tıklayın.

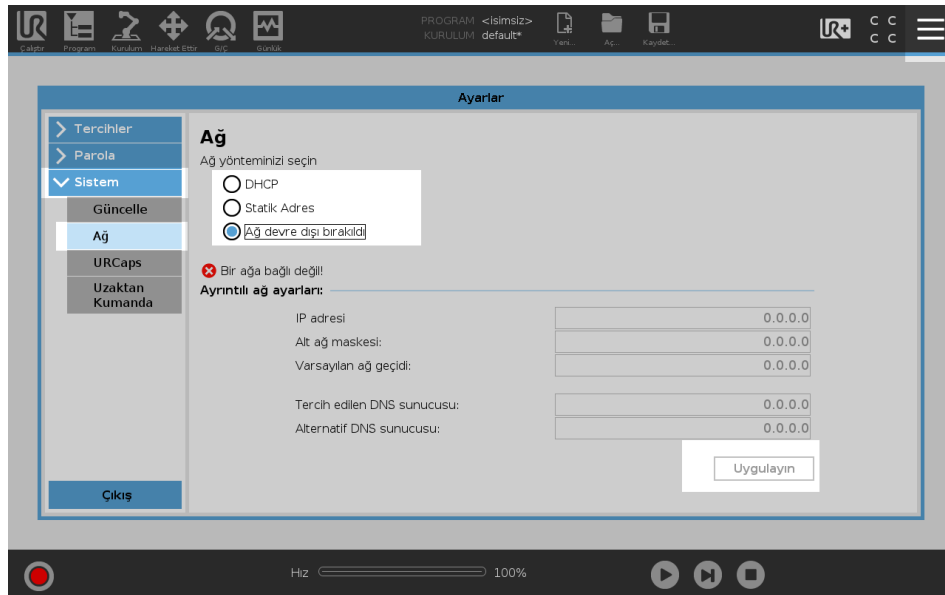

2. UR ağ devre dışıysa:
 - a. OnRobot aygıtı, UR robotuna doğrudan bağlıysa, **DHCP**'yi seçin ve **Uygula** düğmesine basın. OnRobot servisi bir IP atar.
 - b. OnRobot aygıtı UR robotuna doğrudan bağlı değilse, OnRobot aygıtının UR Robotu ile aynı ağa bağlı olup olmadığını kontrol edin veya BT Yöneticisine danışın.
3. DHCP veya Statik Adres seçili ise ve sorun devam ediyorsa Ağ Yöneticinize danışın.

**NOT:**

Bir DHCP durumunda, UR robotuna uygun IP adresi atandıktan sonra Statik adres moduna geçin (UR robotunun IP adresi aynı kalmalıdır) ve **Uygula** in düğmesine basın. IP adresi artık sabittir ve daha sonra değişmez.


En sonunda **URCap Plugin Kurulumu** ile baştan başlayın.

6.5.1.3 Aygıt bulundu ve UR'nin IP'si var

Bu hata, robot ve cihaz aynı alt ağda olmadığına meydana gelebilir.

Sorunu çözmek için şu prosedürü izleyin:

1. OnRobot aygıtı UR Robotuna doğrudan bağlı değilse, DIP Anahtarı 3'ün aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi Compute Box üzerinde kapalı olup olmadığını kontrol edin:



2. DIP Anahtarı açık durumdaysa, kapalı konuma getirin, ardından OnRobot aygıtını yeniden başlatın (gücü keserek) ve **URCap Plugin Kurulumu** bölümündeki adımları tekrarlayın.

Sorun hala devam ediyorsa, şu yordamı izleyin:

1. **UR Robot IP'si "N/A"** bölümünde açıklanan UR robotunun Ağ Kurulumu sayfasını açın.
2. Alt ağ maskesini "255.0.0.0" olarak değiştirin.
3. **Uygula** in düğmesine basın.

En sonunda **URCap Plugin Kurulumu** ile baştan başlayın.

6.5.2 Merkeze Çok Yakın

Elle yönlendirme sırasında, alet robot tabanının hemen üstünde veya altında bulunan silindirik hacme çok yakın yönlendirilirse, uyarı mesajı görüntülenir.




Programı Durdur düğmesine basıldığında El Kılavuzu işlevi devre dışı kalır. **Devam** düğmesine basıldığında Güvenli Moda geçer ve bu da alet flanşının, El Kılavuzu fonksiyonu ile robot tabanının hemen üstündeki veya altındaki silindirik hacme doğru hareket etmesini önler. Bu hacimden 10 mm uzağa hareket etmek, Güvenli Modu kapatır ve yeniden her yönde hareket etmeyi sağlar.



NOT:

Güvenlik ve doğruluk için, El Kılavuzu modu alet flanşını, silindirik hacimden UR robotunun fiziksel olarak yapabileceğinden daha uzak bir mesafede tutar. Alet flanşı, PolyScope Move sekmesi veya hareket ettir komutlarını kullanarak daha yakına taşınabilir.

6.5.3 Hand Guide Çubuğundaki uyarı işareti



OnRobot aygıtı düzgün çalışmıyorsa, bir uyarı işareti görüntülenir. [URCap Plugin Kurulumu](#) adımlarını tekrarlayın.

6.5.4 "Compute Box ile iletişim kurulması zaman aşımına uğradı."

Robot Kontrol Birimi Compute Box'a bağlanamazsa, hata mesajı görüntülenir ve program durmuştur.



Bu durumda, Compute Box'ın Robot Kontrol Birimine bağlı olduğundan ve açık olduğundan emin olun ve Kurulum Sekmesinde ayarları kontrol edin.

Sorun devam ederse, Compute Box'ın gücünü açıp kapatmayı deneyin.

6.5.5 "Compute Box ile bağlantı kesildi, program durduruldu."

Robot Kontrol Birimi bağlanmışsa ancak şimdi Compute Box'a bağlanamazsa, hata mesajı görüntülenir ve program durmuştur.



Bu durumda, Compute Box'ın Robot Kontrol Birimine bağlı olduğundan ve açık olduğundan emin olun ve Kurulum Sekmesinde ayarları kontrol edin.


Sorun devam ederse, Compute Box'ın gücünü açıp kapatmayı deneyin.

6.5.6 Yol Tekrar Yürütme Beklenenden Daha Yavaş

F/T Yol komutunu kullanırken, kaydedilen Yol insan el becerisinin sınırları nedeniyle akıcı olmayabilir. Bu durumlarda robot, Yolu sadece çok yavaş bir hızda tekrar uygulayabilir. Bu sorunu önlemek için, öteleme ve döndürme hızlarında olabildiğince küçük değişimler içeren güvenli akıcı hareketlerle Yolu yeniden kaydetmeyi deneyin. Ayrıca, öteleme unsurları olmayan döndürmeler içeren Yolları kaydetmekten kaçınin.

6.5.7 Yol Kaydetmede "Hata numarası -2"


Boş bir Yol kaydedilmişse, yolu kaydetmeye çalışırken "Hata numarası: -2" hata mesajı görüntülenir.

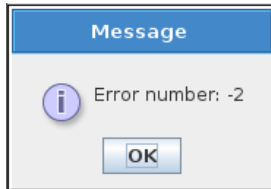

Bu durumda, robotun yol kayıt fonksiyonunun başlatılması ve durdurulması arasında hareket ettirildiğinden emin olun.

6.5.8 Yol Kaydetmede "Hata numarası -3"

Bir Yol, Compute Box üzerinde yeterli depolama alanı olmadığından dolayı kaydedilemezse, "Hata numarası -3" hata mesajı görüntülenir.

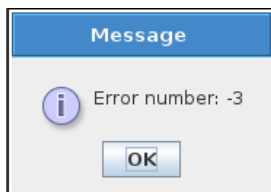

Bu durumda, artık kullanılmayan daha önceden kaydedilmiş yolları silin.

6.5.9 "Sensör tipi URCap modu ile eşleşmiyor."

Compute Box HEX modunda ise ve RG2-FT kavrayıcı Compute Box yeniden başlatılmadan bağlanmışsa, bu hata görüntülenebilir.



Lütfen Kurulum Sekmesinde geçerli modu kontrol edin ve gerekliyse UR'yi yeniden başlatın.

6.5.10 "Sensör yanıt vermiyor."

Compute Box bağlı OnRobot cihazını tanıdıysa ve ardından aygıt bağlantısı kaybolduysa, bu hata mesajı gösterilir.



Compute Box ve OnRobot aygıtı (sensör) arasındaki bağlantının iyi durumda olduğunu ve doğru aygıtın bağlı olduğunu kontrol edin.

6.5.11 "OnRobot – Sensör uyarısı: Sensör aşırı yüklenme uyarısına ulaşıldı"

Kuvvet/tork sensörü nominal kapasitesini aşıyorsa **Günlüğe** bu uyarı mesajı yazılır.

Sensörlerde aşırı yükü önlemek için programı oluştururken lütfen günlük dosyasını kontrol edin.

Sensörler uzun süre boyunca nominal kapasiteyi aşarsa, program duracaktır.

6.5.12 "Sensör kuvvet/tork aşırı yük hatası"

Kuvvet/tork sensörü, nominal kapasitesinin % 200'ünü aşarsa, sensörlerin zarar görmesini önlemek için program durdurulur.



Sensörlerdeki yükü azaltmak için lütfen programı düzeltin.

6.5.13 "OnRobot: TCP, HEX flanşına göre mesafe ayarına ayarlı."

UR'nin TCP yapılandırmasının üzerine her yazıldığında **Günlük** öğesinde bu girdi görüntülenir.

6.6 Beyanlar ve Sertifikalar

CE/EU Declaration of Conformity (Original)

According to European EU Directives.

The manufacturer:

OnRobot A/S
Teglværskvej 47H
DK-5220, Odense SØ
DENMARK

declares that the product:

Type:	Force/Torque sensor
Model:	HEX with Compute Box
Generation:	V2
Serial:	3010000000-3019999999

is in conformity with the following directives, according to which the product is CE marked:

2014/35/EU — Low Voltage Directive (LVD)
2014/30/EU — Electromagnetic Compatibility Directive (EMC)
2011/65/EU — Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS)

Relevant requirements of the following EU directives are also applied:

2012/19/EU — Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE)

This declaration is issued under sole responsibility of OnRobot A/S. The object of this declaration includes both the HEX-E and HEX-H, with all flange variants, which are in conformity with relevant Union harmonization legislation, including Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (OJ L 174, 1.7.2011, p. 88.). This declaration is only valid for HEX and Compute Box combined as one product; according to the assembly instructions.

Technical documentation is available in electronic form to national authorities upon legitimate request. Undersigned is based on the manufacturer address and authorized to compile this documentation.

A list of applied harmonized standards, including associated specifications, is provided in this manual.

Odense, January 2nd, 2019

Group Management



Niels Degn
CTO

Declaration of EMC test result

**T-Network client**

OnRobot Hungary Kft.
Aradi u. 16.
1043 Budapest
Hungary

Product identification

OnRobot HEX Force/Torque Sensor
S/N: HEXEX005 with CB1807B018

Manufacturer

OnRobot A/S

Technical report

T-Network Project EMC-180926/1, OnRobot HEX Force/Torque Sensor and Compute Box EMC Test Report,
dated 17 July 2018

Standards/Normative documents

EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-4:2007+A1:2011

T-Network has evaluated the products in various measurements, and the results verify the product's
EMC compliance.

Budapest, 05 October 2018

Sándor Tatár
Laboratory Leader
T-Network Kft.


T-Network Kft.
EMC Laboratory
Ungvár u. 64-66. 1142 Budapest, Hungary
Registration num.: 12005222-2-42

T-Network Kft.
Ungvár u. 64-66.
1142 Budapest
Hungary

Tel. +36 1 460 9000
Fax +36 1 460 9001
E-mail: tnetwork@tnetwork.hu
Web: <http://www.tnetwork.hu>



Report No.: SHES180600601401
Date of issue: 2018-09-25

TEST REPORT

Product name..... : 6-axis Force/Torque Sensor
 Product model : HEX-E v2
 Product description..... : Sensor
 Electrical Rating : -
 Applicant..... : OptoForce Ltd.
 Address : Aradi utca 16 1043 Budapest Hungary
 Manufacturer : OptoForce Ltd.
 Address : Aradi utca 16 1043 Budapest Hungary
 Testing Laboratory : SGS-CSTC Standards Technical Services (Shanghai) Co., Ltd.
 Address : No. 588 West Jindu Rd, Xinqiao Town, Songjiang District, Shanghai, CHINA
 Number of Samples received: 1
 Date of samples reception ... : 2018-08-31
 Date Test Conducted : 2018-09-08 to 2018-09-09
 Test Requested : IP67 (as client's requirement)
 Test Method (standards) : IEC 60529 Clause 13.6 & Clause 14.2.7
 Test result : **Pass**
CONCLUSION : The submitted sample complies with the clauses examined.

Prepared and checked by:

Lewis Hua

Lewis Hua

Reviewed by:

Lucy Wang

Lucy Wang

6.7 Baskılar

Baskı	Yorum
2. Baskı	Belge yeniden yapılandırıldı. Terimler Sözlüğü eklendi. Kısaltmalar Listesi eklendi. Ek ilave edildi. Hedef kitle eklendi. Kullanım amacı eklendi. Telif Hakkı, Ticari Marka, iletişim bilgileri, kaynak dil bilgisi eklendi. F/T Hareket Ettir, F/T Ara, F/T Pim Yerleştirme ve F/T Kontrol komutlarının davranışı değişti. F/T Ara Nokta komutu eklendi. F/T Hareket Ettir (Ctrl) komutu kaldırıldı. Örnek UR programlarına uygulama örnek referansları eklendi.
3. Baskı	Hand Guide Araç Çubuğu koordinat sistemi Alete göre düzeltildi. TCP Yönlendirme sınırlaması hakkında not ekledi. Elle yönlendirme eksen etkinleştirme limiti kaldırıldı. Ara nokta türü kullanımı hakkında açıklama eklendi.
4. Baskı	TCP Yönlendirme sınırlandırması kaldırıldı.
5. Baskı	F/T Ara ve F/T Hareket Ettir komutu dönüş değerleri güncellendi. Yol Kaydı bölümü kaldırıldı. F/T Yol Komutu bölümü eklendi. F/T Konnektör Yerleştirme bölümü çıkarıldı. F/T Konnektör Yerleştirme Dönüş Değerleri bölümü çıkarıldı. F/T Hareket Ettir Komutu ve F/T Ara Komutu bölümleri, sabit tekrar yürütme hız bilgisi ve yeni komut ekran görüntüleri ile güncellendi. F/T Kontrol Komutu bölümü, yönsel kuvvet kontrol sınırlaması ile güncellendi. Editoryal değişiklikler.
6. Baskı	Yol tekrar yürütme doğruluğu eklendi. Program Devamı üzerindeki "Çalışan programda bir hata oluştu" bölümü, Program Durdurma üzerindeki "Çalışan programda bir hata oluştu" bölümüne değiştirilerek duraklayan ve devam eden programın uyarı üretmemesi sağlandı. TCP Konumunun Etkileri Bölümü eklendi.

	socket_read_byte_list(): zaman aşımı günlük ögesi, socket_read_binary_integer: zaman aşımı olarak değiştirildi, davranış değişti. Sorun Giderme bölümüne "Soket vectorStream açılmadı." eklendi. Konnektör Yerleştirme bölümü kaldırıldı. Yol Tekrar Yürütme Beklenenden Daha Yavaş bölümü eklendi. Yalnızca döndürme ara noktaları için sınırlamalar eklendi.
7. Baskı	Editoryal değişiklikler.
8. Baskı	F/T Yol Komutu bölümüne her öteleme limiti için yol kaydı maksimum döndürme eklendi. Yol Kaydetme üzerine "Hata Numarası -2" ve Yol Kaydetme üzerine "Hata Numarası -3" eklendi. Editoryal değişiklikler.
9. Baskı	Önemli Güvenlik Bildirimi eklendi. Uyarı Sembolleri eklendi. Ekran görüntüleri güncellendi. Kablo Bağlantıları bölümüne sensör kablosunu döndürmeye karşı uyarı notu eklendi.
10. Baskı	Hex v2 bilgisi eklendi.
11. Baskı	F/T Yığın Komutu ve F/T Yığından Ayır Komutu bölümleri F/T İstifleme Komutu bölümüyle birleştirildi. F/T Yığın Komutu Getiri Değerleri ve F/T Yığından Ayır Komutu Getiri Değerleri F/T İstifleme Komutu Getiri Değerleri bölümüyle birleştirildi. Ekran görüntüleri güncellendi.
12. Baskı	USB kablo bilgileri güncellendi URCap Plugin kurulumu güncellendi El Kılavuzu simgeleri güncellendi Sorun giderme bölümü güncellendi Hata mesajları güncellendi
13. Baskı	Editoryal değişiklikler
14. Baskı	4.1.3 destek