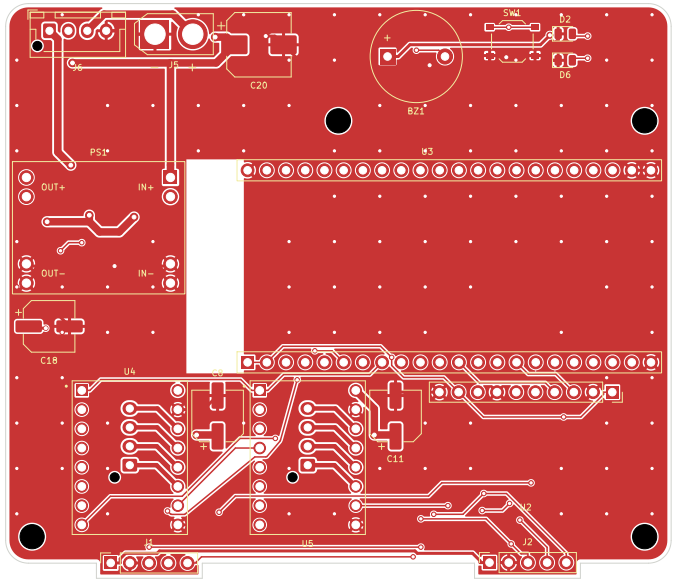

SW1
D2
D6
C20
BZ1
PS1
OUT+
IN+
OUT-
IN-
U3
C18
U4
C11
J2
J4
U5