

Инструкция к пульту для кондиционера LG 6711A90032N (6711A90032S)

+7(495)-924-59-09 +7(915) 136-56-25

Время работы: с 10.00 до 20.00

г. Москва, ТЦ "Горбушкин двор", 1 этаж, павильон С1-044

E-mail: info@mypult.ru Сайт: https://mypult.ru




Инструкция по эксплуатации

Установка элементов питания

- 1. Снимите крышку отсека для элементов питания, выдвинув ее в направлении стрелки.
- 2. Вставьте элементы питания, соблюдая полярность (+) и (-).
- 3. Установите крышку на место.

ПРИМЕЧАНИЕ

- 1. При эксплуатации изделия и замене элементов питания всегда используйте элементы питания одного типа.
- 2. Если планируется не использовать систему в течение продолжительного времени, извлеките элементы питания, чтобы продлить срок их эксплуатации.
- 3. Если дисплей на пульте дистанционного управления начинает тускнеть, замените оба элемента питания.
- 4. В пульте используются две батарейки типа ААА (1.5 вольта).

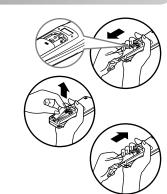

Работа с пультом дистанционного управления


- 1. Для пульта ДУ рекомендуется найти место, в котором к нему будет обеспечен безопасный и удобный доступ
- 2. Винтами, поставляемыми в комплекте с изделием, надежно закрепите держатель пульта на стене
- 3. Вставьте пульт дистанционного управления в держатель.


ПРИМЕЧАНИЕ

- 1. Не подвергайте пульт дистанционного управления воздействию прямого солнечного света
- 2. Передатчик и приемник сигнала должны быть всегда чистыми, что обеспечит качественную связь между ними Используйте мягкую ткань для их чистки.
- 3. В случае если управлением другим оборудованием также осуществляется при помощи пульта дистанционного управления, разместите его в другом месте или обратитесь за консультацией к специалисту по обслуживанию

Способ эксплуатации


- 1. Приемник сигнала находится внутри изделия.
- 2. Для управления изделием наведите на него пульт управления. Между пультом управления и изделием не должно быть посторонних предметов.

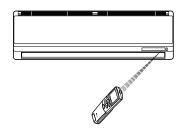

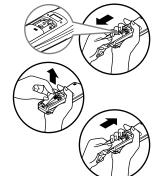

<u>Беспроводной пульт дистанционного управления</u>

Органы управления выглядят следующим образом:

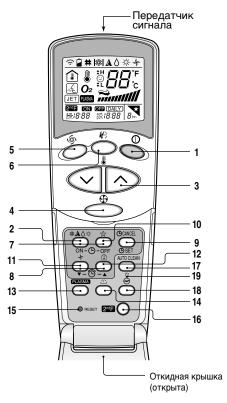



1. КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ

Используется для выключения и включения изделия

- 2. КНОПКА ВЫБОРА РЕЖИМА РАБОТЫ Используется для выбора режима работы
- 3. КНОПКА УСТАНОВКИ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПОМЕЩЕНИИ Используются для выбора температуры в помещении
- 4. КНОПКА ВЫБОРА СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА Используется для выбора одной из четырех скоростей вращения вентилятора низкой, средней, высокой и режима CHAOS
- 5. КНОПКА РЕЖИМА БЫСТРОГО ОХЛАЖДЕНИЯ/НАГРЕВА Используется для включения или выключения режима быстрого охлаждения.

Устанавливает очень высокую скорость вращения вентилятора в режиме охлаждения/нагрева)

6. KHOПKA ВЫБОРА РЕЖИМА CHAOS SWING

Используется для остановки и включения движения вертикальных жалюзи и установки желаемого направления потока воздуха вверх/вниз

7. КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ ТАЙМЕРА Используется для установки времени начала и окончания работы

8. КНОПКА УСТАНОВКИ ВРЕМЕНИ

Используются для установки времени.

9. КНОПКА АКТИВАЦИИ ТАЙМЕРА Используется для установки и отмены работы таймера

10. КНОПКА УСТАНОВКИ РЕЖИМА СНА

Используется для установки автоматической работы в режиме сна

11. КНОПКА УСТАНОВКИ РЕЖИМА ВЕНТИЛЯЦИИ

Используется для обеспечения циркуляции воздуха в помещении без охлаждения или нагрева КНОПКА АКТИВАЦИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО РЕЖИМА РАБОТЫ (ОПЦИЯ) Для моделей с инверторным приводом компрессора

12. КНОПКА ИНДИКАЦИИ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПОМЕЩЕНИИ Используется для отображения температуры в помещении

13. KHOПКА PLASMA(ОПЦИЯ)

Служит для включения или выключения функции плазменной очистки или функции плазменной очистки с выработкой ионов.

14. КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ПОТОКОМ ВОЗДУХА (ОПЦИЯ)

Используется для установки желаемого направления горизонтального потока воздуха

15. КНОПКА СБРОСА ПАРАМЕТРОВ

Используется для сброса значений времени.

16. КНОПКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ КЛАВИАТУРЫ (2F) Используется перед выбором режимов, указанных синим цветом в нижней части кнопок

17. КНОПКА АКТИВАЦИИ РЕЖИМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ (ОПЦИЯ)

Используется для установки режима самоочистки В некоторых моделях эта кнопка имеет вторую функцию управления свечением светового индикатора


- 18. КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ РАБОТОЙ НАГРЕВАТЕЛЯ (ОПЦИЯ) (Предусмотрена не во всех моделях)
- 19. Кнопка яркости ЖК-дисплея/светодиода (дополнительно) Используется для регулирования яркости ЖК-дисплея/светодиода.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для использования функций, указанных синим цветом в нижней части кнопок, сначала нажмите кнопку 2 F, а затем кнопку выбранной функции.




Р<u>ежим</u> работы

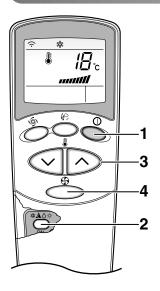

Включите изделие нажатием КНОПКИ ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ. Изделие подаст звуковой сигнал.




Откройте крышку пульта дистанционного управления и нажмите кнопку выбора режима работы. При каждом нажатии кнопки индикаторы режимов работы выводятся на дисплей в указанном ниже порядке




Работа в автоматическом режиме (Для моделей только с режимом охлаждения) Автоматическое переключение (модель «Охлаждение/Нагрев»)

При охлаждении или нагреве воздуха, установите желаемую 3 температуру для помещения нажатием КНОПОК РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПОМЕЩЕНИИ При охлаждении температура может быть установлена в диапазоне 18°C ~ 30°C, а при нагреве – в диапазоне 16°C ~ 30°C



Установите скорость вращения вентилятора при помощи пульта дистанционного управления. 4 Скорость вентилятора выбирается из четырех скоростей низкой, средней, высокой и режима CHAOS, нажатием КНОПКИ ВЫБОРА СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА При каждом нажатии кнопки режим вращения вентилятора меняется



Естественный воздушный поток, обеспечиваемый алгоритмом CHAOS

🖵 Для получения эффекта свежего бриза нажмите КНОПКУ ВЫБОРА СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА и выберите режим CHAOS

В данном режиме воздушный поток напоминает легкий ветер, что обеспечивается автоматическим изменением скорости благодаря алгоритму движения подающих жалюзи CHAOS

мой **ПУЛЬТ** Сайт: https://mypult.ru

Режим дегидратации

÷ ٥

Режим дегидратации




Во время работы в режиме «Дегидратация»

+7(915)136-56-25

- 🖵 При выборе режима дегидратации с помощью КНОПКИ ВЫБОРА РЕЖИМА РАБОТЫ изделие начинает работать в режиме снижения уровня влажности в подаваемом воздухе. Изделие автоматически выставляет температуру в помещении и объем потока воздуха на оптимальном уровне, обеспечивающем снижение влажности в помещении с учетом текущей температуры.
- Однако в данном случае значение температуры не отображается на дисплее пульта дистанционного управления; данный режим не позволяет регулировать температуру в помещении.
- При работе в режиме дегидратации, расход воздуха автоматически. устанавливается в соответствии с алгоритмом оптимизации, реагирующим на температуру в помещении, поэтому условия в помещении остаются здоровыми и комфортными даже при повышенной относительной влажности.

Для работы в режиме дегидратации выполните шаги 1, 2 и 4 (см. раздел «Режим работы»)

Работа в автоматическом режиме (Для моделей «Только охлаждение»)



Работа в автоматическом режиме

При работе в данном режиме действительные настройки температуры и скорость вентилятора устанавливаются автоматически электронным управляющим контроллером с учетом температуры воздуха в помещении. Если вы чувствуете, что в помещении жарко или холодно, охладите или нагрейте воздух в помещении нажатием соответствующей кнопки регулирования температуры воздуха.

ПРИМЕЧАНИЕ: В данном режиме работы установленное значение температуры и скорость вращения вентилятора внутреннего блока не регулируются. Однако в этом режиме можно использовать функцию Chaos. Если система работает не так, как требуется, выберите другой режим вручную.

Для работы в автоматическом режиме выполните шаги 1 и 2 (см. раздел «Режим работы»).

Работа с автоматическим переключением режимов (модель «Охлаждение/Нагрев»)



Автоматическое переключение

В автоматическом режиме кондиционер фактически использует только функции нагрева и охлаждения воздуха.

Однако при работе в данном режиме контроллер изменяет режим работы автоматически для поддержания температуры в пределах ±2°С по отношению к установленной температуре.

Для работы в данном режиме выполните шаги 1,2,3 и 4 (см. раздел «Режим работы»).



Работа в режиме быстрого охлаждения/нагрева



Функция быстрого охлаждения может использоваться для быстрого охлаждения воздуха в помещении в жаркое летнее время. При включении данной функции, кондиционер работает в режиме охлаждения с очень высокой скоростью вращения вентилятора, для быстрого и эффективного охлаждения температура задается автоматически на 18°C в течение 30 минут. Аналогичным образом при помощи функции быстрого нагрева (которая имеется в моделях «Охлаждение/Нагрев») воздух в помещении быстро нагревается при очень высокой скорости вращения вентилятора и температур устанавливается автоматически 30°C в течение 60 минут

Данный режим активируется нажатием КНОПКИ БЫСТРОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

Для перехода из режима быстрого охлаждения в режим охлаждения с высокой скоростью вентилятора нажмите КНОПКУ БЫСТРОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ИЛИ КНОПКУ ВЫБОРА СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА ИЛИ повторно КНОПКУ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПОМЕЩЕНИИ.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Функция быстрого охлаждения не может быть активирована во время нагрева и в режиме автоматического переключения
- При эксплуатации инверторных моделей, моделей Art Cool и Art Cool Wide (кроме Deluxe) функция быстрого нагрева активируется путем нажатия КНОПКИ БЫСТРОГО ОХЛАЖДЕНИЯ при работе в режиме нагрева.
- В моделях Art Cool и Art Cool Wide в режиме быстрого охлаждения/нагрева боковые подающие жалюзи закрываются для обеспечения быстрого охлаждения и нагрева.

Очистка плазмы NEO или работа плазмы NEO + ионов (дополнительно)



Фильтр Plasma является технологией, разработанной LG для удаления микроскопических загрязняющих веществ из поступающего воздуха путем создания плазмы из высокозаряженных электронов. Эта плазма-система уничтожает и полностью разрушает загрязняющие вещества и обеспечивает чистый и стерильный воздух.

Ионизатор образует ионы, полезные для здоровья.

Наличие ионов стабилизирует психологическое состояние человека и благоприятно сказывается на дыхании.

Функция плазменной очистки и выработки ионов включается нажатием кнопки PLASMA пульта дистанционного управления. Повторным нажатием этой кнопки операция прекращается.

ПРИМЕЧАНИЕ

Данная функция может использоваться в любом режиме: при работе фильтра PLASMA вентилятор может работать на любой скорости.

□ Наличие синего или оранжевого свечения дополнительного дисплея свидетельствует о нормальном функционировании плазменно-ионного генератора (дополнительно).

ЗЕЛЕНЫЙ ОРАНЖЕВЫЙ

Функция Самоочистки (дополнительно)

🗅 Во время работы функции самоочистки обеспечивается удаление влаги, оставшейся во внутренних блоках после работы в режиме охлаждения или дегидратации.

САМООЧИСТКА



- 1. Чтобы активировать данную функцию нажмите КНОПКУ AUTO CLEAN (CAMOOЧИСТКА)
- 2. После этого, всякий раз при отключении изделия вентилятор внутреннего блока продолжает работать еще около 30 минут в режиме вентияляции, удаляя влагу из внутренних полостей блока, при этом вертикальные жалюзи закрыты
- 3. В этом случае удаляются все остатки влаги и происходит очистка внутренних полостей изделия.
- 4. При повторном нажатии КНОПКИ AUTO CLEAN (CAMOOЧИСТКА) во время работы изделия происходит деактивация данной функции.



- 🗔 Во время режима самоочистки могут использоваться только КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ. КНОПКА PLASMA И КНОПКА AUTO CLEAN (CAMOOЧИСТКА).
- □ Наличие зеленого свечения дополнительного дисплея свидетельствует о нормальном функционировании автоматического очистителя (дополнительно).

Энергосберегающий режим охлаждения (дополнительно)

Энергосберегающий режим охлаждения обеспечивает экономию электроэнергии и обеспечивает эффективную работу изделия в режимах охлаждения и дегидратации. При этом происходит процесс адаптации организма к температуре с течением времени, а также возможность автоматической установки требуемой температуры воздуха в помещении



- 1. Включите изделие нажатием КНОПКИ ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ
- 2. Откройте крышку на пульте дистанционного управления. Выберите режим охлаждения или режим дегидратации.
- 3. Нажмите КНОПКУ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО РЕЖИМА ОХЛАЖДЕНИЯ
- 4. Чтобы отменить энергосберегающий режим охлаждения повторно нажмите КНОПКУ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО РЕЖИМА ОХЛАЖДЕНИЯ, изделие возобновит работу в предыдущем режиме (охлаждения или дегидратации)

Яркость дисплея (дополнительно)

Яркость дисплея можно регулировать с помощью пульта дистанционного управления. Нажмите кнопку старт/стоп.


Откройте крышку на пульте дистанционного управления, нажмите кнопку 2ndF и затем кнопку настройки яркости дисплея.

Дисплей станет темным. Нажмите кнопку еще раз для регулировки яркости.


Принудительный Режим

Этот режим применяется, когда пользоваться пультом дистанционного управления невозможно. Режим будет включен после нажатии кнопки Сеть (power). Чтобы отменить этот режим, нажмите эту кнопку еще раз.

Стандартный настенный тип

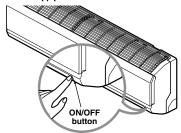

Rational type

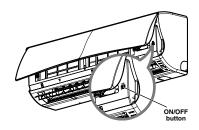

	Охлаждающая	Реверсивная модель		
	модель	Температура воздуха ≥ 24°C	21°C ≤ Температура воздуха < 24°C	Температура воздуха < 21°C
Режим работы	Охлаждение	Охлаждение	Оптимальная влажность	Нагрев
Скорость вращения внутреннего вентилятора	Высокая	Высокая	Высокая	Высокая
Задаваемая температура	22°C	22°C	23°C	24°C

Тестирование

В режиме тестирования кондиционер работает в режиме охлаждения с максимальной скоростью вращения вентилятора независимо от температуры помещения в течении 18 минут, после чего сбрасывает установки.

Если во время тестирования кондиционер получает команду с пульта ДУ, он переходит в режим выполнения команд. Если еы хотите использовать режим тестирования, Нажать и удерживать кнопку ON/OFF в течение 3~5 секунд, затем последует 1 сигнала (гудка).

хтобы отменить этот режим, нажмите эту кнопку еще раз.



Режим сна

1. Если необходимо перевести изделие в энергосберегающий режим, например в ночное время, нажмите КНОПКУ АВТОМАТИЧЕСКОЙ АКТИВАЦИИ РЕЖИМА СНА

Сайт: https://mypult.ru

- 2. Таймер программируется на периоды времени продолжительностью 1 час путем нажатия КНОПКИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ АКТИВАЦИИ РЕЖИМА СНА от 1 до 7 раз. Количество задаваемых сеансов работы изделия в режиме сна может варьироваться от 1 до 7 Чтобы изменить период времени на 1 час, нажмите КНОПКУ АВТОМАТИЧЕСКОЙ АКТИВАЦИИ РЕЖИМА СНА, направив пульт дистанционного управления на кондиционер.
- 3. (Для неинверторной модели)

Убедитесь, что светодиодный индикатор режима ожидания горит. Для отмены режима ожидания нажмите кнопку SLEEP MODE AUTO (Автоматический режим ожидания) несколько раз, пока светодиодный индикатор не погаснет.

• (Для инверторной модели)

Убедитесь, что светодиодный индикатор таймера горит.

Для отмены режима ожидания нажмите кнопку SLEEP MODE AUTO (Автоматический режим ожидания) несколько раз, пока светодиодный индикатор таймера не погаснет.

ПРИМЕЧАНИЕ


- В режиме сна вентилятор внутреннего блока работает на низкой скорости в режиме охлаждения и на средней скорости в режиме нагрева, обеспечивая оптимальные условия для нормального сна
- В моделях Art Cool и Art Cool Wide (кроме Deluxe) нижние подающие жалюзи в ждущем режиме закрыты частично, обеспечивая комфортные условия для нормального сна.

В режиме охлаждения или режиме дегидратации:

Установленная температура автоматически увеличивается дважды на 1°С в течение 30 последующих минут (2°С в течение 1 часа), обеспечивая условия для нормального сна. Таким образом, установится окончательная температура, которая будет поддерживаться на протяжении всего периода функционирования кондиционера в режиме сна.

Установка текущего времени

- 1. Текущее время может устанавливаться только при нажатии КНОПКИ RESET После замены элементов питания необходимо нажать КНОПКУ RESET и установить время заново Нажмите КНОПКУ ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ
- 2. Нажмите кнопку 2 F и убедитесь в том, что пиктограмма 2 F горит. 2ndF



4. Нажмите КНОПКУ TIMER SET/CANCEL



ПРИМЕЧАНИЕ

Проверьте установки индикатора времени АМ (утро) и РМ (вечер).

Установка таймера

- 1. Убедитесь в правильности установки текущего времени на дисплее пульта дистанционного управления
- 2. Нажмите кнопку 2°F.
- 3. Нажмите КНОПКИ ON/OFF TIMER для включения или выключения таймера
- 4. Установите время нажатием КНОПОК УСТАНОВКИ ВРЕМЕНИ необходимое количество раз

 Для установки выбранного времени нажмите КНОПКИ УСТАНОВКИ ТАЙМЕРА направив пульт дистанционного управления на приемник сигнала.



Для отмены установки таймера

Убедитесь в том, что пиктограмма 2°F не светится. 2nd F

Нажмите КНОПКУ TIMER CANCEL, направив пульт дистанционного управления на приемник сигнала (Световой индикатор таймера на кондиционере и дисплее погаснет)



ПРИМЕЧАНИЕ

Выберите один из следующих четырех вариантов работы:












Задержка выключения таймера

Задержка включения таймера

Задержка выключения и включения таймера

Задержка включения и выключения таймера



Регулировка направления вертикального/горизонтального потока воздуха (опция)

+7(915) 136-56-25

Воздушный поток вверх/вниз (вертикальный воздушный поток) может регулироваться при помощи пульта дистанционного управления

- 1. Включите изделие нажатием КНОПКИ ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ
- 2. Haxmute KHOTIKY CHAOS SWING.



3. Угол раскрытия горизонтальных жалюзи будет изменяться автоматически





4. Чтобы зафиксировать горизонтальные жалюзи под нужным углом, повторно нажмите кнопку



Воздушный поток влево/вправо (горизонтальный воздушный поток) может регулироваться при помощи пульта дистанционного управления

- 1. Включите изделие нажатием КНОПКИ ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ
- 2. Нажмите КНОПКУ НАПРАВЛЕНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ВОЗДУШНОГО ПОТОКА





4. Чтобы зафиксировать вертикальные жалюзи под нужным углом, повторно нажмите кнопку 🧖

ПРИМЕЧАНИЕ

- Нажатие КНОПКИ CHAOS SWING автоматически изменяет направление горизонтального потока воздуха благодаря алгоритму хаотического движения воздуха, равномерно распределяющей воздушные потоки в пределах помещения. Этот же алгоритм обеспечивает эффект легкого ветра, усиливающий ощущение комфорта на уровне кожных рецепторов.
- Изменение направления потоков воздуха вверх/вниз осуществляется с помощью пульта дистанционного управления. Регулировка угла жалюзи вертикального потока воздуха вручную может привести к повреждению механизма жалюзи. При отключении изделия, жалюзи подачи воздуха вверх/вниз закрываются.

Режим циркуляции воздуха



При работе в данном режиме происходит циркуляция воздуха без его охлаждения или нагрева. Данный режим активируется нажатием КНОПКИ РЕЖИМ ВЕНТИЛЯЦИИ. Активировав режим вентиляции, пользователь может выбрать скорость циркуляции воздуха нажатием КНОПКИ ВЫБОРА СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА



ПРИМЕЧАНИЕ

В режиме CHAOS происходит экономия энергии и предотвращается переохлаждение В зависимости от температуры окружающего воздуха скорость вентилятора автоматически изменяется с высокой на низкую и наоборот

• В инверторных моделях, которые не имеют КНОПКИ РЕЖИМ ВЕНТИЛЯЦИИ, циркуляция воздуха осуществляется нажатием КНОПКИ PLASMA.

Функция автоматического перезапуска

Данная функция является полезной в случае внезапного отключения электроэнергии. После возобновления питания, данная функция восстанавливает условия работы, которые были до отключения питания, и кондиционер продолжает работу с теми же настройками.

ПРИМЕЧАНИЕ

Данная функция активируется на заводе, однако ее можно отключить путем нажатия и удержания в нажатом положении кнопки «Вкл /Выкл» в течение 6 секунд. Изделие подаст звуковой сигнал два раза и световой индикатор (2) мигнет 4 раза.

Для активации данной функции, повторно нажмите и удержите в нажатом положении данную кнопку в течение 6 секунд. Изделие подаст звуковой сигнал два раза и световой индикатор (1) мигнет 4 раза

