一 模块说明:

1、模块采用正品优质继电器，常开接口最大负载：交流 250V/10A，直流 30V/10A;

2、采用贴片光耦隔离，驱动能力强，性能稳定；触发电流 5mA；

3、模块工作电压有 5V、9、12V、24V 可供选择；

4、模块可以通过跳线设置高电平或低电平触发；

5、容错设计，即使控制线断，继电器也不会动作；

6、电源指示灯（绿色），继电器状态指示灯（红色）

7、接口设计人性化，所有接口均可通过接线端子直接连线引出，非常方便

8、模块尺寸：50mm ＊ 26mm* 18.5mm（长*宽*高）

9、设有 4 个固定螺栓孔，孔 3.1mm，间距 44.5mm*20.5mm

二 模块接口:

1、DC+：接电源正极（电压按继电器要求，有 5V.9V.12V 和 24V 选择）

2、DC-：接电源负极

3、IN：可以高或低电平控制继电器吸合

继电器输出端：

1、NO： 继电器常开接口，继电器吸合前悬空，吸合后与 COM 短接

2、COM：继电器公用接口

3、NC： 继电器常闭接口，继电器吸合前与 COM 短接，吸合后悬空

三、技术参数：

继电器版本	静态电流	最大电流	触发电流	触发电压(低)	高
5V	5mA	190mA	2-4mA	0-1.5V	2.5-5V
12V	5mA	80mA	2-4mA	0-4V	4.5-12V
24V	5mA	50mA	2-4mA	0-8V	8.5-24V

高低电平触发选择端：

1.跳线与 LOW 短接时为低电平触发;

2.跳线与 high 短接时为高电平触发。

接线可参考下面接线图：

继电器开关输出说明:

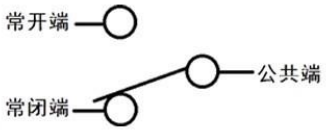

继电器线圈没有电压时，继电器没有吸合，公共端与常闭端接通，当有电压时，继电器吸合，公共端与常开端接通

接常开端的接法:

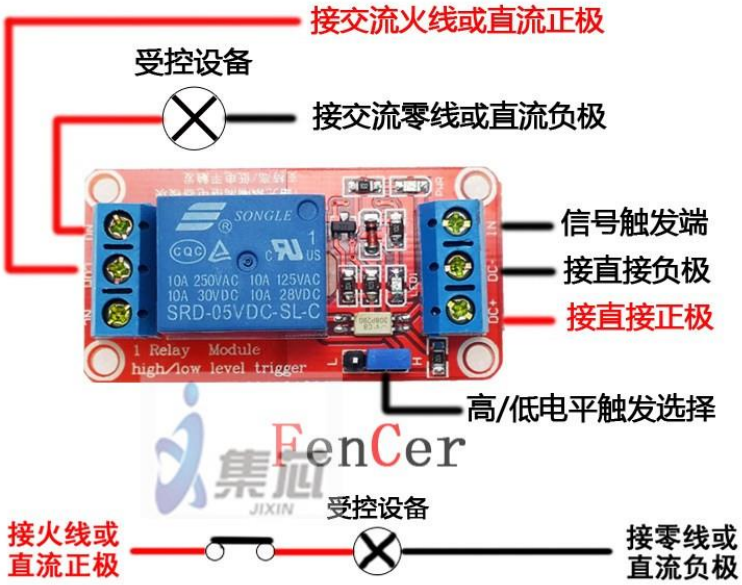

集芯 JIXIN FenCer

当信号触发端有高或低电平信号时（按设置功能），继电器吸合，相当于开关闭合，此时电路接通，设备将有电将正常工作

接常闭端的接法:

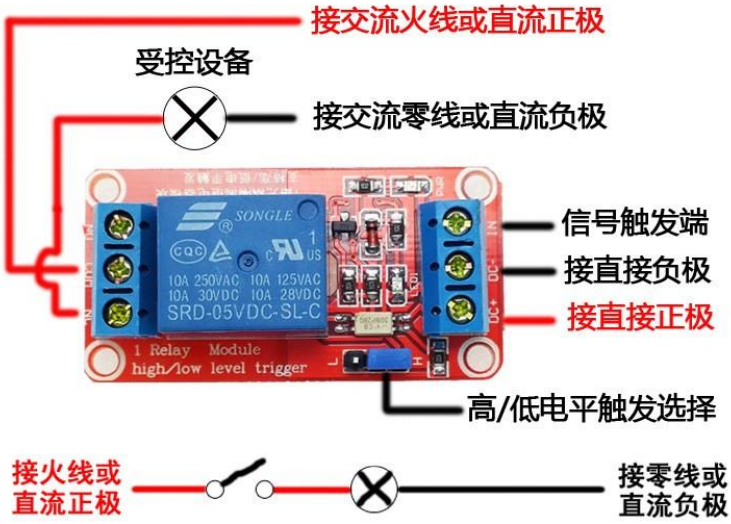

当信号触发端有高或低电平信号时（按设置功能），继电器吸合，相当于开关由原来接通变为断开，此时设备将断电停止工作。

继电器的接法图：

继电器接法示意图

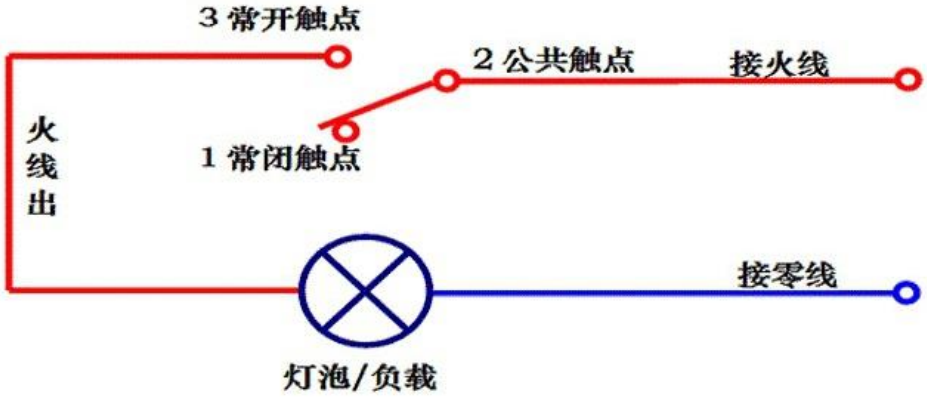

继电器接法电路原理图