


THETFORD

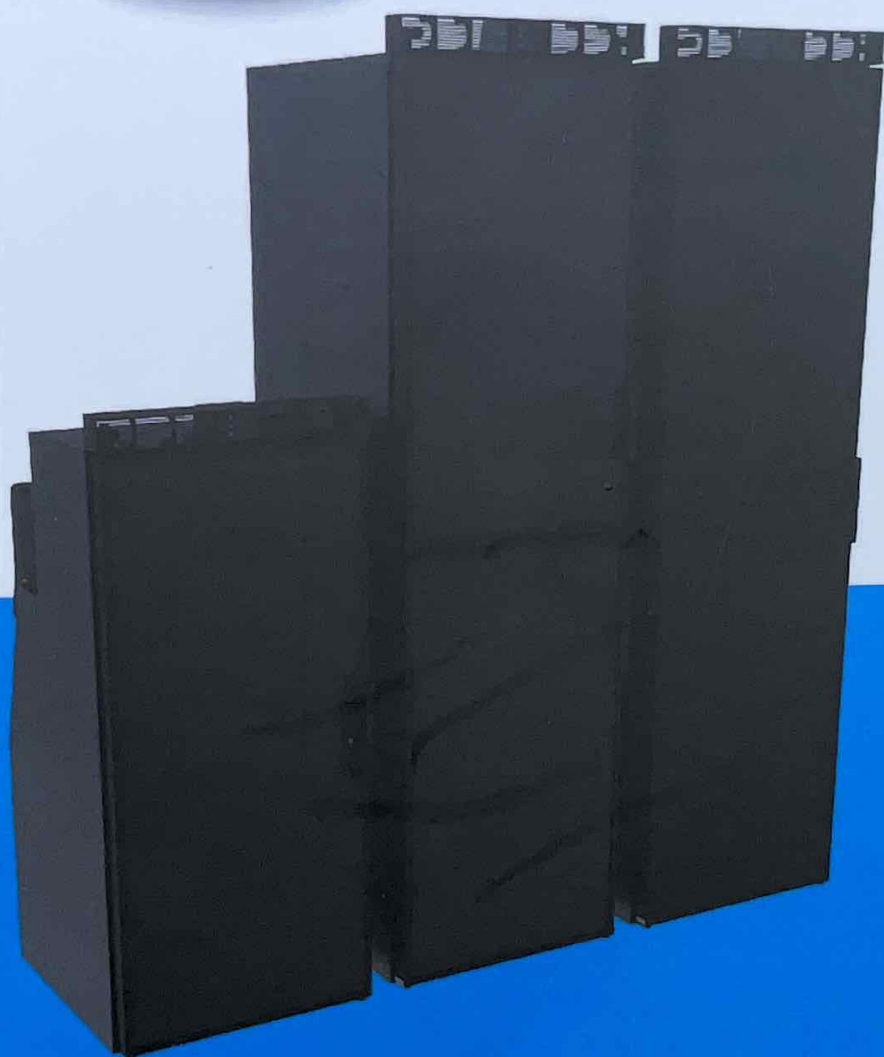

USER MANUAL
REFRIGERATION
T1000E SERIES

UK, DE, AT, FR, ES, IT, SL, NL, BE, LU, PL, CN


Application Tracking Label Thetford BV

Model No:T1090E-N193E301R25CI

Part No:693481 EAN:8710315018080

Serial No: E352ACDW01190116

Date Manuf:181225

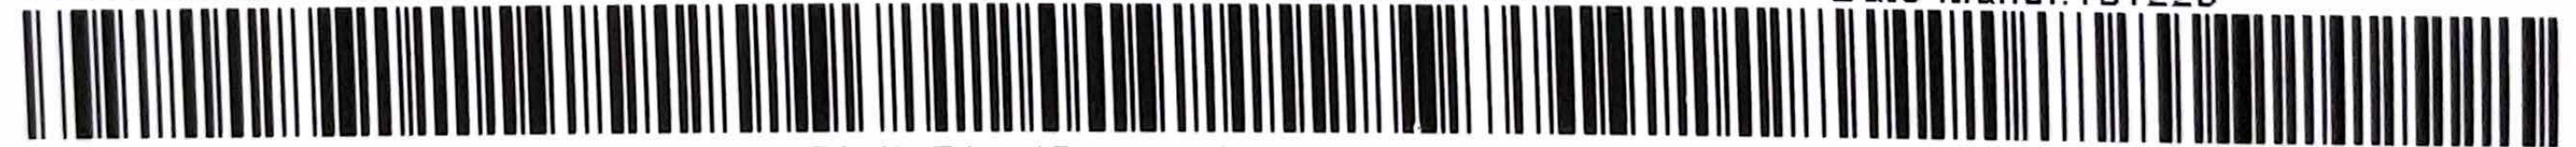

(11)181225(01)8710315018080(340)693481(21)E352ACDW01190116

DE

Übersetzung des Original-Benutzerhandbuchs

Inhalt

1	Einleitung.....	22
2	Sicherheit.....	23
3	Vor der Verwendung.....	26
4	Überblick.....	27
5	Nutzung.....	30
6	Wartung und Reinigung.....	34
7	Entsorgung.....	38
8	Technische Spezifikationen.....	38
9	Service & Fragen.....	39

1. Einleitung

Allgemeines

Dies ist das Benutzerhandbuch für Ihr Thetford-Kühlschrank der Serie T1000E.

Lesen Sie die Sicherheitsanweisungen und Informationen zur Nutzung und Wartung des Kühlschranks sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass Sie den Kühlschrank sicher und effizient nutzen. Bewahren Sie dieses Handbuch auf, um zu einem späteren Zeitpunkt darauf zurückgreifen zu können.

Dieses Dokument ist die Ausgabe 693095/1124-V02 des Benutzerhandbuchs. Die aktuellste Ausgabe finden Sie auf www.thetford.com.

Symbole

Die folgenden Symbole können in diesem Handbuch verwendet werden:



Warnhinweis. Gefahr von schweren Verletzungen und/oder Schäden.



Vorsicht Gefahr von geringfügigen Verletzungen und/oder Schäden.



Achtung. Wichtige Informationen.



Hinweis. Weitere Informationen.



Tipp Video. Zusätzliches Anleitungsvideo verfügbar.

2. Sicherheit

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen.

Allgemeines



Risiko von schweren Verletzungen durch Verbrennungen, Explosion, Einklemmen, Stromschlag, Erstickung und Vergiftung oder Beschädigung des Geräts.

- Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie den Kühlschrank benutzen.
- Benutzen Sie den Kühlschrank ausschließlich zum Kühlen und zu keinem anderen Zweck. Befolgen Sie die in dieser Gebrauchsanleitung aufgeführten Anweisungen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder eine falsche Einstellung der Bedienelemente entstehen. Wenn die Anweisungen nicht befolgt wurden, verfällt damit der Garantieanspruch.



Brand- oder Explosionsgefahr bei brennbarem Kältemittel R600a.



Dieser Kühlschrank ist für die Verwendung in Freizeitfahrzeugen vorgesehen.

- Der Kühlschrank ist für Camping geeignet.

Kinder und gefährdete Personen



Kinder ab einem Alter von 8 Jahren sowie Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten und/oder mangelnder Erfahrung bzw. fehlendem Wissen dürfen den Kühlschrank nur verwenden, wenn sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen bezüglich der sicheren Nutzung des Kühlschranks erhalten haben und die mit der Benutzung verbundenen Gefahren kennen.

- Halten Sie Kinder, die jünger als 8 Jahre sind, von dem Kühlschrank fern, es sei denn, sie befinden sich unter ständiger Aufsicht.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Kühlschrank spielen. Kinder können aus Versehen eingeschlossen werden und ersticken.
- Lassen Sie Kinder dieses Gerät weder reinigen noch warten, und lassen Sie es nicht unbeaufsichtigt.
- Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen Kühlschränke befüllen und entleeren.

Verwendung des Produkts



Gefahr von Gesundheitsschäden oder Beschädigung des Kühlschranks.

- Verwenden Sie den Kühlschrank ausschließlich zum Kühlen und Einfrieren von Tiefkühlkost und zu keinem anderen Zweck. Befolgen Sie die in dieser Gebrauchsanleitung aufgeführten Anweisungen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder eine falsche Einstellung der Bedienelemente entstehen. Wenn die Anweisungen nicht befolgt wurden, verfällt damit der Garantieanspruch.
- Benutzen Sie die Schublade nicht als Stufe oder Leiter.
- Benutzen Sie keine elektrischen Geräte in den Lebensmittelfächern des Kühlschranks, es sei denn, es handelt sich um die vom Hersteller empfohlenen Geräte.
- Setzen Sie den Kühlschrank niemals Feuchtigkeit und/oder Regen aus.
- Halten Sie die Lüftungsöffnungen im Gehäuse des Kühlschranks oder im Einbauschrank frei von Blockierungen.
- Lagern Sie keine explosiven Gegenstände wie Sprühdosen mit einem brennbaren Treibmittel in diesem Kühlschrank.
- Bewahren Sie niemals Flüssigkeiten mit Kohlensäure im Gefrierfach auf.
- Essen Sie Eiswürfel oder Eis am Stiel niemals direkt aus dem Gefrierfach. Dies kann zu Verbrennungen führen.
- Da die konstante Temperaturregelung nicht garantiert werden kann, ist der Kühlschrank möglicherweise nicht geeignet für die korrekte Aufbewahrung von Medikamenten. Beachten Sie hierzu den Beipackzettel der Medikamente.



Allgemeine Verwendung.

- Eine über einen längeren Zeitraum hinweg geöffnete Tür kann zu einem erheblichen Temperaturanstieg in den Fächern des Kühlschranks führen.
- Der tatsächliche Energieverbrauch des Kühlschranks hängt von der Energiequelle, der Umgebungstemperatur und dem Inhalt des Kühlsystems ab.
- Bewahren Sie Lebensmittel in geeigneten Behältern oder eingewickelt im Kühlschrank auf, um einen direkten Kontakt mit den Innenflächen zu vermeiden.
- Zwei-Sterne-Tiefkühlfächer eignen sich zur Aufbewahrung von vorgefrorenen Lebensmitteln, zur Lagerung oder Herstellung von Speiseeis und zur Herstellung von Eiswürfeln.
- Ein-, Zwei- und Drei-Sterne-Fächer sind nicht für das Einfrieren von frischen Lebensmitteln geeignet.
- Um Eisbildung in Ihrem Kühlschrank zu vermeiden, decken Sie Flüssigkeiten stets ab, lassen Sie warme Produkte vor dem Hineinstellen abkühlen und öffnen Sie die Tür nicht länger als nötig.

Wartung und Reinigung



Risiko von schweren Verletzungen durch Stromschlag oder Beschädigung des Kühlschranks.

- Bevor Sie irgendwelche Wartungs- oder Reinigungsarbeiten an dem Kühlschrank ausführen, schalten Sie den Kühlschrank aus, trennen Sie die DC-Stromversorgung.
- Verwenden Sie außer den vom Hersteller empfohlenen Vorrichtungen keine mechanischen Geräte oder andere Hilfsmittel, um den Abtauvorgang zu beschleunigen.
- Verwenden Sie keine Scheuermittel, Scheuerschwämme aus Metall oder harte Bürsten, da sie das Kühlsystem beschädigen können.
- Reinigen Sie den Kühlschrank niemals mit Seife oder aggressiven, ätzenden Reinigungsmitteln auf Sodabasis.
- Setzen Sie den Kühlschrank niemals Wasser aus.
- Die losen Teile des Kühlschranks sind nicht für die Reinigung im Geschirrspüler geeignet.
- Staubansammlung auf dem Kondensator reduziert die Leistung des Kühlschranks und erhöht das Risiko einer Überhitzung des Kühlsystems. Lassen Sie den Kondensator und das Kühlgebläse von einer qualifizierten Wartungsfachkraft reinigen, wenn Sie eine Leistungsminderung feststellen.

Instandhaltung und Fehlerbehebung



Risiko von schweren Verletzungen durch Verbrennungen, Explosion, Erstickung, Stromschlag, Feuer und Vergiftung oder Beschädigung des Kühlschranks.



Der Kühlmittelkreislauf des Kühlsystems an der Rückseite oder im Inneren Ihres Kühlschranks darf niemals geöffnet oder beschädigt werden. Das Kühlsystem steht unter Druck und enthält entflammbare Substanzen.



- Der Kühlmittelkreislauf des Kühlsystems an der Rückseite oder im Inneren des Geräts darf niemals geöffnet oder beschädigt werden. Das Kühlsystem steht unter Druck und enthält gesundheitsgefährdende Substanzen.
- Alle Instandhaltungsarbeiten müssen von einem zugelassenen Fachmann ausgeführt werden.
- Stellen Sie sicher, dass Installation, elektrische Anschlüsse und Wartung des Gassystems von einem qualifizierten Techniker gemäß den geltenden Vorschriften des Landes durchgeführt werden.
- Verwenden Sie ausschließlich die vom Hersteller gelieferten Teile.
- Nehmen Sie an dem Kühlschrank keine Änderungen oder Anpassungen vor, es sei denn, die betreffende Änderung wurde von dem Hersteller oder dessen Vertreter genehmigt.

- Thetford empfiehlt, bei einer zugelassenen Servicestelle eine jährliche Inspektion durchführen zu lassen.

Strom



Risiko von schweren Verletzungen durch Stromschlag, Verbrennungen und Feuer oder Beschädigung des Kühlschranks und seiner Umgebung.

- Achten Sie bei der Aufstellung des Kühlschranks darauf, dass das Stromkabel nicht eingeklemmt oder beschädigt wird.
- Bei Beschädigung des Stromkabels muss dieses aus Sicherheitsgründen von dem Hersteller, seiner Servicestelle oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden.
- Platzieren Sie keine Mehrfachkupplungssteckdosen oder tragbare Stromquellen hinter dem Kühlschrank.

Einlagerung



Gefahr der Beschädigung des Kühlschranks durch Überschwemmung und Feuchtigkeit.

- Wenn der Kühlschrank längere Zeit leer steht, schalten Sie ihn aus, tauen Sie ihn ab, reinigen und trocknen Sie ihn und lassen Sie die Tür offen, um Schimmelbildung im Kühlschrank zu vermeiden.

Umwelt



- Wenn das Fahrzeug in der prallen Sonne steht, empfiehlt es sich unbedingt, für eine entsprechende Lüftung im Fahrzeug zu sorgen, um den Energieverbrauch zu reduzieren.

3. Vor der Verwendung




Lesen Sie zuerst die Anweisungen in Kapitel *Sicherheit* durch.

Bevor Sie das Gerät verwenden:

- Stellen Sie sicher, dass alle Verpackungsmaterialien entfernt wurden.
- Reinigen Sie das Gerät mit warmem Wasser und Haushaltsreiniger und trocknen Sie es vorsichtig mit einem weichen Tuch.
- Stellen Sie sicher, dass die DC-Stromzufuhr angeschlossen und eingeschaltet ist.

4. Überblick


T1090E und T1090EX

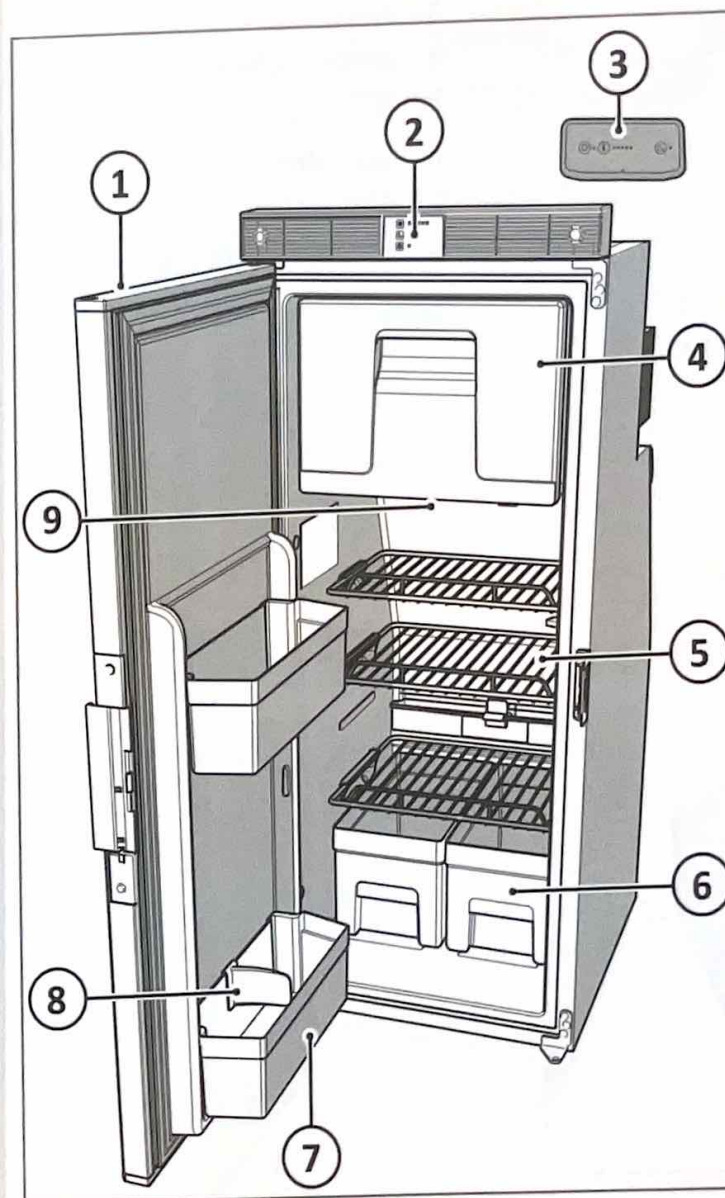

- Kühlschranktür
- Bedienfeld T1090E
- Bedienfeld T1090EX (separat)
- Gefrierfachtür
- Ablagefächer
- Gemüsefächer
- Türfächer
- Flaschenhalterung
- Innenbeleuchtung


DE

Bedienfeld T1090E, T1152E und T1156E

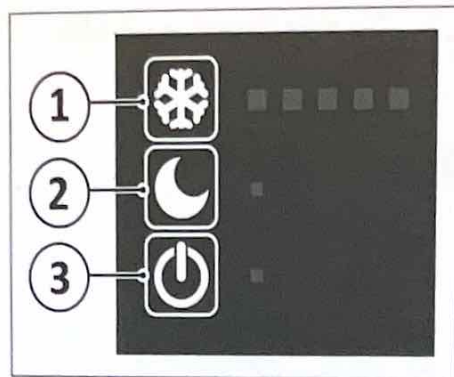

1. Temperatur-einsteller
2. Nachtbetriebstaste
3. Ein-/Aus-Taste

Bedienfeld T1090EX

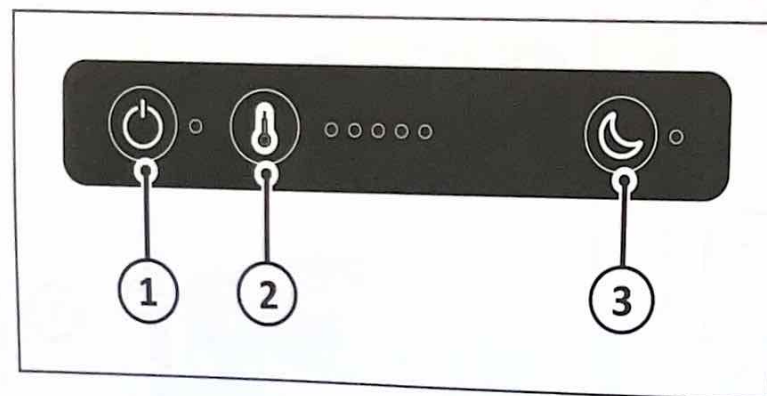

1. Ein-/Aus-Taste
2. Temperatur-einsteller
3. Nachtbetriebstaste

5. Nutzung




Lesen Sie zuerst die Anweisungen in Kapitel *Sicherheit* durch.

Einschalten


So schalten Sie den Kühlschrank ein:

- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste und halten Sie sie 2 Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeige aufleuchtet.

T1090E, T1152E, T1156E

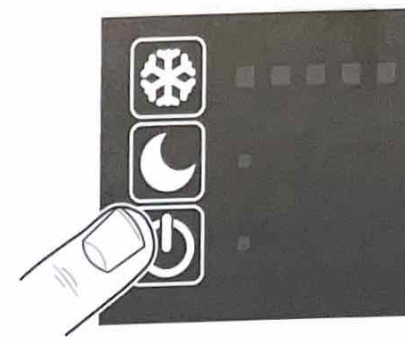

T1090EX

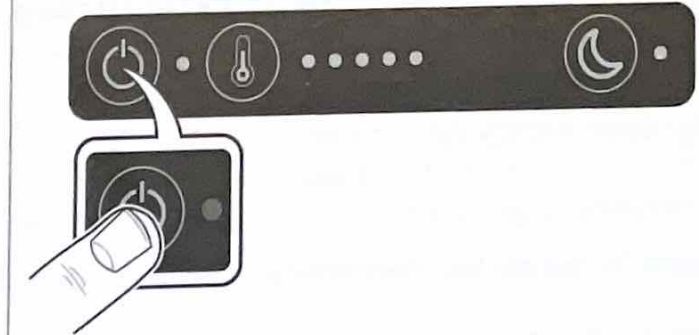

Nach einigen Sekunden wechselt das Bedienfeld auf Standby und wird gesperrt. Die blaue Ein-/Aus-Taste bleibt an als Zeichen dafür, dass der Kühlschrank noch läuft.



Für eine optimale Funktion schalten Sie den Kühlschrank 4 Stunden vor dem Befüllen mit Lebensmitteln ein.


- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste und halten Sie sie einige Sekunden lang gedrückt, um den Kühlschrank auszuschalten.

Auswahl der Kühlstufe für das Gemüsefach


Wählen Sie eine von fünf Stufen, um die gewünschte Kühlstufe für das Fach für frische Lebensmittel einzustellen. Wählen der gewünschten Kühlstufe:

- Tippen Sie auf den Temperatureinsteller.
- Tippen Sie noch einmal auf die Taste, um die gewünschte Kühlstufe zu wählen.

T1090E, T1152E, T1156E

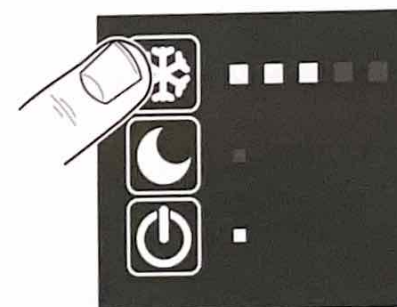

T1090EX

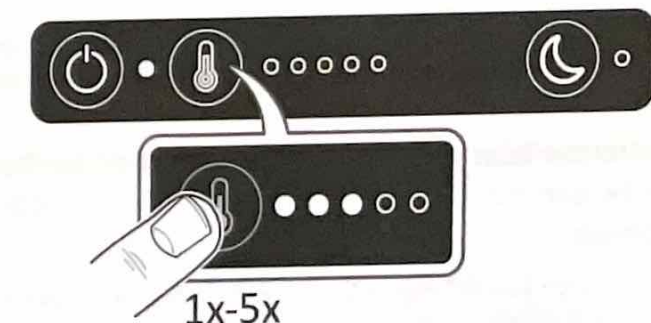

Nach einigen Sekunden speichert das Bedienfeld die Einstellungen und wechselt in den gesperrten Standby-Modus.




Wenn das Display gesperrt ist, werden die Symbole ausgeschaltet, nur Ein/Aus und Nachtmodus bleiben beleuchtet.

Nachtbetrieb wählen

Der Kühlschrank wählt die niedrigste Geräuscheinstellung, die möglich ist. Wenn der Kühlschrank auf einer höheren Leistungsstufe laufen muss (aufgrund von höheren Umgebungstemperaturen und/oder warmen Produkten), kann das zu einem höheren Geräuschpegel führen. Wenn Sie den Geräuschpegel auf ein Minimum reduzieren möchten, können Sie den Nachtbetrieb aktivieren. Die Zeit für das Herunterkühlen dauert möglicherweise länger. Die blaue Lampe zeigt an, dass der Nachtbetrieb aktiviert ist.

- Tippen Sie auf die Nachtbetriebstaste, bis die Anzeige aufleuchtet.

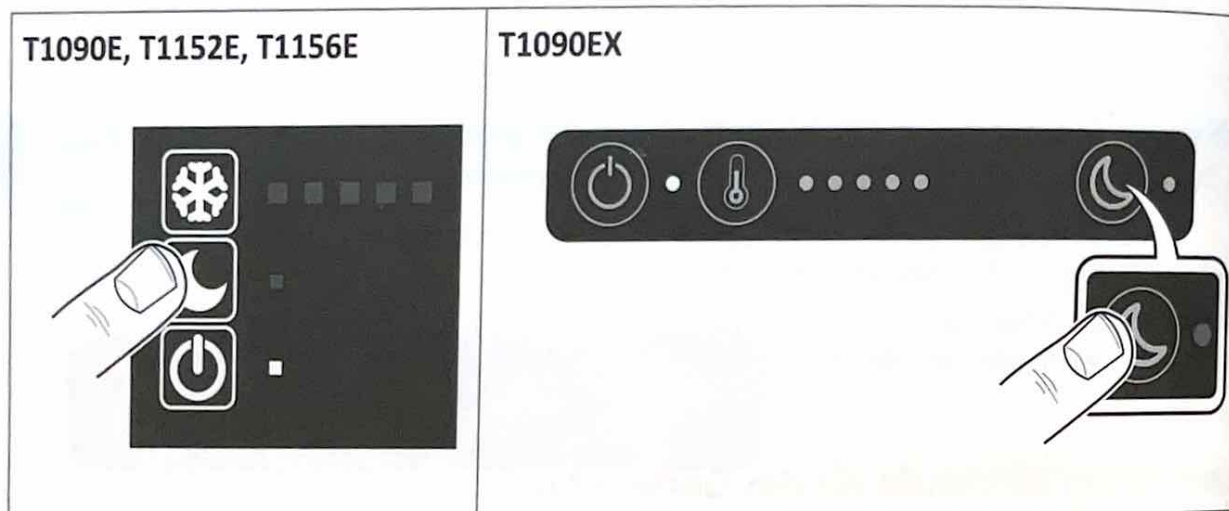

Verwenden Sie den Nachtbetrieb nur, wenn die Temperaturen im Fahrzeug unter 30 °C liegen. Der Nachtbetrieb schaltet sich nach 12 Stunden automatisch aus. Wenn der Nachtbetrieb per Hand ausgeschaltet wird, erfolgt ein Wechsel in die automatische Temperaturregelung.

Verwendung des Gemüsefachs

! Eine Reihe von Einlegeböden und Schubladenunterteilungen sind gesichert, um ein versehentliches Einklemmen und mögliches Erstickern von Kindern zu verhindern.

- Entfernen oder versetzen Sie die feststehenden Regale oder Schubladenunterteilungen nicht, damit Kinder keinen Platz finden, um im Kühlschrank eingeschlossen werden zu können.


i Um Eisbildung in Ihrem Kühlschrank zu vermeiden, decken Sie Flüssigkeiten stets ab, lassen Sie warme Produkte vor dem Hineinstellen abkühlen. Öffnen Sie die Tür nicht länger als nötig.

- Die maximale Traglast des großen Rostes beträgt 12 kg und die des kleinen Rostes 6 kg.
- Andere Modelle: Die max. Aufnahmekapazität der Schublade beträgt 15 kg.

Um Ihren Kühlschrank nach Wunsch einzuteilen, können die ungesicherten Ablagefächer, Schubladenunterteilungen und Türfächer verschoben werden.


i Achten Sie darauf, dass sich die Tür nach der Neuordnung der Regale und Fächer noch schließen lässt.

So versetzen Sie ein ungesichertes Ablagefach:

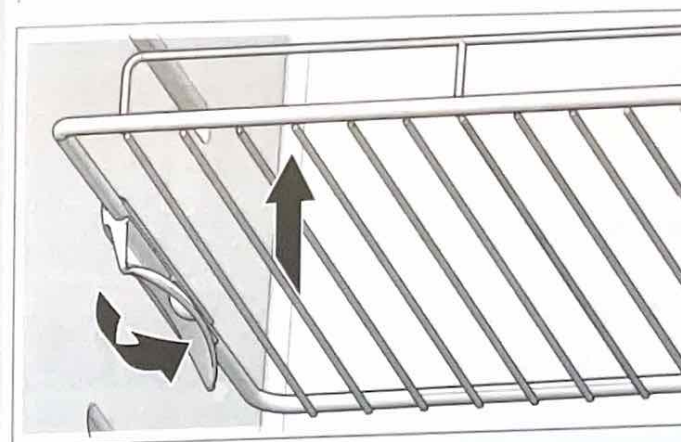

- Drehen Sie die Kunststoffklammer des Ablagefachs nach oben.
- Heben Sie die linke Seite ein wenig an.

Austauschen eines Ablagefachs

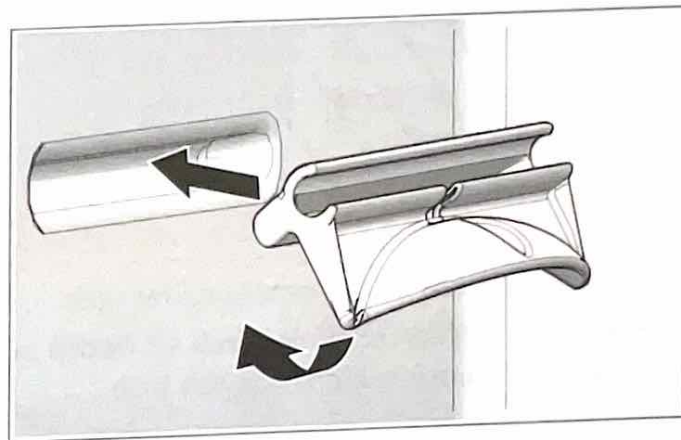

- Verschieben Sie das Ablagefach in die gewünschte Position.
- Platzieren Sie die rechte Seite (Seite ohne Klammer) des Ablagefachs in der Kühlschrankwand.
- Platzieren Sie die andere Seite (mit der Klammer) in der entsprechenden Nut.
- Drehen Sie die Kunststoffklammer nach unten.

i Die Zeichnung zeigt die Klammer ohne Regal.

Verwendung des Gefrierfachs

Sie können das Gefrierfach nutzen, um verderbliche oder gefrorene Lebensmittel zu lagern.

i Nur für Modell T1090E und T1090EX: Die Temperatur im Gefrierfach kann nicht gewährleistet werden, wenn der Kühlschrank bei einer Fahrzeuginnentemperatur unter 16 °C läuft. Lebensmittel können auftauen. Erhöhen Sie die Temperatureinstellung des Gemüsefachs mindestens auf Stufe 4, wenn Sie Innentemperaturen von unter 20 °C im Fahrzeug erwarten und Gefriertemperaturen im Gefrierfach aufrechterhalten möchten. Als Folge sinkt die Temperatur des Gemüsefachs. Auch die Erhöhung der Innentemperatur des Fahrzeugs trägt zu einer niedrigeren Temperatur im Gefrierfach bei.

Während der Fahrt

- Stellen Sie sicher, dass sich die Produkte im Kühlschrank während der Fahrt nicht verschieben können. Sichern Sie die Flaschen in der Tür, Flaschen und große Produkte in der Schublade und halten Sie die Produkte in den Regalen.
- Schließen Sie die Kühlschranktür.



Wenn Sie die Tür des Kühlschranks zum Schließen andrücken, verriegelt die Tür automatisch.

- Bei Modellen mit einer Travel Lock-Türsicherung: sichern Sie die Tür. Die Türsicherung ist eine zusätzliche Verriegelung und verhindert ein Öffnen der Tür während der Fahrt.

6. Wartung und Reinigung



Lesen Sie zuerst die Anweisungen in Kapitel *Sicherheit* durch.

Thetford empfiehlt, bei einer zugelassenen Servicestelle eine jährliche Inspektion durchführen zu lassen. Reinigen Sie den Kühlschrank regelmäßig.

- Entfernen Sie Spritzer oder Verunreinigungen sofort mit einem milden Haushaltsreiniger und einem weichen Tuch.
- Bei Bedarf nehmen Sie die Einschübe, Türfächer, Gemüsefächer heraus und reinigen Sie den Innenraum des Kühlschranks und die Einzelteile.
- Reinigen Sie die Außenseite des Kühlschranks mit einem feuchten, weichen Tuch.




Nur zu Wartungszwecken darf ein gesichertes Ablagefach oder eine gesicherte Schubladenunterteilung entfernt werden. Bringen Sie das Ablagefach oder die Schubladenunterteilung nach der Wartung immer wieder in der gleichen Einbauposition an und sichern Sie sie.

Nur für Kühlschränke, die auf dem Boden aufgestellt werden: Staub unter dem Kühlschrank kann die für eine korrekte Funktion erforderliche Luftströmung blockieren. Entfernen Sie deshalb regelmäßig den Staub aus diesem Bereich, beispielsweise mit einem Staubsauger.




- Thetford empfiehlt, das Kühlsystem alle 2 Jahre oder bei einer vermuteten Funktionsbeeinträchtigung oder einem vermuteten überhöhten hohen Energieverbrauch zu reinigen.

Austauschen eines gesicherten Ablagefachs

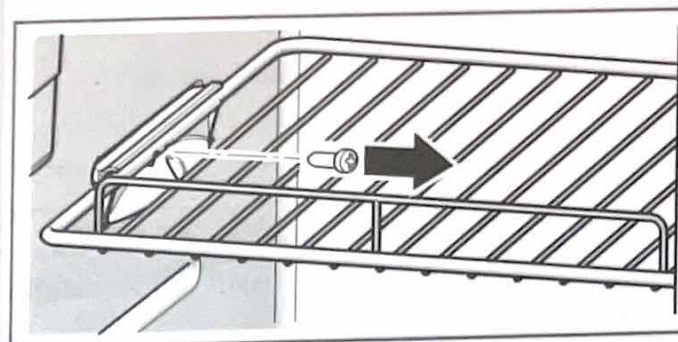


- Entfernen Sie die Schrauben am Regal in der Nähe der Regalklammer.

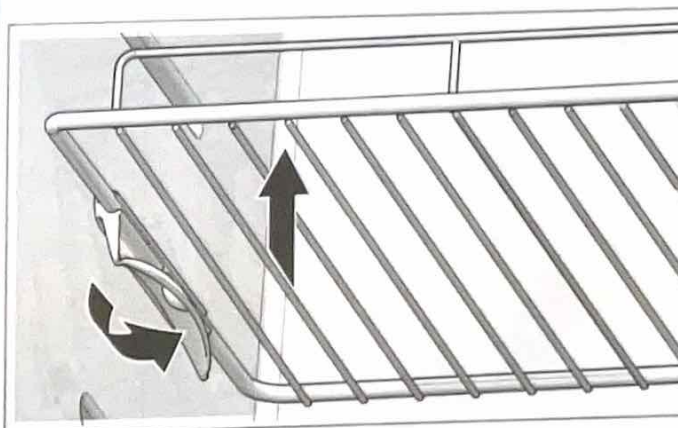


- Drehen Sie die Kunststoffklammer des Ablagefachs nach oben.
- Heben Sie die linke Seite ein wenig an.
- Entfernen Sie das Ablagefach.

So setzen Sie das gesicherte Ablagefach nach der Wartung wieder ein:

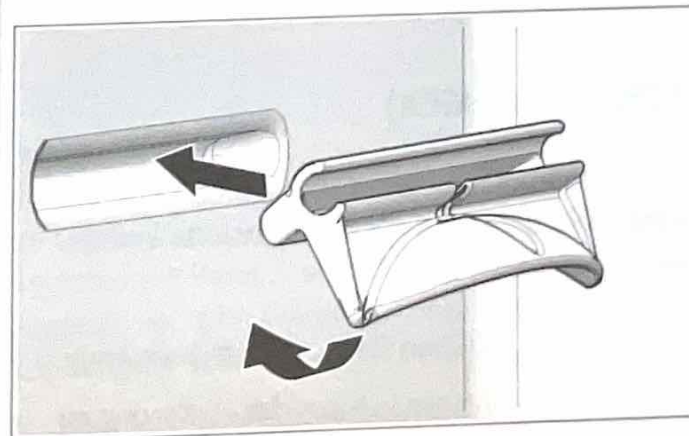

- Platzieren Sie die rechte Seite (Seite ohne Klammer) des Ablagefachs in der Kühlschrankwand.
- Platzieren Sie die andere Seite (mit der Klammer) in der entsprechenden Nut.
- Drehen Sie die Kunststoffklammer nach unten.

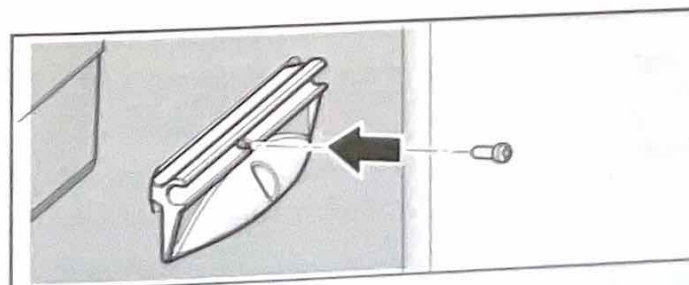

- Setzen Sie die Schraube wieder ein.




Die Zeichnungen zeigen die Klammer ohne das Fach.

Herausnehmen einer Schublade

Entfernen der Schublade:


- Öffnen Sie die Kühlschranktür vollständig und ziehen Sie die Schublade bis zum Anschlag.
- Dann heben Sie die Schublade vorne hoch, wie abgebildet.

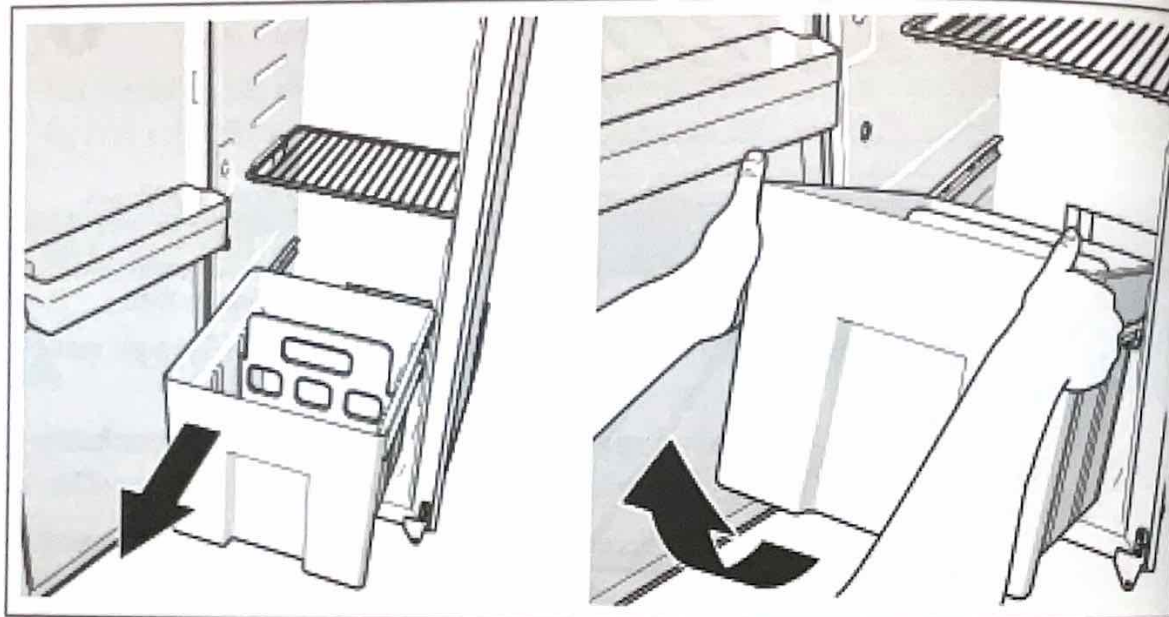

- Entfernen und reinigen Sie die Schublade.
- Nach dem Reinigen setzen Sie die Schublade in umgekehrter Reihenfolge wieder ein.

Entleeren der Tropfschale (nur T1090E / T1090EX)

Während der Nutzung sammelt sich Wasser an der Rückseite des Kühlschranks. Wenn die externe Drainagelösung nicht verwendet wird, sammelt sich das Kondenswasser in der Tropfschale. So entleeren Sie die Tropfschale:

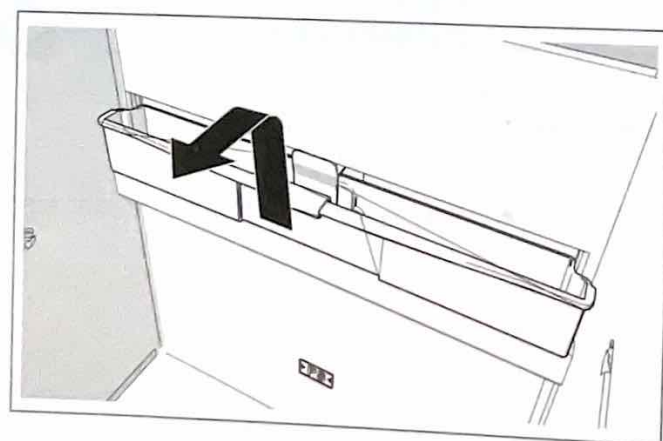

- Ziehen Sie die Tropfschale hoch, bis sie sich aus der Halterung an der Rückseite löst.
- Nehmen Sie die Tropfschale aus dem Kühlschrank und leeren Sie sie aus.


i Überprüfen Sie die Tropfschale regelmäßig und entleeren Sie sie stets, bevor Sie mit dem Fahrzeug losfahren.

Einlagerung

Wenn Sie Ihren Kühlschrank über einen längeren Zeitraum nicht benutzen:

- Räumen Sie den Kühlschrank leer.
- Tauen Sie das Gefrierfach ab.
- Reinigen Sie den gesamten Kühlschrank gründlich.
- Lassen Sie die Kühlschranktür sowie die Gefrierfachtür offen.

Halten Sie die Türen offen

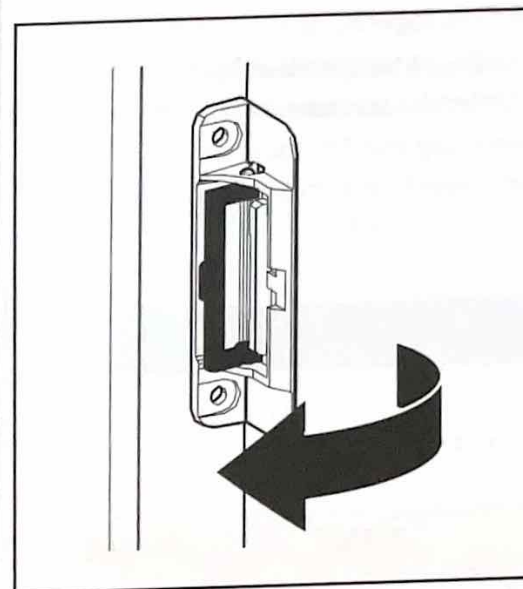

- Öffnen Sie die Tür.
- Drehen Sie das Schloss.
- Schließen Sie die Tür, bis Sie ein erstes Klicken hören.



Achten Sie darauf, dass die Tür noch leicht geöffnet ist.

Verwendung des Kühlschranks nach der Einlagerung:

- Drehen Sie das Schloss auf seine ursprüngliche Position zurück.

Abtauen

Im Gefrierfach und an der Rückseite des Kühlfachs kann sich Eis bilden. Wenn sich an irgendeinem Bereich eines Fachs mehr als 3 mm Eis gebildet haben, muss der Kühlschrank abgetaut werden. Wenn dies unterbleibt, kann das Kühlsystem beschädigt werden. Den Kühlschrank abtauen:

- Räumen Sie alle Lebensmittel aus.
- Schalten Sie den Kühlschrank aus.
- Entfernen Sie die Schublade wie unter *Wartung und Reinigung* beschrieben.
- Legen Sie ein Handtuch in das Gefrierfach sowie auf den Boden des Gemüsefachs, um Tauwasser aufzufangen.
- Stellen Sie sicher, dass das Gefrierfach einen kleinen Spalt offen bleibt, indem Sie ein stumpfes Objekt zwischen die Türdichtung des Gefrierfachs und die Schrankwand legen.
- Wenn die externe Drainagefunktion nicht genutzt wird, entleeren Sie die Tropfschale, nachdem das Eis komplett geschmolzen ist.
- Trocknen Sie den Kühlschrank nach dem Abtauen komplett ab.

DE

7. Entsorgung

Entsorgen Sie Ihren Kühlschrank nach Ende seiner Lebensdauer gemäß den lokal geltenden Vorschriften. Entsorgen Sie den Kühlschrank nicht im normalen Hausmüll.



Brand- oder Explosionsgefahr bei brennbarem Kältemittel R600a.

Umweltschutz	
	Entsorgte Elektrogeräte sind recycelbar und sollten nicht im Haushaltsabfall entsorgt werden. Unterstützen Sie uns bitte aktiv bei der Bewahrung von Ressourcen und dem Schutz der Umwelt, indem Sie Ihr Gerät an einer Sammelstelle (falls verfügbar) abgeben.

8. Technische Spezifikationen

Technische Spezifikationen des Kühlschranks

Modell	T1090E	T1090EX	T1152E	T1156E
Display	LED-Display / Taster	Separates LED-Display / Taster	LED-Display / Taster	LED-Display / Taster
Gesamtvolumen (L)	84	84	150	142
Gefrierfachvolumen (L)	6,1	6,1	17,0	55,0
Energieverbrauch (kWh/24 h)*	0,34	0,34	0,51	0,56
Gewicht (kg)	23,5	23,5	36,5	37,5
Klimaklasse Tagesbetrieb	ST (16-38 °C)	ST (16-38 °C)	SN-T (10-43 °C)	SN-T (10-43 °C)
Klimaklasse Nachtbetrieb	N (16-32 °C)	N (16-32 °C)	SN (10-32 °C)	SN (10-32 °C)

* Energieverbrauch gemessen laut IEC625520-2020.

9. Service & Fragen



Lesen Sie zuerst die entsprechenden Anweisungen in Kapitel *Sicherheit* durch.

Service

Vor Beginn von Instandhaltungsarbeiten ist das Gerät von der Stromversorgung zu trennen. Nach allen Instandhaltungsarbeiten muss das Gerät auf elektrische Sicherheit geprüft werden.



Alle Instandhaltungsarbeiten müssen von einem zugelassenen Fachmann ausgeführt werden.

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Der Kühlschrank kühlt nicht, Kompressor läuft nicht an	Die Batteriespannung ist zu niedrig	Batterie neu aufladen
	Startverzögerung um 1 Minute (kein Fehler)	Eine Minute warten
	Überhitzung aufgrund von hoher Umgebungstemperatur	Kühlschrank eine Stunde lang ausgeschaltet lassen, das Fahrzeug lüften, Nachtbetrieb ausschalten
	Fahrzeugsicherung ist durchgebrannt	Sicherungswert prüfen, durch 15 A ersetzen
Gefrierfach ist nicht ausreichend kalt		Eine höhere Kühlstufe wählen
Der Kühlschrank kühlt nicht, der Kompressor läuft an, schaltet jedoch direkt wieder ab	Überhitzung aufgrund von hoher Umgebungstemperatur	Kühlschrank eine Stunde lang ausgeschaltet lassen, das Fahrzeug lüften, Nachtbetrieb ausschalten
Der Kühlschrank kühlt zu stark	Die Temperatureinstellung ist zu hoch	Wählen Sie eine niedrigere Temperatureinstellung
Der Kühlschrank kühlt nicht, der Kompressor läuft ohne Unterbrechung	Suchen Sie ein Servicezentrum auf	

DE


Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Der Kühlschrank hat zu wenig Kühlleistung	Überhitzung aufgrund von hoher Umgebungstemperatur	Lassen Sie den Kühlschrank eine Stunde lang ausgeschaltet / Lüften Sie das Fahrzeug.
	Die Belüftungsöffnungen sind komplett oder teilweise blockiert	Reinigen oder Blockierung beheben
	Die Tür ist nicht korrekt geschlossen	Schließen Sie die Tür / Prüfen Sie, ob die Türdichtung in gutem Zustand ist
	Zu viel Eis am Verdampfer (mehr als 3 mm)	Entfrosteten Sie den Verdampfer / Prüfen Sie, ob die Türdichtung in gutem Zustand ist Suchen Sie ein Servicezentrum auf
Kühlschrank macht mehr Geräusche als normal	Hohe Umgebungstemperatur (über 30 °C)	Schalten Sie den Nachtbetrieb ein / Warten Sie, bis der Kühlschrank die gewählte Temperatureinstellung erreicht hat
	Es wurden warme Produkte in den Kühlschrank gestellt	
	Der Kühlschrank wird nach einer langen Abschaltphase eingeschaltet	
	Es wurde eine niedrige Temperatureinstellung gewählt	
Das Licht funktioniert nicht richtig	Suchen Sie ein Servicezentrum auf	

Weitere Informationen über die Behebung von Fehlern sind auf der Website www.thetford.com zu finden.

Fragen

Wenn Sie Fragen zu Ihrem Produkt, zu Teilen, Zubehör oder den autorisierten Servicestellen haben, besuchen Sie bitte www.thetford.com.

Wenn Sie ein autorisiertes lokales Servicezentrum in Ihrem Land kontaktieren, geben Sie bitte Einzelheiten zum Modell sowie die Seriennummer und das Kaufdatum an.

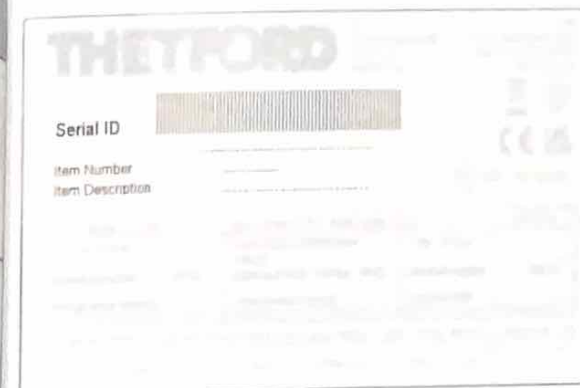

Garantie

Unsere Garantiebedingungen finden Sie auf www.thetford.com.

Konformitätserklärung

Thetford erklärt hiermit, dass dieses Produkt mit den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der anwendbaren Regulierungen, Richtlinien und Normen übereinstimmt. Eine Kopie der Konformitätserklärung findet sich auf www.thetford.com.