

MOBILE POWER SOLUTIONS

TEMPRA



TLB100, TLB100F, TLB100S, TLB100SF, TLB120, TLB120F, TLB150, TLB150F

EN	Battery	Installation and Operating Manual..... 6
DE	Batterie	Montage- und Bedienungsanleitung..... 26
FR	Batterie	Instructions de montage et de service..... 48
ES	Batería	Instrucciones de montaje y de uso..... 70
PT	Bateria	Instruções de montagem e manual de instruções..... 91
IT	Batteria	Istruzioni di montaggio e d'uso..... 112
NL	Accu	Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing..... 133
DA	Batteri	Monterings- og betjeningsvejledning..... 155
SV	Batteri	Monterings- och bruksanvisning..... 175
NO	Batteri	Monterings- og bruksanvisning..... 195
FI	Akku	Asennus- ja käyttöohje..... 215
PL	Akumulator	Instrukcja montażu i obsługi..... 235

SK	Batéria	Návod na montáž a uvedenie do prevádzky..... 257
CS	Baterie	Návod k montáži a obsluze..... 277
HU	Akkumulátor	Szerelési és használati útmutató..... 297
HR	Akumulator	Upute za montažu i rukovanje..... 319
TR	Akü	Montaj ve Kullanım Kılavuzu..... 339
SL	Baterija	Navodila za montažo in uporabo..... 359
RO	Baterie	Manual de instalare și de utilizare..... 380
BG	Акумулатор	Ръководство за инсталация и работа..... 401
ET	Aku	Paigaldus- ja kasutusjuhend..... 423
EL	Μπαταρία	Εγχειρίδιο τοποθέτησης και χρήσης..... 443
LT	Akumuliatorius	Montavimo ir naudojimo vadovas..... 467
LV	Akumulators	Uzstādīšanas un lietošanas rokasgrāmata..... 488

Notices

Copyright..... 2


Trademark Bluetooth®..... 2


Copyright


© 2026 Dometic Group. The visual appearance of the contents of this manual is protected by copyright and design law. The underlying technical design and the products contained herein may be protected by design, patent or pending patent. The trademarks mentioned in this manual belong to Dometic Sweden AB. All rights are reserved.

Trademark Bluetooth®


The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Dometic is under license.

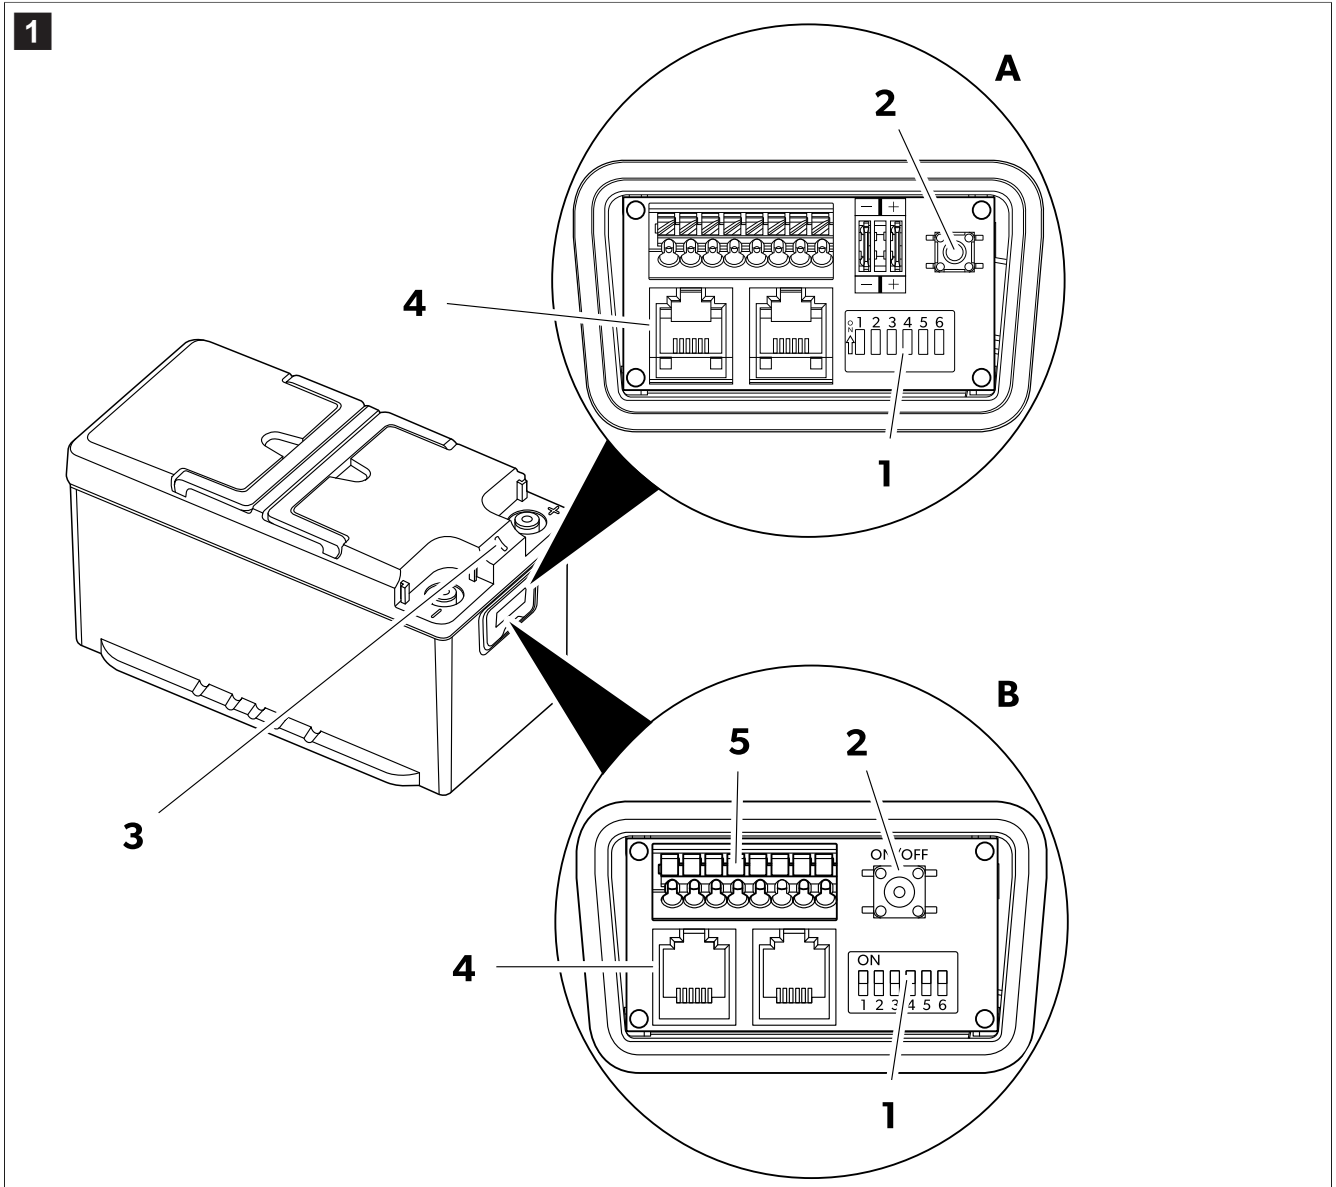

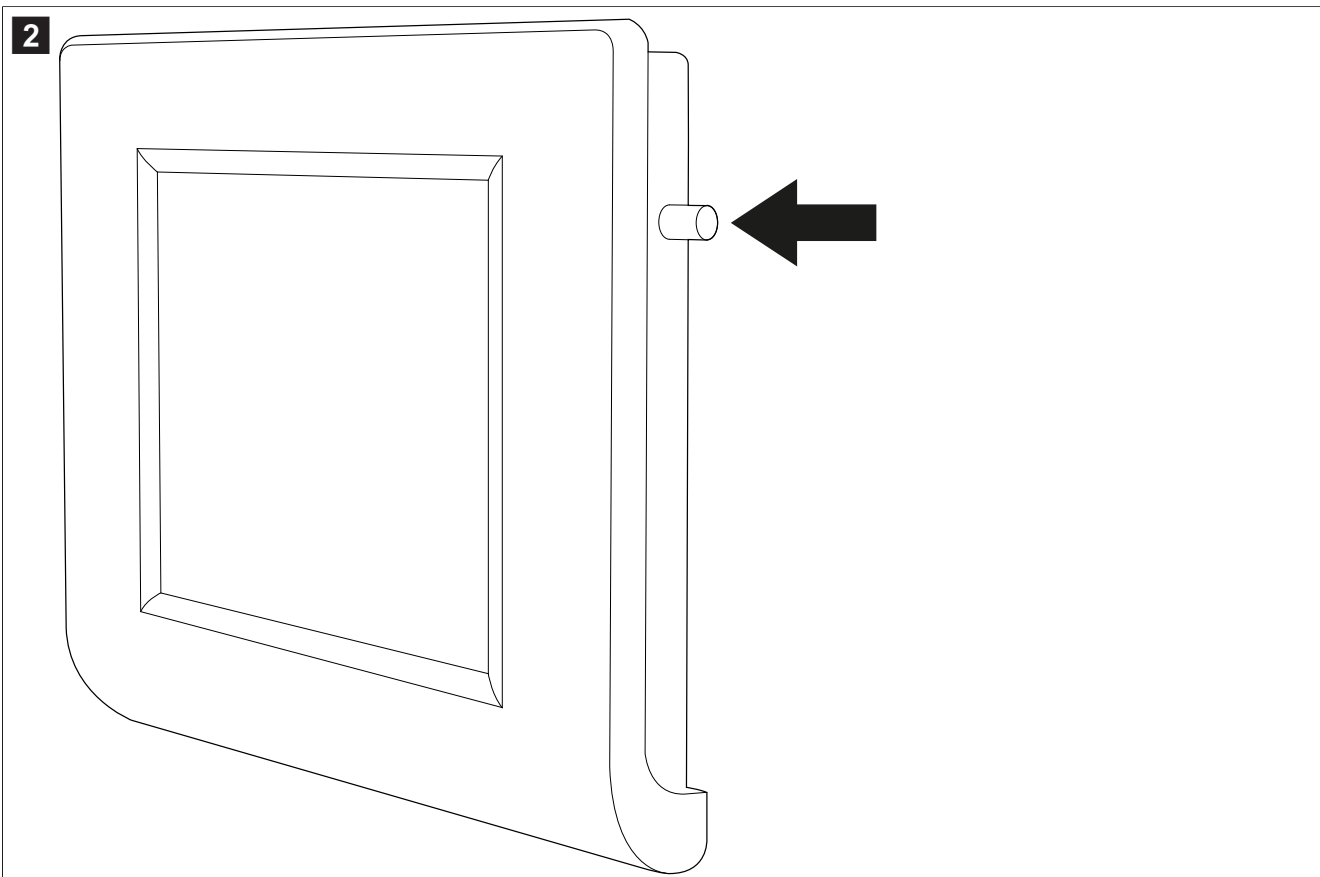

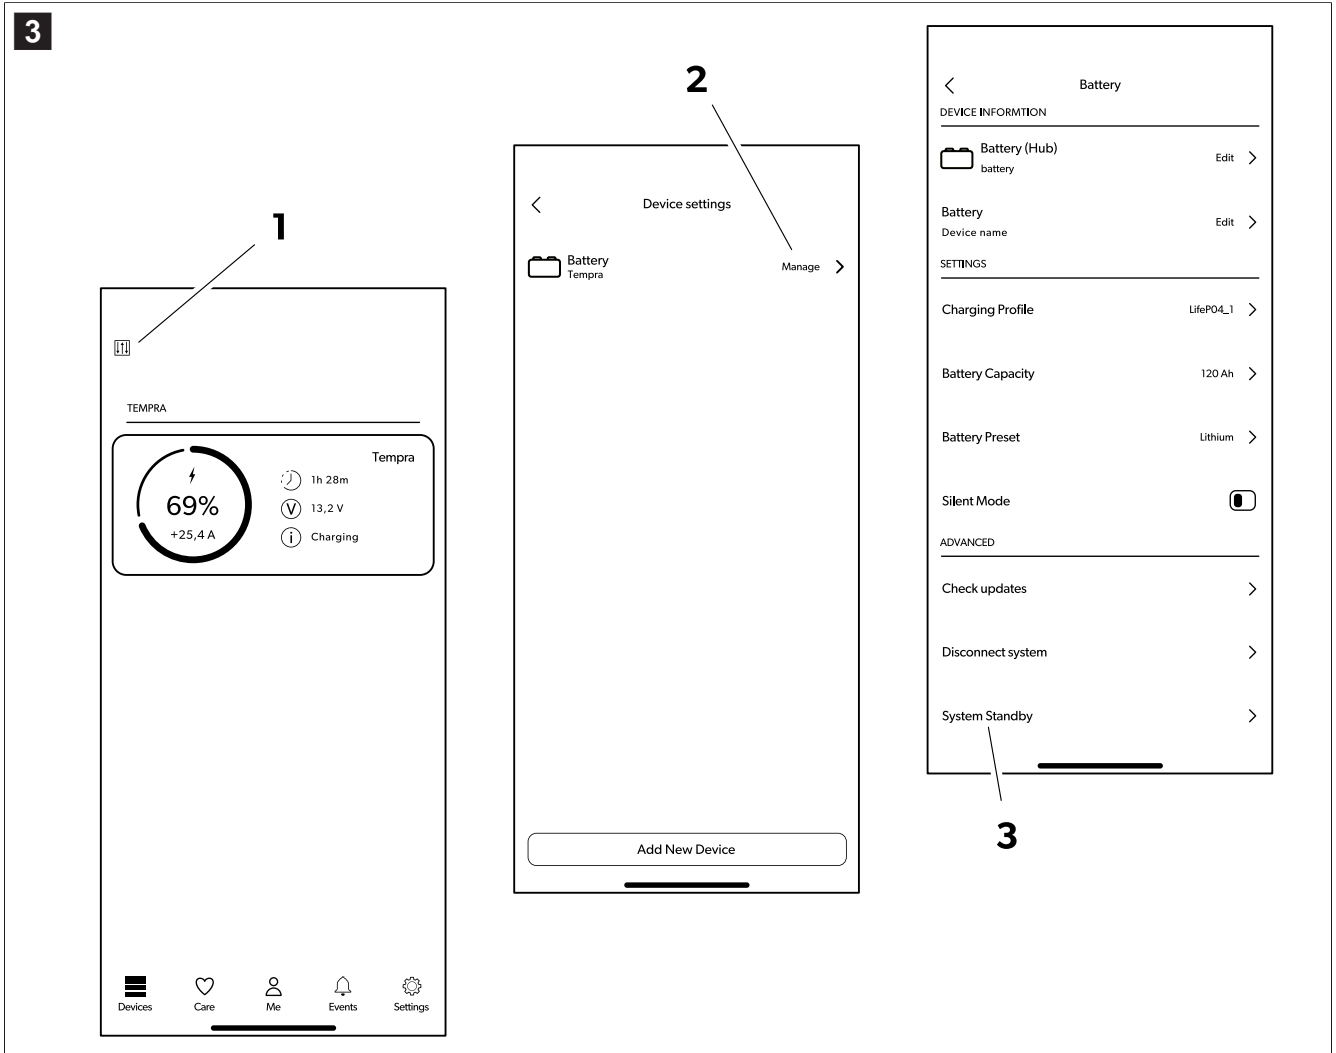

13.3 Shutting down by the smartphone application

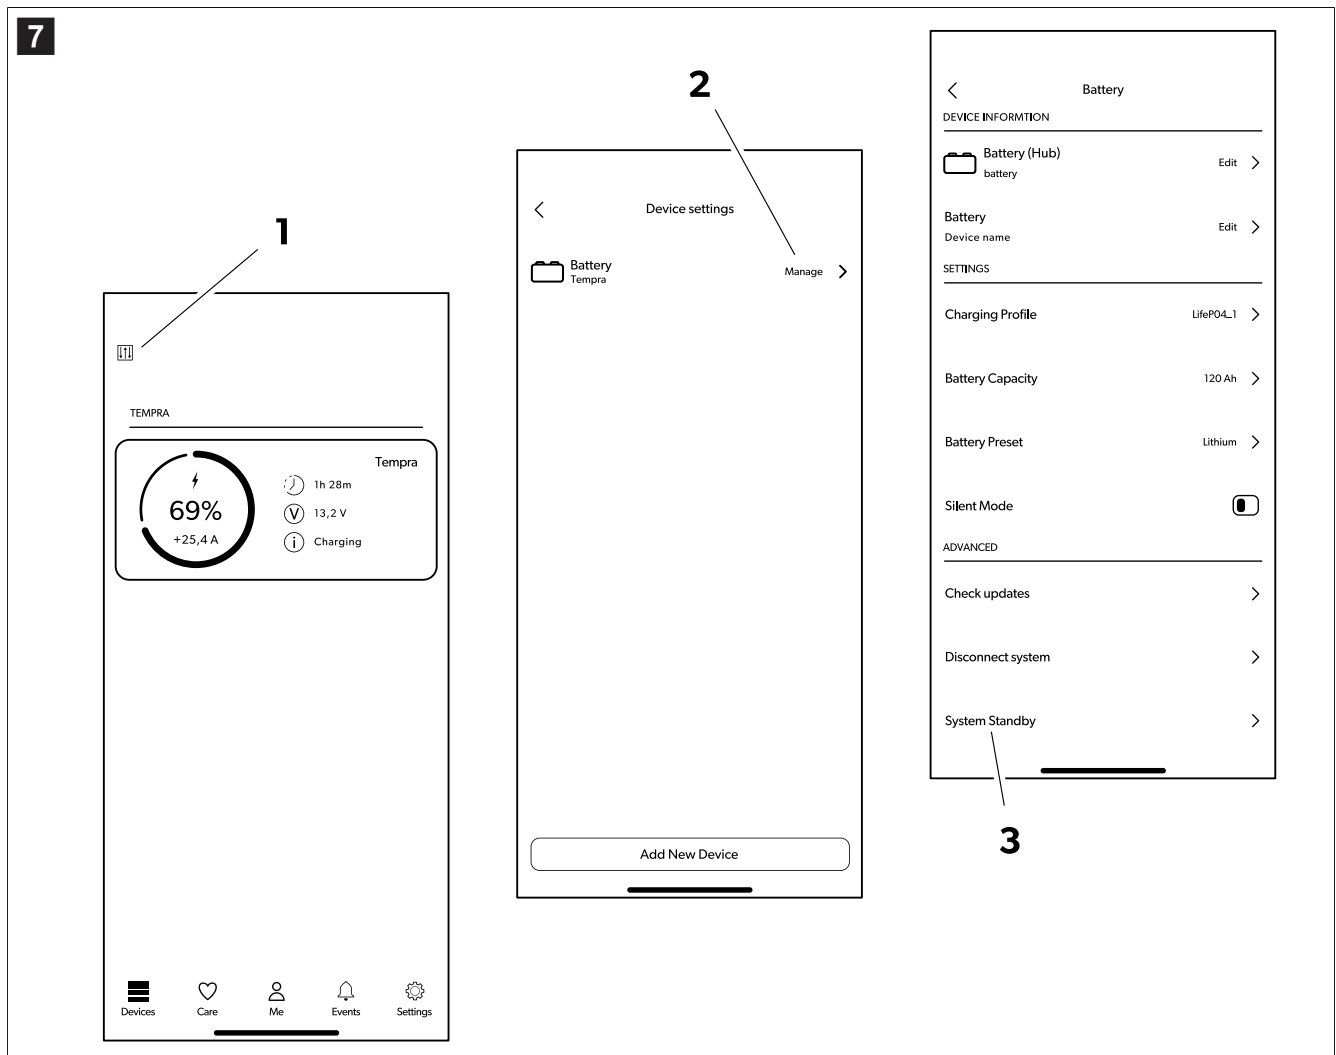

1. Tap on the menu icon (1).
2. Tap on the Bluetooth® icon (2).
3. Tap on the battery disconnection icon (3).

The battery will switch off after a few seconds with the Bluetooth® function remaining active.

13.4 LED indications

LED indication	Description
Green constantly lit	Battery starting up. No voltage is present at the terminals.
Green flashing	Battery active. Voltage is present at the terminals.
Rapid green flashing	The smart charging management is active. Voltage is present at the terminals.
Blue flashing for less than 5 s	Battery powering down. Bluetooth® active. No voltage is present at the terminals.
Purple flashing	Battery powering down. Bluetooth® not active. No voltage is present at the terminals.
Red flashing or constantly lit	Battery alarm. No voltage is present at the terminals.

Deutsch

1	Wichtige Hinweise.....	26
2	Cybersicherheit.....	26
3	Erklärung der Symbole.....	26
4	Sicherheitshinweise.....	27
5	Lieferumfang.....	27
6	Zielgruppe.....	28
7	Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....	28
8	Technische Beschreibung.....	28
9	Installation.....	29
10	Batteriekonfiguration.....	31
11	Batterien parallel anschließen.....	36
12	Kabel- und Sicherungsgrößen.....	37
13	Betrieb.....	38
14	Reinigung und Wartung.....	42
15	Verstauen.....	42
16	Fehlersuche und Fehlerbehebung.....	42
17	Gewährleistung.....	44
18	Entsorgung.....	45
19	Technische Daten.....	45

1 Wichtige Hinweise

Lesen und befolgen Sie bitte alle Anweisungen, Richtlinien und Warnhinweise in diesem Produkthandbuch sorgfältig, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt ordnungsgemäß installieren und stets ordnungsgemäß betreiben und warten. Diese Anleitung MUSS bei dem Produkt verbleiben.

Durch die Verwendung des Produktes bestätigen Sie hiermit, dass Sie alle Anweisungen, Richtlinien und Warnhinweise sorgfältig gelesen haben und dass Sie die hierin dargelegten Bestimmungen verstanden haben und ihnen zustimmen. Sie erklären sich damit einverstanden, dieses Produkt nur für den angegebenen Verwendungszweck und gemäß den Anweisungen, Richtlinien und Warnhinweisen dieses Produkthandbuchs sowie gemäß allen geltenden Gesetzen und Vorschriften zu verwenden. Eine Nichtbeachtung der hierin enthaltenen Anweisungen und Warnhinweise kann zu einer Verletzung Ihrer selbst und anderer Personen, zu Schäden an Ihrem Produkt oder zu Schäden an anderem Eigentum in der Umgebung führen. Dieses Produkthandbuch, einschließlich der Anweisungen, Richtlinien und Warnhinweise, sowie die zugehörige Dokumentation können Änderungen und Aktualisierungen unterliegen. Aktuelle Produktinformationen finden Sie unter documents.dometic.com.

2 Cybersicherheit

Wir bestätigen, dass dieses Produkt die Anforderungen der Security and Telecommunications Infrastructure regulation (Vereinigtes Königreich) erfüllt. Die Konformitätserklärung ist hier einsehbar documents.dometic.com.

Um einen Sicherheitsvorfall zu melden, senden Sie eine E-Mail an productcybersecurity@dometic.com.

Sicherheitsupdates werden mindestens fünf Jahre lang ab Herstellungsdatum bereitgestellt.

3 Erklärung der Symbole

Ein Signalwort kennzeichnet Sicherheits- und Sachschadensmeldungen und gibt zudem den Grad oder das Ausmaß der Gefährdung an.



WARNUNG!

- > Kennzeichnet eine Gefahrensituation, die zum Tod oder schwerer Verletzung führen könnte, wenn die jeweiligen Anweisungen nicht befolgt werden.



VORSICHT!

- > Kennzeichnet eine Gefahrensituation, die zu geringer oder mittelschwerer Verletzung führen könnte, wenn die jeweiligen Anweisungen nicht befolgt werden.

**ACHTUNG!**

- > Weist auf eine Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Sachschäden führen kann.



HINWEIS Zusätzliche Informationen zur Bedienung des Produktes.

4 Sicherheitshinweise



WARNUNG! Nichtbeachtung dieser Warnungen kann zum Tod oder schwerer Verletzung führen.

- > Verwenden im Brandfall einen Feuerlöscher, der für elektrische Geräte geeignet ist.
- > Wenn das Gerät sichtbare Beschädigungen aufweist, dürfen Sie es nicht in Betrieb nehmen.



VORSICHT! Nichtbeachtung dieser Warnungen kann zum Tod oder schwerer Verletzung führen.

- > Die Installation, die Montage und die Verkabelung sowie alle anderen Arbeiten dürfen nur durch eine qualifizierte Elektrofachkraft durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren entstehen.
- > Die Installation in explosionsgefährdeten Bereichen wie beispielsweise Räumen mit entzündlichen Flüssigkeiten oder Gasen ist nicht zulässig.
- > Installieren und verwahren Sie das Gerät nicht in der Nähe von offenen Flammen oder anderen Wärmequellen (Heizung, direkte Sonneneinstrahlung, Gasöfen usw.).
- > Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- > Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen verwendet werden, wenn diese Personen überwacht oder im sicheren Gebrauch des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.



ACHTUNG! Kennzeichnet eine Situation, die zu Sachschäden führen kann, wenn die jeweiligen Anweisungen nicht befolgt werden.

- > Prüfen Sie, ob die Spannungsangabe auf dem Typenschild mit der vorhandenen Energieversorgung übereinstimmt.
- > Tauchen Sie das Gerät nie in Wasser.
- > Schützen Sie das Gerät und die Kabel vor Hitze und Nässe.
- > Setzen Sie das Gerät nicht Regen aus.
- > Stellen Sie sicher, dass die Montagefläche das Gewicht des Geräts tragen kann.
- > Verlegen Sie die Leitungen so, dass keine Stolpergefahr besteht und eine Beschädigung des Kabels ausgeschlossen ist.
- > Benutzen Sie Leerrohre oder Leitungsdurchführungen, wenn Kabel durch Blechwände oder andere scharfkantige Wände geführt werden müssen.

5 Lieferumfang

Beschreibung	Anzahl
Batterie	1
Rote Anschlussschutzkappe	1
Schwarze Anschlussschutzkappe	1

Beschreibung	Anzahl
Bedienungsanleitung	1

6 Zielgruppe



Die elektrische Installation und Einrichtung des Geräts müssen von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchgeführt werden, die ihre Fähigkeiten und Kenntnisse im Zusammenhang mit dem Aufbau und der Bedienung von elektrischen Geräten und Installationen unter Beweis gestellt hat und die mit den geltenden Vorschriften des Landes, in dem das Gerät installiert und/oder verwendet werden soll, vertraut ist und eine Sicherheitsschulung erhalten hat, um die damit verbundenen Gefahren zu erkennen und zu vermeiden.

Alle anderen Maßnahmen richten sich auch an nicht-professionelle Benutzer.

7 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Batterie dient dazu, die Geräte und Anlagen in einem Wohnmobil mit Strom zu versorgen. Batterie ist zur Verwendung mit elektrischen 12 V -Systemen vorgesehen.

Dieses Produkt ist nur für den angegebenen Verwendungszweck und die Anwendung gemäß dieser Anleitung geeignet.

Dieses Handbuch enthält Informationen, die für die ordnungsgemäße Installation und/oder den ordnungsgemäßen Betrieb des Produkts erforderlich sind. Installationsfehler und/oder ein nicht ordnungsgemäßer Betrieb oder eine nicht ordnungsgemäße Wartung haben eine unzureichende Leistung und u. U. einen Ausfall des Geräts zur Folge.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Verletzungen oder Schäden am Produkt, die durch Folgendes entstehen:

- Unsachgemäße Installation oder falscher Anschluss, einschließlich Überspannung
- Unsachgemäße Wartung oder Verwendung von anderen als den vom Hersteller gelieferten Original-Ersatzteilen
- Veränderungen am Produkt ohne ausdrückliche Genehmigung des Herstellers
- Verwendung für andere als die in der Anleitung beschriebenen Zwecke

Dometic behält sich das Recht vor, das Erscheinungsbild des Produkts und dessen technische Daten zu ändern.

8 Technische Beschreibung

- Die Batterie ist mit Lithium-Technologie (LiFePO4) hergestellt und verwendet HDS-Zellen mit hoher Leistungsdichte (High Density Power).
- Die Batterie ist mit einem N-BUS-Kommunikationsprotokoll ausgestattet, mit dem alle Geräte (mit demselben Protokoll) zu einem einzigen Energienetzwerk zusammengeschlossen werden können. Mit dem optionalen Display oder der Mobiltelefonanwendung können die angeschlossenen Geräte gesteuert und überwacht und ihre Firmware aktualisiert werden.
- Die Batterie verfügt über ein internes Batteriemanagementsystem (BMS) zur automatischen Steuerung des Ladeeingangs zur Batterie und zur vollständigen Automatisierung des Zellenausgleichs.
- TLB100F, TLB100SF, TLB120F und TLB150F: Beheizte Versionen der Batterie, die niedrigen Temperaturen von bis zu -30 °C standhalten.
- Die Batterie ist mit einer mehrfarbigen LED-Anzeige ausgestattet.
- Die Batterie verfügt über die Bluetooth®-Technologie BLE 5.0 für eine einfache Verbindung mit dem Smartphone.
- Je nach Modell gibt es zwei Arten von Anschlussboxen (A und B) ( Abb. **2** auf Seite 31).
- Batterien mit einer Anschlussbox des Typs B ermöglichen den Anschluss eines externen Tastschalters, der als Ein-/Aus-Schalter verwendet werden kann (nicht im Lieferumfang enthalten).

9 Installation



HINWEIS

Beachten Sie die vorhandene Anschlussbox ( Abb. **2** auf Seite 31, **A/B**).

Je nach Modell kann eine Anschlussbox des Typs A oder des Typs B vorhanden sein.

9.1 Installieren der Smartphone-Anwendung

- > Um die Batterie mit einem mit Bluetooth® BLE (Version 4.2 oder höher) kompatiblen Smartphone zu verbinden, laden Sie die Dometic Power-App herunter:



Laden Sie die Dometic Power-App herunter.

- ✓ Nach dem Einschalten wird die Batterie mit dem Namen "xxx_yyyyyy_TLBzzz" ("xxx_yyyyyy" steht für die Seriennummer der Batterie, "TLBzzz" steht für das Batteriemodell) im Bluetooth®-Menü der Dometic Energy-App angezeigt.

9.2 Einsetzen der Batterie



WARNUNG! Beschädigungsgefahr

- > Achten Sie bei Arbeiten in der Nähe einer Batterie darauf, dass die Werkzeuge die Batterieklemmen nicht überbrücken oder irgendeinen Teil der Batterie kurzschließen.



ACHTUNG! Beschädigungsgefahr

- > Um Schäden am Gerät zu vermeiden, schalten Sie vor Installation der Batterie alle Lasten und das Ladegerät aus.



ACHTUNG! Beschädigungsgefahr

- > Batteriekabel dürfen nicht verpolt an die Batterie angeschlossen werden, da sonst das Gerät beschädigt werden könnte.




ACHTUNG! Beschädigungsgefahr

- > Um Schäden am Gerät zu vermeiden, schließen Sie immer zuerst das Pluskabel an.
- > Schließen Sie niemals mehrere Batterien in Reihe an.



HINWEIS Die Batterie darf nur in aufrechter Position auf einer waagerechten Oberfläche installiert werden.

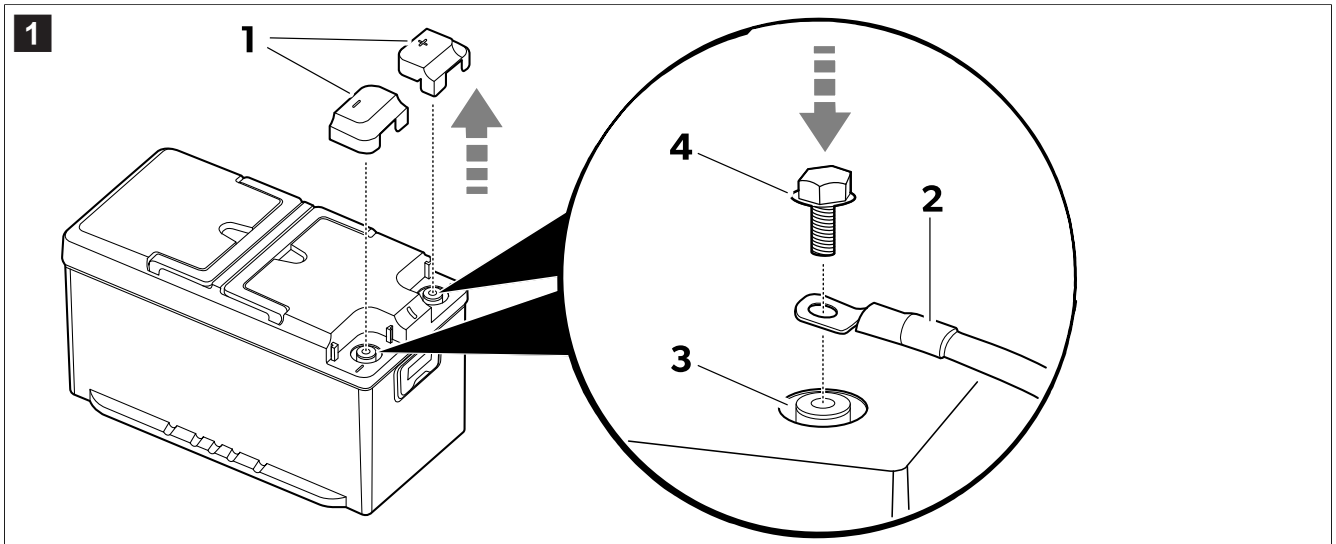

1. Entfernen Sie die Anschlussschutzkappen (1).

2.  **HINWEIS** Anschlussklemmen im Automobilbereich können mit M8-Schrauben und geeigneten Unterlegscheiben verbunden werden.

Installieren Sie die Batteriekabel (2) mit den im Lieferumfang enthaltenen Schrauben (4) an der entsprechenden Klemme (3).

Um einen sicheren elektrischen Kontakt zu gewährleisten, ziehen Sie die Schrauben ohne übermäßige Kraftaufwendung bis zum Ende des Gewindes an (Anzugsdrehmoment von 20 N·m).


3. Installieren Sie die Anschlussschutzkappen (1).

4. Wenn möglich, befestigen Sie die Batterie am Boden, um ein unerwünschtes Verrutschen während der Fahrt zu vermeiden.

9.3 Installieren und Anschließen des Displays (optional)

1. Befolgen Sie die Anweisungen im Handbuch des Displays.

2

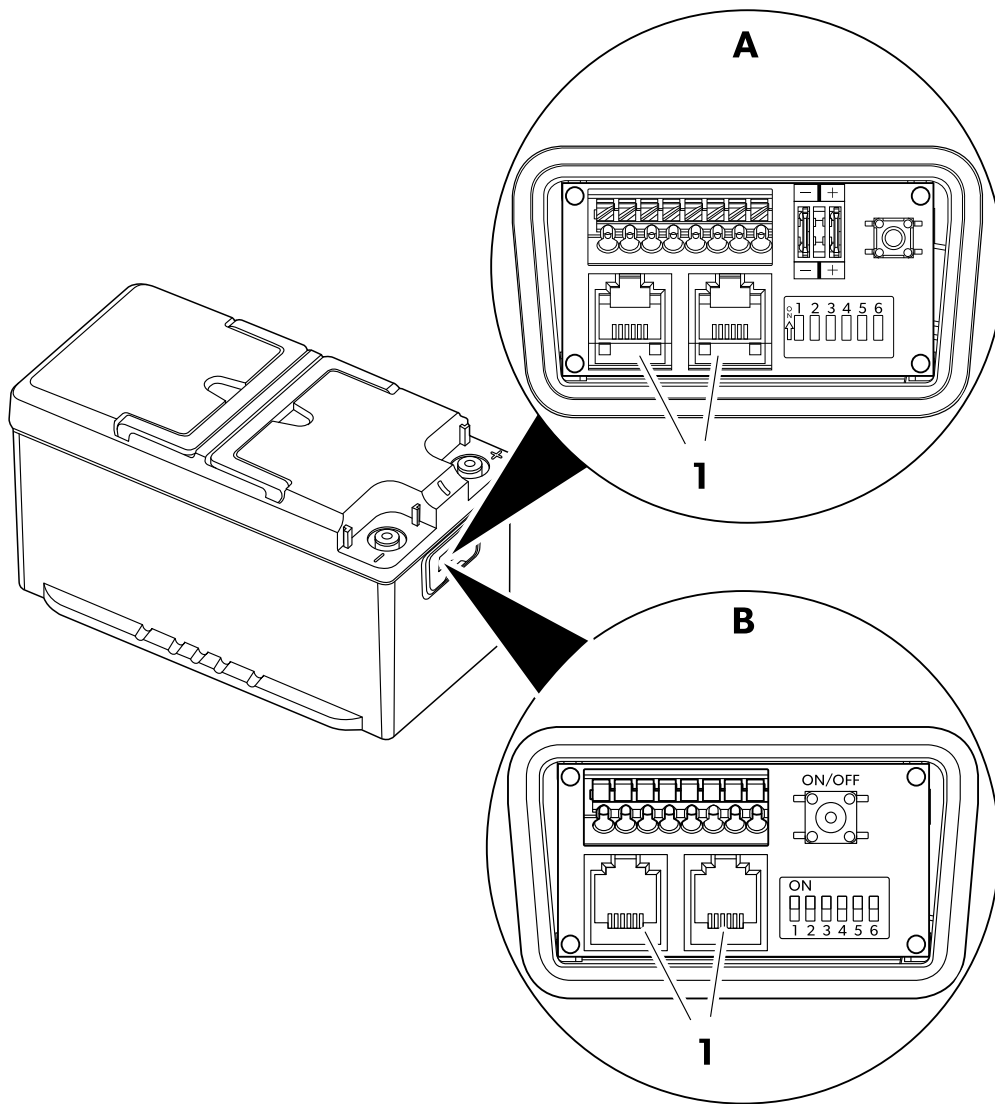

2. Stecken Sie das Anschlusskabel des Displays in eine der N-BUS-Buchsen (1).





HINWEIS Beide N-BUS-Anschlüsse können zum Anschluss des Displays oder eines anderen N-BUS-Geräts verwendet werden.

10 Batteriekonfiguration

10.1 Auswahl des gewünschten BUS

Die Batterie unterstützt sowohl das native N-BUS-Protokoll als auch das CI-BUS-Protokoll, das auch andere Hersteller verwenden.

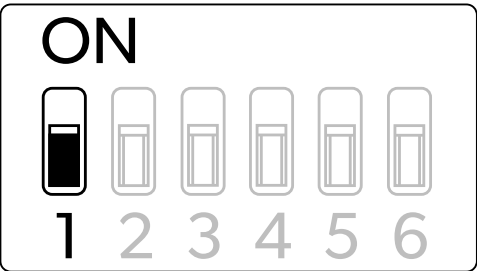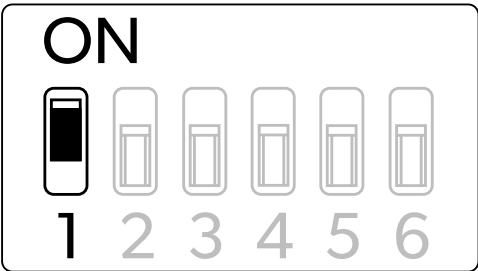N-BUS-Einrichtung (Standard)	CI-BUS-Einrichtung
A ON  1 2 3 4 5 6	B ON  1 2 3 4 5 6





- > Um den N-BUS auszuwählen, **deaktivieren** Sie den DIP-Schalter 1 (**A**).
- > Um den CI-BUS auszuwählen, **aktivieren** Sie den DIP-Schalter 1 (**B**).



HINWEIS

- Wenn das CI-BUS-Protokoll aktiv ist, wird der N-BUS nicht erkannt.
- Der CI-BUS ist für bis zu vier parallel geschaltete Batterien geeignet. Verwenden Sie für Konfigurationen mit mehr als vier parallel geschalteten Batterien den N-BUS.

10.2 Batterie als MASTER oder SLAVE einstellen

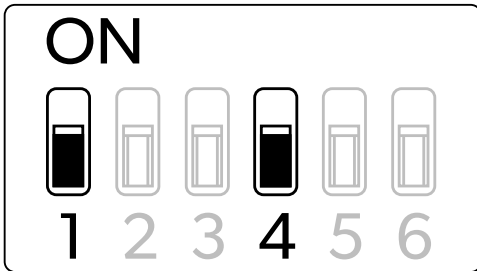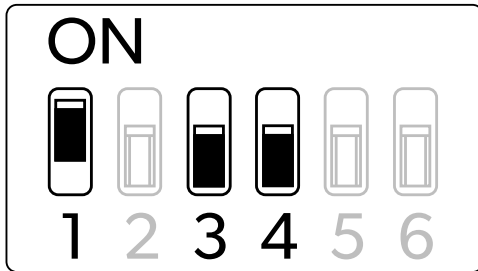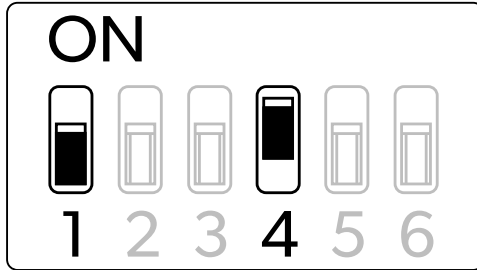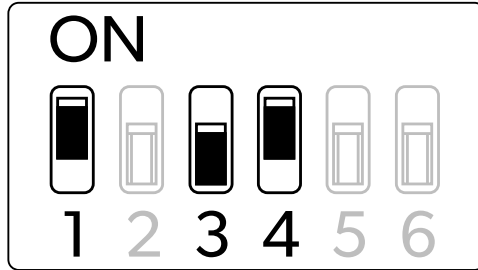
N-BUS-Einrichtung	CI-BUS-Einrichtung
A1 ON  1 2 3 4 5 6 MASTER Batterie als Master (Standard) eingestellt.	B1 ON  1 2 3 4 5 6 MASTER Batterie als Master eingestellt.
A2 ON  1 2 3 4 5 6 SLAVE Batterie als Slave eingestellt.	B2 ON  1 2 3 4 5 6 SLAVE1 Batterie als Slave1 eingestellt.

N-BUS-Einrichtung	CI-BUS-Einrichtung
	B3 ON 1 2 3 4 5 6 SLAVE2 Batterie als Slave2 eingestellt.
	B4 ON 1 2 3 4 5 6 SLAVE3 Batterie als Slave3 eingestellt.

10.3 N-BUS-Einrichtung

- > So stellen Sie diese Batterie als Master ein: Deaktivieren Sie den DIP-Schalter 4 (**A1**).
- > So stellen Sie diese Batterie als Slave ein: Aktivieren Sie den DIP-Schalter 4 (**A2**).

- > Um das N-BUS-Netzwerk zu konfigurieren, schließen Sie die N-BUS-konformen Geräte (N, N+1, ...) wie abgebildet in Reihenschaltung an. Das Kabel zwischen Batterie und Display ist im Lieferumfang des Displays enthalten.

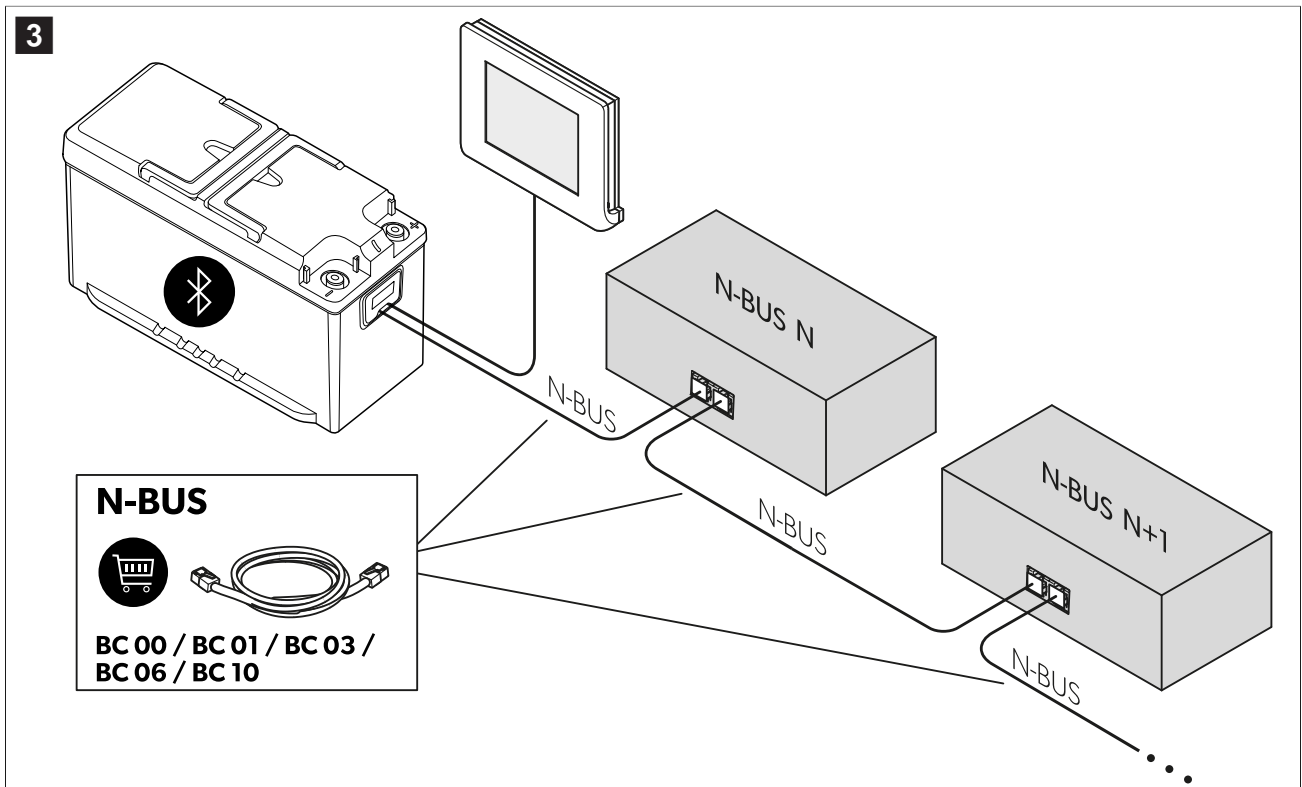

HINWEIS

- Stellen Sie sicher, dass alle angeschlossenen N-BUS-Geräte auf die neueste Firmware-Version aktualisiert sind, um Fehler zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass die gesamte Kabellänge aller angeschlossenen N-BUS-Geräte nicht größer als 40 m ist.

10.4 CI-BUS-Einrichtung

- > So stellen Sie diese Batterie als Master ein: Deaktivieren Sie die DIP-Schalter 3 und 4 (**B1**).



HINWEIS Wenn die Batterie als Master eingestellt ist, reagiert sie auf CI-BUS-Anfragen.

- > So stellen Sie diese Batterie als Slave1 ein: Deaktivieren Sie den DIP-Schalter 3 aktivieren Sie den DIP-Schalter 4 (**B2**).
- > So stellen Sie diese Batterie als Slave2 ein: Aktivieren Sie die DIP-Schalter 3 und 4 (**B3**).
- > So stellen Sie diese Batterie als Slave3 ein: Aktivieren Sie den DIP-Schalter 3 und deaktivieren Sie den DIP-Schalter 4 (**B4**).



HINWEIS Stellen Sie sicher, dass die gesamte Kabellänge aller angeschlossenen N-BUS-Geräte nicht größer als 40 m ist.

10.5 Ein- oder Ausschalten der BUS-Stromversorgung

Der ausgewählte BUS (N-BUS oder CI-BUS) kann ein- oder ausgeschaltet werden. Durch Ausschalten des ausgewählten BUS werden auch alle verbundenen Geräte (z. B. das Display) ausgeschaltet.

BUS aus (Standard)	BUS leuchtet
ON 1 2 3 4 5 6	ON 1 2 3 4 5 6

- > Um die BUS-Stromversorgung einzuschalten, aktivieren Sie den DIP-Schalter 5.
- > Um die BUS-Stromversorgung auszuschalten, deaktivieren Sie den DIP-Schalter 5.



HINWEIS Selbst wenn die Batterie ausgeschaltet ist und die Anschlüsse zu ihren Polen getrennt sind, wird die BUS-Stromleitung weiterhin mit Strom versorgt. Um die Stromversorgung zur BUS-Leitung zu unterbrechen, stellen Sie den DIP-Schalter 5 in die ausgeschaltete Position.

10.6 Ein- oder Ausschalten der Batteriestromversorgung

Batterieleistung aus (Standard)	Batterieleistung an
ON 1 2 3 4 5 6	ON 1 2 3 4 5 6

- > Aktivieren Sie den DIP-Schalter 6, um die Batterie einzuschalten.
- > Deaktivieren Sie den DIP-Schalter 6, um die Batterie auszuschalten.



HINWEIS

- Das Ein- oder Ausschalten der Batterie mit dem DIP-Schalter 6 hat die gleiche Wirkung wie die Verwendung des Ein-/Aus-Schalters, jedoch ist bei Verwendung des DIP-Schalters 6 der Batteriestatus sofort visuell wahrnehmbar.
- Ändern Sie die Position der DIP-Schalter bei ausgeschalteter Batterie, damit die Änderungen wirksam werden.

10.7 Externen Tastschalter anschließen (nur Anschlussbox Typ B)




HINWEIS Ein externer Tastschalter kann nur an ein Modell mit Anschlussbox des Typs B ( Abb. **2** auf Seite 31, **B**) angeschlossen werden.

Es ist möglich, einen externen 24 V – 32 V NO-SPST-Tastschalter (Normally Open - Single Pole Single Throw) anzuschließen, der dieselben Funktionen wie der **on/off**-Schalter in  Abb. **5** auf Seite 38, **2** besitzt. Gemäß dem American-Wire-Gauge-(AWG-)Standard können Kabel der Größe **AWG24**, **AWG20** oder **AWG16** verwendet werden. **AWG20** ist die empfohlene Kabelgröße. Die Drähte müssen in 9 mmer-Strängen auf der Seite des Anschlussblocks abisoliert werden.

**HINWEIS**

- Schließen Sie keinen Schalter an, der in der "eingeschalteten" Position verbleibt.
- Schließen Sie die Anschlüsse 5 und 6 nicht kurz.
- Eine Kabelgesamtlänge von 30 m darf nicht überschritten werden.

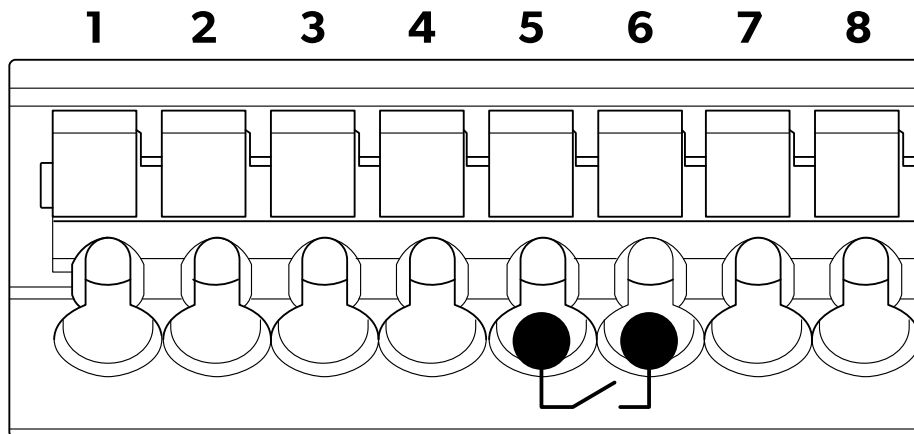Anschluss eines Tastschalters (Abb. 5 auf Seite 38,5)


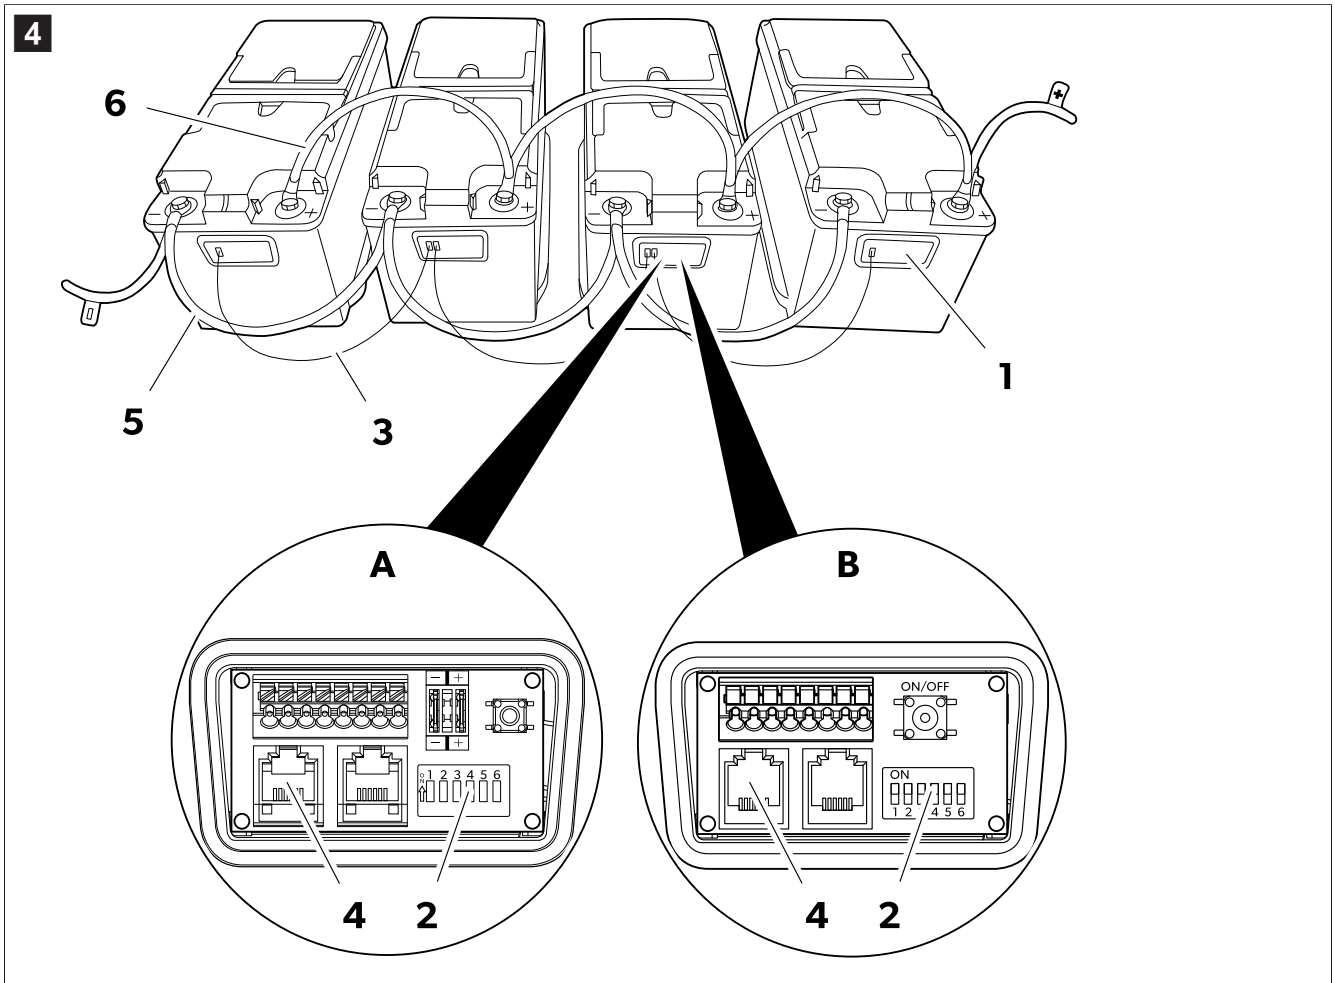
- > Stecken Sie die beiden Kabel des Schalters in die Anschlüsse 5 und 6.

11 Batterien parallel anschließen



HINWEIS Zur Erhöhung der Kapazität in Amperestunden (Ah) können mehrere Batterien **parallel** geschaltet werden. An das N-BUS-Netzwerk können bis zu 16 Geräte angeschlossen werden.

Schließen Sie die Batterien in der folgenden Reihenfolge an:



1. Öffnen Sie die Anschlussbox (1) der Batterien.
2. Wählen Sie den Master-Modus für eine der Batterien aus, indem Sie den DIP-Schalter 4 (2) deaktivieren.
3. Wählen Sie den Slave-Modus für alle anderen Batterien durch Aktivieren ihrer DIP-Schalter 4 (2) aus.
4. Stellen Sie das N-BUS-Netzwerk her, indem Sie die Batterien mit Kabeln (3) mit RJ12 6C/6P-Steckern (4) verbinden.

Wenn mehrere Batterien parallel im N-BUS-Netzwerk geschaltet sind, muss nur eine als Master und die anderen als Slave konfiguriert werden (Auswahl des gewünschten BUS auf Seite 31).

5. Schließen Sie die Minuspole (5) der Batterien an.
6. Schließen Sie die Pluspole (6) der Batterien an.

12 Kabel- und Sicherungsgrößen

Um die richtige Größe für Kabel und Sicherungen auszuwählen, müssen die Abstände und Lasten analysiert werden. Da es nicht möglich ist, eine Zahl bereitzustellen, die für jede Anwendung gilt, sind die folgenden Beispiele rein veranschaulichend.


Geschätzter maxi- maler Verbrauch	Maximaler Drahtquerschnitt			Sicherung
	Länge ≤ 2 m	Länge 2 m ... 4 m	Länge ≥ 4 m	
20 A (Kühlschrank, Beleuchtung, Wasserpumpe)	4 mm ²	6 mm ²	10 mm ²	40 A

Geschätzter maximaler Verbrauch	Maximaler Drahtquerschnitt			Sicherung
	Länge ≤ 2 m	Länge 2 m ... 4 m	Länge ≥ 4 m	
130 A (Wechselrichter mit Kaffeemaschine und Föhn)	25 mm ²	35 mm ²	50 mm ²	150 A
200 A (Wechselrichter mit Klimaanlage)	35 mm ²	50 mm ²	70 mm ²	200 A

13 Betrieb

13.1 Aktivierung

Die Werkseinstellung für die Batterie ist der inaktive Modus: An den Anschlüssen liegt keine Spannung an. Um die Batterie verwenden zu können, muss sie aktiviert und eingeschaltet werden.

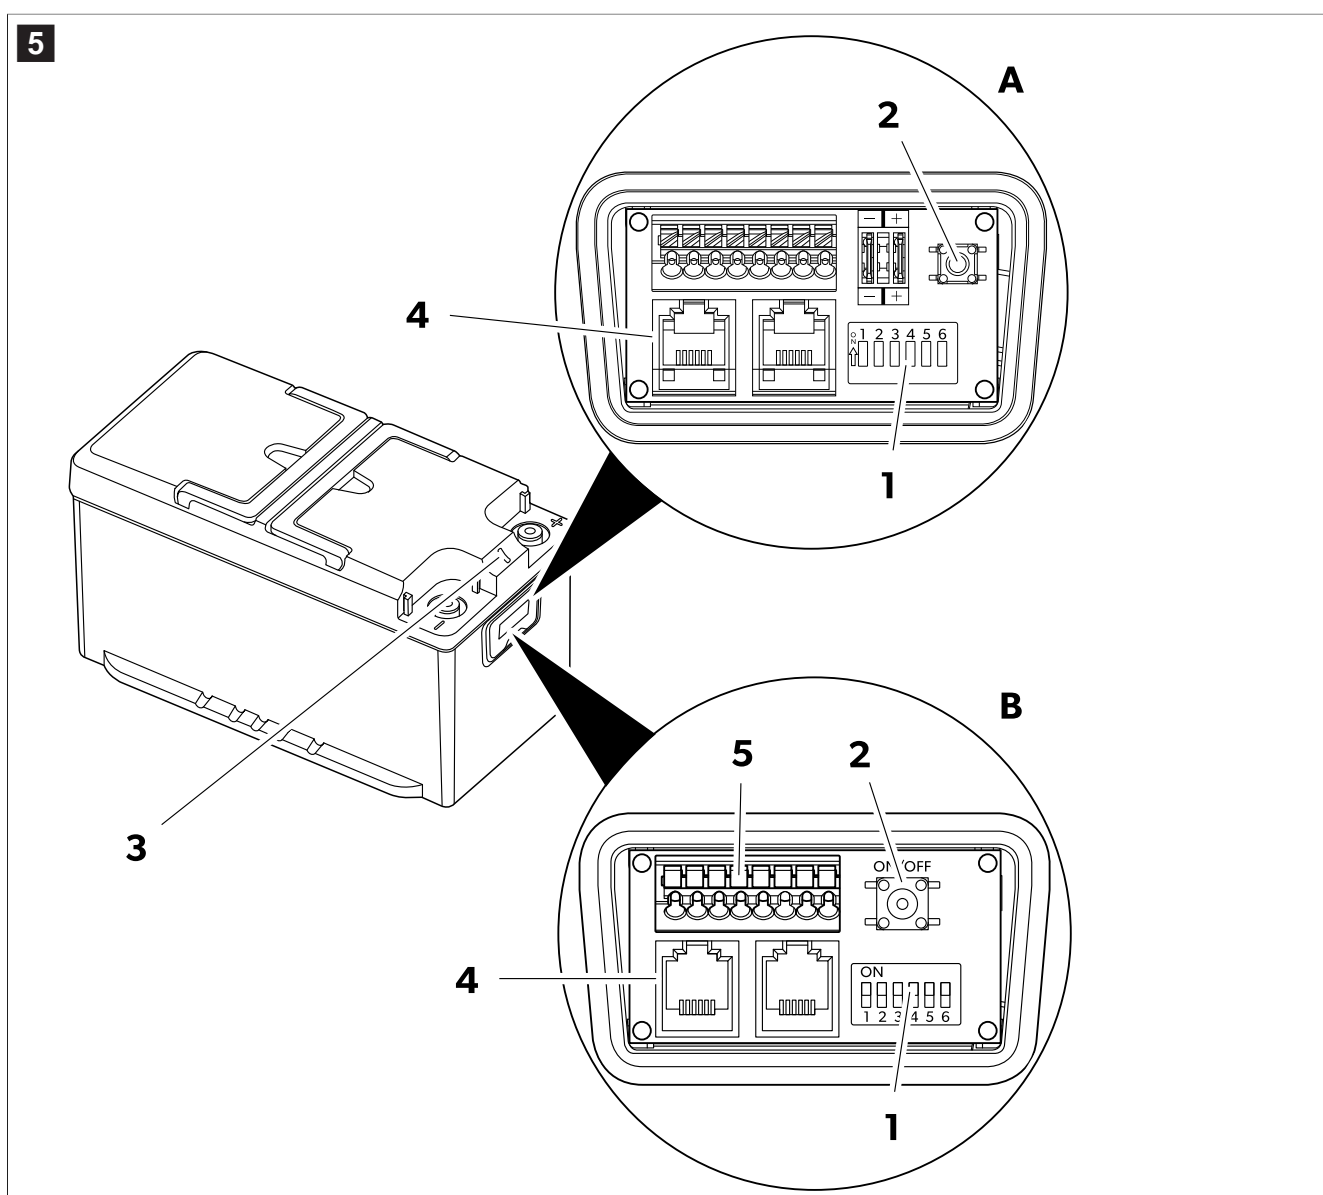

1. Stellen Sie sicher, dass der DIP-Schalter 6 (1) in der eingeschalteten Position steht.

Wenn andere Geräte über den BUS **(4)** an die Batterie angeschlossen sind, stellen Sie sicher, dass der DIP-Schalter 5 in der eingeschalteten Position steht.

2. Halten Sie den Ein-/Aus-Schalter **(2)** 1 s lang gedrückt.

Die Batterie ist aktiv, wenn die LED **(3)** leuchtet.




HINWEIS Wenn die Batterie über eine Anschlussbox des Typs B verfügt und ein externer Tastschalter angeschlossen ist, kann der Tastschalter wie der Ein-/Aus-Schalter verwendet werden (siehe Externen Tastschalter anschließen (nur Anschlussbox Typ B) auf Seite 35).

13.2 Außerbetriebnahme

Die Batterie kann auf vier verschiedene Arten ausgeschaltet werden:

- Mit der Displaytaste
- Mit dem Ein-/Aus-Schalter
- Mit einem externen Tastschalter (optional)
- Mit dem DIP-Schalter 6
- Mit der Smartphone-App

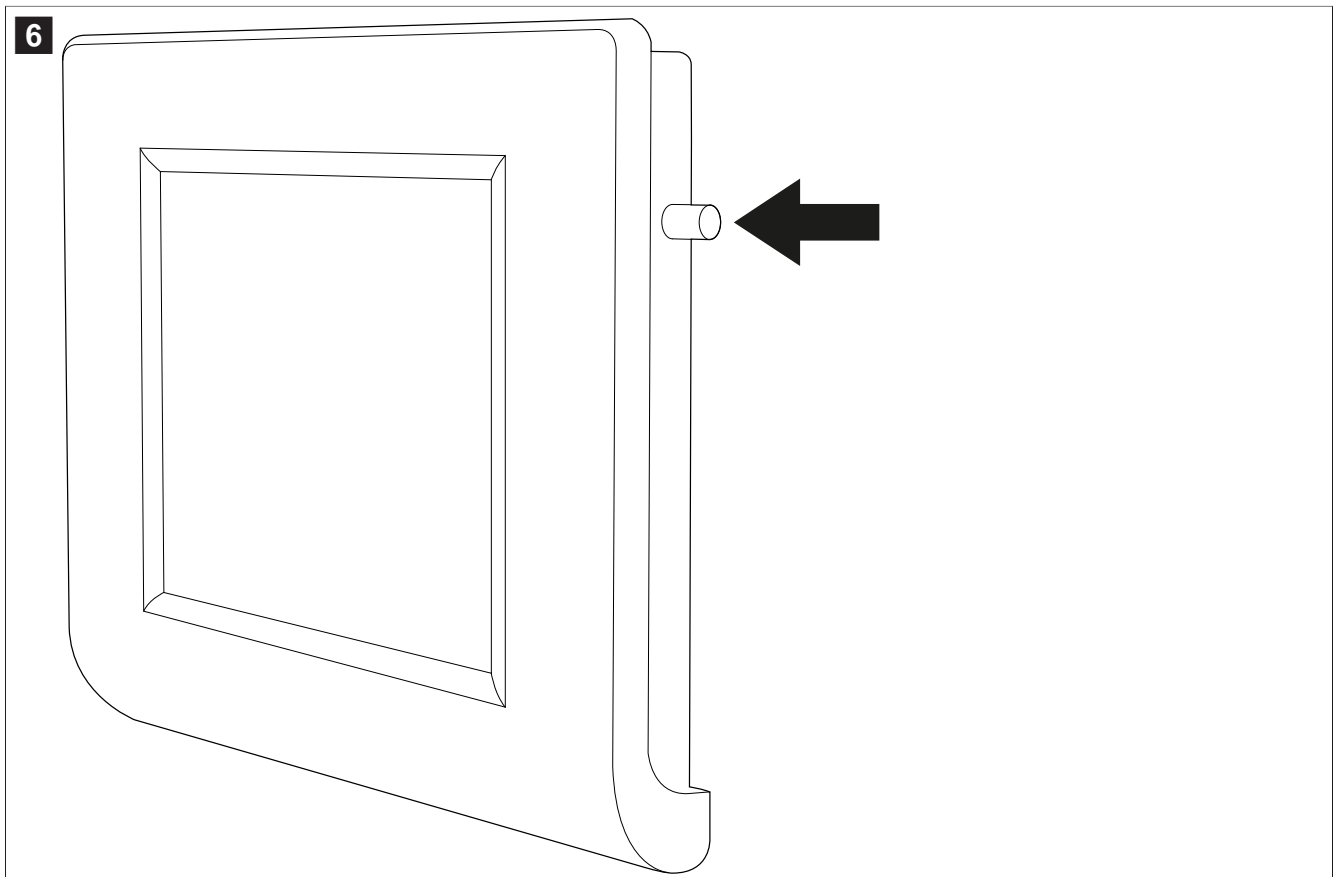


- > Um die Batterie über das Display auszuschalten, halten Sie die Taste gedrückt, bis die Meldung „Shutdown“ angezeigt wird. Die Batterie wird ausgeschaltet, wobei die Bluetooth®-Funktion aktiv bleibt.

 Abb. **5** auf Seite 38

- > Um die Batterie zusammen mit der Bluetooth®-Funktion auszuschalten, halten Sie den Ein-/Aus-Schalter **(2)** 8 s lang gedrückt, bis die LED **(3)** lila blinkt.
- > Um die Batterie auszuschalten und dabei die Bluetooth®-Funktion aktiviert zu lassen, halten Sie den Ein-/Aus-Schalter **(2)** 4 s lang gedrückt, bis die LED **(3)** blau blinkt.

- > Um die Batterie längere Zeit zu deaktivieren (z. B. zur Lagerung), stellen Sie den DIP-Schalter 6 **(1)** in die ausgeschaltete Position.

13.3 Ausschalten über die Smartphone-Anwendung

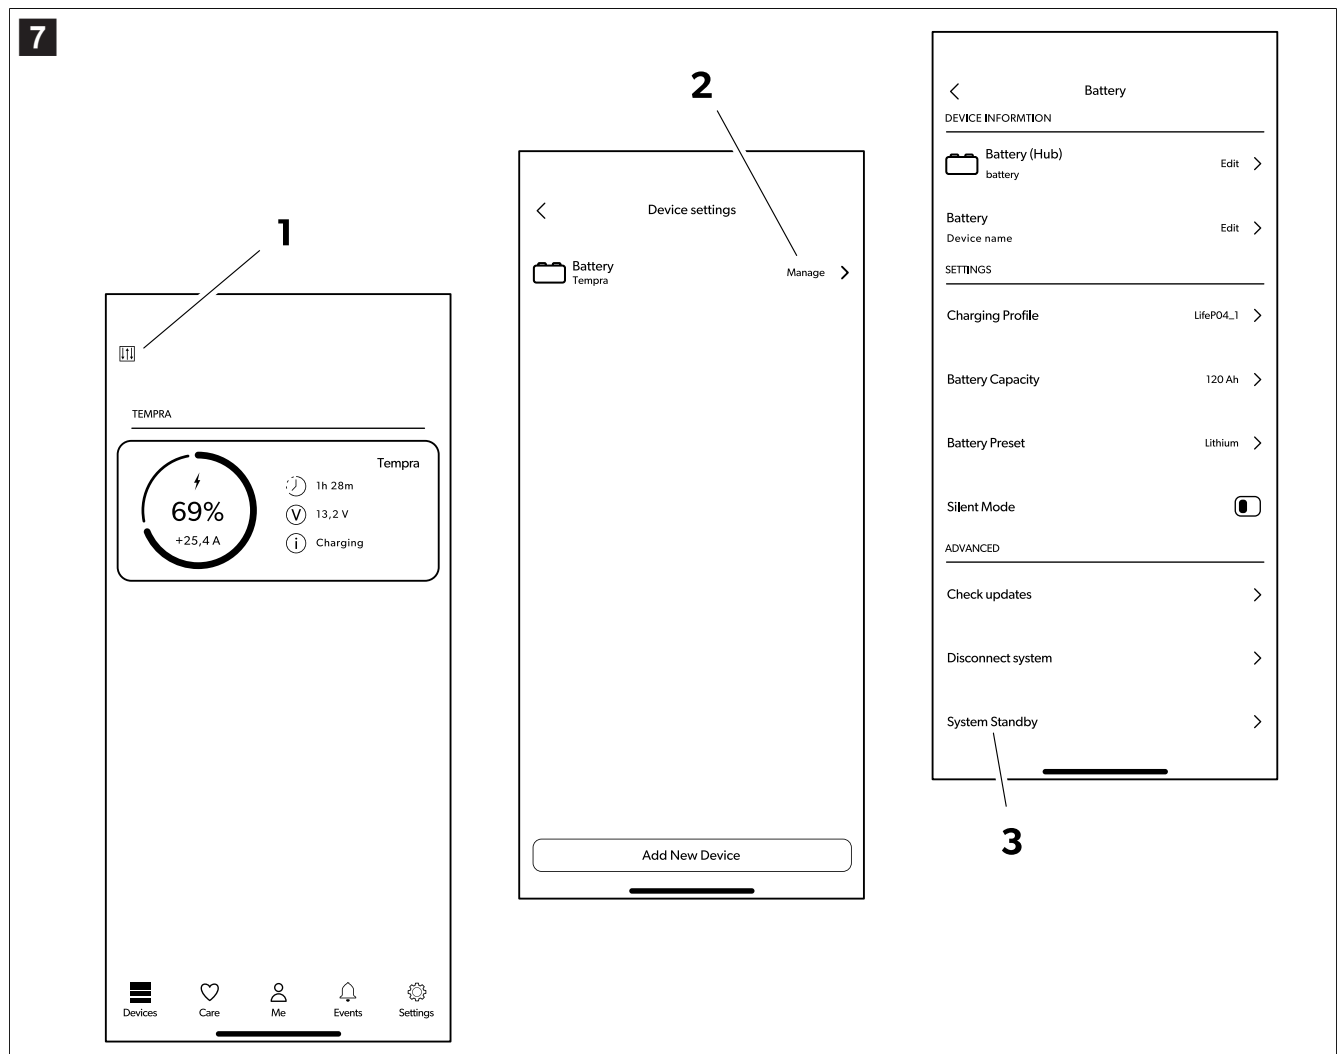

1. Tippen Sie auf das Menüsymbol **(1)**.
2. Tippen Sie auf das Bluetooth®-Symbol **(2)**.
3. Tippen Sie auf das Batterieschaltersymbol **(3)**.

Die Batterie schaltet sich nach einigen Sekunden aus, wobei die Bluetooth®-Funktion aktiv bleibt.

13.4 LED-Anzeigen

LED-Anzeige	Beschreibung
Grün, leuchtet dauerhaft	Batterie wird gestartet. An den Anschlüssen liegt keine Spannung an.
Grün, blinkend	Batterie aktiv. An den Anschlüssen liegt Spannung an.
Blinkt schnell grün	Das intelligente Lademanagement ist aktiv. An den Anschlüssen liegt Spannung an.
Blinkt blau für weniger als 5 s	Batterie wird abgeschaltet. Bluetooth® ist aktiviert. An den Anschlüssen liegt keine Spannung an.

LED-Anzeige	Beschreibung
Lila, blinkend	Batterie wird abgeschaltet. Bluetooth® ist deaktiviert. An den Anschlüssen liegt keine Spannung an.
Blinkt rot oder leuchtet dauerhaft	Batteriealarm. An den Anschlüssen liegt keine Spannung an.
Blinkt gelb	Temperaturbereichsgrenze erreicht. An den Anschlüssen liegt Spannung an.
Leuchtet dauerhaft blau	Firmware-Aktualisierung.
Aus	Batterie inaktiv. An den Anschlüssen liegt keine Spannung an.
Leuchtet dauerhaft gelb	Firmware-Aktualisierung eines Slave-Geräts
Blinkt länger als 5 s blau	Firmware-Aktualisierungsfehler/Firmware nicht vorhanden. Firmware-Aktualisierung erforderlich.

13.5 Laden

Beachten Sie beim Laden der Batterie mit einem externen Ladegerät folgende Hinweise:

- Um optimale Ergebnisse zu erzielen, verwenden Sie Ladegeräte, die zum Laden von LiFePO₄-Batterien vorgesehen sind. Wenn Sie kein solches Ladegerät haben, können Sie Bleisäure-Ladegeräte verwenden.
- Das Ladegerät darf keine Desulfatierung durchführen.
- Stellen Sie bei Verwendung eines konfigurierbaren Ladegeräts die Option für Konstantstrom/Konstantspannung (CC/CV) auf die folgenden Werte ein:
 - Stellen Sie die Ladespannung auf 14,4 V ein.
 - Stellen Sie den empfohlenen maximalen Ladestrom für die Batterie ein.
- Die maximale Ladespannung darf 14,4 V nicht überschreiten. Wenn die Ladespannung 14,5 V ... 16 V beträgt, begrenzt das interne Batteriemanagementsystem (BMS) die Ladung.
- Wenn die Ladespannung 16 V übersteigt, beendet das interne Batteriemanagementsystem (BMS) den Ladeprozess.
- Wenn die Temperatur während des Ladevorgangs über den zulässigen Bereich steigt, begrenzt das interne Batteriemanagementsystem (BMS) die Ladung, um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern.
- Am Ende des Ladevorgangs kann das Ladegerät getrennt, ausgeschaltet oder bei Erhaltungsspannung angeschlossen bleiben.

TLB100F, TLB100SF, TLB120F und TLB150F: Wenn die Batterie bei Temperaturen unter 0 °C geladen wird, wird das Zellenheizsystem aktiviert. Das Zellenheizsystem nutzt die Energie des Ladegeräts, um sich selbst mit Strom zu versorgen. Sobald die ideale Ladetemperatur erreicht ist, wird die Heizung ausgeschaltet und der Ladevorgang beginnt. (LED blinkt gelb)

TLB100, TLB100S, TLB120 und TLB150: Die Batterie verfügt über einen integrierten DC-DC-Konverter, mit dem die Batterie auch dann wieder aufgeladen werden kann, wenn die Umgebungstemperatur unter 0 °C fällt. Über den DC-DC-Konverter lädt die Batterie mit begrenztem Strom auf, bis die Temperatur über 0 °C steigt. (LED blinkt gelb)

13.6 Abfluss

Das interne Batteriemanagementsystem (BMS) schützt das elektronische System und die Batteriezellen. Es unterstützt einen Dauerstrom von 135 A. Es ist jedoch möglich, entsprechend den folgenden Werten höhere Ströme für eine begrenzte Zeit zu verwenden.

Entladestrom	Maximale Entladezeit		
	TLB100/TLB100F TLB100S/TLB100SF	TLB120/TLB120F	TLB150/TLB150F
150 A	15 min	20 min	25 min
180 A	2 min	3 min	5 min
200 A	1 min	1 min	2,5 min



ACHTUNG! Beschädigungsgefahr

- > Entladen Sie die Batterie nicht außerhalb des Temperaturbereichs von $-20\text{ °C} \dots 60\text{ °C}$.
- > Setzen Sie die Batterie keinen übermäßig hohen oder niedrigen Temperaturen aus (siehe Kapitel Technische Daten auf Seite 45).
- > Wenn die Spannung unter $11\text{ V} \pm 0,1\text{ V}$ fällt, bricht die Batterie die Entladung ab und die LED blinkt rot. Es wird eine Unterspannungswarnung erzeugt. Ein Ladegerät muss angeschlossen sein.

14 Reinigung und Wartung

Die Batterien sind wartungsfrei.

- > Reinigen Sie das Produkt gelegentlich mit einem feuchten Tuch.

15 Verstauen



ACHTUNG! Beschädigungsgefahr

- > Beachten Sie die Lagertemperatur (Technische Daten auf Seite 45)
- > Wird die Batterie aufgrund einer vollständigen Entladung automatisch ausgeschaltet, muss sie so bald wie möglich, jedoch mindestens innerhalb von 7 Tagen, wieder aufgeladen werden.

Die Batterie ist aktiv und mit dem elektrischen System verbunden (z. B. eines Fahrzeugs):

- > Laden Sie die Batterie vor der Lagerung mit einem empfohlenen Batterieladegerät 1–2 Tage lang vollständig auf.
- > Wenn die Batterie nicht verwendet wird, stellen Sie sicher, dass die Batteriespannung nicht unter $12,6\text{ V}$ fällt.
- > Laden Sie die Batterie während der Lagerung alle 30 Tage vollständig auf.

Die Batterie ist nicht an ein elektrisches System angeschlossen (Lagerung):

- > Laden Sie die Batterie vor der Lagerung vollständig oder mindestens auf 70 % mit einem empfohlenen Ladegerät auf.
- > Wenn die Batterie aktiv ist (grün blinkende LED), laden Sie sie alle 6 Monate auf.

Die Batterie kann bis zu zwei Jahre ausgeschaltet bleiben (DIP-Schalter 5 und 6 in ausgeschalteter Position).

16 Fehlersuche und Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösungsvorschlag
Keine Spannung an den Anschlusspolen. Die LED ist ausgeschaltet.	Die Batterie ist ausgeschaltet.	> Ziehen Sie das Buskabel ab. > Befolgen Sie die Anweisungen in Ein- oder Ausschalten der Batteriestromversorgung auf Seite 35.

Problem	Mögliche Ursache	Lösungsvorschlag
		> Wenn das Problem weiter besteht, wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst.
Keine Spannung an den Anschlusspolen. Die LED blinkt rot.	Überhitzung	> Stellen Sie sicher, dass die Umgebungs- und Batterietemperatur im vorgesehenen Bereich liegen. > Stellen Sie sicher, dass die Kabel die richtige Größe haben und mit dem empfohlenen Drehmoment festgezogen sind. > Reduzieren Sie den Lade- oder Entladestrom.
	Untertemperatur	> Stellen Sie sicher, dass die Umgebungs- und Batterietemperatur im vorgesehenen Bereich liegen.
	Überspannung	> Trennen Sie das Ladegerät. > Verwenden Sie ein Ladegerät, dessen maximale Spannung 16 V nicht übersteigt.
	Unterspannung	> Schließen Sie das Ladegerät an das Gerät an. > Stellen Sie sicher, dass der Ladevorgang beginnt und die LED grün blinkt. • Wenn der Ladevorgang nicht sofort startet: Lassen Sie das Ladegerät bis zu 15 min lang angeschlossen. • Wenn der Ladevorgang beginnt und die LED grün blinkt, wird normal weiter geladen. • Wenn nach 15 min keine Ladeanzeige sichtbar ist: Die Batterie ist tiefentladen und muss von autorisiertem Wartungspersonal gewartet werden.
	Überstrom (Laden) Der Ladestrom ist zu hoch.	> Überprüfen Sie die Ladequelle.
	Überstrom (Entladen) Der Entladestrom ist zu hoch.	> Stellen Sie sicher, dass die angeschlossenen Verbraucher den maximalen Entladestrom nicht überschreiten.

Problem	Mögliche Ursache	Lösungsvorschlag
	Kurzschluss	> Beheben Sie die mögliche Ursache für den Kurzschluss.
Spannung an den Anschlusspolen. Die LED-Anzeige ist ausgeschaltet	Interner Fehler	> Trennen Sie alle Kabel von den Anschlusspolen. Wenn weiterhin Spannung an den Anschlusspolen erkannt wird, wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst.
Bluetooth™-Fehler	Die Batterie ist als Slave konfiguriert.	> Stellen Sie sicher, dass die Batterie als Master konfiguriert ist.
Bus-Kommunikationsfehler	Das Buskabel ist beschädigt Pinbelegung am Buskabel fehlerhaft Andere Busgeräte sind beschädigt.	> Durch Original-Buskabel ersetzen. > Ersetzen Sie das Gerät im Bus-Netzwerk, das möglicherweise beschädigt ist. > Stellen Sie sicher, dass die Konfiguration der DIP-Schalter korrekt ist.
Batteriegehäuse beschädigt	Transport- und Frachtschäden	> Schalten Sie die Batterie ab und wenden Sie sich an einen zugelassenen Kundendienst.
Fehlermeldung: N-BUS nicht autorisiert	Falsches Konto Ein anderes Konto ist bereits angemeldet.	> Schalten Sie die Batterie aus ✓ Die lila LED blinkt > Schalten Sie die Batterie wieder ein. > Schließen Sie die Batterie innerhalb von 5 min an, um das neue Konto zu überschreiben.
Keine Spannung an den Anschlusspolen. Die LED leuchtet dauerhaft rot.	Kurzschluss	> Schalten Sie die Batterie aus ✓ Die lila LED blinkt > Schalten Sie die Batterie wieder ein. • Wenn das Problem weiterhin besteht, schalten Sie die Batterie aus und wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst.

17 Gewährleistung

Bewahren Sie die Originalverpackung auf. Bei Rücksendungen muss die Batterie im Originalkarton verpackt und mit den originalen Schutzelementen geschützt werden.

Es gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist. Sollte das Produkt defekt sein, wenden Sie sich bitte an die Niederlassung des Herstellers in Ihrem Land (siehe dometic.com/dealer) oder an Ihren Fachhändler.

Bitte senden Sie bei einem Reparatur- bzw. Gewährleistungsantrag folgende Unterlagen mit dem Gerät ein:

- eine Kopie der Rechnung mit Kaufdatum

- einen Reklamationsgrund oder eine Fehlerbeschreibung

Bitte beachten Sie, dass eigenständig oder nicht fachgerecht durchgeführte Reparaturen die Sicherheit gefährden und zum Erlöschen der Gewährleistung führen können.

18 Entsorgung



Verpackungsmaterial recyceln: Geben Sie das Verpackungsmaterial möglichst in den entsprechenden Recycling-Müll.



Die durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern zeigt an, dass es sich bei dem Produkt um ein elektrisches oder elektronisches Gerät handelt oder dass es Batterien enthält und zur ordnungsgemäßen Aufbereitung, Rückgewinnung und zum Recycling getrennt gesammelt werden muss. **Der Verbraucher ist gesetzlich dazu verpflichtet, alle elektrischen oder elektronischen Geräte, Batterien und wiederaufladbare Batterien getrennt vom allgemeinen Hausmüll ordnungsgemäß zu entsorgen!**

Diese Trennung ist erforderlich, da Batterien und Elektrogeräte wertvolle Ressourcen sind und Substanzen enthalten können, die für Mensch und Umwelt schädlich sind.

Wenn Sie das Gerät endgültig entsorgen möchten, informieren Sie sich bitte bei Ihrem Wertstoffhof vor Ort oder bei Ihrem Fachhändler, wie dies gemäß den geltenden Entsorgungsvorschriften zu tun ist.

Das Produkt und die Batterien können kostenlos entsorgt werden.

Entfernen Sie sämtliche Batterien und wiederaufladbare Batterie, bevor Sie dieses Produkt recyceln.

Batterien, die mehr als 0,002 % Cadmium oder mehr als 0,004 % Blei enthalten, sind mit dem chemischen Symbol für das betreffende Metall gekennzeichnet: Cd oder Pb.

19 Technische Daten

Gültig für folgende Art.-Nr.: 9620008174, 9620008189, 9620008295, 9620008447, 9620008477, 9620008539

	TLB100/TLB100F	TLB120/TLB120F	TLB150/TLB150F
Technologie	LiFePO ₄		
Nennspannung	12,8 V Gleichspannung		
Nennkapazität, bei 25 °C	100 Ah	120 Ah	150 Ah
Nennenergie, bei 25 °C	1280 Wh	1536 Wh	1920 Wh
Anzahl an Zellen in Reihe	4		
Empfohlener Entladestrom	100 A	120 A	135 A
Maximal unterstützter Entladestrom	200 A / 60 s		200 A / 150 s
Entladeschlussspannung	11 V ± 0,1 V		
Empfohlener Ladestrom	50 A / 0,5 C	60 A / 0,5 C	75 A / 0,5 C
Maximal unterstützter Ladestrom	100 A / 1 C	120 A / 1 C	150 A / 1 C
Ladespannung	14,4 V ± 0,2 V		

	TLB100/TLB100F	TLB120/TLB120F	TLB150/TLB150F
Anzahl Zyklen 80 % Entladungstiefe	3500		
Betriebstemperatur, Entladung	- 20 ... 60 °C		
Betriebstemperatur, Laden (TLB100, TLB100S, TLB120 und TLB150)	- 10 ... 60 °C		
Betriebstemperatur, Laden (TLB100F, TLB100SF, TLB120F und TLB150F)	- 30 ... 60 °C		
Lagertemperaturbereich	0 ... 40 °C		
Selbstentladung	Batterie deaktiviert: $\leq 3\%$ /Monat Batterie aktiviert: $\leq 15\%$ /Monat		
Maximale Luftfeuchtigkeit	95 %		
Polanschlussgröße	M8		
Gewicht	12,5 ± 0,25 kg	13 ± 0,25 kg	16 ± 0,4 kg
Abmessungen (B x T x H)	341 mm × 190 mm × 176 mm		
Frequenzband (Wi-Fi)	2,4 GHz ISM-Band (2400–2484)		
HF-Ausgangsleistung	4 dBm (Bluetooth® V5.0 Single Mode LE)		
Zertifikate	 ECE R10		

Gültig für folgende Art.-Nr.: 9620018703, 9620018704, 9620018705, 9620018706

	TLB100/TLB100F	TLB100S/TLB100SF
Technologie	LiFePO4	
Nennspannung	12,8 V DC	
Nennkapazität, bei 25 °C	100 Ah	
Nennenergie, bei 25 °C	1280 Wh	
Anzahl an Zellen in Reihe	4	
Empfohlener Entladestrom	100 A	
Maximal unterstützter Entladestrom	200 A / 60 s	
Entladeschlussspannung	11 V ± 0,1 V	
Empfohlener Ladestrom	50 A / 0,5 C	
Maximal unterstützter Ladestrom	100 A / 1 C	
Ladespannung	14,4 V ± 0,2 V	

	TLB100/TLB100F	TLB100S/TLB100SF
Anzahl Zyklen 80 % Entladungstiefe	4500	
Betriebstemperatur, Entladung	–20 ... 60 °C	
Betriebstemperatur, Laden (TLB100, TLB100S, TLB120 und TLB150)	–10 ... 60 °C	
Betriebstemperatur, Laden (TLB100F, TLB100SF, TLB120F und TLB150F)	–30 ... 60 °C	
Lagertemperaturbereich	0 ... 40 °C	
Selbstentladung	Batterie deaktiviert: $\leq 3\%$ /Monat Batterie aktiviert: $\leq 15\%$ /Monat	
Maximale Luftfeuchtigkeit	95 %	
Polanschlussgröße	M8	
Gewicht	12,5 ± 0,25 kg	11 ± 0,25 kg
Abmessungen (B x T x H)	341 mm × 190 mm × 176 mm	274 mm × 190 mm × 176 mm
Frequenzband (Wi-Fi)	2,4 GHz ISM-Band (2400–2484)	
HF-Ausgangsleistung	4 dBm (Bluetooth® V5.0 Single Mode LE)	
Zertifikate	 ECE R10	

Hiermit erklärt Dometic Mobile Power Italy S.r.l., dass der Funkgerätetyp TLB100, TLB100F, TLB100S, TLB100SF, TLB120, TLB120F, TLB150, TLB150F der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: documents.dometic.com