
1. NewSensor 固件下载说明

1.1 NewSensor 设备接线


1、连接串口到 PC,将下载开关拨到左侧下载,并且重新给网关上电。

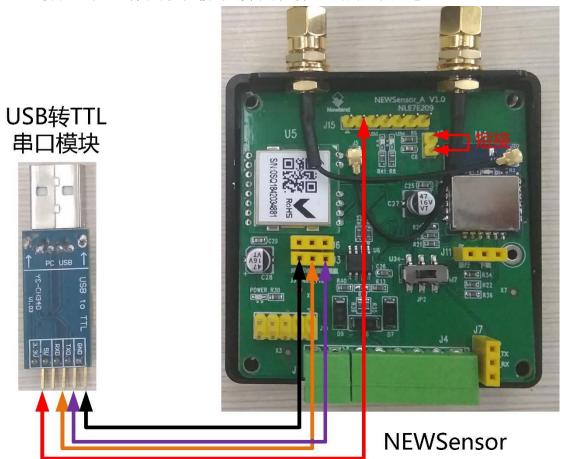


1.2 固件下载工具安装

注意: NewSensor 固件下载工具软件与 NB-IOT 节点的工具一致。


1、找到工具安装包 ■ flash_loader_demo_v2.8.0 打开如下图。

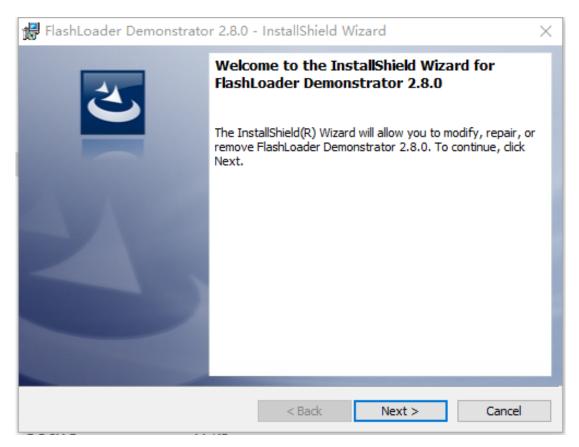


2、点击"Next"如下图。

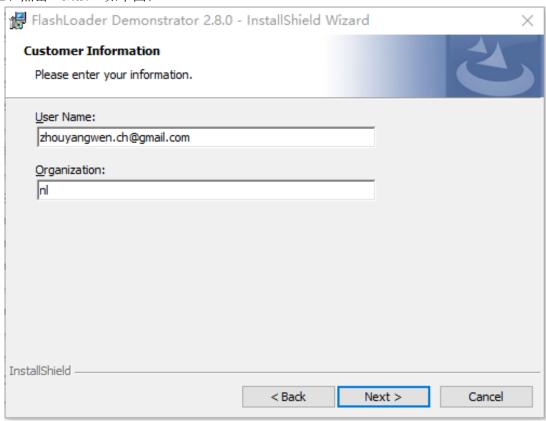


3、选择安装路径,并点击"Next"。如下图。

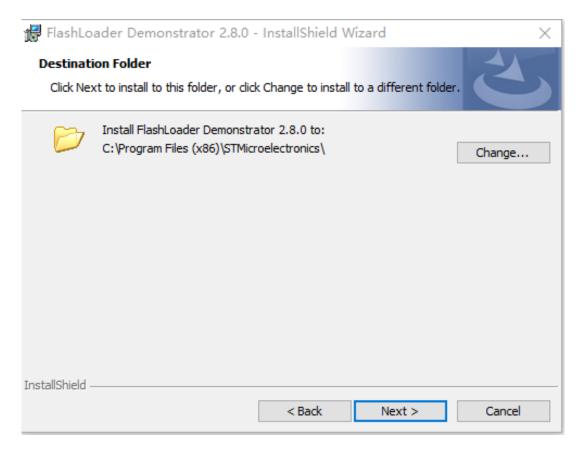

4、点击"Install"安装如下图。

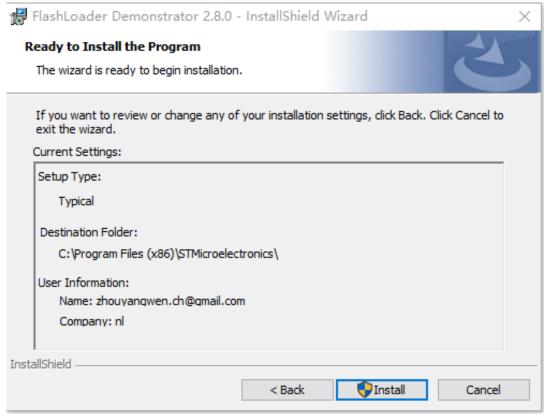


5、安装完成后点击"Finish"安装完成。如下图

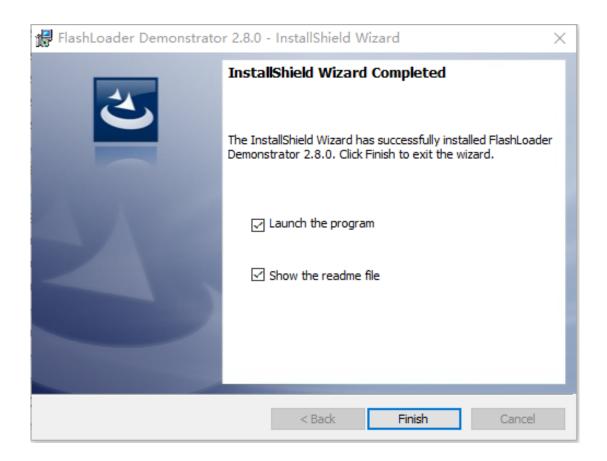

1.3 固件下载工具使用


1、打开工具 STMFlashLoader Demo 选择串口并配置。如下图

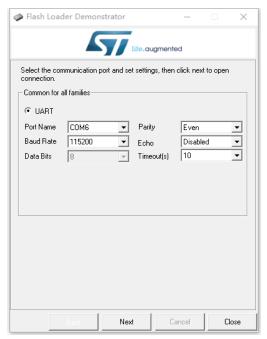

2、配置正确将出现如下界面,继续点击"Next"。如下图



3、选择 STM32L1_Cat1-64k, 然后点击 "Next"。如下图

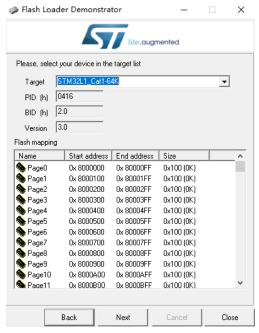

4、选择 Download to device 并选择. hex 下载的文件(具体文件以配套 U 盘资料包为准),并点击"Next"。如下图



5、固件下载完成后显示如下图



6、固件下载完成后单击"Close"关闭页面即可。