picoガイド

目次

- プログラムセットアップ編
 - ファームの準備
 - ∘ Thonnyの準備
 - プログラムの投入
- 上手くいかない時
- よくあるプログラム

プログラムセットアップ編

ファームの準備

1. picoのbootselボタンを押しながらUSBケーブルを接続




ドライブとして表示されればOK

- 2. pico公式サイトからmicropython用ファームウェアをダウンロード https://www.raspberrypi.com/documentation/microcontrollers/micropython.html Download the correct MicroPython UF2 file for your board:
 - Pico
 - Pico W
 - Pico 2
 - Pico 2 W
- 3. ダウンロードしたファームウェアをpicoにコピー ファイルが転送されるとpicoのドライブとしての接続が切れます

Thonnyの準備

公式サイトから取ってきます。 https://thonny.org/

Thonny

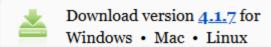

Official downloads for Windows

Installer with 64-bit Python 3.10, requires 64-bit Windows 8.1 / 10 / 11 $\underline{\text{thonny-4.1.7.exe (21 MB)}} \leftarrow recommended for you$

Installer with 32-bit Python 3.8, suitable for all Windows versions since 7 thonny-py38-4.1.7.exe (20 MB)


Portable variant with 64-bit Python 3.10 thonny-4.1.7-windows-portable.zip (31 MB)

Portable variant with 32-bit Python 3.8 thonny-py38-4.1.7-windows-portable.zip (29 MB)

Re-using an existing Python installation (for advanced users) pip install thonny

プログラムの投入


Thonnyでpicoに保存します。 電源投入時に実行したいものは「main.py」とする必要があります。 何かを参考して作ったプログラムの場合、importのための追加ファイルが必要な場合があります。

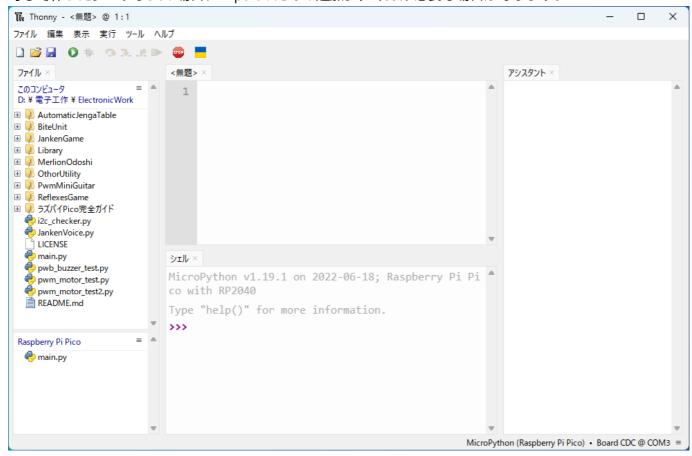

上手くいかない時

• bootselボタンを押してないのにファイルが表示される ファームウェアが入ってません。ファームウェアの準備をもう一度やりましょう。

- bootselボタンを押しているのにファイルが表示されない USB端子がだめになっているか、picoが壊れているかもしれません。
- Thonnyにpicoが表示されない

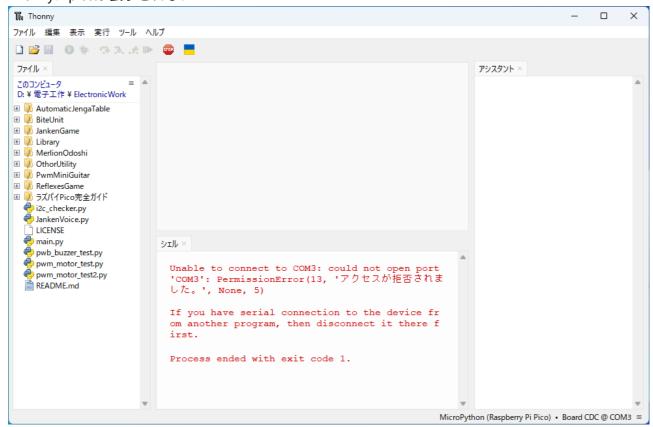

。 すでにmain.pyが入っている場合、プログラムが実行中です。 Thonnyの停止ボタンを押してく



o 接続先が違います。 honny右下の接続先設定でpicoを選択してください。



- Thonnyを複数起動していませんか? 他が世知族中の場合は接続を拒否されてしまいます。
- Thonnyの接続先でpicoが選べないファームウェアが正しくない可能性があります。
- プログラムが更新されない プログラムを停止してから上書き保存して再実行しましょう。 main.py以外のファイルを修正した場合、picoに入っているのが最新になってません。 PC側のファイルを修正して動作確認した場合、picoへの上書き保存を忘れずに実行してください。

ださい。

• not defined おそらく誤植です。 存在しない関数名や変数名を書いてます。 もしくは、importが正しくされていません。

- syntax error 主に誤植です。 ifやforのコロン(:)忘れが無いかも確認してください。
- Error 5 EIO 配線ミスかもしれません。 picoで5V用の部品を直結した場合にも発生します。