


OptiCut V

Panel y Optimización de Corte

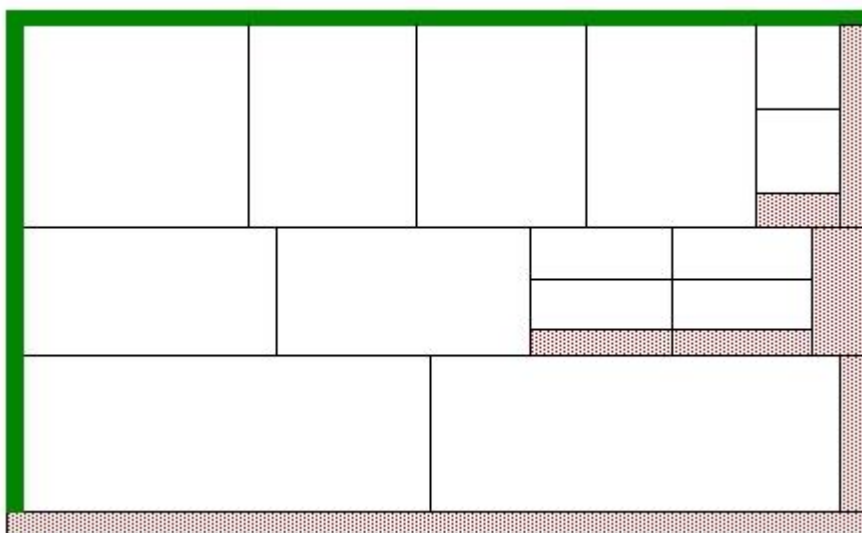

Tutorial

OptiCut 50/ 200/ 500/ Pro/ Pro_PP

TABLA DE CONTENIDO

I. INTRODUCCIÓN

1. 1 Presentación	3
1. 2 Instalación	4

II. PRINCIPIOS GENERALES

II. 1 Stock de Material	5
II. 2 Multi-material y Funciones del Multi-formato:	5
II. 3 Búsqueda del Formato Optimo	6

III. CORTE DEL TABLERO O PANEL

III. 1 Materiales del tablero y Stock de Tableros	7
III. 2 Lista de Corte de Tablero	8
III. 3 Parámetros de optimización para los Tableros	9

IV. CORTE DE BARRAS

IV. 1 Materiales de Barra y Stock de Barras	11
IV. 2 Listas de Corte de Barras	13
IV. 3 Parámetros de optimización para las Barras	14

V. RESULTADO EN IMPRESION

V. 1 Copia impresa de Optimización de Tablero	15
V. 2 Copia impresa de Optimización de Barra	17
V. 3 Copia impresa de la Etiqueta	18

VI. IMPORTAR/ EXPORTAR

VI. 1 Lista de corte y stock a Importar	20
VI. 2 Datos de Exportar	21

VII. PROCESOS POSTERIORES

VII. 1 Proceso posterior para corte de Tableros	22
VII. 2 Proceso posterior para corte de Barras	23

I. INTRODUCCIÓN

Prólogo

La optimización de corte generalmente requiere combinaciones múltiples que no pueden ser todos examinados debido a su tiempo en cálculos consumo.

Así, un software de optimización no siempre puede encontrar "la solución" mejor (esta solución a veces incluso o allí no exista también podría ser varios), pero el más pertinente es el criterio de la selección de los casos examinados (como opuesto a los casos excluidos) es la más eficaz la solución.

1.1 PRESENTACIÓN

OptiCut V es un software de optimización de corte para los tableros y barras. Se desarrolló por BOOLE & PARTNERS, editor para el software profesional desde 1988 cuyo el rango del producto los beneficios de la experiencia de miles de licencias usaron en más de 30 países.

OptiCut V es principalmente usado en la madera, metal, plástico, vaso y sectores de la piedra y es aplicado en el comercio del material (los tableros, metal en plancha, vidriado, perfiles y vigas), la fabricación (madera o metal), diseños del cuarto, la fachada, el joisting, etc.

Además de su función de optimización, OptiCut V ofrece las varias otras funciones, en cuanto a por ejemplo la dirección accionaria o impresión de la etiqueta.

Es más, el "Profesional" y las versiones de "Pro_PP" tienen algunos adelantado las funciones como la investigación del formato óptimo (los tableros y obstruye), la limitación del número de los formatos simultáneamente producidos y el ajuste de los ángulos cortantes.

El mando numérico de sierras (la función de procesador de Poste) está disponible en la Versión del "Profesional" para las barras y en la Versión de "Pro_PP" para los tableros.

OptiCut V está disponible en 4 capacidades, mientras dependiendo de la sola cantidad máxima de piezas eso puede perfeccionarse simultáneamente. El límite de la barra las listas cortantes (b) es superior 5 veces que el límite del tablero las listas cortantes (p):


- OptiCut V-50: 50 p / 250 b
- OptiCut V-200: 200 p / 1000 b
- OptiCut V-500: 500 p / 2500 b
- OptiCut V-en pro de / Pro_PP: Ilimitado

En la OptiCut V Versión, los algoritmos de optimización de los tableros y las barras tienen estado separado para la eficacia mejorada.

I.2 INSTALACIÓN


OptiCut V puede instalarse en cada computadora personal que corre con Windows (Windows 98 / 2000 / XP Pro de / Vista / 7 / 8 / 10). Usted puede instalarlo con el archivo "InstallOptiCut.exe" que está disponible en CD o el website www.boole.eu.

Cuando usted ejecuta el archivo "InstallOptiCut.exe" que la ventana siguiente abre:

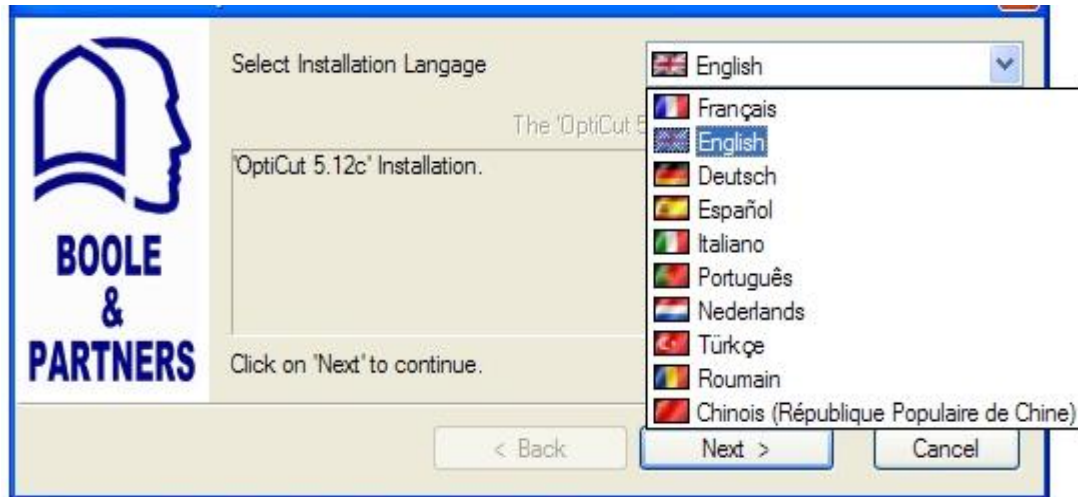

Ahora sólo siga las instrucciones de la instalación.

Una vez OptiCut V se instala, usted puede ejecutarlo vía el atajo en su escritorio. Haciendo clic adelante la "versión de la Demostración" el botón le permite usar OptiCut V en su modo de la demostración hasta que usted entre el el Código de activación.

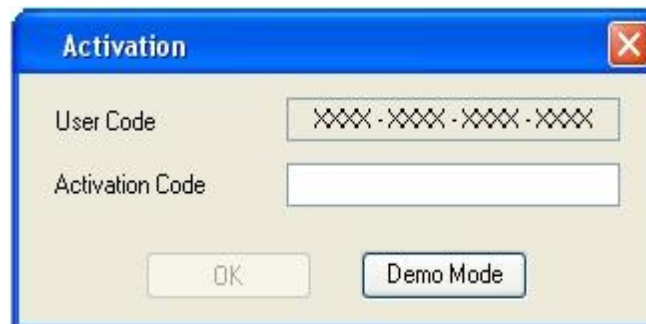

Para recibir el Código de Activación, usted tiene que enviarnos su código del usuario por Correo electrónico o facsímil.

@ IMPORTANTE:

Usted debe desinstalar OptiCut V absolutamente antes de alterar su unidad de disco duro.

Para hacer esto, abra la Salida del menú / los Programas" de su computadora y ejecuta el orden El Boole & Partners / OptiCut 5 / Borre OptiCut."

II. PRINCIPIOS GENERALES

II. 1 STOCK DE MATERIAL

El OptiCut V stock se divide en dos partes:

- Una lista material que contiene los nombres materiales usted ingresó en OptiCut V que usted puede usar en las listas cortantes,
- Una lista del formato que contiene todos los formatos disponibles para cada material de la lista anterior.

Antes de definir un tablero u obstruye el formato, usted debe verificar así si el correspondiendo el material existe y si no, créelo.

Si usted quiere crear un tablero que mide 3050 x 1850 por ejemplo en 19 mm-espeso blanco la melamina, usted debe proceder en dos pasos:

- 1 - cree el tablero MELA_WH material, 19 mm espeso,
- 2 - cree un tablero que mide 3050 x 1850 se unido al MELA_WH material, 19.

Si el MELA_WH material, 19 están disponibles en varios formatos, usted sólo tiene que crearlos consecutivamente y entonces únase los al mismo material.

Si usted usa la melamina blanca en otro grueso, por ejemplo 16 mm, se considera como otro material que usted debe crear y debe usar separadamente del anterior.

El OptiCut que o pueden manejarse las acciones de V con las cantidades reales o las cantidades ilimitadas si los órdenes son hecho según sus requerimientos.

II. 2 MULTI-MATERIAL Y FUNCIONES DEL MULTI-FORMATO

OptiCut V es un multi-material y software del multi-formato.

Con la función del multi-material usted puede entrar o puede importar listas cortantes que contienen varios los materiales en cualquier orden.

Antes de la optimización, esta función agrupa las líneas cortantes con el mismo material, entonces realice una optimización separada para cada material en la lista.


Durante el proceso de optimización, la función del multi-formato examina todos los formatos disponibles del material actual y escoge para cada modelo cortante el más apropiado o sea un módulo entero o fuera de-corte de una corte anterior. Así, el resultado de optimización contiene una combinación de formatos disponibles.

Ambas funciones anteriores aplican a los tableros así como las barras. Sin embargo, usted no puede mezclar los tableros y las barras en la misma lista. Usted tendría que crear dos archivos separados.

II. 3 BÚSQUEDA DEL FORMATO ÓPTIMO

Esta función disponible en el "Profesional" y Versiones de "Pro_PP", le permite búsquedas automáticas para el tablero apropiado o barra para una lista cortante dada.

La búsqueda se lleva a cabo en una acción virtual, independiente del real stock del material dado.

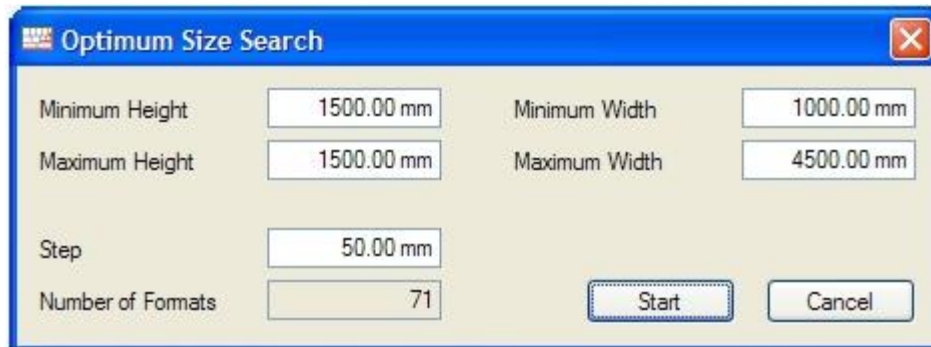

The screenshot shows a dialog box titled "Optimum Size Search" with a close button (X) in the top right corner. It contains four input fields for dimensions in millimeters (mm):
- Minimum Height: 1500.00 mm
- Maximum Height: 1500.00 mm
- Minimum Width: 1000.00 mm
- Maximum Width: 4500.00 mm
Below these, there are two more input fields:
- Step: 50.00 mm
- Number of Formats: 71
At the bottom right, there are two buttons: "Start" and "Cancel".

En el ejemplo anterior, OptiCut V prueba 71 formato virtual y sugiere usar por ejemplo la estructura 1500 x 3850 si es mejor que los 70 otros.

Este resultado puede encontrarse, aun cuando no hay ningún formato en absoluto en stock.

Para el corte de barra cortar, usted puede proceder de una manera similar:



The screenshot shows a dialog box titled "Optimum Size Search" with a close button (X) in the top right corner. It contains four input fields for dimensions in millimeters (mm):
- Minimum Length: 3000.00 mm
- Maximum Length: 9000.00 mm
- Step: 50.00 mm
- Number of Formats: 121
At the bottom, there are two buttons: "Start" and "Cancel".

En el ejemplo sobre, OptiCut V prueba 121 formato virtual y encuentra la solución por ejemplo de 17 barras con la misma longitud de 8250 mm.

Comparativamente, en caso de una optimización del multi-formato clásica, OptiCut V habrían estado limitado a los formatos reales y así habría encontrado una solución menos eficaz de 15 barras de 9000 longitud del mm + 2 barras de 6000 longitud del mm.


La búsqueda del formato óptima es particularmente interesante cuando usted ordena su tablero y barra los formatos para medir.

Por favor note que el más alto el número de formatos probados, es más largo los cálculos.

III. CORTE DEL TABLERO O PANEL

III. 1 MATERIALES DEL TABLERO Y STOCK DE TABLEROS


Al accionar "Panel Materiales" y "Edit Tableros Stock" en el menú se abre la siguiente ventana:

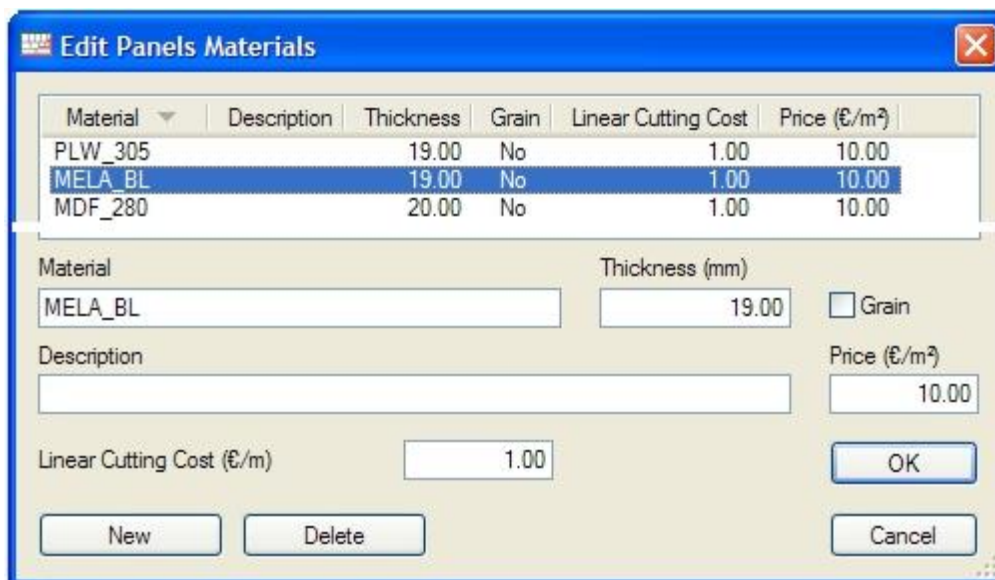

The "Edit Panels Materials" dialog box features a table with the following data:

Material	Description	Thickness	Grain	Linear Cutting Cost	Price (£/m²)
PLW_305		19.00	No	1.00	10.00
MELA_BL		19.00	No	1.00	10.00
MDF_280		20.00	No	1.00	10.00

Below the table, there are input fields for "Material" (containing "MELA_BL"), "Thickness (mm)" (containing "19.00"), "Description", "Linear Cutting Cost (£/m)" (containing "1.00"), and "Price (£/m²)" (containing "10.00"). There are also checkboxes for "Grain" and "Off-Cut". At the bottom, there are buttons for "New", "Delete", "OK", and "Cancel".

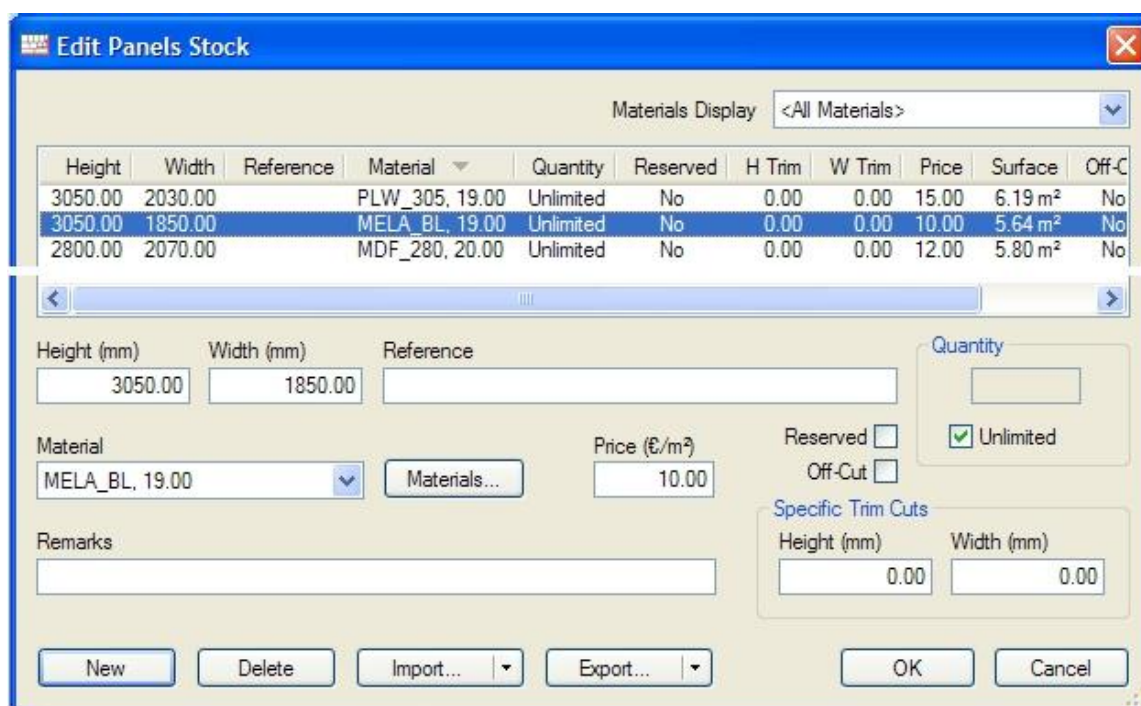

The "Edit Panels Stock" dialog box displays a table with the following data:

Height	Width	Reference	Material	Quantity	Reserved	H Trim	W Trim	Price	Surface	Off-C
3050.00	2030.00		PLW_305, 19.00	Unlimited	No	0.00	0.00	15.00	6.19 m²	No
3050.00	1850.00		MELA_BL, 19.00	Unlimited	No	0.00	0.00	10.00	5.64 m²	No
2800.00	2070.00		MDF_280, 20.00	Unlimited	No	0.00	0.00	12.00	5.80 m²	No

Below the table, there are input fields for "Height (mm)" (containing "3050.00"), "Width (mm)" (containing "1850.00"), "Reference", "Material" (containing "MELA_BL, 19.00"), "Price (£/m²)" (containing "10.00"), "Quantity" (containing "Unlimited"), "Reserved" (checkbox), "Off-Cut" (checkbox), "Remarks", and "Specific Trim Cuts" (Height (mm) and Width (mm) both containing "0.00"). There are also buttons for "New", "Delete", "Import...", "Export...", "OK", and "Cancel".

El tablero cuenta con estado específico de corte con valores independientes. Sin embargo, ellos podríán reemplazarlos o agregar a ellos, mientras dependiendo de las opciones de optimización seleccionadas.

III. 2 LISTA DE CORTE DE TABLERO

Con el comando "Nuevo tablero de corte o lista" en el menú del Archivo abre la ventana siguiente en qué usted o puede entrar directamente la lista cortante o puede importarlo.

Cada pieza tiene una referencia principal y a 16 propiedades adicionales que usted puede crear o parametrizar en la ventana Herramientas / Preferencias".

Cada uno de 4 borde de una pieza puede definirse por su material o por su espesor.

El espesor de los bordes es el subtracted del acabado (entró) las dimensiones considerando que el pre-corte se agrega. Éstas son las dimensiones cortantes netas.

	Height	Width	Quantity	Material	Reference	Grain Direction	Left Edge	Right Edge	Top Edge
1	750.00	470.00	4	MELA_BL, 19.00		No			
2	220.00	470.00	2	MELA_BL, 19.00		No	2.00		
3	300.00	470.00	1	MELA_BL, 19.00		No			
4	480.00	318.00	2	MELA_BL, 19.00		No			
5	500.00	388.00	6	MELA_BL, 19.00		No	PVC, 3.00 mm		
6	600.00	358.00	2	MELA_BL, 19.00		No			
7	415.00	318.00	2	MELA_BL, 19.00		No			
8	415.00	388.00	6	MELA_BL, 19.00		No		PVC, 3.00 mm	
9	645.00	377.00	2	MELA_BL, 19.00		No			
10	321.00	667.00	2	MELA_BL, 19.00		No			
11	372.00	597.00	2	MELA_BL, 19.00		No			
12	372.00	897.00	2	MELA_BL, 19.00		No			

Height (mm): 500.00 Width (mm): 388.00 Quantity: 6 Grain Direction: No

Material: MELA_BL, 19.00 Materials...

Reference:

Pre-Cut: Height (mm): 0.00 Width (mm): 0.00

Edges: ☒ Left: PVC, 3.00 mm ☐ Right: ☐ Top: ☐ Bottom: Edges Materials...

Duplicate Group Multiply... New Delete Import... Export... Optimize OK Cancel

Con el shift y el control key del teclado habilíte simultáneamente para seleccionar varias líneas de la lista de corte.

El botón "duplicados" duplica las líneas seleccionadas de la lista de corte.


El botón "grupos" agrupa las líneas con el contenido idéntico en una sola línea.

El botón "Multiplica" multiplica la cantidad de las líneas seleccionadas por el mismo número. Es aplicado a la lista cortante entera si no hay ninguna selección.

III. 3 PARÁMETROS DE OPTIMIZACIÓN PARA LOS TABLEROS

Parámetros generales

La etiqueta "General" del "Parámetro de Optimización" abre la ventana:

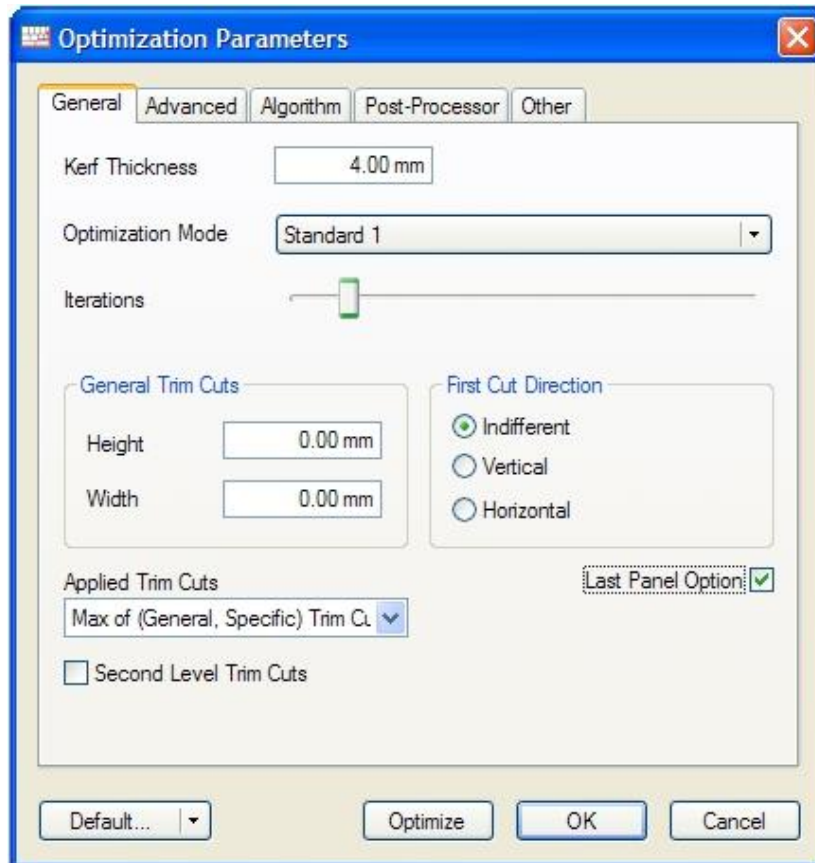

Para simplificar el uso, OptiCut V ofrece varios modos de optimización con pre-definidos los parámetros del algoritmo.

Contrariamente a los modos rápidos y normales, los modos avanzados le permiten que cambie la dirección principal de corte (se da la vuelta) para para obtener los resultados más eficaces y bien re-utilizable los fuera de-cortes. Por favor note que esto lleva a menudo a los modelos cortantes más complejos.

El modo "Control Digital" especifica el número de sierra y dependen del rango de los productos de los fabricantes diferentes.

El cursor de las "Iteraciones" define la precisión estadística de corte y primacías a un bueno resultado de optimización sin ignorar los parámetros que usted definió.


Las soluciones más buenas generalmente se encuentran antes de la 10 iteración, pero en algunos casos sólo después de los 50.

La opción "Segundo nivel de corte" bien arreglados aplican a un segundo corte en buen estado durante el corte, si el nivel re-cortante es más alto que 2.

Gracias a la opción "Último tablero" usted puede, prever un tablero disponible en varios formatos, dé la prioridad al formato que termina la corte poniendo todos los últimos piezas.

Parámetros avanzados

La etiqueta "Avance" da acceso a los parámetros siguientes:

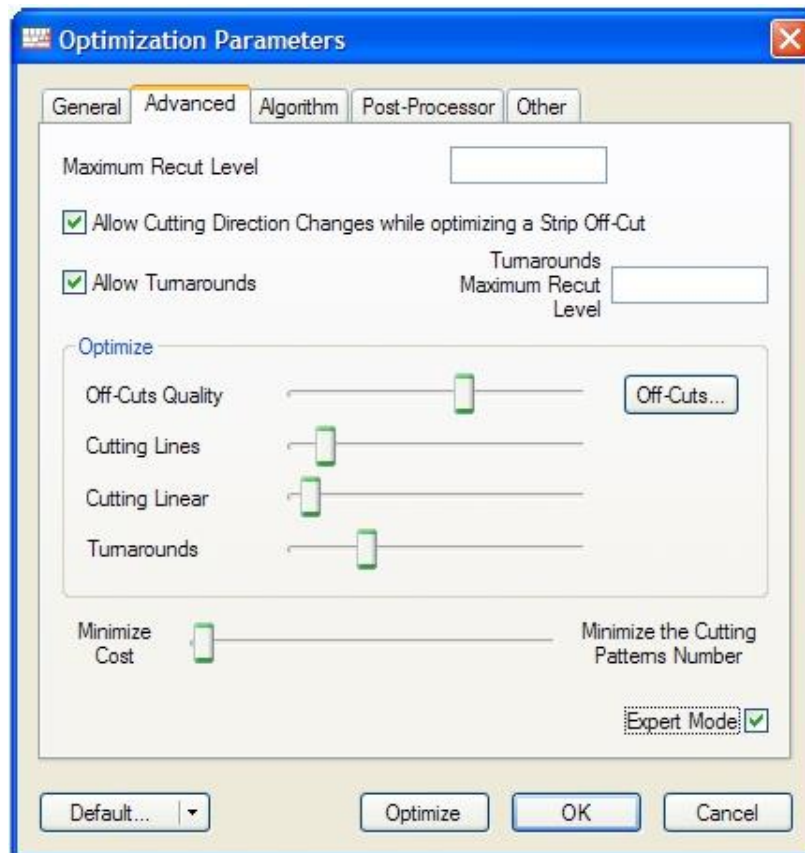

El nivel del recut máximo le permite que limite el número de combinaciones probadas y así también los límites de complejidad de los modelos cortantes y el tiempo del cálculo.

Una vez las piezas del modelo de corte han sido determinados, OptiCut V usa los 4 cursores de "Perfeccione" para escoger el modelo de corte preferencia que usted ingreso.

El cursor se pone al derecho, el más importante el criterio se vuelve a sus preferencias.

Con el último cursor usted puede encontrar soluciones que usan menos modelos cortantes. Sin embargo, los fuera de-cortes pueda aumentar si usted usa esta opción.

Otros Parámetros

La opción "Re-perfecciona individualmente" que cada modelo cortante reorganiza el corte original del modelo y a veces esto permite la colocación de una pieza extensa.

El parámetro el "Umbral Lateral" define la distancia cerca del lado de un el más allá del tablero que una línea cortante no puede ponerse.

El parámetro "Límite piezas tipos usados simultáneamente" en caso de que sólo un número limitado de los contenidos del rendimiento están disponibles. Sin embargo, puede aumentar los fuera de-cortes.

IV. CORTE DE BARRAS

IV. 1 MATERIALES DE BARRA Y STOCK DE BARRAS

La ventana "Edición de Barras":

Reference	Quality	Section	Width	Height	Symmetries	Pri
HEA_280		Personified	280.00	135.00	Z Axis	
HEB_300		Personified	300.00	150.00	Z Axis	
HEM_160		Personified	166.00	180.00	X Axis (180°) / Y Axis / Z Axis	
IPEA_360		Personified	170.00	357.00	X Axis (180°) / Y Axis / Z Axis	
L_60_10		Personified	60.00	60.00	None	
TPH_120		Personified	120.00	120.00	Z Axis	

Reference: HEM_160, Quality: , Price (€/m):

Description:

Section:

☐ Rectangular ☒ Personified

Width: 166.00 mm, Height: 180.00 mm

Symmetries: X Axis (180°) / Y Axis / Z Axis

Cada material se describe con una referencia, una calidad y una sección.

Las secciones materiales pueden describirse:

- O por su formato rectangular con su altura y anchura,
- O por un formato usuario-definido se unido a un DXF-archivo importado.

En el último caso, las dimensiones de la sección serán aquéllos del DXF-archivo importado en la corriente la unidad. Ellos no pueden modificarse.


Durante la creación de un material de la barra, OptiCut V identifica las posibles simetrías de la sección y entonces los despliegues en el campo correspondiente.

Según las características de la sección, usted puede reducir estas posibilidades. La simetría y Ángulo Emparejando.

Simetría y Ángulos


Gracias a su descripción, las secciones de la barra pueden verse en la pantalla y pueden tenerse en cuenta durante la optimización según las simetrías de una sección.

El botón "Simetrías" de la ventana barras-edición abren la ventana siguiente que muestra todo las posibles simetrías de una sección y sus rotaciones permitidas.

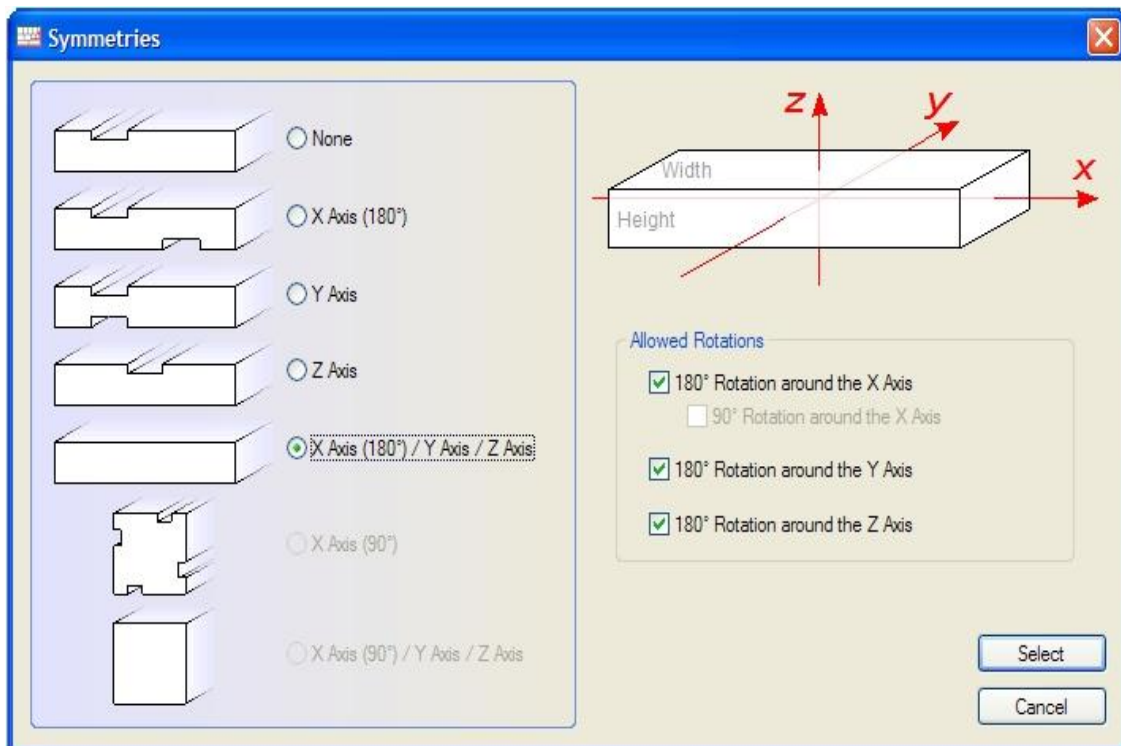

Una sección cuadrada tiene el máximo permitido las rotaciones (90° para X y 180° para Y y Z) considerando que una sección rectangular con una muesca asimétrica no se permite girar.



En el "Profesional" y Versiones de "Pro_PP", si las simetrías de una sección lo permiten, las piezas giran para que sus ángulos emparejen y el material se ahorre.

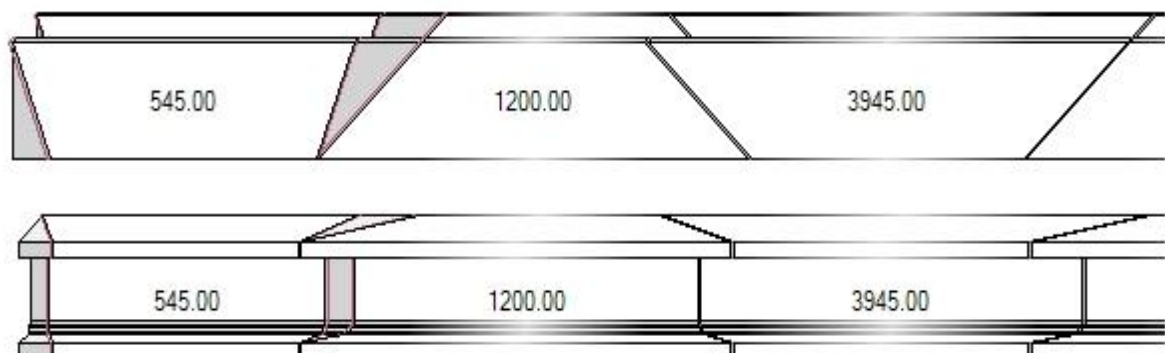

Dependiendo si los ángulos sucesivos emparejan exactamente, OptiCut V pone uno o dos las líneas cortantes entre dos pedazos.

IV. 2 LISTA DE CORTE DE BARRAS


En la ventana debajo de, usted puede definir el material, longitud, referencia y 4 ángulos de la corte (2 ángulos por el lado) para cada pedazo de la barra la lista cortante:

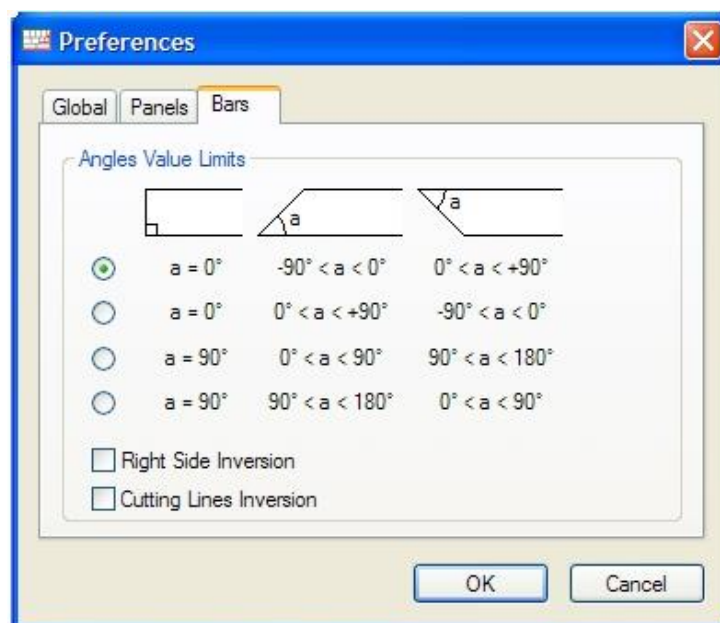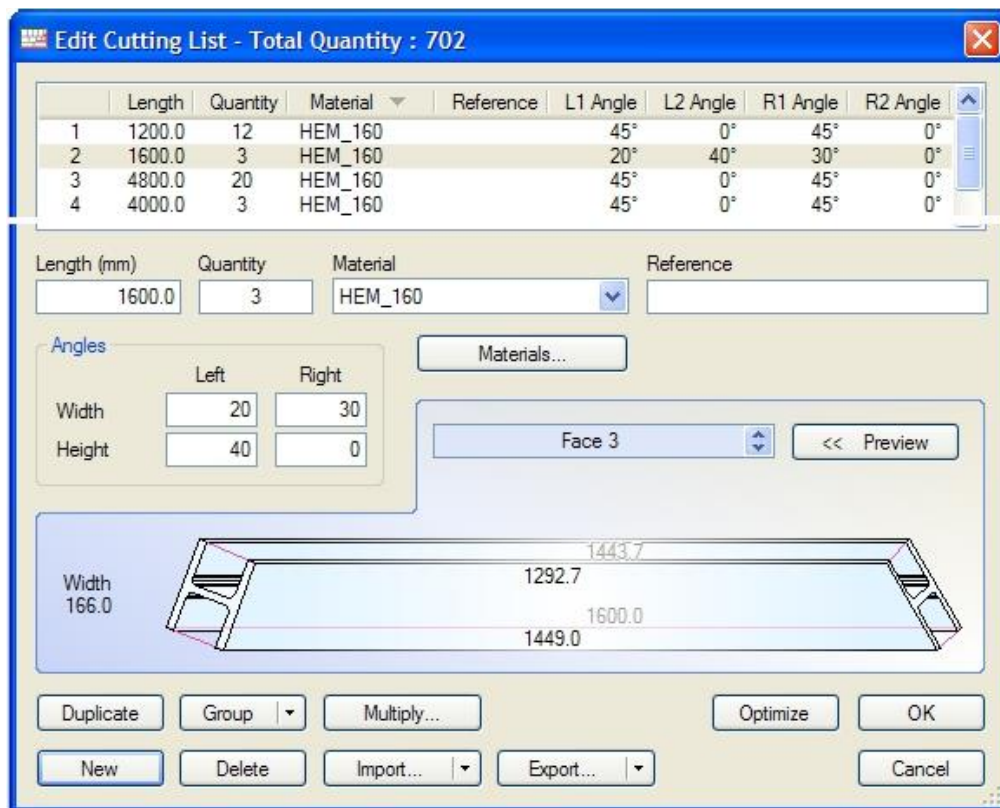

Usted puede parametrizar la descripción del ángulo en "Herramientas / las Preferencias" del menú

IV. 3 PARÁMETROS DE OPTIMIZACIÓN PARA LAS BARRAS

Salvo la dirección del ángulo, los parámetros de optimización generales para las barras son similares a aquéllos utilizados para los tableros:

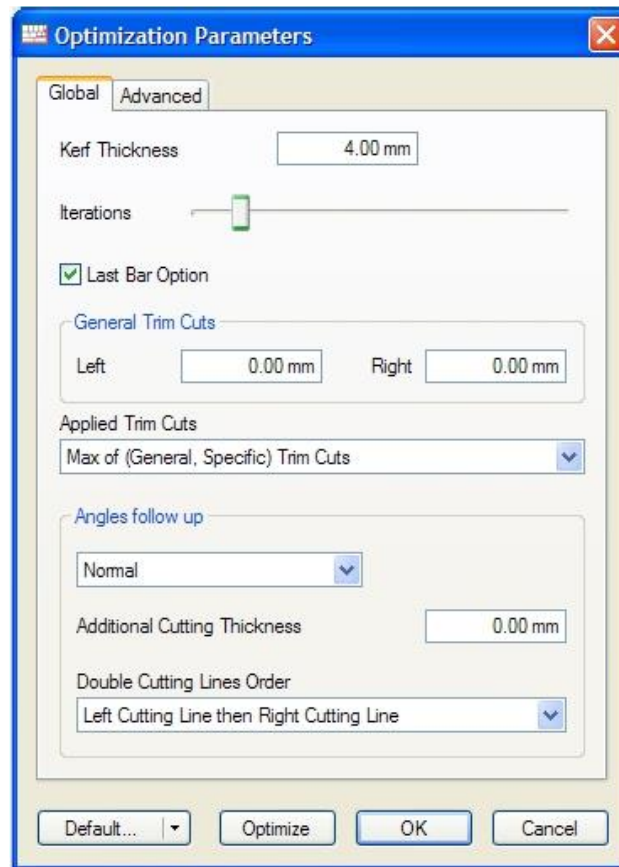

El ángulo que empareja la función, disponible en el "Profesional" y Versiones de "Pro_PP", tiene 4 optimización niveles: Ninguno, Mínimo, Normal y Máximo.

El nivel que "Ninguno" corresponde a un corte recto basado en las longitudes máximas de las piezas.

Cuando el ángulo emparejado requiere una línea cortante doble, los dos parámetros de "Corte Doble líneas orden" y "espesor de corte ". Adicional especifique qué de las dos líneas cortantes es hecho primero y cuántos espacio allí sale entre las dos líneas.

Parámetros avanzados

El parámetro "Fuera de-cortes longitud control" de la etiqueta Avanzada evita la creación de fuera de-cortes cuando su longitud queda entre los valores mínimos y máximos.

Esta función aumenta las posibilidades de producir los fuera de-cortes re-utilizables. Sin embargo, generalmente prima a un número aumentado de barras requeridas.

V. RESULTADO EN IMPRESION

V. 1 COPIA IMPRESA DE OPTIMIZACIÓN DE TABLERO

La función “porint-out” permite imprimir la optimización y los modelos de corte.

OptiCut 5.12c OptiCut Page 1 / 3	BOOLE & PARTNERS	21/08/2009
--	-----------------------------	------------

Cutting List

	Material	Reference	Dimension	Quantity
1	MELA_BL, 19.00	Ref_D	750.00 × 470.00	4
2	MELA_BL, 19.00	Ref_E	220.00 × 480.00	2
3	MELA_BL, 19.00		300.00 × 640.00	1
4	MELA_BL, 19.00	Ref_A	506.00 × 318.00	4
5	MELA_BL, 19.00		505.00 × 425.00	10
6	MELA_BL, 19.00	Ref_C	600.00 × 372.00	2
7	MELA_BL, 19.00	Ref_F	415.00 × 566.00	5
8	MELA_BL, 19.00		645.00 × 377.00	2
9	MELA_BL, 19.00	Ref_G	321.00 × 720.00	2
10	MELA_BL, 19.00		372.00 × 597.00	6
11	MELA_BL, 19.00	Ref_H	372.00 × 897.00	2
12	MELA_BL, 19.00	Ref_B	2045.00 × 355.00	2
TOTAL				42

Required Panels

Material	Dimension	Quantity	Surface
MELA_BL, 19.00	3050.00 × 1850.00	2	11.29 m ²

Cutting Maps List

	Material	Dimension	Quantity	Pieces	Off-Cuts Rate	Net Cost
1	MELA_BL, 19.00	3050.00 × 1850.00	1	22	4.51 %	90,04 €
2	MELA_BL, 19.00	3050.00 × 1850.00	1	20	7.20 %	86,82 €
TOTAL			2	42	5.85 %	176,86 €

Recapitulatory

Technical Data		Costs	
Number of required Panels	2	Pieces Cost	106,24 €
Number of Cutting Maps	2	Panels Cost	112,85 €
Total Panels Surface	11.29 m ²	Off-Cuts Cost	6,61 €
Pieces Total Surface	10.62 m ²	Unrecoverable Off-Cuts Cost	6,61 €
Off-Cuts Rate	5.85 %	Cutting Linear Cost	64,01 €
Unrecoverable Off-Cuts Rate	5.85 %	Total Net Cost	176,86 €
Cutting Linear	64.01 m		
Edges Linear	0.00 m		

Usando el “file/print setup” en el menú, usted puede personalizar el título en la página y parametrar la copia impresa escogiendo las categorías usted quiere imprimir, los dos colours del fuera de-cortes (recuperable e irrecuperable), los márgenes de la impresión y el modo de la impresión de los modelos de corte (página llena o media página con los detalles).

Cuando el corte contiene los bordes, una categoría llamada que la "edge-list" se crea automáticamente. Contiene los bordes usados y borde correspondiente lineal.

Cuando la optimización no pone uno o más piezas, una sección llamada piezas "Failed- pieces" es creado. Allí, cada pieza se lista con el motivo correspondiente de falla (ningún tablero en la acción, forma tableros demasiado pequeño, etc.).

El Impreso del Table de corte

Un tablero el modelo cortante se imprime en página A4.

Cada modelo muestra el nombre del archivo, fecha, número de la página, el número del modelo cortante, el nombre material, y dimensiones del tablero usado.

OptiCut 5.12c OptiCut Page 2 / 3	BOOLE & PARTNERS	21/08/2009
--	-----------------------------	------------

12 - ME1A_BL_19.00 - 3050.00 x 1850.00 - Unique Sample

372.00 x 897.00 Ref_H		372.00 x 600.00 Ref_C	720.00 x 321.00 Ref_G
372.00 x 897.00 Ref_H		372.00 x 600.00 Ref_C	
750.00 x 470.00 Ref_D	566.00 x 415.00 Ref_F	372.00 x 597.00	720.00 x 321.00 Ref_G
		372.00 x 597.00	
750.00 x 470.00 Ref_D	566.00 x 415.00 Ref_F	372.00 x 597.00	506.00 x 318.00 Ref_A
	566.00 x 415.00 Ref_F	372.00 x 597.00	506.00 x 318.00 Ref_A
750.00 x 470.00 Ref_D	566.00 x 415.00 Ref_F	372.00 x 597.00	506.00 x 318.00 Ref_A
		372.00 x 597.00	

Los modelos están impresos en el mismo orden en que el algoritmo los encontró, pero ordenó por la dirección del primero corte (horizontalmente, entonces verticalmente).

Cuando un modelo de corte está impreso en media-página, la más bajo mitad se usa para imprimir la lista de piezas (individual o en grupo) o la lista de línea de corte depende de las opciones de la etiqueta in "Panels" en "Tool/Preferences" del menú.


Cuando el mismo modelo de corte es ejecutado en X tiempo, la mención "Única muestra" es reemplazado por "será producido en X muestra".

V. 2 COPIA IMPRESA DE OPTIMIZACIÓN DE BARRA

La página delantera de la copia impresa de optimización de barra es similar a la de los tableros.

Sin embargo, los modelos son impresos en una página A4 que depende del lugar que ellos toman definidos en las opciones de vista (la ilustración de los ángulos cortantes, precisión del las unidades, el dimensionamiento de corte de líneas, etc.).

La opción "Print Cutting patterns: Horizontally" incrementa el número de modelos por la página pero reduce su legibilidad.

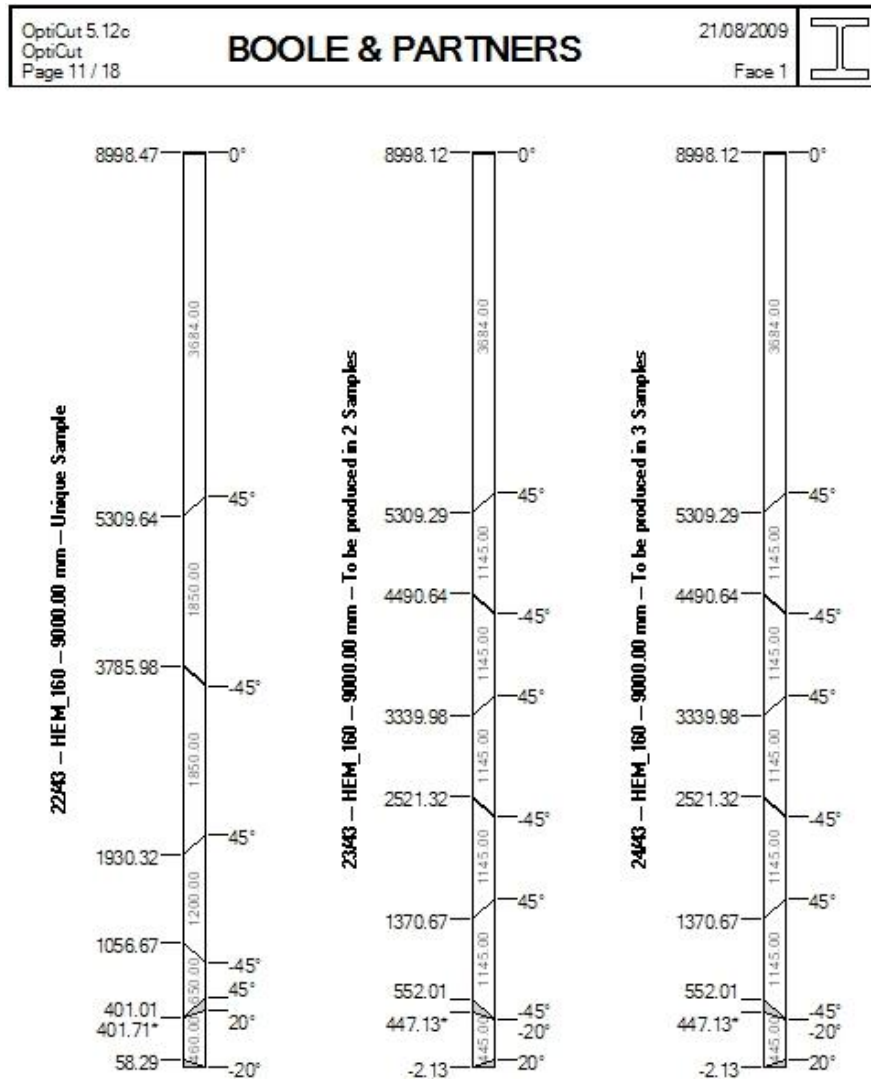

Cuando el perfil se define por un archivo de DXF, se representa gráficamente en la cima derecha de la caja.

Usando las opciones de la impresión, usted también puede definir el eje de dimensionamiento, la cara de vista de arriba (indicado bajo la fecha).


La opción "Face: Automático" escoge la cara con la vista más contundente.

V. 3 COPIA IMPRESA DE LA ETIQUETA

OptiCut V puede imprimir una etiqueta personalizada para cada uno de las piezas de corte así como los tableros usados (Separadores).

Esta función no requiere otra copiadora como el usado para los modelos cortantes. Usted simplemente tenga que insertar el papel de la etiqueta.

Usted también parametra las dimensiones y los márgenes del papel y las etiquetas.

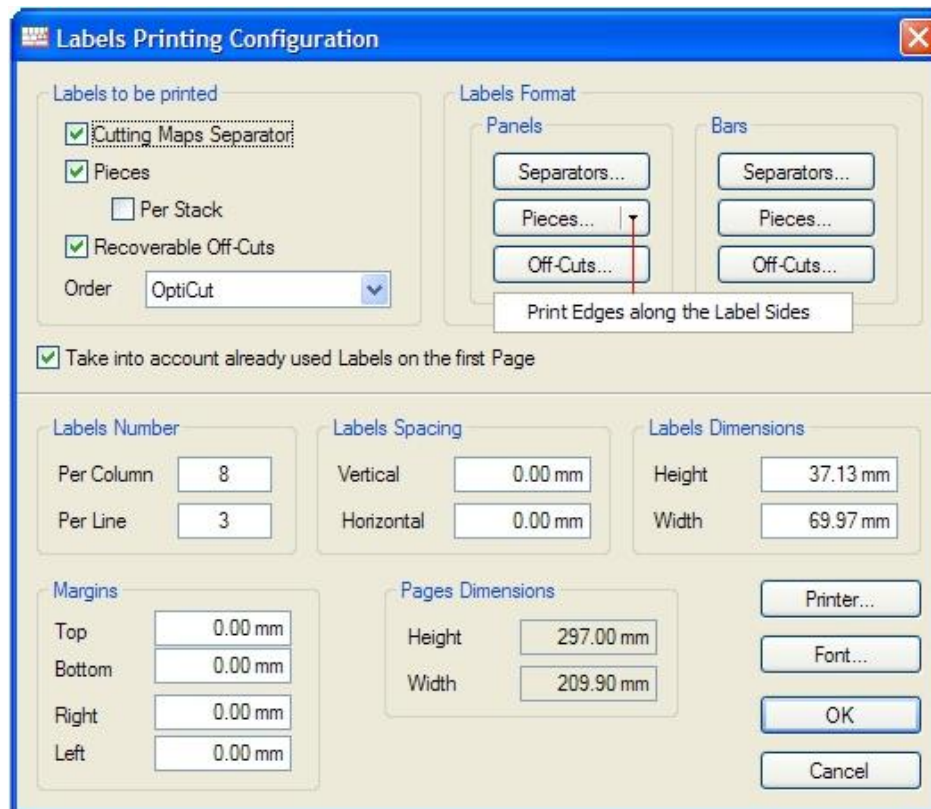

Las etiquetas son impresas en el orden original definido por OptiCut V u ordenaron aumentando o decreciendo.

Cuando las piezas son divididas en pilas, la opción "Per stack" imprime una sola etiqueta para cada uno de la pila de X producido.

La opción "Print edges along the label sides" libra una zona a lo largo del lado de la etiqueta en el orden para imprimir la información del borde.


Haciendo la opción "Take into account already used labels on the first page", usted puede entrar el número de etiquetas perdidas en la primera página debido a su uso anterior y empieza la impresión con la primera etiqueta disponible.

El botón "Separador", "Piecdes" y "Off-cuts" en la sección de formato de etiqueta abren una ventana en qué usted puede definir el volumen o contenido de las etiquetas respectivas.

Usted puede ver la ventana en la página siguiente.

Etiqueta de Parámetros

En el formato de "Label Format", usted puede determinar las categorías que usted quiere imprimir, su orden en la etiqueta, su tamaño y si ellos aparecen como el barcodes (Opciones).

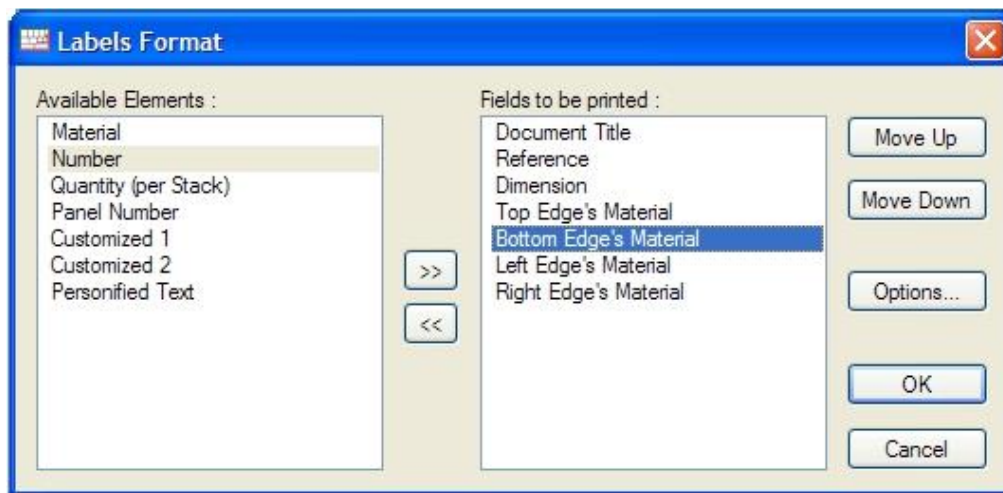

La categoría "User-defines text" puede usarse varios tiempos. Este texto es el mismo para cada uno la etiqueta (el nombre del cliente, la dirección del sitio del edificio, etc.).

La referencia adicional de las piezas, creada en las "Tools/Preferences" del menú también puede ser impreso en las etiquetas.

Etiqueta Ejemplos

Abajo los ejemplos de tres etiquetas muestran con dos parámetros diferentes:


PVC, 1.0 mm MELA_BL, 19.0  505.0 × [425.0] PVC, 1.0 mm	1.0 mm	PVC, 1.0 mm MELA_BL, 19.0  [506.0] × 318.0 1.0 mm	PVC, 1.0 mm MELA_BL, 19.0  645.0 × [377.0] PVC, 1.0 mm
OptiCut Piece n°5 505.00 × [425.00] Top Edge : PVC, 1.00 mm Bottom Edge : PVC, 1.00 mm	OptiCut Ref_A [506.00] × 318.00 Left Edge : 1.00 mm Right Edge : 1.00 mm	OptiCut XK 645.00 × [377.00] Top Edge : PVC, 1.00 mm Bottom Edge : PVC, 1.00 mm	

En el segundo ejemplo, los bordes están impresos a lo largo de los lados de la etiqueta, el nombre del archivo ha sido reemplazado por el nombre del material, las dimensiones están impresas en caracteres en negrita y las referencias están impresas como barcodes.


VI. IMPORTAR / EXPORTAR

VI. 1 LISTA DE CORTE Y STOCK A IMPORTAR

Usted puede importar listas de corte y tableros en OptiCut V en el parámetro "Texto" formatos (Excel CSV, etc.).

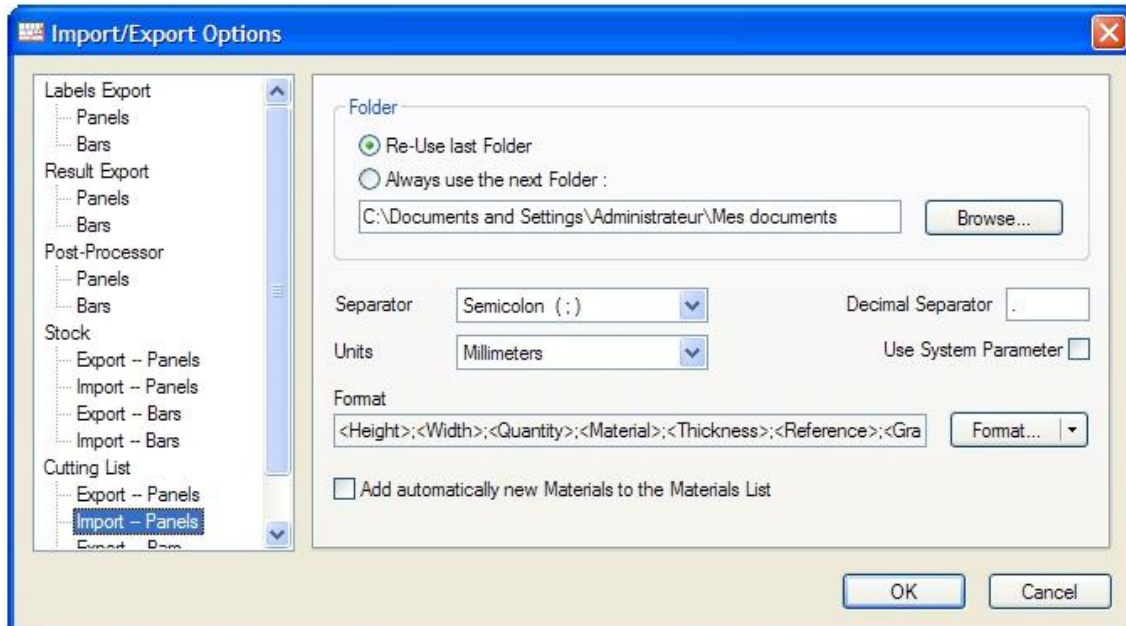

El botón "Format" abre la ventana siguiente en que usted puede determinar las categorías que serán importadas y el orden en que ellos se encuentran en el archivo del texto.

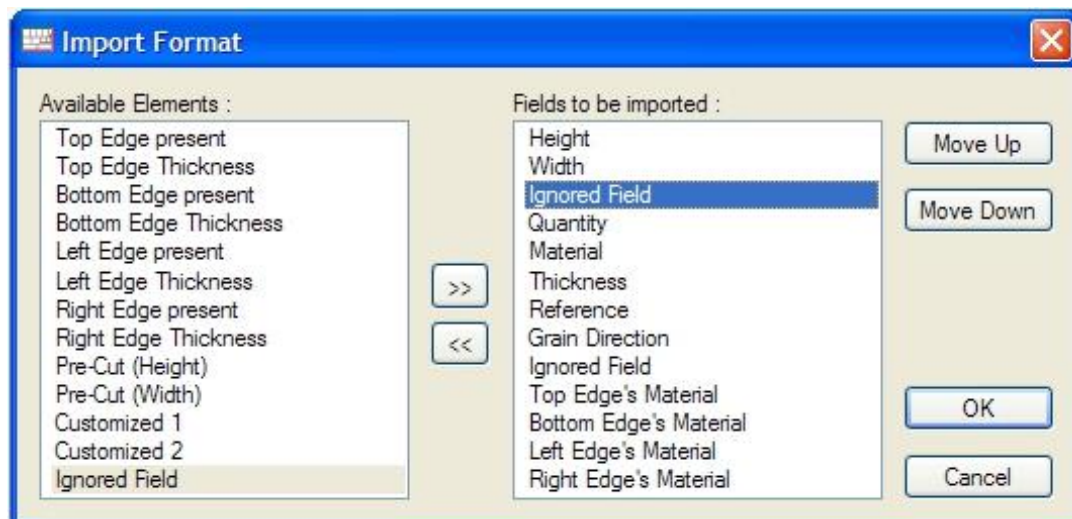

Usted puede usar que la categoría "Ignored field" varios veces para que pueda importar datos que no tengan cualquier equivalente en OptiCut V.

VI. 2 DATOS A EXPORTAR

Adicionalmente a las listas de corte y stocks que se exporten en un formato del texto separado del formato de importado, OptiCut V exporta un “Label “ file “Result” file.

Se explican en el capítulo siguiente.

Archivo de la etiqueta

El archivo de la etiqueta contiene una línea parámetro contenido para cada una de las piezas producidas, fuera de-corte y tablero usado.


La lista de la categoría de este archivo es similar a la lista de impresión de etiqueta con algunas diferencias.

El tipo de la etiqueta (el tablero, la pieza, el fuera de-corte) se define por un texto del parámetro.

Archivo de resultado

El archivo de resultado contiene una línea para cada modelo de corte.

Cada línea contiene los datos cuantitativos, permitiendo calcular el costo neto de las piezas producidas de modelo de corte, teniendo en cuenta el corte y bordes.

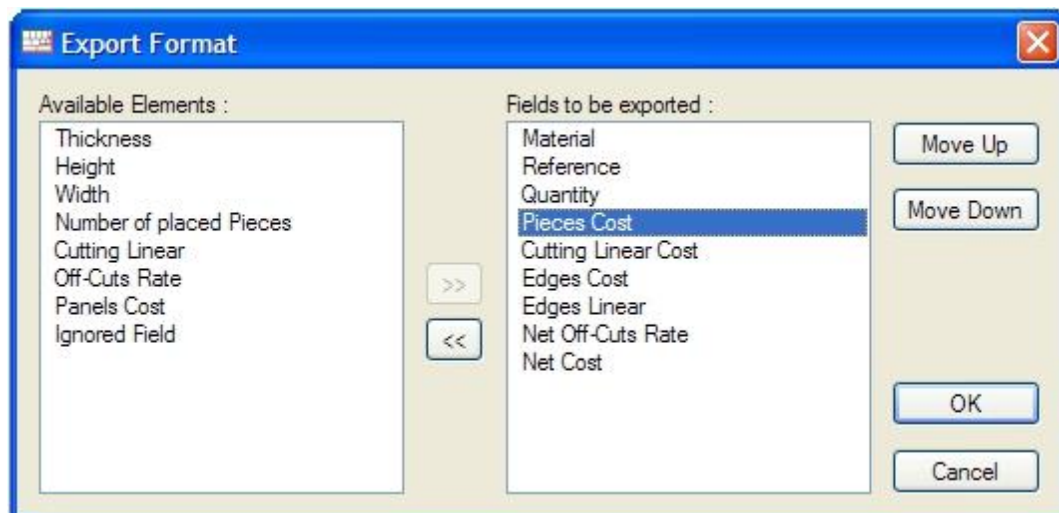

Si usted usa el archivo del resultado en una hoja o software de datos, usted puede determinar la necesidad total de tableros por tipo, así como los costos correspondientes.

Ventana Command Line

OptiCut V puede empezarse desde otro software que usa Windows que importa el corte y exporta el archivo del resultado después de la optimización.

Este archivo puede importarse así por el software que integra la línea del orden para planear la producción y logística.

Usted puede obtener la sintaxis de esta línea de comando desde BOOLE & PARTNERS.

VII. PROCESOS POSTERIORES

Los procesos traducidos de los modelos de corte en formatos de archivo son compatibles con aquéllos del número de sierras.

Cada rango del producto usa un formato genérico o un formato a que son específicos por el fabricante. OptiCut V tiene un post processor universal que se desarrolló con un específico diseño de idioma para que pueda adaptarse rápidamente a los formatos diferentes.


VII. 1 PROCESO POSTERIOR PARA CORTE DE TABLEROS

@ Función del mando

CNC sierras de tableros tienen un poco de restricción (número limitado de re-cortar o repuntes) para que ellos no puedan cortar los modelos de corte más complejos.

Un modelo de corte se traduce en el formato correcto, pero eso no toma en consideración la exigencia específica del modelo de la sierra usado, se rechazará al realizar el corte.

Es así necesario introducir una función del mando durante el filtro de los modelos de corte durante la optimización para que sólo esos compatible con la exigencia de la sierra seleccionada.

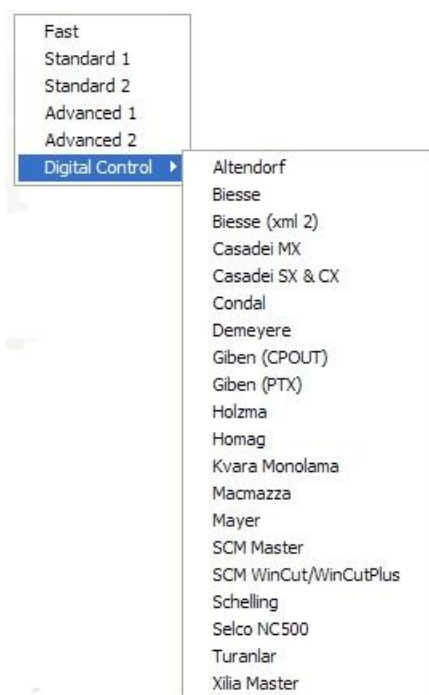

En OptiCut V, esta función del mando se integra en los modos de optimización para las sierras de CNC. Usted tendrá que escoger una antes de seleccionar el formato.

En la lista anterior, las exigencias se agrupan por los rangos del producto. Un rango puede corresponder a varios formatos de los datos.

