



Para los usuarios de la función de fax

Instrucciones importantes relativas a la seguridad

- Si alguno de los componentes de su equipamiento telefónico no funciona correctamente, debe retirarlo de inmediato de la línea telefónica, puesto que podría provocar daños en la red.
- No instale nunca cableado telefónico durante una tormenta con aparato eléctrico.
- No instale nunca tomas telefónicas en ubicaciones con humedad, a menos que se trate de una toma específicamente diseñada para dichas ubicaciones.
- No toque nunca cables o terminales telefónicos sin aislamiento, a menos que la línea telefónica haya sido desconectada de la interfaz de red.

- Mantenga todas las precauciones al instalar o modificar líneas telefónicas.
- Durante una tormenta con aparato eléctrico, evite utilizar el teléfono (a menos que sea de tipo inalámbrico). Podría existir el peligro remoto de sufrir la descarga eléctrica de un rayo.
- No utilice el teléfono para informar de la existencia de una fuga de gas en las proximidades de dicha fuga.
- No instale ni utilice la máquina cerca del agua o si se encuentra mojado. Procure no derramar líquidos sobre la máquina.
- · Guarde estas instrucciones.

¡Advertencia!

Para conseguir una desconexión eléctrica completa, extraiga la toma de corriente principal.

El enchufe estará instalado cerca del equipamiento y dispondrá de fácil acceso.

Con este equipo deben utilizarse cables de interface blindados para garantizar el cumplimiento de las regulaciones EMC.

El equipo debería instalarse cerca de una toma de corriente accesible para poderlo desconectar fácilmente.

Cada instrucción se aplica también a las unidades opcionales utilizadas con estos productos.

Aviso para usuarios de Europa



Por la presente, SHARP ELECTRONICS declara que este Sistema Multifunción Digital A Todo Color de MX-5141N/MX-5140N/MX-4141N/MX-4140N cumple con los requisitos esenciales y otras exigencias relevantes de la Directiva 1999/5/CE.

Puede consultar la declaración de conformidad en:

"http://www.sharp.de/doc/MX-5141N_MX-5140N_MX-4141N_MX-4140N.pdf"

Cable de interface para FAX y cable de Línea

Estos accesorios especiales deben utilizarse con el dispositivo.

La Declaración de conformidad se incluye en el kit opcional de ampliación de fax (MX-FX11).

EMC (esta máquina y dispositivos periféricos)

Advertencia:

Este es un producto Clase A. En un entorno doméstico este producto puede causar interferencias de radio en cuyo caso será necesario que el usuario adopte las medidas pertinentes.

Esta máquina contiene el software con módulos desarrollados por el grupo JPEG independiente.

Este producto incluye tecnología Adobe® Flash® de Adobe Systems Incorporated.

Copyright© 1995-2007 Adobe Macromedia Software LLC. Reservados todos los derechos.

Este producto incluye Adobe® PostScript®3™ de Adobe Systems Incorporated.

Este producto utiliza "InstantBoot" suministrado por IT Access Co., Ltd., Japón.

LICENCIA DE SOFTWARE

La LICENCIA DEL SOFTWARE aparecerá cuando usted instale el software del CD-ROM. Utilizando todo o alguna parte del software del CD-ROM o en la máquina, acepta los términos de la LICENCIA DEL SOFTWARE.

Las explicaciones de este manual se basan en el inglés americano y en la versión norteamericana del software.

El software para otros países y regiones puede variar ligeramente respecto a la versión norteamericana.

- En las explicaciones de esta guía se da por hecho que el usuario tiene conocimientos profesionales de equipos Windows o Macintosh.
- Para más información sobre el sistema operativo, consulte el manual del sistema operativo o la función de ayuda en línea.
- Las explicaciones de pantallas y procedimientos del manual corresponden principalmente a Windows Vista® en entornos Windows®. Las pantallas pueden variar dependiendo de la versión del sistema operativo.
- Este manual contiene referencias a la función de fax. No obstante, tenga en cuenta que la función de fax no está disponible en algunos países y regiones.



- Este manual se ha elaborado con extrema meticulosidad. Si tiene algún comentario o duda acerca del manual, le rogamos que se ponga en contacto con su distribuidor o representante de servicio autorizado más próximo.
- Este producto ha sido sometido a un estricto control de calidad, así como a procedimientos de inspección. En el improbable caso de que se descubra un defecto o cualquier otro problema, le rogamos se ponga en contacto con su proveedor o con su representante del servicio técnico autorizado más cercano.
- Fuera de los casos previstos por la ley, SHARP declina toda responsabilidad por los fallos que se produzcan durante el uso del producto o sus funciones, los fallos debidos al manejo incorrecto del producto y sus funciones u otros fallos, así como por los daños derivados del uso del producto.



Los productos que disponen de la marca ENERGY STAR® han sido diseñados para proteger el entorno mediante una mejor gestión de la energía.

Los productos que cumplen con las directrices de ENERGY STAR® incluyen el logotipo de ENERGY STAR®.

Es posible que los productos sin este logo no cumplan las directrices de ENERGY STAR®.

■ Garantía

Aunque se ha hecho un gran esfuerzo para elaborar este documento de la forma más precisa y útil posible, SHARP Corporation no ofrece ninguna garantía con respecto a su contenido de este documento. Toda la información incluida está sujeta a cambios sin previo aviso. SHARP no es responsable por ninguna pérdida o daños, directos o indirectos, resultantes de o relacionados con el uso de este manual de instrucciones.

© Copyright SHARP Corporation 2012. Reservados todos los derechos. La reproducción, adaptación o traducción de este documento sin previo permiso escrito están prohibidas, excepto en el caso en el que así lo autoricen los derechos de autor.

Contenido -

MANUALES DE FUNCIONAMIENTO Y CÓMO UTILIZARLOS —	 6
PRECAUCIONES —	7
Símbolos que aparecen en este manual	7
Notas sobre la alimentación eléctrica	7
Notas sobre la instalación	8
Sobre los consumibles —	9
Precauciones de manipulación ————————————————————————————————————	9
NOMBRES DE LAS PIEZAS ————————————————————————————————————	11
CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN DE LA ALIMENTACIÓN	12
PANTALLA DE INICIO	13
Para manejar el panel táctil y explicar las funciones de los iconos.	
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OPERACIÓN DE COPIA	14
DESCRIPCIÓN GENERAL DE OTRAS OPERACIONES ————	15
Para funciones distintas a la copia.	

MANTENIMIENTO ————————————————————————————————————	10
ESPECIFICACIONES	17
CONSUMIBLES —	23
OTROS —	24
PARA EL ADMINISTRADOR DE LA MÁQUINA ————————————————————————————————————	2
AGRADECIMIENTOS DE MARCAS	20
INFORMACIÓN SOBRE ELIMINACIÓN ————————————————————————————————————	27

MANUALES DE FUNCIONAMIENTO Y CÓMO UTILIZARLOS

Guía de inicio rápido (este documento)

Presenta notas de seguridad importantes, nombres de partes y componentes, información acerca del procedimiento de arranque, revisiones de funcionamiento, información para los usuarios de la máquina, e información acerca de otros aspectos de esta máquina.

Lea esta sección antes de utilizar la máquina por primera vez.



Guía de instalación del software (CD-PDF)

Explica cómo instalar los distintos controladores necesarios para utilizar esta máquina como impresora, escáner en red o equipo de fax. Consulte este documento cuando utilice esta máquina desde un ordenador. La Guía de instalación de software puede encontrarse en el "Software CD-ROM".



Manual de Usuario

Puede descargarla de la máquina al ordenador si desea consultarla. Consulte este documento si desea conocer más detalles acerca de los modos de configuración y de impresora, así como acerca de cada tipo de modo.



Guía de funcionamiento

Puede visualizarse tocando el icono de la guía de funcionamiento en el panel táctil de la máquina. Cuando utilice esta máquina, utilice este documento para ver una descripción general de un modo concreto, o si tiene algún problema al utilizar la máquina.



Descargando el Manual de Usuario

Puede descargar el [Manual de Usuario] siguiendo estos procedimientos con la máquina conectada a la red.

Confirme la dirección IP de la máquina

En primer lugar, toque la tecla [Ajustes] de la pantalla inicial, y luego toque [Configuraciones del sistema] → [Lista de Impr. (Usuario)] en el menú de la izquierda. A continuación, toque la tecla [Imprimir] en el [Listado de todos los Valores Personalizados], y confirme la dirección IP en la lista impresa.

Introduzca la dirección IP de la máquina en la barra de direcciones de su explorador web para acceder a la máquina.

http://dirección IP de la máquina/

En función de la configuración de la máquina, es posible que el usuario deba identificarse.

Consulte con el administrador de la máquina para obtener la información de la cuenta necesaria para identificarse.



Descargue el [Manual de Usuario]

Haga clic en [Descarga manual de oper.] en la la página que aparece. A continuación, seleccione el idioma deseado en la lista "Idioma a descargar", y luego haga clic en el botón [Descargar].

4 Expanda el "Manual de Usuario" descargado.

Al finalizar la expansión, se creará la carpeta [Manual de Usuario].

S Localice el [Manual de Usuario] descargado.

Abra la carpeta [Manual de Usuario] y haga doble clic en "index.htm".



PRECAUCIONES

Símbolos que aparecen en este manual

Para garantizar el uso seguro de la máquina, en este manual se utilizan diversos símbolos de seguridad. Los símbolos de seguridad se clasifican según se explica a continuación. Asegúrese de entender el significado de los símbolos al leer el manual.






Indica riesgo de muerte o lesión grave.

Indica riesgo de lesión o daños a la propiedad.













Notas sobre la alimentación eléctrica





Compruebe que ha conectado el cable de alimentación a una toma de corriente que tenga el voltaje especificado y reúna los requisitos necesarios. También tiene que comprobar que la toma de corriente tiene una toma de tierra. No utilice un cable alargador ni un adaptador para conectar otros dispositivos a la toma de corriente utilizada por la máquina.


El uso de un sistema de suministro eléctrico inadecuado podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.

* Para obtener información relativa a los requisitos de alimentación, véase la placa de datos de la esquina inferior izquierda de la parte izquierda de la máquina.



No dañe ni modifique el cable de alimentación.

Si coloca objetos pesados sobre el cable de alimentación, tira de él o los dobla de manera forzada, lo dañará, lo que podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.





No inserte ni extraiga la clavija de alimentación con las manos húmedas.

Podría provocar una descarga eléctrica





No tire del cable al desenchufar la clavija de alimentación de la toma de corriente.

Si tira del cable puede dañarlo, bien rajándolo o rompiéndolo, lo que podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.



Si no va a utilizar la máquina durante un largo período de tiempo, compruebe que ha extraído la clavija de alimentación de la toma de corriente por seguridad.



Al mover la máquina, apague antes la alimentación eléctrica y extraiga la clavija de alimentación de la toma de corriente.

El cable podría dañarse, provocando un riesgo de incendio o descarga eléctrica.

Notas sobre la instalación

⚠ PRECAUCIÓN



No instale la máquina sobre una superficie inestable o inclinada. Instale la máquina sobre una superficie capaz de soportar el peso de la máquina.

Riesgo de lesión debido a la caída o el vuelco de la máquina.

Si se van a instalar dispositivos periféricos, no los instale sobre un suelo irregular, una superficie inclinada o una superficie inestable. Peligro de deslizamiento, caída o vuelco. Instale el producto sobre una superficie plana v estable capaz de soportar el peso del producto.



No instale la máquina en una estancia con humedad o polvo.

Riesgo de incendio y descarga eléctrica.

Si el polvo penetra en la máquina, puede provocar suciedad y el fallo de la máquina.






Ubicaciones con calor, frío, humedad o seguedad excesiva (cerca de calefactores, humidificadores, máquinas de aire acondicionado, etc.)

El papel se humedecerá y puede formarse condensación en el interior de la máquina, provocando fallos de alimentación

ESPECIFICACIONES (página 18)

Si la ubicación cuenta con un humidificador ultrasónico. utilice agua pura para llenar sus humidificadores. Si se utiliza agua del grifo, ésta emitirá minerales y otras impurezas que se acumularán en el interior de la máquina y provocarán suciedad.

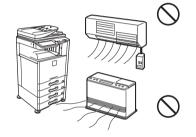




Cuando la máquina se instala, los ajustadores (4) se han de bajar hasta el suelo para asegurar la máquina (impedir que se mueva).

Gire los ajustadores en la dirección de bloqueo hasta que entren en contacto firmemente con el suelo.

Si considera necesaria la recolocación de la máquina debido a una redisposición de su oficina o por otro motivo, retraiga los ajustadores del suelo, desconecte la alimentación de corriente y luego mueva la máguina.



(Después de mover la máquina, baje los ajustadores de nuevo para asegurar la máquina).





Ubicaciones expuestas a la luz solar directa

Las piezas de plástico pueden deformarse y se producirá suciedad.





Ubicaciones con gas amoníaco

La instalación de la máquina cerca de una máquina de diazocopia puede provocar suciedad.





No instale la máquina en una ubicación con poca circulación del aire.

Durante la impresión, se produce una pequeña cantidad de ozono en el interior de la máquina. La cantidad de ozono generada no es suficiente para considerarse perjudicial, no obstante, es posible que note un olor desagradable durante tiradas largas y, por ello, la máquina deberá instalarse en una sala provista de un ventilador o de ventanas que ofrezcan ventilación suficiente. (El olor puede provocar dolores de cabeza ocasionales.)


* Instale la máquina de forma que las personas no queden directamente expuestas a los vapores de escape de la máquina. Si la instala cerca de una ventana, asegúrese de que la máguina no queda expuesta a la luz solar directa.





Cerca de una pared

Asegúrese de que queda suficiente espacio alrededor de la máquina para su mantenimiento y para una ventilación adecuada. (La distancia entre la máquina y la pared no debe superar los valores indicados más abajo. Las distancias indicadas son para máquinas sin finalizador encuadernador y sin bandeja de gran capacidad.)





Ubicaciones donde pueda haber vibraciones

La vibración puede provocar el fallo de la máquina.





⚠ PRECAUCIÓN

La máquina incluye una unidad de disco duro integrada. No someta la máquina a golpes o vibraciones. En particular, no la mueva nunca mientras se encuentra encendida.

- La máquina debe instalarse cerca de una toma de corriente accesible para una conexión fácil.
- Conecte la máquina a una toma de corriente que no se utilice para otros aparatos eléctricos. Si está conectada una lámpara a la misma toma de corriente, es posible que la luz parpadee.

PRECAUCIONES

Sobre los consumibles





No eche el cartucho del tóner al fuego.

Parte del tóner podría saltar y provocar quemaduras.



Almacene los cartuchos de tóner fuera del alcance de los niños.

Precauciones de manipulación





No coloque recipientes con agua u otro líquido ni objetos metálicos encima de la máquina.

Si el líquido se derrama o el objeto se cae dentro de la máquina, podría producirse un incendio o una descarga eléctrica.





No extraiga la carcasa de la máquina.

Las piezas de alto voltaje del interior de la máquina podrían provocar una descarga eléctrica.



No realice modificaciones en esta máquina.

Dicha acción podría provocar lesiones a las personas o daños en la máquina.




No utilice un spray inflamable para limpiar la máquina.

Si el gas del spray entra en contacto con los componentes eléctricos internos o con la unidad de fusión, sometidos a altas temperaturas, podría producirse un incendio o una descarga eléctrica.



Si detecta humo, un olor extraño o cualquier otro evento anormal, no utilice la máquina.



Apague inmediatamente la alimentación principal y extraiga la clavija de alimentación de la toma de corriente.

Póngase en contacto con su distribuidor o con el representante de servicio técnico autorizado más cercano.





En caso de tormenta, desconecte la alimentación principal y extraiga la clavija de alimentación de la toma de corriente para evitar una descarga eléctrica o un incendio debido a los rayos.



En caso de que penetre en la máquina un trozo de metal o un poco de agua, apague la alimentación principal y extraiga la clavija de alimentación de la toma de corriente.

Póngase en contacto con su distribuidor o con el representante de servicio técnico autorizado mas cercano. Si utiliza la máquina en estas condiciones podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.






No mire directamente a la fuente de luz.

Podría sufrir daños en los ojos.





La unidad de fusión y la zona de salida de papeles están calientes. Al retirar el papel atascado, no toque la unidad de fusión ni la zona de salida de papeles. Preste atención para no quemarse.





No bloquee los puertos de ventilación de la máquina. No instale la máquina en una ubicación en la que los puertos de ventilación queden bloqueados.

El bloqueo de los puertos de ventilación provocará el calentamiento de la máquina, con el consiguiente riesgo de incendio.



Al cargar el papel, retirar papel atascado, realizar tareas de mantenimiento, cerrar las cubiertas delantera y laterales e insertar y extraer bandejas, preste atención para no pillarse los dedos.





La máquina incluye la función de clasificación de documentos, que almacena los datos de la imagen de un documento en el disco duro de la máquina. Los documentos almacenados pueden recuperarse para imprimirse o transmitirse según necesidades. Si se produce un fallo del disco duro, ya no será posible recuperar los datos de los documentos almacenados. Para evitar la pérdida de documentos importantes en el caso poco probable de un fallo del disco duro, conserve los originales de los documentos importantes o almacene los datos del original en otro lugar.

Con la excepción de los casos contemplados por la ley. Sharp Corporation no se responsabiliza de los daños causados por la pérdida de los datos de los documentos almacenados.

Información sobre el láser


Longitud de onda	790 nm ± 10 nm
Períodos de pulso	MX-4140N/MX-4141N Modo de papel normal (P/S = 178 mm/s) = 3.59 μ s \pm 0.014 μ s / 7 mm Modo de papel de gramaje alto (P/S = 190 mm/s) = 3.36 μ s \pm 0.013 μ s / 7 mm MX-5140N/MX-5141N Modo de papel normal (P/S = 225 mm/s) = 2.84 μ s \pm 0.011 μ s / 7 mm Modo de papel de gramaje alto (P/S = 190 mm/s) = 3.36 μ s \pm 0.013 μ s / 7 mm
Potencia de salida	Máx. 0,672 mW (LD1+LD2)

■ Precaución

El uso de controles o ajustes o la ejecución de procedimientos diferentes a los aquí especificados, podría provocar una exposición peligrosa a radiaciones.

Este equipo digital es un PRODUCTO LÁSER CLASE 1 (IEC 60825-1 Edición 2-2007)

NOMBRES DE LAS PIEZAS

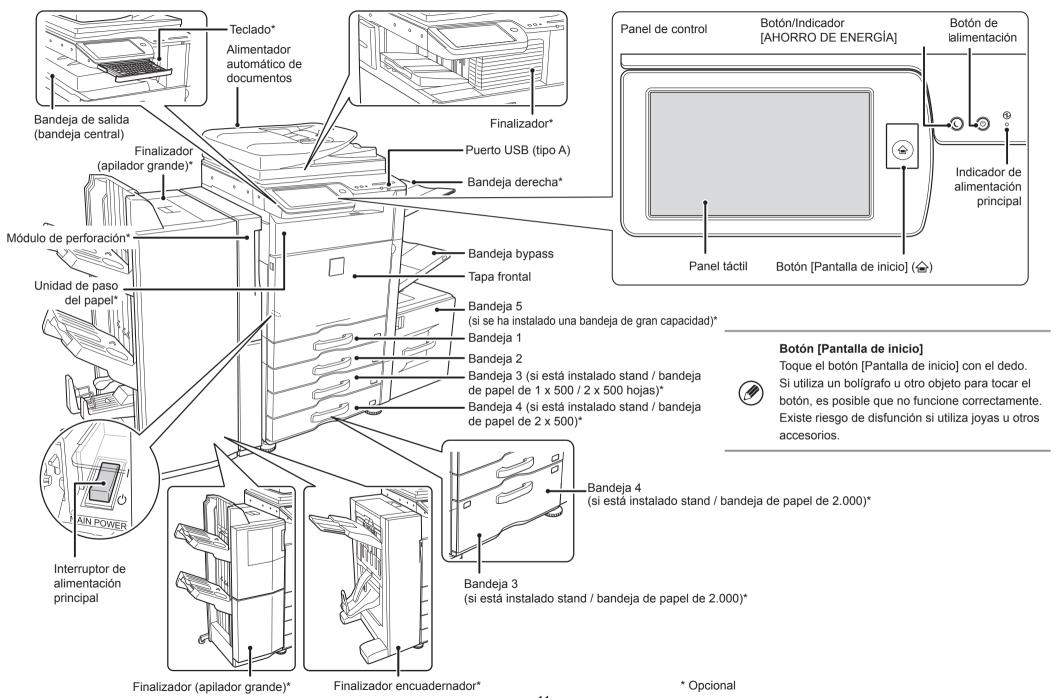

CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN DE LA ALIMENTACIÓN

Esta máquina dispone de un interruptor de alimentación principal, situado en la parte inferior izquierda al abrir la tapa frontal, y de un botón de alimentación ((0)) situado en el panel de control.

Activar el equipo

- Coloque el interruptor de alimentación principal en la posición " | ".
- Cuando el indicador de alimentación principal se ilumine en verde, pulse el botón de alimentación ((0)).

Desactivar el equipo

- (1) Pulse el botón de alimentación ((0)) para desactivar el equipo.
- (2) Coloque el interruptor de alimentación principal en la posición "U".


Reiniciar la máquina

La máquina debe reiniciarse para que algunos ajustes se apliquen. Si el mensaje de la pantalla táctil le indica que reinicie la máquina, pulse el botón de alimentación ((((a))) para desactivar la máquina y vuélvalo a pulsar para activarla.



PRECAUCIÓN

- Al desactivar la alimentación, asegúrese de que las luces indicadoras del panel de control también se apaguen.
- Si la máquina se desactiva repentinamente, debido por ejemplo a un corte en el suministro eléctrico, vuelva a activarla y, a continuación, desactívela siguiendo el procedimiento correcto.
- Si apaga el interruptor de alimentación principal o retira el cable de alimentación de la toma de corriente mientras alguno de los indicadores está encendido o parpadeando podría dañar el disco duro y provocar la pérdida de datos.
- Desactive tanto el botón de alimentación ((0)) como el interruptor de alimentación principal y desconecte el cable de alimentación si cree que la máquina puede estar averiada, si se acerca una tormenta eléctrica o si va a mover la máquina.

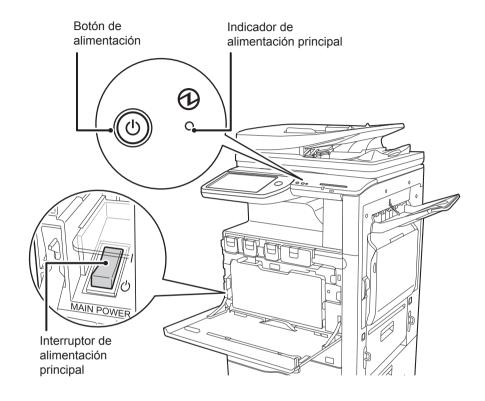

• Cuando utilice la función de fax o de fax de Internet, mantenga siempre el interruptor de alimentación principal en la posición " | ".



Dependiendo del estado de la máquina, al pulsar el botón de alimentación ((0)) para reiniciar no hará que se apliquen los ajustes. En este caso, utilice el interruptor de alimentación principal para desactivar la máquina y volverla a activar.

PANTALLA DE INICIO

La pantalla de inicio es la primera pantalla que se visualiza. Toque un icono para visualizar la pantalla correspondiente. Esta pantalla de inicio se visualiza cuando se pulsa el botón a en el panel de control.

* La pantalla visualizada puede variar según el modelo o los ajustes personales de la máguina.

Fax El original escaneado se envía utilizando la línea telefónica.

Correo electrónico El original escaneado se adjunta a un e-mail v se envía.

Panel de acciones

Pulse un elemento para modificar la pantalla de inicio o realizar otra operación.

FTP/Escritorio

El archivo escaneado se envía a un directorio específico de un servidor FTP o a una carpeta específica de un ordenador conectado a la red.

Recuperación de archivo disco duro

Se guarda el original escaneado. Los datos guardados pueden editarse y volverse a utilizar para otra operación.

Estado de trabajos

Muestra el estado del trabajo actual.

Teclas de cambio de página

Estado de trabajos

15:07

FTP/Escritorio

Estado trabajo

Estas teclas sirven para ver una página oculta en el área de desplazamiento.

Copiar —

Se imprime el original escaneado.

CLOUD PORTAL —

Es posible que este servicio no esté disponible en algunas regiones.

Área de desplazamiento

Se muestra un máximo de 12 iconos. Los iconos que no aparecen pueden visualizarse desplazándose en sentido horizontal.

Área fiia

Pueden visualizarse hasta 10 iconos.

Guía de funcionamiento Consulte la Guía de funcionamiento -

si tiene alguna duda sobre el funcionamiento

de la máquina.

Adjustes del sistema Permite definir varios ajustes según el uso previsto

para la máquina o según su estado de uso actual.

Pulsar dos

veces

Copiar

- CLOUD

PORTAL

CLOUD

PORTAL

Fax

UTILIZAR EL PANEL TÁCTIL

Además del "toque simple" convencional, puede utilizar el panel táctil mediante toques largos, toques de desplazamiento y toques de deslizamiento.

Toque Tocar y luego retirar rápidamente el dedo. Se utiliza para seleccionar teclas, pestañas, casillas de verificación, etc. Tocar una tecla y mantener Presión el dedo en ella durante unos

instantes.

Desplazar

Pulse suavemente el panel táctil dos veces. Use este método para cambiar entre modos de previsualización o agrandar una imagen en previsualización

Desplazar (pasar rápidamente el dedo por la pantalla) para recorrer las previsualizaciones de imagen.

Arrastre

Arrastrar (deslizar el dedo en la dirección deseada) para girar o borrar las páginas del original previsualizadas.



Deslizar el dedo sobre la barra de desplazamiento para recorrer una lista de canciones.



Toque la pantalla con dos dedos y muévalos hacia la misma dirección. Se utiliza para reducir la pantalla de vista previa y el explorador.



Toque la pantalla con dos dedos y muévalos en direcciones opuestas. Se utiliza para ampliar la pantalla de vista previa v el explorador.

Recup. archivo

Copiar

Ajustes

Sharp OS

E-Mail

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OPERACIÓN DE COPIA

Paso Seleccione una función


Paso 2 Coloque los originales

Paso 3 Escanear

Paso 4 Confirmar viendo la previsualización

Paso 5 Empezar


Seleccione la tecla [Copiar] o el icono de copia.

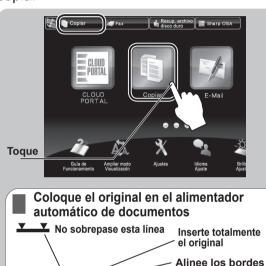



Hacia arriba

Escanee el original

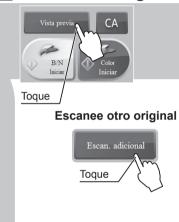

Imprima 1 juego de copias




Confirme el resultado del escaneado y cualquier edición o ajuste.

Confirmación
Cara arriba/abajo, orientación,
páginas que faltan, páginas plegadas



Introduzca el número de copias y empiece a imprimir.

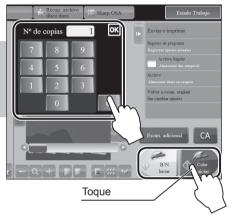


Imprima

Archivo de documentos

El original escaneado y los ajustes se guardan en el disco duro y pueden utilizarse de nuevo.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE OTRAS OPERACIONES Para funciones distintas a la copia.

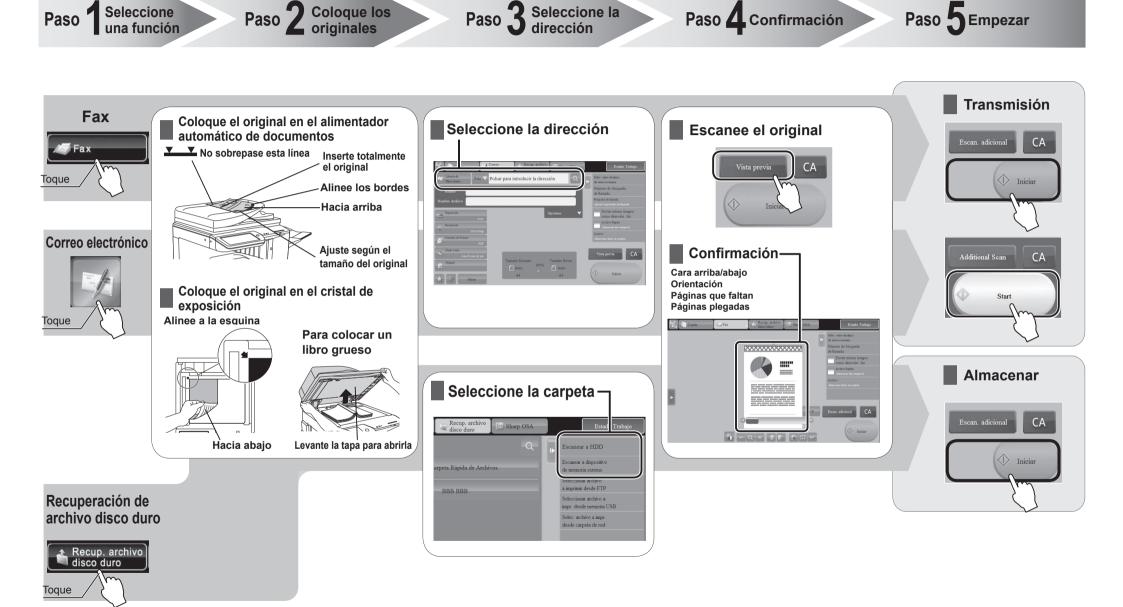

Escanee y almacene el archivo

Sustituir un cartucho de tóner


Cuando el tóner empiece a agotarse, aparece el color y el mensaje "Prepare un nuevo cartucho de tóner.".

Prepare un nuevo cartucho de tóner para el color indicado.

Cuando el tóner empiece a agotarse, aparece el color y el mensaje "Prepare un nuevo cartucho de tóner.".


Sustituya el cartucho de tóner del color indicado.

Ejemplo: sustitución del cartucho de tóner amarillo



Abrir

Cartucho de tóner antiguo



Extráigalo lentamente con ambas manos

Cartucho de tóner nuevo



Agítelo 5 ó 6 veces



Insértelo lentamente en la máquina hasta que quede bloqueado



Precaución

- No arroje los cartuchos de tóner al fuego. El tóner podría saltar y provocar quemaduras.
- Almacene los cartuchos de tóner fuera del alcance de los niños
- Almacene siempre los cartuchos de tóner sobre sus laterales. Si los cartuchos de tóner se almacenan sobre un extremo, el tóner puede endurecerse y quedar inservible.
- Utilice cartuchos de tóner recomendados por SHARP.
 Si se usan cartuchos de tóner no recomendados por SHARP, la máquina no proporcionará toda la calidad y el rendimiento esperado y es posible que sufra daños.
- No deseche los cartuchos de tóner usados. Colóquelos en una bolsa de plástico y guárdelos. El técnico recogerá los cartuchos de tóner usados cuando realice operaciones de mantenimiento.

Cerrar



- Para ver la cantidad aproximada de tóner restante, mantenga pulsada la tecla [Pantalla de inicio] durante la impresión o cuando la máquina esté inactiva. El porcentaje de tóner restante se mostrará en la pantalla mientras se pulsa la tecla.
- Cuando el porcentaje baje hasta "25-0%", consiga un nuevo cartucho de tóner y téngalo a mano para cambiarlo.
- Según las condiciones de uso, es posible que el color quede débil o la imagen borrosa.

Solucionar atascos de papel

Cuando se produce un atasco de papel, el mensaje "La alimentación no ha sido correcta." aparecerá en el panel táctil y se detendrá la impresión y el escaneado.

En este caso, pulse la tecla [Cómo deshacer atascos] en el panel táctil.

Al pulsar dicha tecla, se mostrarán las instrucciones para retirar el papel atascado. Siga las instrucciones. Cuando se haya retirado el atasco, este mensaje desaparecerá automáticamente.





Precaución

- La unidad de fusión y la unidad de salida se encuentran a una temperatura elevada.
- Procure no tocar la unidad de fusión cuando retire el papel atascado.
- · Existe riesgo de sufrir quemaduras.

ESPECIFICACIONES

Especificaciones básicas / Especificaciones de la copiadora

Nombre	MX-4140N/MX4141N/MX-5140N/MX-5141N			
Tipo	Escritorio			
Color	A todo color			
Tipo de copiadora	Copiadora láser ele	ectrostática		
Resolución de	Escaneado (B/N): 6	600 × 600 ppp, 600 × 400	ppp,	
	Escaneado (a todo	color): 600 × 600 ppp		
escaneado	Impresión: 600 × 60	00 ppp, equivalente a 9.60	0 ppp × 600 ppp	
Gradación	Escaneado: equiva	lente a 256 niveles / Impre	esión: equivalente a 256 n	iveles
Tamaños de los originales	Máx. A3 (11" x 17")	para hojas y documentos	encuadernados	
	De A3 plus (12" × 1	8") a A5R (5-1/2" × 8-1/2"	R), transparencias, papel	de gramaje alto, sobres
	Bandejas 1-4*: A3,	B4, A4, A4R, B5, B5R, A5	R, 11" × 17", 8-1/2" × 14",	8-1/2" × 13-1/2",
	8-1/2" × 13-2/5", 8-	1/2" × 13", 8-1/2" × 11", 8-	1/2" × 11"R, 7-1/4 × 10-1/	2"R, 5-1/2" × 8-1/2"R
	Multibandeja de ali	mentación manual: de A3	plus (12" × 18") a A5R (5-	1/2" × 8-1/2"R),
	transparencias, pap	el de gramaje alto, sobres,	Papel de tamaño largo (90	a 297 mm x 433 a 1.200 mm
	(3-35/64" a 11-45/6	4" x 17-3/64" a 47-15/64"))	
Tamaños de copia	•	orde frontal): 4 mm (11/64"	•	
	•	orde posterior): 2 mm (6/6	,	
	•	e posterior: 8 mm (21/64")	, , , ,	
		rde lejano: 4 mm (11/64")		en total
	•	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	, ,	ede usar A4 (8-1/2" × 11")
	en las bandejas 3		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	(,
	MX-4140N / MX-4141N			
Calentamiento	28 segundos	30 seg	undos	
	• Este valor puede	variar en función de las c	ondiciones ambientales.	
		MX-4140N / MX-4141N	MX-5140N / MX-51	41N
Salida de la	A todo color:	6,7 segundos	5,7 segundos	
primera copia	B/N:	4,7 segundos	4,1 segundos	
	 Este valor puede 	variar dependiendo del es	stado de la máquina.	
			MX-4140N / MX-4141N	MX-5140N / MX-5141N
Velocidades	A4, 8-1/2" × 11"	B5, 7-1/4" × 10-1/2"	41 copias/min.	51 copias/min.
de copiado	A4R, 8-1/2" × 11"R	B5R, 7-1/4" × 10-1/2"R	26 copias/min.	31 copias/min.
continuo*	B4, 8-1/2" × 14"		22 copias/min.	26 copias/min.
(cuando el	A3, 11" × 17"		19 copias/min.	23 copias/min.
desfasador no	* Velocidad continu	a para originales con el m	ismo origen. La salida	
se utiliza)				
		-		

		Mismo tamaño: 1:1 ± 0,8 % Ampliación	o: 115 % 122 % 141 % 200 % 400 %		
Ratios de copia		Reducció	n: 25 %, 50 %, 70 %, 81 %, 86 %, 100 %		
		Ratios de zoom: del 25 al 400 % (25 - 200 % utilizando RSPF/DSPF) en incrementos del 1 % (376 incrementos en total). Puede calcularse			
		•	el valor del zoom cuando se especifican mm.		
		500 x 2 hojas en una bandeja más 100	hojas en la multibandeja de alimentación		
Alimentación	de papel / capacidad	manual			
		Utilizando papel de 80 g/m² (21 lbs. bond)			
Alimentación	máx. de papel /	6.600 hojas en 4 bandejas (500 x 2 + multibandeja de alimentación manual	, más 3.500 hojas en la bandeja de gran		
capacidad ma	ix.	capacidad	,		
		• Utilizando papel de 80 g/m² (21 lbs	. bond)		
Copiado cont	inuo	Máx. 999 copias			
Managaia		Estándar: 4 GB Disco duro: 320 GB	de been referencie e la compaidad del		
Memoria		 1 GB = Mil millones de bytes cuano disco duro. La capacidad real del o 	•		
	Entorno	· ·	_		
Condiciones	operativo	10 °C (54 °F) a 35 °C (91 °F) (de 20 % a 85 % de humedad relativa) 590 - 1.013 hpa			
ambientales	Entorno estándar	20 °C (68 °F) a 25 °C (77 °F) (65 \pm 5 % de humedad relativa)			
Alimentación requerida		Voltaje local ± 10 % (Para obtener información relativa a los requisitos de alimentación, consulte la placa de datos de la esquina inferior de la parte izquierda de la máquina.)			
		Consumo eléctrico Máx. 1,84 kW (incluyendo opciones como la mesa)			
		MX-4140N / MX-5140N	MX-4141N / MX-5141N		
Dimensiones		648 mm (Anchura) × 764 mm (Profundidad) × 954 mm (Altura)	648 mm (Anchura) × 764 mm (Profundidad) × 960 mm (Altura)		
		(25-33/64" (Anchura) × 30-3/32" (Profundidad) × 37-9/16" (Altura))	(25-33/64" (Anchura) × 30-3/32" (Profundidad) × 37-51/64" (Altura))		
		MX-4140N / MX-5140N	MX-4141N / MX-5141N		
Peso		Approx. 119 kg (262 lbs.)	Approx. 125 kg (276 lbs.)		
			Approx. 126 kg (278 lbs.)		
Dimensiones	Con la multibandeja de alimentación manual desplegada	987 mm (Anchura) × 764 mm (Profundidad) (38-55/64" (Anchura) × 30-3/32" (Profundidad))			
totales	Con la bandeja de salida del lado derecho desplegada	972 mm (Anchura) × 764 mm (Profundidad) (38-9/32" (Anchura) × 30-3/32" (Profundidad))			

Alimentador automático de documentos (incluido de serie)

		MX-4140N / MX-5140N	MX-4141N / MX-5141N		
Nombre		Alimentador inversor automático	Alimentador de Una Sola Pasada		
		de documentos	Dúplex		
Tinne de alimentadame		Alimentador inversor automático	Alimentador de Una Sola Pasada		
Tipos de alimentadores	s de documentos	de documentos (RSPF)	Dúplex (DSPF)		
Tamaños de los origi	nales	A3 (11" × 17") to A5 (5-1/2" × 8-1/2")			
	Gramaje del	Papel fino de 35 g/m² (9 lbs.) a 49 g/m²	Papel fino de 35 g/m² (9 lbs.) a 49 g/m² (13 lbs.)		
Tipos de originales papel		Papel normal de 50 g/m² (13 lbs.) a 128 g/m² (34 lbs.)			
Г	Doble cara	De 50 g/m² (13 lbs.) a 105 g/m² (28 lbs.)	De 50 g/m² (13 lbs.) a 128 g/m² (34 lbs.)		
		100 hojas (80 g/m² (21 lbs. bond))	150 hojas (80 g/m² (21 lbs. bond))		
Capacidad de almacen	amiento de papel	(o una altura de apilado máxima	(o una altura de apilado máxima de 19,5 mm		
		de 13 mm (1/2"))	(50/64"))		
	B/N	51 hojas/minuto (600 x 600 dpi)	85 hojas/minuto (600 x 400 dpi)		
Velocidad		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
de escaneado (copia) Color	51 hojas/minuto (600 x 600 dpi)	51 hojas/minuto (600 x 600 dpi)		
		 Al escanear a una cara, coloque los o horizontalmente 	documentos A4 (8-1/2" × 11")		

Bandeja

Nombre	Stand / Bandeja de Papel 1 x 500	Stand / Bandeja de Papel 2 x 500		
Nombre	(MX-DE22)	(MX-DE23)		
Tamaños de papel	De A3 (11" × 17") a A5R (5-1/2" × 8	De A3 (11" × 17") a A5R (5-1/2" × 8-1/2"R)		
Papel admitido	De 60 g/m ² (16 lbs. bond) a 220 g	De 60 g/m² (16 lbs. bond) a 220 g/m² (59 lbs. index)		
Capacidad de papel	500 hojas / 500 x 2 hojas	500 hojas / 500 x 2 hojas		
	MX-DE22 / MX-DE23	MX-DE22 / MX-DE23		
Dimensiones	615 mm (Anchura) × 670 mm (Profundidad) × 272 mm (Altura)			
(24-39/64" (Anchura) × 26-52/64" (Profundidad) × 10-23/32		Profundidad) × 10-23/32" (Altura))		
Peso	Aprox. 18,5 kg (40,8 lbs.)	Aprox. 22,9 kg (50,5 lbs.)		

Bandeja de gran capacidad Stand / Bandeja de papel de 2.000 hojas

Nombre	Bandeja de gran capacidad (MX-LC11)	Stand / Bandeja de papel de 2.000 hojas (MX-DE21)
Tamaños de papel	A4 (8-1/2" × 11")	Bandeja 3/4: A4 (8-1/2" × 11")
Danal admitida	de 60 g/m² (16 lbs.) a 105 g/m² (28 lbs.)	Bandeja 3/4: de 60 g/m² (16 lbs. bond) a
Papel admitido		de 105 g/m² (28 lbs. bond) a
Capacidad de papel	3.500	Bandeja 3: 1.150
		Bandeja 4: 850
	370 mm (Anchura) × 575 mm (Profundidad)	615 mm (Anchura) × 670 mm (Profundidad)
Dimensiones	× 520 mm (Altura)	× 272 mm (Altura)
Dimensiones	(14-9/16" (Anchura) × 22-41/64" (Profundidad)	(24-39/64" (Anchura) × 26-52/64" (Profundidad)
	× 20-15/32" (Altura))	× 10-23/32" (Altura))
Peso	Aprox. 29,2 kg (64,37 lbs.)	Aprox. 26 kg (57,4 lbs.)

ESPECIFICACIONES

Finalizador

Nombre	Finalizador (MX-FN	Finalizador (MX-FNX9)		
Tamaños de papel	Depende de las es	Depende de las especificaciones del alimentador		
Papel admitido	Gramaje del papel	De 55 g/m ² (13 lbs. bond) a 300 g/m ² (110 lbs. cover)		
Nº de bandejas	1			
	Sin grapar	A3 plus (12" × 18") / A3 (11" × 17") /		
		B4 (8-1/2" × 14"): 250 hojas		
		A4 (8-1/2" × 11") / A4R (8-1/2" × 11"R) / B5		
		B5R (7-1/4" × 10-1/2"R) / A5R (5-1/2" × 8-1/2"R):		
Capacidad de la bandeja		500 hojas		
(80 g/m ² (21 lbs. bond))	Función de grapado	A3 (11" × 17") / B4 (8-1/2" × 14"): 30 unidades o 250 hojas		
		A4 (8-1/2" × 11") / A4R (8-1/2" × 11"R) / B5		
		30 unidades o 500 hojas		
	 La salida offset no está disponible para A3 plus (12" × 18") / 			
	B5R (7-1/4" × 10)-1/2"R) / A5R (5-1/2" × 8-1/2"R).		
Nº máx. de hojas grapadas	Máx. de 50 hojas (A4 (8-1/2" × 11"), A4R (8-1/2" × 11"R), B5)		
90 g/m² (24 lbs.))	Máx. de 30 hojas (Máx. de 30 hojas (A3 (11" × 17"), B4 (8-1/2" × 14"))		
Posición de grapas	1 inferior, 1 superior, 2 centrales			
Alimentación requerida	Suministrada desd	e la máquina		
Peso	Aprox. 12 kg (26,5	lbs.)		
	Cuando la bandeja	de salida de papel está almacenada		
	428 mm (Anchura) × 593 mm (Profundidad) × 198 mm (Altura)			
Dimensiones	(16-55/64" (Anchura) × 23-22/64" (Profundidad) × 7-51/64" (Altura))			
Dimensiones	Cuando la bandeja de salida de papel está extendida			
	623 mm (An	chura) × 593 mm (Profundidad) × 198 mm (Altura)		
	(24-17/32" (/	(24-17/32" (Anchura) × 23-22/64" (Profundidad) × 7-51/64" (Altura))		

Finalizador encuadernador (apilador grande)

MX-FN18			
Nombre	Finalizador encuadernador (apilador grande)		
Tamaños de papel	Depende de las especificaciones del alimentador		
Papel admitido	Gramaje del papel	De 55 g/m ² (13 lbs. bond) a 300 g/m ² (110 lbs. cover)	
Nº de bandejas	2		
	Bandeja superior Sin grapar Función de grapado	A3 plus (12" × 18") / A3 (11" × 17") / A4R (8-1/2" × 11"R) / B5R (7-1/4" × 10-1/2"R): 650 hojas A5R (5-1/2" × 8-1/2"R): A4 (8-1/2" × 11") / B5: 1.550 hojas A4 (8-1/2" × 11") / B5: 100 unidades o 1.550 hojas A3 (11" × 17") / B4 (8-1/2" × 14") / A4R (8-1/2" × 11"R): 50 unidades o 650 hojas	
	Bandeja inferior		
Capacidad de la bandeja (80 g/m² (21 lbs. bond))	Sin grapar	A3 plus (12" × 18") / A3 (11" × 17") / B4 (8-1/2" × 14") / A4R (8-1/2" × 11"R) / B5R (7-1/4" × 10-1/2"R): 650 hojas A4 (8-1/2" × 11") / B5: 2.450 hojas A5R (5-1/2" × 8-1/2"R): 1.700 hojas	
	Función de grapado	A4 (8-1/2" × 11") / B5: 100 unidades o 1.550 hojas A3 (11" × 17") / B4 (8-1/2" × 14") / A4R (8-1/2" × 11"R): 50 unidades o 650 hojas	
	Bandeja del encuadernador	10 unidades (de 11 a 15 hojas), 15 unidades (de 6 a 10 hojas), 25 hojas (de 1 a 5 hojas)	
• Las copias		adas no están disponibles para A3 plus (12" × 18") / B5R R) / A5R (5-1/2" × 8-1/2"R).	
Alimentación requerida	Suministrada desde la máquina		
Peso	Aprox. 73 kg (160,9 lbs.)		
Dimensiones	Cuando la bandeja de salida de papel está almacenada 640 mm (Anchura) × 641,5 mm (Profundidad) × 1.100 mm (Altura) (24-39/64" (Anchura) × 25-1/4" (Profundidad) × 43-19/64" (Altura)) Cuando la bandeja de salida de papel está extendida 753 mm (Anchura) × 641,5 mm (Profundidad) × 1.100 mm (Altura) (29-1/32" (Anchura) × 25-1/4" (Profundidad) × 43-19/64" (Altura))		
Nº máx. de hojas grapadas	Máx. de 50 hojas (A	A4 (8-1/2" × 11"), A4R (8-1/2" × 11"R), B5, B5R)	
90 g/m² (24 lbs.))	Máx. de 30 hojas (A	A3 (11" × 17"), B4 (8-1/2" × 14"))	
Posición de grapas	1 inferior, 1 superior	r, 2 centrales	
Método de grapado (para encuadernado)	Plegado central cor	n grapado en 2 posiciones centrales	
Posición de plegado encuadernado	Plegado centrado		
Tamaños admitidos de encuadernado	A3 (11" × 17") / B4	(8-1/2 × 14") / A4R (8-1/2" × 11"R) / A3 plus (12" × 18")	
Gramaje de papel admitido para el encuadernado	De 60 g/m² (16 lbs.) a 220 g/m² (80 lbs. Cover) Gramaje 106 g/m² (28 lbs.) a 220 g/m² (80 lbs. Cover) solo se puede utilizar en el modo cover y para el plegado de una hoja.		
Núm. máximo de hojas encuadernadas con grapa	Máx. de 15 hojas (80 g/m² (21 lbs.)): 14 hojas (80 g/m² (21 lbs.)) + 1 hoja (220 g/m² (80 lbs. Cover)) Máx. de 10 hojas (90 g/m² (24 lbs.)): 9 hojas (90 g/m² (24 lbs.)) + 1 hoja (220 g/m² (80 lbs. Cover))		

Finalizador encuadernador

MX-FN10			
Nombre	Finalizador encuadernador		
Tamaños de papel	Depende de las especificaciones del alimentador		
Papel admitido	Gramaje 55 g/m² (13 lbs.) a 300 g/m² (110 lbs. Cover)		
Nº de bandejas	1		
Capacidad de la bandeja (80 g/m² (21 lbs.))		A3 plus (12" × 18") / A3 (11" × 17") / B4 (8-1/2" × 14") / A5R (5-1/2" × 8-1/2"R): 500 hojas A4 (8-1/2" × 11") / A4R (8-1/2" × 11"R) / B5 / B5R (7-1/4" × 10-1/2"R): 1.000 hojas A3 (11" × 17") / B4 (8-1/2" × 14"): 30 unidades o 500 hojas A4 (8-1/2" × 11") / A4R (8-1/2" × 11"R) / B5 / B5R: 30 unidades o 1.000 hojas (Para A4 (8-1/2" × 11"), B5, 50 juegos solo cuando se perfora en una única posición en el extremo) 10 unidades (de 11 a 15 hojas), 15 unidades (de 6 a 10 hojas), 20 hojas (de 1 a 5 hojas) cadas no están disponibles para A3 plus (12" × 18") / A5R	
Se requiere alimentación	Suministrado desde esta máquina		
Gramaje	Aprox. 40 kg (88,2	lbs.)	
Dimensiones	Cuando la bandeja de salida de papel está guardada 497 mm (Anchura) × 631 mm (Profundidad) × 988 mm (Altura) (19-9/16" (Anchura) × 24-27/32" (Profundidad) × 38-57/64" (Altura)) Cuando la bandeja de salida de papel está extendida 656 mm (Anchura) × 631 mm (Profundidad) × 988 mm (Altura) (25-53/64" (Anchura) × 24-27/32" (Profundidad) × 38-57/64" (Altura))		
Nº máx. de hojas grapadas		as (A4 (8-1/2" × 11"), A4R (8-1/2" × 11"R), B5, B5R)	
(90 g/m² (24 lbs.))	Nº máx. de 25 hoja	as (A3 (11" × 17"), B4 (8-1/2" × 14"))	
Posición de grapas	1 inferior, 1 superio	or, 2 centrales	
Método de grapado (para encuadernado)	Plegado central con grapado en dos posiciones centrales		
Posición de plegado encuadernado	Plegado centrado		
Tamaños admitidos de encuadernado	A3 (11" × 17") / B4 (8-1/2 × 14") / A4R (8-1/2" × 11"R)		
Gramaje de papel admitido para el encuadernado	de 60 g/m² (16 lbs.) a 220 g/m² (80 lbs. Cover) Gramaje 106 g/m² (28 lbs.) a 220 g/m² (80 lbs. Cover) solo se puede utilizar en el modo cover y para el plegado de una hoja.		
Nº máx. de hojas encuadernadas con grapa	N° máx. de 15 hojas (80 g/m² (21 lbs.)): 14 hojas (80 g/m² (21 lbs.)) + 1 hoja (220 g/m² (80 lbs. Cover)) N° máx. de 10 hojas (90g/m² (24 lbs.)): 9 hojas (90 g/m² (24 lbs.)) + 1 hoja (220 g/m² (80 lbs. Cover))		

Finalizador (apilador grande)

Nombre	Finalizador (MX-FN11)		
Tamaños de papel	Depende de las especificaciones del alimentador		
Papel admitido	Gramaje	55 g/m² (13 lbs.) a 300 g/m² (110 lbs. Cover)	
Nº de bandejas	2		
Capacidad de la bandeja	Bandeja superio Sin grapar Función de gra Bandeja inferior	A3 plus (12" × 18") / A3 (11" × 17") / B4 (8-1/2" × 14") / A4R (8-1/2" × 11"R) / B5R (7-1/4" × 10-1/2"R): 650 hojas A5R (5-1/2" × 8-1/2"R): A4 (8-1/2" × 11") / B5: 1.550 hojas apado A4 (8-1/2" × 11") / B5: 100 unidades o 1.550 hojas A3 (11" × 17") / B4 (8-1/2" × 14") / A4R (8-1/2" × 11"R): 50 unidades o 650 hojas	
(80g/m² (21 lbs. bond))	Sin grapar	A3 plus (12" × 18") / A3 (11" × 17") / B4 (8-1/2" × 14") / A4R (8-1/2" × 11"R) / B5R (7-1/4" × 10-1/2"R): 650 hojas A4 (8-1/2" × 11") / B5: 2.450 hojas A5R (5-1/2" × 8-1/2"R): 1.700 hojas	
		A4 (8-1/2" × 11") / B5: 100 unidades o 1.550 hojas A3 (11" × 17") / B4 (8-1/2" × 14") / A4R (8-1/2" × 11"R): 50 unidades o 650 hojas rupadas no están disponibles para A3 plus (12" × 18") / B5R (2"R) / A5R (5-1/2" × 8-1/2"R).	
Se requiere alimentación	Suministrado desde esta máquina		
Gramaje	Aprox. 44 kg (97 lbs.)		
Dimensiones	Cuando la bandeja de salida de papel está guardada 515 mm (Anchura) × 645 mm (Profundidad) × 1.100 mm (Altura) (20-9/32" (Anchura) × 25-25/64" (Profundidad) × 43-19/64" (Altura)) Cuando la bandeja de salida de papel está extendida 645 mm (Anchura) × 645 mm (Profundidad) × 1100 mm (Altura) (25-25/64" (Anchura) × 25-25/64" (Profundidad) × 43-19/64" (Altura))		
Nº máx. de hojas grapadas (90 g/m² (24 lbs.))	N° máx. de 50 hojas (A4 (8-1/2" × 11"), B5) N° máx. de 30 hojas (A3 (11" × 17"), B4 (8-1/2" × 14"), A4R (8-1/2" × 11"R))		
Posición de grapas	1 inferior, 1 supe	erior, 2 centrales	

Módulo de perforación (para el finalizador)

Nombre	Módulo de perforación para MX-FNX9 MX-PNX1A, MX-PNX1B, MX-PNX1C, MX-PNX1D	Módulo de perforación para MX-FN11 MX-PNX6A, MX-PNX6B, MX-PNX6C, MX-PNX6D	
Tamaños de papel compatibles con el módulo de perforación	A3 (11" × 17") a B5R (7-1/4" × 10-1/2"R)		
Orificios	MX-PNX1A 2 orificios, MX-PNX1B 3 orificios MX-PNX1C 4 orificios, MX-PNX1D 4 orificios (anchos)	MX-PNX6A 2 orificios, MX-PNX6B 3 orificios MX-PNX6C 4 orificios, MX-PNX6D 4 orificios (anchos)	
Se requiere alimentación	Suministrado desde el finalizador		
Dimensiones	98 mm (Anchura) × 477 mm (Profundidad) × 137 mm (Altura) (3-55/64" (Anchura) × 18-25/32" (Profundidad) × 5-13/32" (Altura))	115 mm (Anchura) × 600 mm (Profundidad) × 995 mm (Altura) (4-39/64" (Anchura) × 24 (Profundidad) × 39-13/16" (Altura))	
Gramaje	Aprox. 3 kg (6,6 lbs.) Aprox. 8 kg (17,6 lbs.)		

ESPECIFICACIONES

Módulodeperforación(parafinalizadorencuadernador)

Nombre	Módulo de perforación para MX-FN18 MX-PNX6A, MX-PNX6B, MX-PNX6C, MX-PNX6D	Módulo de perforación para MX-FN10 MX-PNX5A, MX-PNX5B, MX-PNX5C, MX-PNX5D	
Tamaños de papel compatibles con	A2 (44" × 47") o A4 (9 4/9" × 44")		
el módulo de perforación	A3 (11" × 17") a A4 (8-1/2" × 11")		
	MX-PNX6A 2 orificios, MX-PNX6B 3 orificios	MX-PNX5A 2 orificios, MX-PNX5B 3 orificios	
Orificios	MX-PNX6C 4 orificios, MX-PNX6D 4 orificios	MX-PNX5C 4 orificios, MX-PNX5D 4 orificios	
	(anchos)	(anchos)	
Alimentación requerida	Suministrada desde el finalizador encuadernador		
	115 mm (Anchura) × 600 mm (Profundidad) × 995 mm (Altura)	122 mm (Anchura) × 604 mm (Profundidad) × 248 mm (Altura)	
Dimensiones	(4-17/32" (Anchura) × 23-5/8" (Profundidad) × 39-11/64" (Altura))	(4-13/16" (Anchura) × 23-25/32" (Profundidad) × 9-49/64" (Altura))	
Peso	Aprox. 8 kg (17,6 lbs.)	Aprox. 3,5 kg (7,7 lbs. o inferior)	

Especificaciones de fax

Nombre	Kit de expansión de facsímil (MX-FX11)		
Líneas compatibles	Líneas telefónicas genéricas (PSTN), centralitas automáticas privadas (PBX)		
Densidad de las líneas (exploración)	Caracteres pequeños: 8 Alta calidad: 8	3 puntos/mm × 3,85 caracteres/mm 3 puntos/mm × 7,7 líneas/mm 3 puntos/mm × 15,4 líneas/mm 16 puntos/mm × 15,4 líneas/mm	
Velocidad de conexión	Super G3: 33,6 kbps, G3: 14	4,4 kbps	
Método de codificación	MH, MR, MMR, JBIG		
Modo de conexión	Super G3 / G3		
Tamaños de los originales para la	De A3 (11" × 17") a A5 (5-1/2" × 8-1/2") (sólo se puede transmitir papel con una		
transmisión	longitud máxima de 1.000 mm* (únicamente a una cara y en blanco y negro).)		
Tamaños de papel registrados	De A3 (11" × 17") a A5 (5-1/2" × 8-1/2")		
Tiempo de transmisión	Aprox. 2 segundos *1 (A4 (8-1/2" × 11") Papel estándar Sharp, caracteres normales, Súper G3 (JBIG)) Aprox. 6 segundos (G3 ECM)		
Memoria	1 GB		
Notas	Memoria del sistema táctil de marc	marcación de grupo para las funciones de fax, escáner y fax de Internet) Máx. de 500 entradas	
	Transmisiones masivas	Máx. de 500 destinatarios	

^{*1} Compatible con el método de transmisión a 33,6 kbps para los facsímiles Super G3 estandarizados por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). Esta es la velocidad al enviar una hoja de papel de tamaño A4 (8-1/2" × 11") con unos 700 caracteres y una calidad de imagen estándar (8 × 3,85 caracteres/mm) en modo de alta velocidad (33,6 kbps). Esta es la velocidad de transmisión de información en forma de imágenes y no incluye el tiempo para el control de la transmisión. El tiempo real que tarda en efectuarse una transmisión depende del contenido del texto, del tipo de máquina de fax del destinatario y de las condiciones de la línea telefónica.

Especificaciones de impresora de red

Tipo	Integrado		
Velocidad de impresión continua	Idéntica a la velocidad de copiado continuo		
Deschusión	Procesamiento de datos: 600 × 600 ppp, 1.200 × 1.200 ppp		
Resolución	Impresión: 600 × 600 ppp, equivalente a 9.600 ppp × 600 ppp, 1.200 × 1.200 ppp		
Lenguaje de descripción de páginas	Estándar: emulación de PCL6, Adobe® PostScript®3™, XPS*		
Protocolos compatibles	TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, IPP, EtherTalk		
	Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008,		
Sistemas operativos compatibles	Windows 7, Windows 8, Windows Server 2012		
	Macintosh (Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8)*		
Fuentes internas	80 fuentes para PCL, 136 fuentes para Adobe® PostScript®3™		
Memoria	Memoria del sistema y disco duro		
Interface	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, USB 2.0 (modo de alta velocidad)		

^{*} XPS son las siglas de Especificación de Papel XML (XML Paper Specification). Si está equipado con el Kit de Expansión XPS (MX-PUX1).

ESPECIFICACIONES

Especificaciones de escáner de red

Tipo	Escáner en color				
Resolución de escaneado		100 × 100 ppp, 150 × 150 ppp, 200 × 200 ppp, 300 × 300 ppp,			
		400 × 400 ppp, 600 × 600 ppp (escaneado desde la máquina)			
(principal × vertical)		De 50 a 9.600 ppp *1 (exploración desde el ordenador)			
		Alimentador inversor automático	Alimentador de Una Sola Pasada		
		de documentos (RSPF)	Dúplex (DSPF)		
	B/N:	51 hojas/minuto (una cara)	85 hojas/minuto (200 x 200 dpi)		
			(una cara)		
Velocidad de escaneado	Color:	51 hojas/minuto (una cara)	85 hojas/minuto (200 x 200 dpi)		
(A4 (8-1/2" × 11"))			(una cara)		
		● En modo estándar y utilizando papel estándar Sharp (tamaño			
		A4 (8-1/2" × 11") con un 6 % de área cubierta) y el detector automático de			
		colores desactivado. La velocidad varía en función del volumen de datos que			
		contenga el original.			
Interface		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T,			
		USB 2.0 (si utiliza un dispositivo de memoria externo)			
Protocolos compatibles	tocolos compatibles TCP/IP (IPv4) (si utiliza un dispositivo de memoria externo)		e memoria externo)		
		Exploración desde el ordenador (TWAIN)	Windows XP, Windows Server		
Sistemas operativos compa	tibles *2		2003, Windows Vista, Windows		
Sistemas operativos compa	libies 2		Server 2008, Windows 7,		
			Windows 8, Windows Server 2012		
		(B/N)			
Formatos de salida		TIFF, PDF, PDF/A, PDF cifrado, XPS			
		Método de compresión: sin compresión, G3 (MH), G4 (MMR)			
		(Escala de grises/color)			
		TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, PDF cifrado, PDF de alta compresión *4, XPS*3			
		Método de compresión: JPEG (compresión alta, media y baja, letra negra Emphasis)			
Controlador		Compatible con TWAIN			

^{*1:} Deberá reducir el tamaño de escaneado al aumentar la resolución.

Especificaciones de LAN inalámbrica

Tipo	Integrado		
	ARIB STD-T66 (IEEE 802.11b/g) Norma para sistemas de comunicación de		
Normas de compatibilidad	datos de baja potencia		
	Protocolo estándar para LAN inalámbrica IEEE802,11n/g/b		
Método de transmisión	OFDM (IEEE 802.11n/g), DS-SS (IEEE 802.11b)		
Rango de frecuencias de	IEEE 202 44n/a/h; 2 4Cl le (canalag 4 42)		
transmisión	IEEE802.11n/g/b:2,4GHz (canales 1-13)		
.,	IEEE802.11n máx. 150 Mbps		
Velocidad de transmisión (valor normativo) *1	IEEE802.11g máx. 54 Mbps		
	IEEE802.11b máx. 11 Mbps		
Seguridad	WEP, WPA-PSK, WPA-EAP*2, WPA2-PSK, WPA2-EAP*2		

Es posible que esta función no esté disponible en algunas regiones.

^{*2:} Hay casos en los que no es posible establecer una conexión. Contacte con su distribuidor para obtener más información

^{*3:} XPS son las siglas de Especificación de Papel XML.

^{*4:} El kit de compresión optimizado opcional (MX-EB11) se necesita para MX-4140N/MX-5140N.

^{*1:} Los indicados son valores teóricos máximos para la norma de LAN inalámbrica. Los valores no expresan las velocidades reales de transmisión de datos.

^{*2:} No se puede utilizar en modo Punto de Acceso.

CONSUMIBLES

Entre los consumibles estándar para este producto que pueden ser sustituidos por el usuario se incluyen papel, cartuchos de tóner y cartuchos de grapas para el finalizador.

Asegúrese de utilizar solamente productos originales de SHARP: cartuchos de tóner, cartuchos de grapas del finalizador y transparencias.



Para obtener los mejores resultados durante el copiado, asegúrese de utilizar exclusivamente Consumibles Originales Sharp, que han sido diseñados, desarrollados y comprobados para prolongar al máximo la vida útil y la eficacia de los productos Sharp. Busque la GENUINE SUPPLIES etiqueta Genuine Supplies en el embalaje del tóner.

Almacenamiento de consumibles

Almacenamiento adecuado

- 1. Almacene los consumibles en un lugar:
 - · limpio y seco,
 - a temperatura estable,
 - no expuestos a la luz directa del sol.
- 2. Guarde el papel en su envoltura y en posición plana.
- 3. El papel almacenado en embalajes colocados sobre un extremo o fuera de su envoltura podría enroscarse o humedecerse, produciéndose atascos de papel.

Almacenamiento de los cartuchos de tóner

Almacene la caja del nuevo cartucho de tóner en posición horizontal, con la parte superior hacia arriba. No almacene el cartucho de tóner sobre el extremo. Si lo guarda colocado sobre el extremo, el tóner podría no distribuirse correctamente, aunque se sacudiese el cartucho enérgicamente, y permanecería en el interior de éste sin fluir.

Cartucho de grapas

El finalizador y el finalizador encuadernador necesitan el siguiente cartucho de grapas:

MX-SCX1 (para el finalizador y el finalizador encuadernador)

Aprox. 5000 por cartucho x 3 cartuchos

AR-SC2 (para el finalizador (apilador grande))

Unas 5.000 por cartucho x 3 cartuchos

AR-SC3 (para el encuadernador del finalizador encuadernador y para el finalizador encuadernador (apilador grande))

Aprox. 2000 por cartucho x 3 cartuchos

Suministro de piezas de repuesto y consumibles

El suministro de piezas de repuesto para la reparación de la máquina queda garantizado durante al menos 7 años tras la finalización de la producción. Las piezas de repuesto son aquellas piezas de la máquina que pueden sufrir desperfectos durante el uso común del producto, mientras que las piezas que suelen tener una vida útil superior a la del producto no se consideran piezas de repuesto. Los consumibles también estarán disponibles durante 7 años a partir del final de la producción.

Emisión de ruido acústico

Valores de emisión de ruido

A continuación, se expresan los valores de emisión de ruido medidos según la norma ISO7779.

Nivel de potencia acústica LwAd

	MX-4140N	MX-4141N	MX-5140N	MX-5141N
Modo de impresión (impresión continua)	7,51 B	7,52 B	7,69 B	7,65 B
Modo de espera (modo de bajo consumo de energía)	-	-	-	-

Nivel de presión sonora L_{pAm}

		MX-4140N	MX-4141N	MX-5140N	MX-5141N
Modo de impresión (impresión continua)	Posiciones de los usuarios	57 dB	58 dB	59 dB	58 dB
Modo de espera (modo de bajo consumo de energía)	Posiciones de los usuarios	-	-	-	-



- Funcionamiento: con MX-DE23, MX-FN11, MX-RB20 opcional instalado.
- Espera: "-" = menor que el ruido de fondo.

PARA EL ADMINISTRADOR DE LA MÁQUINA

Reenvío de todos los datos transmitidos y recibidos al administrador (función de administración de documentos)

Esta función se utiliza para reenviar todos los datos transmitidos y recibidos por la máquina a un destino especificado (una dirección de Escanear a correo electrónico, o un destino de Escanear a FTP, Escanear a carpeta de red o Escanear a escritorio).

El administrador de la máquina puede utilizar esta función para archivar todos los datos transmitidos y recibidos.

Para definir la configuración de la administración de documentos, haga clic en [Configuración de la Aplicación] y, a continuación, en [Función de Administración de Documentos] en el [Modo de configuración] (se necesitan derechos de administrador).

- · Los ajustes de formato, exposición y resolución de los datos transmitidos y recibidos siguen siendo efectivos al reenviar los datos.
- · Cuando está activado el reenvío de datos enviados en modo fax,
- · La tecla [TX directa] no aparece en el panel táctil.
- No se pueden utilizar la transmisión Quick Online (acceso rápido a la línea) ni la marcación con altavoz.

Contraseña del modo de configuración

Necesitará la contraseña de administrador para cambiar el modo de configuración de la máquina. El modo de configuración se puede modificar desde el panel de control o a través de un explorador web del ordenador. Tras configurar la máquina, consulte [Modo Configuración] en el Manual de Usuario para establecer una nueva contraseña.



Se utilizan las mismas contraseñas para iniciar sesión desde el panel de control y desde un navegador web. Si el administrador cambia una contraseña, ésta será efectiva tanto al iniciar sesión desde el panel de control como desde un navegador web.

Contraseña para iniciar sesión desde un ordenador

Hay tres tipos de cuentas que pueden iniciar sesión desde un explorador web: "Administrador", "Administrador del sistema" y "Usuario". A continuación se muestran las contraseñas por defecto para cada una de estas cuentas. Si inicia sesión como "Administrador" o como "Administrador del sistema" podrá gestionar todos los parámetros disponibles a través del explorador web.

(Cortar por la línea de puntos y guardar en un lugar seguro.)

	Cuenta	Contraseña
Usuario	users	users
Administrador	admin	admin
Administrador del sistema	sysadmin	sysadmin



Procure no olvidar las nuevas contraseñas de administrador definidas.

AGRADECIMIENTOS DE MARCAS

Las siguientes marcas comerciales y marcas registradas se utilizan con la máquina y sus dispositivos y accesorios periféricos.

- Microsoft[®], Windows[®], Windows[®] XP, Windows Server[®] 2003, Windows Vista[®], Windows Server[®] 2008, Windows[®] 7 y Internet Explorer[®] son marcas registradas o marcas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/u otros países.
- Intel® es una marca de Intel Corporation en Estados Unidos y/u otros países.
- Adobe, el logotipo de Adobe, PostScript, Acrobat, el logotipo de Adobe PDF, Reader y Flash son marcas registradas o marcas de Adobe Systems Incorporated en Estados Unidos y/u otros países.
- Macintosh, Mac OS, AppleTalk, EtherTalk y LaserWriter son marcas registradas de Apple Inc.
- Netscape Navigator es una marca comercial de Netscape Communications Corporation.
- Mozilla® y Firefox® son marcas comerciales o marcas registradas de Mozilla Foundation en EE.UU. y otros países.
- PCL es una marca registrada de Hewlett-Packard Company.
- IBM, PC/AT, y PowerPC son marcas comerciales de International Business Machines Corporation.
- Sharpdesk es una marca comercial de Sharp Corporation.
- Sharp OSA es una marca comercial de Sharp Corporation.
- RealVNC es una marca comercial de RealVNC Limited.
- El resto de las marcas comerciales y derechos de autor pertenecen a sus respectivos propietarios.

Candid y Taffy son marcas comerciales de Monotype Imaging, Inc. registradas en la Oficina de patentes y marcas de Estados Unidos, y pueden estar registradas en determinadas jurisdicciones. CG Omega, CG Times, Garamond Antiqua, Garamond Halbfett, Garamond Kursiv, Garamond v Halbfett Kursiv son marcas comerciales de Monotype Imaging, Inc. v pueden estar registradas en determinadas jurisdicciones. Albertus, Arial, Coronet, Gill Sans, Joanna y Times New Roman son marcas comerciales de The Monotype Corporation registradas en la Oficina de patentes y marcas de Estados Unidos, y pueden estar registradas en determinadas jurisdicciones. Avant Garde, ITC Bookman, Lubalin Graph, Mona Lisa, Zapf Chancery y Zapf Dingbats son marcas comerciales de International Typeface Corporation registradas en la Oficina de patentes y marcas de Estados Unidos, y pueden estar registradas en determinadas jurisdicciones. Clarendon, Eurostile, Helvetica, Optima, Palatino, Stempel Garamond, Times y Univers son marcas comerciales de Heidelberger Druckmaschinen AG, que pueden estar registradas en determinadas jurisdicciones, con licencia exclusiva de Linotype Library GmbH, subsidiaria que pertenece íntegramente a Heidelberger Druckmaschinen AG. Apple Chancery, Chicago, Geneva, Monaco y New York son marcas registradas de Apple Inc. y pueden estar registradas en ciertas jurisdicciones. HGGothicB, HGMinchoL, HGPGothicB y HGPMinchoL son marcas comerciales de Ricoh Company, Ltd. y pueden estar registradas en algunas jurisdicciones. Wingdings es una marca


comercial registrada de Microsoft Corporation en Estados Unidos y otros países. Marigold y Oxford son marcas comerciales de Arthur Baker y pueden estar registradas en algunas jurisdicciones. Antique Olive es una marca comercial de Marcel Olive y puede estar registrada en determinadas jurisdicciones. Hoefler Text es una marca comercial de Johnathan Hoefler y puede esta registrada en algunas jurisdicciones. ITC es una marca comercial de Typeface Corporation registrada en la Oficina de patentes y marcas de Estados Unidos, y puede estar registrada en determinadas jurisdicciones. Agfa es una marca comercial de Agfa-Gevaert Group y puede estar registrada en determinadas jurisdicciones. Intellifont, MicroType y UFST son marcas comerciales de Monotype Imaging, Inc. registradas en la Oficina de patentes y marcas de Estados Unidos, y pueden estar registradas en determinadas jurisdicciones. Macintosh y TrueType son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en la Oficina de patentes y marcas de Estados Unidos y otros países. PostScript es una marca comercial de Adobe Systems Incorporated y puede estar registrada en algunas jurisdicciones. HP, PCL, FontSmart y LaserJet son marcas comerciales de Hewlett-Packard Company y pueden estar registradas en algunas jurisdicciones. El procesador Type 1 incluido en el producto UFST de Monotype Imaging se utiliza bajo licencia de Electronics For Imaging, Inc. Todas las otras marcas son propiedad de sus dueños respectivos.

INFORMACIÓN SOBRE ELIMINACIÓN

Información sobre eliminación para usuarios (hogares privados)

■ En la Unión Europea

Atención: Si desea desechar este aparato, no utilice los contenedores de basura normales. Los aparatos eléctricos y electrónicos usados deben tratarse por separado y con arreglo a la legislación que exige el tratamiento, la recuperación y el reciclaje adecuados de aparatos eléctricos y electrónicos usados. Tras la implementación de dicha legislación en los Estados miembros, los hogares privados de los estados de UE pueden devolver sus aparatos electrónicos y eléctricos usados a centros de recogida designados de forma totalmente gratuita*. En algunos países*, su distribuidor local puede recoger su producto de manera gratuita si compra uno similar nuevo.



En otros países no pertenecientes a la UE

Si desea desechar este producto, contacte con las autoridades locales y pregunte por el método de eliminación correcto. En Suiza: Los aparatos eléctricos y electrónicos pueden devolverse gratuitamente al distribuidor, aunque no compre un producto nuevo. En la página principal de www. swico.ch o www.sens.ch se ofrece una lista de otros centros de recogida.





Atención: Su producto exhibe este símbolo. Significa que los productos eléctricos y electrónicos no deben mezclarse con el resto de los residuos domésticos. Existe un sistema de recogida especial para estos productos.

Información sobre Eliminación para empresas usuarias

■ En la Unión Europea

Si el producto se utiliza con fines empresariales y desea desecharlo: Póngase en contacto con su distribuidor de SHARP que le informará del proceso de recogida del producto. Es posible que se le imputen los costes resultantes de la recogida y el reciclado. Los productos pequeños (y en cantidades pequeñas) pueden ser recogidos por sus centros de recogida locales. En España: Sírvase contactar con el sistema de recogida establecido o con la autoridad local para la recogida de productos usados.

■ En otros países no pertenecientes a la UE

Si desea desechar este producto, contacte con las autoridades locales y pregunte por el método de eliminación correcto.

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

SHARP®

SHARP CORPORATION

IMPRESO EN FRANCIA TINSS5184GHZZ

