


系统图文 说明书

从第一次开机，到每一个按钮。

21 章 • 135 项操作

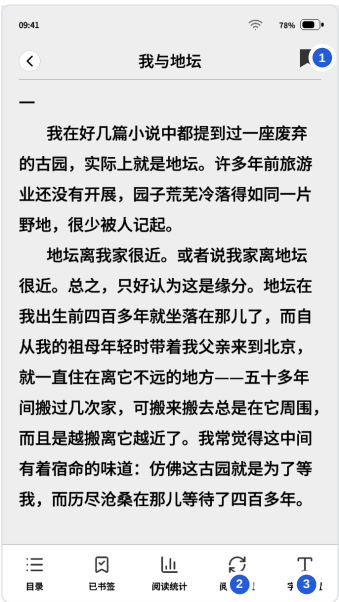

对应固件 0.3.3-rc90 • 适用墨水屏 RDP-G01-W

按 rc90 正式固件界面与操作整理。界面图解使用固件绘图及演示数据；书名、时间、阅读百分比仅为说明操作。墨水屏实际刷新表现以设备为准。


目录

点击目录标题跳到相应章节。PDF 阅读器的书签面板也可直接定位到单项操作。

认识设备与四个主页面	3
第一次安装与开机	6
TF 卡与文件存放	9
首页与继续阅读	12
书架：排序、搜索与管理	13
文件管理：打开、改名、复制与移动	19
连接 WiFi、断开与遗忘	22
WiFi、热点与 USB 传输	25
手机与电脑传输网页	27
输入法：从一个字到一句话	30
打开书、翻页、目录与书签	36
阅读字体、字号、排版与首行微调	40
阅读设置与刷新选项	43
按键控制：短按、长按和两套推荐	46
蓝牙翻页器：连接、学习与书架翻页	48
系统字体、主页模式、资料卡与时间	50
三种锁屏、自动休眠与四位密码	54
联网 OTA、TF 卡升级与降级	59
保存配置、恢复阅读记录与 WiFi	62
按现象排查常见问题	64
速查：从你想做的事找到入口	68


认识设备与四个主页面

先认识入口，再开始操作。屏幕下方的三枚触控键和屏幕里的底栏，是两组不同的控制。

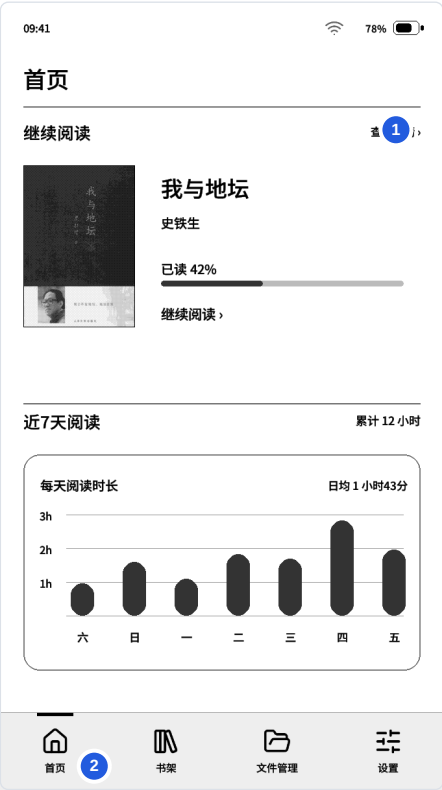

首页：继续阅读与近期记录

- 1 点继续阅读，打开最近一本书
- 2 底栏切换四个主页面

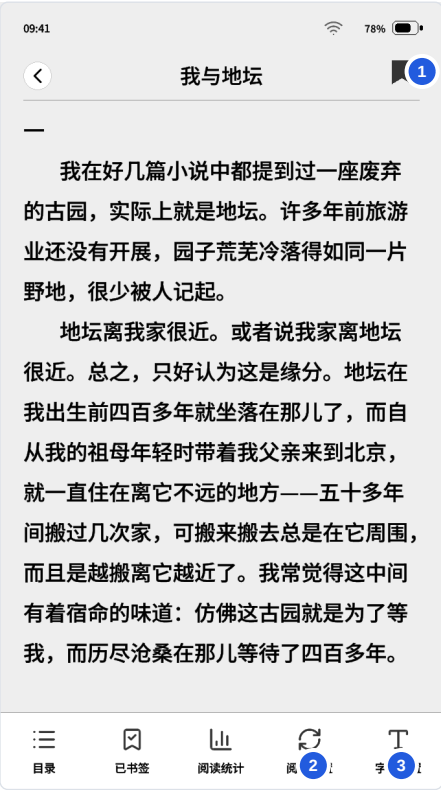

正文与阅读工具栏

- 1 非全屏标题右侧：收藏整本书
- 2 阅读设置入口
- 3 字体设置入口

01.01 切换首页、书架、文件管理和设置

操作路径 任意主页面 → 底部导航栏

- 1. 查看屏幕最下方的四个图标：从左到右依次为「首页」「书架」「文件管理」「设置」。
- 2. 轻点图标或它下方的名称。当前位置由图标上方的小横条表示。
- 3. 在二级页面，优先用左上角的圆形返回键回到上一层；底栏仍出现时，也可以直接切换主页面。
- 4. 正在输入文字时，屏幕底部会出现键盘。先完成或取消这次编辑，再回到主页面。

完成之后 每个入口都有自己的用途：继续阅读、找书、管理卡内文件、调整设备。

操作提醒 阅读全屏会隐藏部分界面；这时用已配置的按键呼出阅读工具栏。

01.02 分清三枚触控键与屏幕底栏

操作路径 屏幕下方：—○—

1. 左侧短横线是左键，中间圆圈是中键，右侧短横线是右键。它们不是底栏中的书架或设置图标。
2. 「短按」指轻点后松开；「长按」指保持约半秒后再松开。
3. 默认阅读时：左键上一页，中键阅读工具栏，右键下一页，中键长按手动全刷。
4. 阅读按键可以自定义。本文写「默认」时，指没有修改过按键控制的情况。

完成之后 通过同一组按键，既能翻页，也能按自己的习惯安排工具栏和全屏。

操作提醒 阅读设置中的按键控制，只定义阅读操作；不要把其他页面的返回行为当成阅读按键设置。

01.03 读懂顶部状态栏

操作路径 屏幕顶部

1. 左侧显示时间；中间显示你设置的状态栏签名，留空时不显示签名。
2. 右侧的 WiFi / 蓝牙标志表示对应功能状态；电量百分比和电池图标显示当前电量。
3. 时间不正确时，到「设置 → 阅读与设备 → 日期与时间」进行对时或手动设置。
4. 从顶部边缘向下滑，可以打开四个圆形快捷按钮。

完成之后 查看状态不必进入设置。

操作提醒 没有 WiFi 图标时，先确认是否已连接，而不仅是曾经保存了密码。电量是软件估计值，不是精密测量读数。

01.04 使用下拉快捷面板

操作路径 从屏幕顶部边缘向下滑

1. 手指从状态栏上边缘向下滑，展开带框线的快捷面板。
2. 四个圆形按钮从左到右为：WiFi、蓝牙、手动全刷、锁屏。
3. 点 WiFi：尝试连接最近保存的网络；连接后再次点可断开。它不是打开 WiFi 设置的按钮。
4. 点蓝牙：开启或关闭蓝牙翻页器功能；首次配对仍要到系统设置进行。
5. 点全刷：清理当前画面残影。点锁屏：进入选定的锁屏样式。
6. 向上滑、轻点面板外部，或使用返回操作，可以收起面板。

完成之后 快捷按钮用来直接执行动作。

操作提醒 传输或更新正在进行时，网络操作可能受保护；先完成或取消任务，再切换无线功能。

01.05 锁屏、唤醒与电源选项

操作路径 设备电源键

1. 正常使用时短按电源键，进入锁屏。若阅读中启用了「电源键翻页」，短按改为下一页，长按用于锁屏。
2. 唤醒后若设置了锁屏密码，输入四位数字；没有密码时，返回锁屏前的使用状态。
3. 在未启用阅读电源键翻页的常规页面，长按电源键会显示「电源选项」，可选「重启」或「关机」。
4. 「关机」的具体行为由「设置 → 阅读与设备 → 关机睡眠」决定：彻底关机，或先浅睡再深睡。

完成之后 锁屏保留画面；彻底关机则需要重新开机。

操作提醒 墨水屏断电后仍可能保留图像。不要仅凭屏幕有画面判断设备仍在运行。

第一次安装与开机

电脑网页刷机用于首次安装与修复；已经正常使用的设备也可以通过 TF 卡或联网升级。



软件 BOOT：进入电脑刷写模式

1 连接 USB 后点进入 BOOT 模式

02.01 准备刷机所需物品

操作路径 电脑浏览器 → <https://kiikoread.com/>

1. 确认设备为适配型号 RDP-G01-W。不要把本项目固件刷到其他型号。
2. 准备一根可传数据的 USB 线，接到电脑的稳定 USB 接口。能充电不代表这根线能传数据。
3. 在电脑端 Chrome 或 Edge 打开官网，进入「刷机与下载」。浏览器需要支持串口连接。
4. 关闭其他占用同一设备串口的刷机网页、日志工具或终端。
5. 如设备还有正常系统，建议先保存当前配置，并复制备份文件到电脑。

完成之后 具备连接浏览器安装器的条件。

操作提醒 手机里的微信内置浏览器、Safari 和普通手机浏览器不作为本文的网页刷机操作环境。

02.02 通过官网安装固件

操作路径 官网 → 刷机与下载 → 选择版本 → 连接

1. 先在官网选择要刷入的版本；核对版本号、发布时间和更新日志。
2. 用 USB 连接墨水屏，点击网页连接或安装入口。
3. 在浏览器弹出的串口列表中，选中对应设备，再点击连接。若列表有多个设备，可根据插拔后新增的条目辨认。
4. 进入安装弹窗，按提示选择安装。正常保留数据的操作不要选择「擦除设备」。
5. 保持线材连接，等写入完成、校验完成和设备重启；不要中途拔线或切断供电。
6. 开机后进入「系统升级」页面核对当前版本，再检查书架和个人设置。

完成之后 完成全量安装，应用程序、引导与分区布局按该版本配套。

操作提醒 全量网页刷机和 TF 升级 Bin 不是同一种包；网页清单会安排地址，不要把应用 Bin 当作完整镜像写到地址 0。

02.03 安装器无法初始化时进入 BOOT 模式

操作路径 设置 → 升级和恢复 → BOOT 刷机

1. 保持设备能进入正常系统，并用 USB 连接电脑。
2. 打开系统设置，向下滑到「升级和恢复」，点「BOOT 刷机」。
3. 在「电脑刷机」页面点击「进入 BOOT 模式」。设备会切到下载状态，电脑可能重新识别串口。
4. 回到官网安装器，重新选设备串口，按安装步骤操作。
5. 刷完后等待设备启动；BOOT 模式本身不会显示普通阅读界面。

完成之后 设备进入适合完整刷写的下载模式。

操作提醒 这款设备没有可供本文指引的实体 BOOT / RESET 按钮。不要照其他开发板的“按住 BOOT”教程寻找不存在的按键。

02.04 选择当前版、历史版与 Bin

操作路径 官网 → 刷机与下载 → 版本选择

1. 展开版本选择，选择当前正式版或网页仍提供的历史正式版。
2. 核对显示的版本、时间和更新日志已随选择变化。
3. 需要电脑刷机时，使用当前选择对应的网页安装入口。
4. 需要 TF 卡升级时，下载对应版本的应用 Bin，并按 TF 升级章节保存到卡根目录。
5. 需要离线转发时，可到项目 GitHub Releases 下载对应版本附件，再连同版本说明发给对方。

完成之后 选择哪个版本，就使用哪个版本配套的下载与安装说明。

操作提醒 官网另列的 rc88 固定下载属于指定历史版本；不要将它误认为当前最新版本的 Bin。

02.05 第一次开机后开始阅读

操作路径 准备 TF 卡 → 文件管理 → 书架

1. 准备 FAT16 / FAT32 格式的 TF 卡；先把书籍放进 books 文件夹。没有文件夹时可在电脑上创建。
2. 插入 TF 卡后打开「文件管理」，确认可看到存储状态和卡内目录。
3. 切到「书架」，等待扫描；需要时点「管理 → 重新扫描」。
4. 点一本书打开。首次打开或大书解析可能比回到已读位置慢，避免反复点击。
5. 按中键呼出工具栏，进入字体设置调整阅读字号。

完成之后 看到正文，即可开始使用触摸或按键翻页。

操作提醒 固件不附带个人书籍。书架为空时，先检查文件是否已导入，而不是再次刷机。

TF 卡与文件存放

书籍、字体和图片放在卡上；设备配置、阅读记录和卡内文件是不同的东西。

03.01 确认 TF 卡格式和兼容性

操作路径 电脑磁盘信息 / 文件管理

1. 在电脑上查看卡的文件系统，确认是 FAT16 或 FAT32。当前固件没有启用 exFAT。
2. 先确认电脑能够正常读取、写入和再次打开卡内文件。
3. 容量不是唯一条件。即使同为 FAT32，不同卡的初始化、分区和供电表现也可能不同。
4. 将卡插入设备，进入文件管理查看存储卡状态。读取异常时记录完整提示。
5. 如果需要重新格式化，先把所有书籍、字体、图片和备份复制到电脑；格式化不是无损操作。

完成之后 获得可供设备挂载的卡和可追踪的错误信息。

操作提醒 不要把 256GB 一概当作不能用，也不要仅凭 FAT32 一概认定所有卡都已验证兼容。

03.02 卡片提示需要格式化时，如何处理

操作路径 文件管理 → 存储卡卡片 → 需要格式化

1. 先把卡连接电脑，复制仍要保留的书籍、字体、图片和备份。
2. 设备检测到卡在槽内，但文件系统无法挂载，且具备格式化条件时，存储卡卡片会显示「需要格式化」。
普通未插卡或通信超时不一定出现此入口。
3. 确实需要清空这张卡时，轻点存储卡卡片一次，查看「将清空卡内全部数据，再点确认」提示。
4. 决定保留数据时不要再次点；需要清空并继续时，再点卡片确认格式化。
5. 等待结果，不拔卡、不关机。成功后重新导入文件；失败时记录完整错误提示，先在电脑上检查卡。

完成之后 格式化会重建卡上的文件系统，并清空原有内容。

操作提醒 此操作无法通过普通配置备份恢复书籍和图片。不能用“重新扫描”替代修复损坏的文件系统。

03.03 用电脑整理卡内文件

操作路径 电脑 → TF 卡根目录

1. 把 EPUB 或 TXT 文件放入 books，保留原扩展名。不要只复制解压后的 EPUB 文件夹。
2. 把 TTF 字体放入 fonts，图片放入 pictures。文件夹可用小写英文，便于与本文路径对照。
3. 把系统升级包和配置备份放到根目录，不要再套一层文件夹。

4. 复制完成后安全弹出卡或 USB 磁盘，再回到设备读取。

完成之后 卡内资源按功能分类，后续操作更容易找到。

操作提醒 Mac 复制产生的 ._ 开头附属文件不是书籍或字体；不要选这些文件使用。

03.04 让书架扫描自己指定的书籍目录

操作路径 文件管理 → TF 卡目录 → 目标文件夹

1. 打开文件管理中的目录，逐层进入存放书籍的文件夹。
2. 在该文件夹页面找到「设为书籍目录」，点击它。
3. 返回书架，等待目录更新；如内容未变化，进入「管理 → 重新扫描」。
4. 确认目标文件夹中的 EPUB / TXT 已出现，再开始阅读。

完成之后 自定义书籍目录参与书架读取。

操作提醒 仅改变扫描位置不会移动文件。移出书架的书籍仍需主动重新打开，才能重新上架。

03.05 使用自己的字体文件夹

操作路径 文件管理 → TF 卡目录 → 目标文件夹 → 设为字体目录

1. 将需要使用的 TTF 文件放到同一个目标目录。
2. 在设备文件管理中进入这个目录，点「设为字体目录」。
3. 回到系统字体或阅读字体选择页，查看新的字体列表。
4. 如没有出现，先确认文件是实际 TTF 字体、不是压缩包、不是 ._ 附属文件。

完成之后 字体目录变化后可在选择页使用。

操作提醒 rc90 字体扫描按 .ttf 扩展名识别。传输页虽允许上传 OTF，但不要据此认定设备一定可选择 OTF；本文使用 TTF 操作。

推荐的 TF 卡目录

位置	建议内容	怎样使用
/books/	EPUB、TXT 书籍	书架扫描和网页书籍上传的常用位置
/fonts/	TTF 字体	系统字体、阅读字体选择的常用位置
/pictures/	JPG / JPEG / PNG 图片	图片查看、头像、锁屏壁纸
/Pico-update.bin	官网下载的应用升级包	设置 → 系统升级 → TF 卡升级
/Pico-settings.backup	设备保存的配置备份	设置 → 保存与恢复

首页与继续阅读

首页把最近阅读和阅读记录放在一起。

04.01 回到上一次阅读位置

操作路径 首页 → 继续阅读

- 1. 点底栏「首页」，找到「继续阅读」模块。
- 2. 核对封面和书名，点击该模块进入书籍。
- 3. 设备根据保存的阅读位置恢复正文；书籍仍需存在于原来的文件路径。
- 4. 若最近一本书曾被异常打开中断，先处理启动恢复提示，再决定是否重新打开。

完成之后 继续已保存的阅读，不必从书架重新找书。

操作提醒 移动或重命名卡内文件可能改变进度关联路径；恢复记录时尤其要保留原目录。

04.02 查看首页的阅读记录

操作路径 首页 → 阅读记录区

- 1. 查看首页阅读时长或天数条形图，了解近期是否读过书。
- 2. 阅读状态会随正常翻页、离开阅读和锁屏保存。
- 3. 要查看单本书详情，打开这本书，再点「阅读工具栏 → 阅读统计」。

完成之后 首页适合看近期概况，阅读统计适合看当前书。

操作提醒 日期不正确会影响按天理解记录，先在日期与时间里校准。

书架：排序、搜索与管理

先讲最常用的找书，再讲批量整理。收藏、最近排序和移出书架有不同的含义。



亚克力书架



深色书架



列表书架

- 1 导入书籍
- 2 进入管理书架
- 3 底部箭头切换书架页



管理书架：排序、搜索与批量操作

- 1 按名称 / 按最近：切换排序
- 2 搜索
- 3 点圆圈勾选当前书
- 4 跨页选择后，再执行批量操作

05.01 切换三种书架外观

操作路径 设置 → 显示 → 书架样式

- 1. 打开设置，向下滑到「显示」，点击「书架样式」。
- 2. 在「深色书轨」「亚克力书架」「列表书架」中点选一种。已选项会显示选中标记。
- 3. 点底栏书架，查看实际效果。深色书轨与亚克力每页 9 本，列表每页 4 本。
- 4. 列表可同时看到封面、书名、作者、已读比例和进度条；封面统一尺寸，细长封面会等比放大后裁切。

完成之后 换样式不改变书籍文件和阅读位置。

操作提醒 快刷会改变封面与亚克力的渲染方式，但不是第四种书架样式。

05.02 按照最近阅读排列书架

操作路径 书架 → 右上角「管理」 → 顶部中间排序按钮

1. 进入书架，点右上角「管理」。
2. 在管理书架页面顶部找到三个按钮：来源、排序、搜索。排序是中间那个。
3. 如果中间显示「按名称」，点一次，让文字变成「按最近」。若已显示「按最近」，无需再点。
4. 点页面底部中间的「完成」，返回书架。
5. 最近阅读过的书会优先排列；收藏的书仍放在非收藏书之前。再次进入管理点「按最近」，可切回「按名称」。

完成之后 排序选择会保存，不需要每次开机重设。

操作提醒 这里的“最近”指阅读记录中的最近打开时间，不是 TF 卡中文件的复制时间。切换排序会清除当前批量勾选；先排序，再选择要处理的书。

05.03 切换书架上一页和下一页

操作路径 书架 → 底部书籍数量两侧的箭头

1. 查看书架底部的「本数 · 当前页 / 总页」提示。
2. 点左侧「返回上一页」，点右侧「前往下一页」。第一页或最后一页的不可用箭头会弱化。
3. 支持横向滑动切换书架页；使用蓝牙翻页器时，也可以用对应方向或已学习的上一页 / 下一页。
4. 在管理页面，使用底部「上一页」「下一页」，不要点「完成」来翻页。

完成之后 书籍数量和分页以当前筛选结果及样式为准。

操作提醒 9 本一页和 4 本一页的总页数不同，换列表样式后页数增加是正常的。

05.04 按书名、拼音或首字母找书

操作路径 书架 → 管理 → 搜索

1. 进入「管理」，点顶部右侧「搜索」。
2. 输入书名的一部分，也可以尝试拼音、拼音首字母或英文关键词。
3. 中文拼音输入时先点候选词，确认文字已经进入输入框，再点搜索页的确认操作。
4. 回到管理页查看结果；排序规则仍可继续使用。
5. 要取消筛选，重新打开搜索，清空查询，再应用空查询。

完成之后 搜索只显示匹配条目，不删除其他书。

操作提醒 应用新搜索或清空搜索会重新整理列表并清除批量勾选。查询针对书名，不是全文搜索正文。

05.05 按存储来源筛选书籍

操作路径 书架 → 管理 → 顶部左侧来源按钮

1. 点顶部左侧当前显示「全部来源」「TF 卡」或「内置」的按钮。
2. 按钮在三种来源之间依次切换，列表随之更新。
3. 查看页面上方的图书数量，确认没有把筛选后的少量书误认为全部书丢失。
4. 恢复「全部来源」可重新显示所有符合当前搜索条件的书。

完成之后 筛选来源不移动文件。

操作提醒 当前固件不附带演示书，内置来源没有书籍可能是正常的。切换来源也会清除当前勾选。

05.06 收藏一本书并让它排在前面

操作路径 打开书籍 → 双击屏幕中间 → 题头右侧收藏标志

1. 在书架轻点书籍封面，进入正文。
2. 默认正文为全屏；双击屏幕中间，显示非全屏题头。
3. 点题头右侧收藏标志，收藏当前整本书。
4. 返回书架，检查封面左上收藏标志与排序位置。已收藏书会排在非收藏书之前。
5. 取消收藏时，在这本书的非全屏题头再次点收藏标志。

完成之后 收藏影响书架优先显示。

操作提醒 封面上的收藏标记与正文书签不同：收藏针对整本书，书签针对书内某个位置。

05.07 跨页选择多本书

操作路径 书架 → 管理

1. 先确定来源、排序和搜索条件，再点书籍行或右侧圆形选中标记。
2. 点「本页全选」会选中当前管理页的书；不会自动选中整个书架。
3. 点底部「下一页」继续选书，分页时已选项会保留。
4. 看页面顶部「已选」本数，确认包含前面页面的选择。
5. 点「清除勾选」可取消所有已选项；操作结束点「完成」返回书架。

完成之后 同一次管理可以跨页选择。

操作提醒 重新扫描、来源切换、排序切换和应用搜索会清除勾选。要做批量操作，最后再检查已选本数。

05.08 只把书从书架移出

操作路径 书架 → 管理 → 选择 → 移出书架

1. 勾选需要隐藏的书，核对顶部已选本数。
2. 点「移出书架」，阅读确认提示。
3. 确认后，这些书从书架列表中隐藏，但 TF 卡文件和阅读记录仍保留。
4. 以后想恢复，可到文件管理找到原书，点开阅读；重新打开会让它重新上架。

完成之后 适合整理书架而保留原文件。

操作提醒 不是删除。不要为了恢复它而清空卡或重新刷机。

05.09 把书的阅读进度清零

操作路径 书架 → 管理 → 选择 → 清进度

1. 勾选要重新开始阅读的书，点「清进度」。
2. 确认提示明确只清阅读进度、保留文件后，再点「确认」。
3. 等待结果提示；如果部分项失败，按提示处理后再重试。
4. 重新打开书籍，检查是否从起始位置开始。

完成之后 原 EPUB / TXT 文件保留。

操作提醒 清进度不是把书移出书架。需要保留原阅读位置时，不要选择此操作。

05.10 删除卡内书籍文件

操作路径 书架 → 管理 → 选择 → 删除所选

1. 选择要删除的书，仔细核对名称和已选本数。
2. 点「删除所选」，在二次确认中看清删除对象。
3. 确定不再需要这些卡内文件后点「确认」。
4. 查看成功与失败数量。没有成功的项目可检查卡是否可写，再单独处理。

完成之后 成功删除的文件从存储介质移除。

操作提醒 删除不可通过“重新扫描”恢复。只想隐藏书时，用「移出书架」。

05.11 新书没有出现时重新扫描

操作路径 书架 → 管理 → 重新扫描

1. 先确认传输完成、设备已退出 USB 读卡或无线传输。
2. 确认书籍在 books 或你设定的书籍目录，并保留 .epub / .txt 扩展名。

3. 打开管理，点「重新扫描」，等待结果。


4. 若仍不显示，清空搜索、恢复全部来源，然后在文件管理中直接查看文件是否存在。

完成之后 目录变化重新反映到书架。

操作提醒 扫描会清除当前勾选。目录读取异常时先处理卡状态，不要连续点击扫描。

文件管理：打开、改名、复制与移动

这里操作的是真实文件；书架是阅读列表。长按文件或文件夹可打开操作菜单。

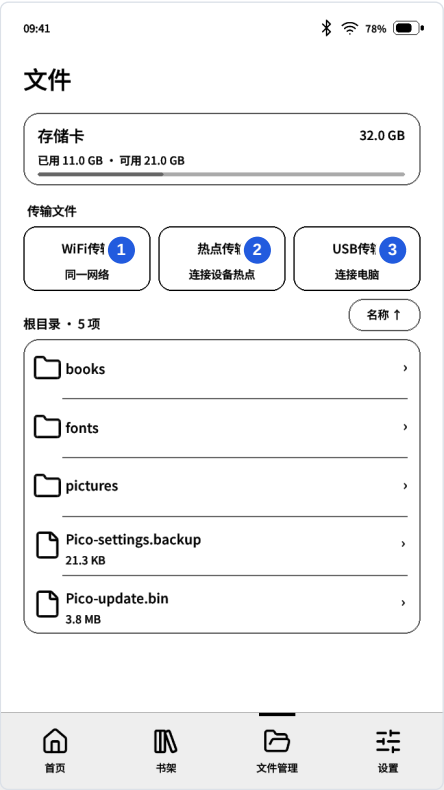

文件管理：存储卡与三种传输入口

- 1 WiFi：双方连接同一网络
- 2 热点：手机连接设备提供的网络
- 3 USB：电脑直接读取 TF 卡

06.01 浏览卡根目录与下一级文件夹

操作路径 文件管理 → 根目录列表

- 1. 点底栏「文件管理」。上方查看存储卡状态，下方是卡根目录。
- 2. 轻点文件夹名称进入目录；点左上圆形返回键回到上一级。
- 3. 文件多时使用目录分页或滑动查看。目录路径能帮助确认自己现在在哪里。
- 4. 在根目录找到 books、pictures、fonts 等实际文件夹，轻点进入查看。顶部三个传输按钮用于传书。

完成之后 不会因为进入目录而更改文件。

操作提醒 根目录的「名称 ↑」是文件列表提示，与书架管理中的“按最近”不是同一功能。



长按条目后的文件操作菜单

- 1 重命名：编辑名称主体
- 2 复制：在原目录创建副本
- 3 移动：再选择目标目录
- 4 删除：需要确认

06.02 从文件管理打开书籍、图片和字体

操作路径 文件管理 → 文件列表 → 轻点文件

1. 点 EPUB / TXT 文件可打开阅读，已经移出书架的书也能这样重新打开。
2. 点 JPG / PNG 图片可进入图片查看。当前文件解码上限为 50 MiB，仍受图片尺寸与可用内存影响。
3. 字体文件用于字体选择；将 TTF 放入字体目录后，在系统或阅读字体页应用。
4. 任意格式文件可以存入 TF 卡，但不代表设备可以直接预览每一种格式。

完成之后 根据文件类型进入对应功能。

操作提醒 超过大小或解码能力时应查看错误提示；上传成功不等于格式可阅读。

06.03 修改文件名称

操作路径 文件管理 → 长按文件 → 重命名

1. 长按目标文件，确认操作弹窗中的名称和路径是正确的。
2. 点「重命名」，进入文字输入页。输入框会显示常亮光标；轻点文字或左右箭头可定位。
3. 修改名称主体，保留原文件扩展名。某些改名页把扩展名单独显示，不必再重复输入。
4. 中文用九宫格或全键盘拼音；数字先切「123」，英文用全键盘的「En」。
5. 先提交候选词，再点击「确定」或页面右上「完成」，等保存成功后返回列表。

完成之后 文件管理显示新名称。

操作提醒 EPUB 书架书名可能来自书内元数据，文件改名不一定改变书内名称。设备内改名会迁移已保存进度；电脑上直接改名则要重新核对记录。

06.04 修改文件夹名称

操作路径 文件管理 → 长按文件夹 → 重命名

1. 进入文件夹的上一级，长按目标文件夹。
2. 点「重命名」，输入新名称并完成保存。
3. 设备内改名会尝试同步当前书籍目录、字体目录与相关资源路径。完成后核对对应设置；必要时重新指定目录。
4. 检查子文件仍存在，并重新扫描书架或字体列表。

完成之后 文件夹路径随名称变化。

操作提醒 文件夹改名不是只改一个显示标签；子文件的完整路径也会改变。

06.05 复制文件或整个文件夹

操作路径 文件管理 → 长按条目 → 复制

1. 长按目标文件或文件夹，点操作面板中的「复制」。
2. 系统在原目录生成副本，不需要另选目标位置。例如「我的书.epub」会生成「我的书 副本.epub」。
3. 若副本名已经存在，会继续生成「副本 2」「副本 3」等名称；查看“已复制”提示确认结果。
4. 需要把副本放到另一个目录时，再长按副本点「移动」，选择目标文件夹。

完成之后 成功复制保留原文件。

操作提醒 复制会占用额外空间；复制文件夹会包含其内容。复制书籍文件不等于复制原书的阅读记录。

06.06 把文件移动到其他文件夹

操作路径 文件管理 → 长按文件 → 移动

1. 长按要移动的文件，在操作菜单选择「移动」。
2. 进入「选择目标文件夹」，逐层打开目标目录。
3. 确认屏幕路径就是目标位置，点「移动到此处」。
4. 不想继续可点「取消移动」。成功后回原目录与目标目录分别检查。
5. 设备内移动书籍会迁移已保存的进度；回书架重新扫描并检查。电脑或其他程序在卡上移动、改名，不一定能自动迁移本机记录。

完成之后 移动成功后原位置不再保留同一文件。

操作提醒 阅读中的书建议先退出，再移动它。

06.07 删除单个文件或文件夹

操作路径 文件管理 → 长按条目 → 删除

1. 长按目标条目，核对弹窗中的文件名与路径。
2. 点「删除」，进入确认提示。
3. 点「取消」保留条目；点「确认删除」执行操作。
4. 删除文件夹会一并删除其中的文件与子文件夹；确认前先把仍要保留的内容移出。

完成之后 结果显示后再继续其他文件操作。

操作提醒 重要文件先在电脑保留副本，尤其是配置备份和原书。

连接 WiFi、断开与遗忘

连接成功、保存过网络、正在开启传书服务，是三个不同状态。



无线网络：连接、断开与遗忘

- 1 连接 / 断开按钮
- 2 遗忘网络：删除保存的连接配置
- 3 重新扫描附近网络



WiFi 密码：常亮光标与英文键盘

- 1 输入框右侧箭头移动光标
- 2 删除；长按连续删除

07.01 首次连接一个 WiFi

操作路径 设置 → 无线连接 → WiFi → 连接或更改网络

- 1. 打开设置中的 WiFi，点击「连接或更改网络」，进入无线网络列表。
- 2. 查看「附近网络」，选择自己的 2.4 GHz WiFi。没有出现时点「重新扫描」。
- 3. 有密码的网络会进入「连接 WiFi」输入页。用全键盘输入英文、数字和符号。
- 4. 需要数字时点「123」，需要大写时点 a / A，必要时点「显示」检查密码。
- 5. 点击「连接并保存」，等待结果变为已连接，并显示网络地址或可使用提示。

6. 连接成功后返回其他页面，WiFi 可以保持连接，便于 OTA 和对时。

完成之后 保存并连接该网络。

操作提醒 只支持 2.4 GHz、信道 1-13。仅 5 GHz、需网页登录的公共网络等不按本文普通密码配网流程处理。

07.02 检查 WiFi 密码中的大写和符号

操作路径 [连接 WiFi](#) → [密码输入框](#)

1. 点「显示」，把掩码改为可见文字；点「隐藏」可恢复掩码。
2. 检查大写字母、数字 0 与字母 O、数字 1 与字母 l，以及开头末尾是否多了空格。
3. 点错误字符附近或输入框右侧箭头定位光标，删除光标前一个字符，再补入正确字符。
4. 英文模式点左下 a / A 切换大小写；数字与符号按各自页面输入。
5. 点「连接并保存」，以连接结果为准。

完成之后 显示 / 隐藏不会主动清空已输入密码。

操作提醒 WiFi 密码页不提供中文九宫格拼音输入，避免候选词干扰真实密码。

07.03 连接已保存的网络

操作路径 [无线网络](#) → [当前网络](#) → [连接](#)

1. 在当前网络卡片确认保存的 SSID 是你现在要连接的网络。
2. 若显示「已保存 · 尚未连接」，点右侧「连接」。
3. 等待显示已连接与地址。也可使用下拉快捷面板的 WiFi 按钮发起连接。
4. 如果周围已换网络，进入附近网络列表重新选择并保存。

完成之后 不需要重新输入同一网络的密码。

操作提醒 设备当前主要保留已保存的网络配置；本文不把它描述为手机那样的多网络自动漫游列表。

07.04 断开网络但保留密码

操作路径 [无线网络](#) → [当前网络](#) → [断开](#)

1. 确认当前卡片显示「已连接」。
2. 点右侧「断开」，等待提示已断开。
3. 下一次点「连接」可用保留的密码重新连接。
4. 快捷面板中的 WiFi 按钮也可切换连接与断开。

完成之后 断开连接不等于清除密码。

操作提醒 传书或 OTA 正在运行时先结束任务；断网会影响正在传输的内容。

07.05 彻底遗忘已保存的网络

操作路径 无线网络 → 遗忘网络

1. 点击当前网络卡片中的「遗忘网络」。
2. 核对确认页中的网络名称。
3. 确认后清除本机保存的连接信息；取消则保留。
4. 重新连接需要从附近网络列表选择并再次输入密码。

完成之后 遗忘仅影响网络配置，不删除书籍。

操作提醒 断开只是暂时离线，遗忘才是删除这份密码配置。

WiFi、热点与 USB 传输

文件管理的三个独立按钮，分别对应同网浏览器、设备热点、电脑读卡。

08.01 通过家中 WiFi 传书

操作路径 文件管理 → WiFi传输

1. 让墨水屏和手机 / 电脑连接同一个无线网络。
2. 点文件管理上方的「WiFi传输」。如果尚未配置网络，先完成 WiFi 连接。
3. 等待传输页面显示服务状态、网址和二维码。
4. 手机扫码，或在电脑浏览器完整输入屏幕显示的网址。使用这个本地网址，不是官网地址。
5. 上传期间让设备停留在传输页面；等所有文件显示成功后，再返回书架。

完成之后 本地浏览器可以访问 TF 卡传输页面。

操作提醒 同一个网络名称也可能存在访客隔离。打不开时检查两端是否能互通，关闭手机 VPN 或访客隔离后再试。

08.02 没有路由器时用热点传书

操作路径 文件管理 → 热点传输

1. 点「热点传输」，等待设备创建热点并显示连接信息。
2. 在手机或电脑 WiFi 设置中选择屏幕上显示的热点名称，按显示的信息连接。
3. 手机提示“没有互联网”时，选择保持连接；本次传书使用设备内的本地网页，不需要这个热点提供互联网。
4. 热点页面可切换二维码用途：先连接热点，再打开网页网址。不要把连接热点码当作网页码。
5. 进入传输网页上传文件，等待成功后再退出传输。

完成之后 手机 / 电脑直接连接设备进行传书。

操作提醒 手机若自动切回移动网络或其他 WiFi，本地地址会打不开。热点传书不等于设备已联网可做 OTA。

08.03 通过 USB 把设备当读卡器

操作路径 文件管理 → USB传输

1. 使用可传数据的 USB 线连接电脑。
2. 在设备进入「USB传输」，等屏幕显示电脑已连接。
3. 在电脑文件管理器找到 SD_CARD 磁盘，按普通 TF 卡复制书籍、字体、图片或升级包。

4. 等待复制结束，在电脑上执行安全弹出 SD_CARD。

5. 回设备点「结束 USB 读卡」，然后再回书架读取。

完成之后 读卡结束后设备重新使用 TF 卡。

操作提醒 USB 传输时卡由电脑独占，设备无法同时读取卡内书籍。没有安全弹出就退出，可能让电脑尚未落盘的数据丢失。

08.04 正确结束传书页面

操作路径 设备传输页 → 返回 / 结束

1. 先在手机 / 电脑确认上传队列没有正在进行的文件。

2. 无线传输完成后，使用传输页面的返回 / 停止操作离开。

3. WiFi 服务结束后，已连接的网络可继续保留，用于对时或 OTA；热点服务结束后，对应热点网页不再可用。

4. USB 方式先在电脑安全弹出，然后才点设备上的结束读卡。

5. 回到书架或字体列表检查新内容；必要时重新扫描。

完成之后 文件服务退出，设备可正常读卡。

操作提醒 不要在手机还显示上传百分比时先锁屏。

手机与电脑传输网页

网页功能比快捷传书更细：指定目录添加文件、建文件夹、同名替换、签名和壁纸裁剪。

09.01 用「上传书籍」一次选择多本

操作路径 本地传输网页 → 上传书籍

1. 打开设备显示的传输网址，找到「上传书籍」。
2. 点击选择文件，在手机或电脑选择 .epub / .txt，可多选。
3. 点击「上传到 books」，查看逐项结果或进度。
4. 遇到同名冲突时，按弹窗选择替换或跳过；不想覆盖原书就跳过。
5. 等所有项目完成后返回设备，查看书架。

完成之后 快捷书籍上传保存到 books。

操作提醒 替换同名书会影响旧文件及其进度匹配。批量选择不意味着同时无上限并发上传，请等队列结束。

09.02 把任意格式文件放到指定位置

操作路径 本地传输网页 → 浏览 TF 卡 → 添加文件到当前目录

1. 在「浏览 TF 卡」确认当前路径。根目录显示 /。
2. 点击文件夹逐层进入目标位置；要返回根目录，可反复点「上一级」。
3. 在当前目录选择需要上传的任意格式文件，可多选。
4. 点「添加文件到当前目录」，等待每个文件上传成功。
5. 如果是升级 Bin，必须在 / 根目录上传，并让最终文件名准确为 Pico-update.bin。

完成之后 保留原文件名，保存到当前打开的目录。

操作提醒 这里允许任意格式，只代表保存能力，不代表设备能够打开 ZIP、PDF、音频等所有格式。

09.03 新建文件夹并检查目录

操作路径 本地传输网页 → 浏览 TF 卡

1. 进入希望创建子目录的位置，点击「新建文件夹」。
2. 输入一个清晰名称，点确认。名称不要包含路径分隔符。
3. 点击新目录进入，检查上方路径已变化，再添加文件。

4. 文件较多可用网页「上一页」「下一页」查看；「刷新目录」重新获取当前目录内容。

完成之后 在选定父目录下创建子文件夹。

操作提醒 刷新目录不会重新上传文件，不必因为列表更新慢就重复点上传。

09.04 在网页改名、复制或删除文件

操作路径 本地传输网页 → 浏览 TF 卡 → 文件右侧操作

1. 定位条目，核对名称、大小和当前路径。
2. 点「重命名」后输入新名称，保留扩展名，确认保存。
3. 点「复制」按页面提示创建副本；同名时先处理冲突。
4. 点「删除」前确认目标，按提示确认。
5. 完成后刷新目录检查结果。

完成之后 操作对应卡内真实文件。

操作提醒 网页端和设备端共享同一张卡；不要同时在设备上打开正在改名或删除的书。

09.05 从手机设置状态栏个性签名

操作路径 本地传输网页 → 状态栏签名

1. 先完成正在上传的文件，找到「状态栏签名」输入框。
2. 输入想在设备顶部居中显示的一行文字。最多 95 个 UTF-8 字节，约 31 个汉字；英文和混合文本按实际字节计算。
3. 点「保存签名」，等待保存成功。
4. 返回设备查看顶部；重启后仍保留。
5. 要隐藏签名，清空输入框再点保存。

完成之后 修改的是状态栏中间文字，不是资料卡姓名。

操作提醒 不要输入换行或控制字符。太长时应缩短文字，不能仅依赖输入框字符上限。

09.06 从网页上传系统或阅读字体

操作路径 本地传输网页 → 上传字体

1. 准备可用的 TTF 文件，选择后点「上传到 fonts」。
2. 等上传成功，退出传输页面。
3. 系统字体到「设置 → 显示 → 系统字体」选用；阅读字体到「阅读工具栏 → 字体设置 → 阅读字体」选用。

4. 只上传不应用时，界面仍使用原字体。

完成之后 同一个字体文件可以按需要分别选作系统或阅读字体。

操作提醒 当前扫描以 .ttf 为准，别通过简单改后缀把 OTF 或压缩包伪装成 TTF。

09.07 用手机图片裁剪并设置锁屏壁纸

操作路径 [本地传输网页](#) → 设置锁屏壁纸

1. 点击选择锁屏图片，等待它出现在裁剪预览中。
2. 拖动预览中的图像调整位置，用缩放滑块调整大小。
3. 需要重新居中时点「居中重置」。输出比例按 684×1216 的竖屏画面。
4. 满意后点「裁剪并设为锁屏」，等待上传与设置都成功。
5. 结束传输，短按电源键查看壁纸锁屏。

完成之后 这条操作会同时保存图片并切换为壁纸锁屏。

操作提醒 「上传图片」只把原图保存到 pictures；「裁剪并设为锁屏」还会应用壁纸，两者不同。

输入法： 从一个字到一句话

统一键盘用于名称、签名、搜索和改名；WiFi 密码使用英文键盘。每个切换键都说明用途。



九宫格：中文拼音与候选

- 1 顶部切换九宫格 / 全键盘
- 2 候选词翻页
- 3 左侧选择读音
- 4 重输只清待选拼音；清空会清文本



全键盘：连续拼音选词

- 1 候选词右翻页
- 2 中 / En：切换输入语言
- 3 有待选拼音时，空格位置变为选择



英文：大小写切换

- 1 a / A：切换大小写
- 2 En / 中：回到中文拼音
- 3 123：进入数字页



数字与符号

- 1 ABC：回到字母键盘
- 2 符号：进入符号页

10.01 认识输入框、拼音和候选栏

操作路径 任意文字输入页

1. 上方输入框显示已经确认的文字与常亮光标；光标不靠频繁闪烁来表示位置。
2. 键盘上方的拼音区显示还没确认的拼音，下面候选栏给出可能的字或词。
3. 点候选栏里的词，文字才会提交到输入框。
4. 拼音未提交时直接点「确定」，系统会提示先选择词语；不会把不明拼音当作中文直接保存。
5. 完成本次文字后，再使用键盘「确定」或当前页面的「完成 / 保存」结束编辑。

完成之后 分清“正在组词”和“已输入文本”，能避免漏字。

操作提醒 不同场景的最终按钮不同：WiFi 用「连接并保存」，搜索用应用搜索，名称编辑用完成。

10.02 九宫格输入中文拼音

操作路径 文字输入页 → 九宫格

1. 点键盘顶部「九宫格」。九宫格只负责中文拼音，ABC / DEF 等表示字母组，不输入数字。
2. 按拼音字母所属键依次轻点。例如「你好」的 nihao 对应 MNO → GHI → GHI → ABC → MNO。
3. 看候选栏是否出现「你好」，点它提交。
4. 读音不对时点九宫格左侧显示的拼音候选；更多读音点左侧「更多」。
5. 候选词不在当前栏时，点候选栏右侧 › 向后翻，左侧 ‹ 返回。

完成之后 一个词可以连续输入，不必每打一个拼音字母就选字。

操作提醒 九宫格里的字母组不代表英文直输。输入英文请切换到全键盘。

10.03 全键盘输入中文拼音

操作路径 文字输入页 → 全键盘 → 中 / En

1. 点键盘顶部「全键盘」，查看右上模式为中文拼音。若在英文模式，点底部「En / 中」切回中文。
2. 按字母输入完整拼音，例如 nihao 或 woxiangdushu。
3. 查看候选「你好」或「我想读书」，点词提交。
4. 可以继续输入下一组拼音，再次选词。句子太长时分成几段提交更容易校正。

完成之后 用完整拼音获得离线字词候选。

操作提醒 一次待选拼音最长 48 个输入字母；词库不是手机云输入法，未收录的长句可分段选字。

10.04 输入多字词与接续联想

操作路径 中文拼音模式 → 候选栏

1. 连续输入一个词的拼音，不在中间急着选单字。先查看多字候选。
2. 点正确词语提交。如果候选只覆盖拼音前一部分，剩余拼音会保留，继续选择后半部分。
3. 已提交文字之后也可能出现接续字词，点需要的候选继续输入。
4. 没有想要的词时，缩短拼音，分段或逐字选择，再继续输入。

完成之后 支持离线常用词与分段组合，不必始终一个字一个字找。

操作提醒 连续输入不是无限整句识别。候选选择以你看见的文本为准，确认再提交。

10.05 找同音字与其他拼音读音

操作路径 中文输入 → 左侧读音 / 候选左右箭头

1. 输入拼音，查看当前候选栏。
2. 点词栏右侧 › 继续翻候选页；不是只允许当前几个字。点 ‹ 返回前面候选。
3. 九宫格有多种拼音解释时，点左侧读音，缩小候选范围；「更多」切换下一组读音。
4. 找到正确字词后点它，确认已进入输入框。

完成之后 同音字可跨候选页选择。

操作提醒 字形缺失也可能来自选中的字体不含该字；换字前先判断是否是输入候选还是字体显示问题。

10.06 从中文切换到英文输入

操作路径 全键盘 → 底部中 / En

1. 先把待选拼音提交，或用「重输」清掉待选拼音。
2. 点顶部「全键盘」，再点底部「中 / En」。
3. 查看模式变为「英文小写」或「英文大写」，然后输入字母。字母直接进入输入框。
4. 要回到中文，点「En / 中」；或直接选九宫格，回到中文拼音。

完成之后 全键盘可以在中文拼音与英文直输间切换。

操作提醒 待选拼音没处理完时，系统会要求先选词再切换语言，避免丢掉输入。

10.07 切换英文大写和小写

操作路径 全键盘 → 英文模式 → 第三排左侧 a / A

1. 点「全键盘」，确认已通过「中 / En」进入英文模式。
2. 在字母键盘第三排最左侧找到 a / A 键，位置在 Z 左边。

3. 点击后键面会从小写变大写；现在输入的字母就是大写。
4. 再次点击 A / a，切回小写。切换不会修改已经输入的文字。
5. WiFi 密码区分大小写，输入后可点「显示」核对。

完成之后 按需输入 WiFi 名称、密码中的大写字母或英文名称。

操作提醒 九宫格没有英文大小写功能；数字页面没有这个键，先点「ABC」回字母页。

10.08 输入数字，并回到字母键盘

操作路径 键盘底部 → 123 / ABC

1. 先确认没有待选拼音；未提交时请先选词。
2. 点左下「123」，切到数字页面。第一排为 1-0，可直接输入。
3. 输入需要的数字，数字直接进入输入框。
4. 点同一位置的「ABC」返回字母 / 拼音页面。

完成之后 只有数字页面直接输入数字，九宫格与全键盘字母页不会把编码当数字。

操作提醒 例如签名“阅读 2026”，先输入并确认“阅读”，再用空格和数字页。

10.09 输入标点和特殊符号

操作路径 键盘底部 → 符号 / 更多

1. 中文拼音先选词提交，再点「符号」。
2. 在符号页点需要的标点。中文模式显示常用中文符号，英文 / 密码模式使用 ASCII 符号。
3. 部分符号需要点「更多」，查看另一组，例如反引号、波浪线或花括号。
4. 完成后点「ABC」回到字母 / 拼音页。

完成之后 可输入中文标点以及密码所需英文符号。

操作提醒 不要用外观相似的中文全角标点替代 WiFi 密码的英文符号。

10.10 插入空格或快速选第一个候选

操作路径 键盘底部 → 空格 / 选择

1. 没有待选拼音时，底部宽键显示「空格」，点它插入一个空格。
2. 有待选拼音时，该键显示「选择」，点它提交当前页第一个候选。
3. 如果第一候选不是你想要的，就直接点正确候选，不要按宽键。

完成之后 同一个宽键随输入状态承担两个不同用途。

操作提醒 WiFi 密码中的空格是真实字符；不要为了视觉分段随意加空格。

10.11 把光标移到文字中间再修改

操作路径 输入框 → 点文字 / 左右箭头

1. 先点输入框里想修改的位置。常亮竖线显示插入位置。
2. 要精确移动，用输入框里的左右箭头逐字定位。长文本会随光标显示当前片段。
3. 新字会插入光标处；删除键删除光标前一个字符。
4. 输入完成后检查前后文字，再保存。

完成之后 可以修改中间字符，不必清空整段。

操作提醒 左右箭头移动已提交文本的光标；候选栏箭头翻候选，两组箭头不同。

10.12 短按删除与长按连续删除

操作路径 键盘 → 退格删除

1. 轻点 退格删除 删除一个单位：有待选拼音时先删末尾拼音，没有拼音时删光标前的文字。
2. 按住删除约半秒开始连续删除。
3. 持续按住可从拼音继续删到输入框文字；松手或移开到按钮外立即停止。
4. 想从句子中间删，先把光标移到目标字符之后再操作。

完成之后 连续删除不用反复点按钮。

操作提醒 空文本或光标在开头时不会继续往后删。实际速度随墨水屏刷新耗时变化，不是手机级动画速度。

10.13 分清「重输」和「清空」

操作路径 九宫格右侧 → 重输 / 清空

1. 九宫格「重输」清除待选拼音，保留上方已经提交的文字。拼音打错但前文正确时用它。
2. 九宫格「清空」清除待选拼音和输入框文字。想整段重新写时使用。
3. 数字 / 符号页的「重输」会清空整段输入；不要把它当作九宫格只清拼音的重输。
4. 操作后先检查输入框，再继续输入。

完成之后 选择对应按钮，避免误删已确认文本。

操作提醒 待选拼音切换布局无法转换时，会提示先选词或重输，按提示处理后再切换。

10.14 提交文字并真正保存

操作路径 候选提交 → 确定 / 完成 / 连接并保存

1. 确认候选文字已经进入上方输入框，拼音区不再有待选内容。
2. 检查光标两边的文字、数字、符号和空格。


3. 点击键盘「确定」，或页面的最终提交按钮；名称页用「完成」，WiFi 用「连接并保存」。
4. 等保存成功、连接成功或返回上级后，再离开编辑。
5. 发现提示长度上限时，缩短已输入文字；不要重复确认同一份超长文本。

完成之后 保存按钮决定是否把编辑内容写入设置或文件。

操作提醒 轻点键盘本身只是输入动作；没提交就离开可能丢失本次草稿。

打开书、翻页、目录与书签

进入正文默认全屏。工具栏、目录、收藏与书签都有明确入口。

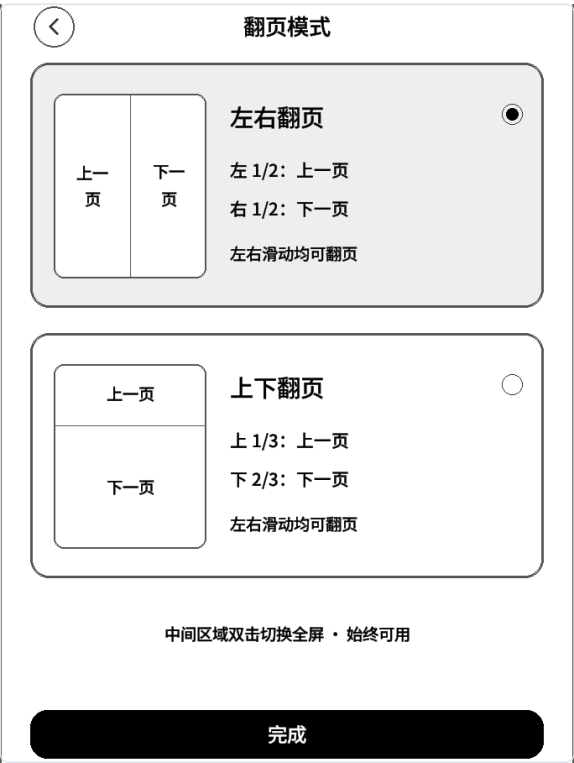

翻页区域：左右各半，上 1/3 下 2/3

11.01 打开并退出一本书

操作路径 书架 → 轻点封面

1. 点书籍封面或列表书籍行，看到点击反馈后等待打开。
2. 进入正文默认全屏；首次开书会读取和排版，之后按保存位置恢复。
3. 需要查看题头返回键，双击屏幕中间区域退出全屏。
4. 点题头左上圆形返回键退出阅读；若已配置「返回首页」按键，也可使用它。

完成之后 正常退出与锁屏会保存阅读状态。

操作提醒 不要在大 EPUB 正在解析时反复强制断电；如果上次打开被中断，下次启动会先提示恢复处理。

11.02 用屏幕左右半区轻点翻页

操作路径 阅读设置 → 翻页模式 → 左右翻页

1. 打开阅读工具栏，点「阅读设置 → 翻页模式」。

2. 选「左右翻页」，点完成返回正文。
3. 轻点屏幕左半区上一页，右半区下一页。
4. 双击中间区域用于全屏切换，和单击翻页分开判断。

完成之后 左右各占一半。

操作提醒 工具栏或设置面板打开时，先完成或按已配置翻页键，避免把面板按钮当正文翻页区。

11.03 用上三分之一、下三分之二轻点翻页

操作路径 阅读设置 → 翻页模式 → 上下翻页

1. 选「上下翻页」并完成。
2. 轻点屏幕上三分之一上一页。
3. 轻点下方三分之二下一页。中间不是一个单独的单击全屏区。
4. 要切全屏，仍双击屏幕中间区域。

完成之后 上下模式便于单手点按下半屏。

操作提醒 这里是轻点区域分配，不是把横向滑动关掉。

11.04 左右滑动翻页

操作路径 正文 → 横向滑动

1. 从屏幕右侧向左滑，进入下一页；从左向右滑，回上一页。
2. 滑动要有明确横向距离，避免只轻点一下。
3. 无论轻点模式是左右还是上下，横向滑动都可使用。
4. 连续翻页时等当前画面完成，再开始下一次动作，避免将显示中断误认成漏翻。

完成之后 滑动与轻点、按键可以一起使用。

操作提醒 本项不表示上下划动一定按上下轻点模式翻页；上下模式定义的是单击区。

11.05 全屏、非全屏与翻页后的自动收起

操作路径 正文 → 双击中间区域

1. 在正文中间区域快速点两次，切换全屏与非全屏。
2. 非全屏显示题头等操作区域；全屏提供更多正文空间。
3. 双击逻辑一直保留，不随轻点翻页模式和按键自定义变化。
4. 非全屏时执行上一页 / 下一页，会自动回到全屏。

5. 工具栏打开时用翻页操作，会关闭工具栏并回到全屏。

完成之后 想操作界面时展开，开始翻页后恢复阅读状态。

操作提醒 全屏沉浸设置控制全屏时状态栏是否隐藏；并不是关闭双击全屏功能。

11.06 呼出阅读工具栏

操作路径 默认中键短按 / 已设定的工具栏按键

1. 默认情况下短按中间圆圈键，底部出现阅读工具栏。
2. 从左到右找到「目录」「书签」「阅读统计」「阅读设置」「字体设置」。当前页有书签时，书签项显示已书签。
3. 点需要的入口打开面板；面板内有返回或完成按钮时，用它回到上一层。
4. 如果按键已经改过，使用你配置的「阅读工具栏」按键。

完成之后 工具栏集中提供书内操作。

操作提醒 不能把四种可配置按键全部设成其他功能；系统要求至少保留一个工具栏入口。

11.07 翻阅目录、按百分比找目录位置，再进入章节

操作路径 阅读工具栏 → 目录

1. 呼出阅读工具栏，点「目录」。章节名列表与底部目录页码一起显示。
2. 点「⏮ 上页」「下页 ⏭」换一页；点「⏮ 10页」「10页 ⏭」一次跳过十页目录。
3. 章节很多时点「按百分比跳转」。在“跳到目录位置”面板中点按或拖动滑杆，查看“目标位置”中的目录页及章节范围。
4. 点「跳转」回到对应的目录列表；这里还没有跳入正文。点目标章节名，才进入那一章。
5. 不想改变目录页时点「取消」。返回正文可用目录左上圆形返回键。

完成之后 百分比只帮助定位目录列表；正文位置由你随后选择的章节决定。

操作提醒 目录 50% 不等于正文读到 50%，也不等于印刷书籍的中间页。目录项来自 EPUB 导航结构。

11.08 添加、查看和删除书签

操作路径 阅读工具栏 → 书签 / 阅读统计 → 查看书签

1. 翻到想保存的位置，呼出工具栏，点「书签」。当前页已保存时显示「已书签」。
2. 同一位置再次点「已书签」，即可取消这一个书签。
3. 点「阅读统计 → 查看书签」。列表按新书签在前排列；点条目返回对应正文位置。
4. 要删除列表中的多个条目，点右上「管理」，逐项勾选，也可点「本页全选」。

5. 点「删除所选」，核对确认提示后确认删除。用底部分页查看其他书签；完成后点右上「完成」退出管理。

完成之后 书签按正文位置保存，与整本书的收藏分开。

操作提醒 当前每本书的书签数量有上限，最多 24 个。达到上限时先整理不用的条目。

11.09 查看当前书的阅读统计

操作路径 [阅读工具栏](#) → [阅读统计](#)


1. 查看当前阅读进度、本次阅读分钟数和翻页次数。
2. 点击「查看书签」进入当前书的书签列表。
3. 点击「最近 30 天」查看近期阅读统计。
4. TXT 或单章节书可以显示已排版页数；多章节 EPUB 总页数可能不固定或显示为横线。

完成之后 统计反映本机记录，不是印刷页码或云端阅读时长。

操作提醒 调整字体、字号、边距和图片开关会重新分页，但仍应按保存位置继续阅读。

阅读字体、字号、排版与首行微调


系统字体和阅读字体分开选择。排版面板的每一项影响哪里，下面逐个解释。

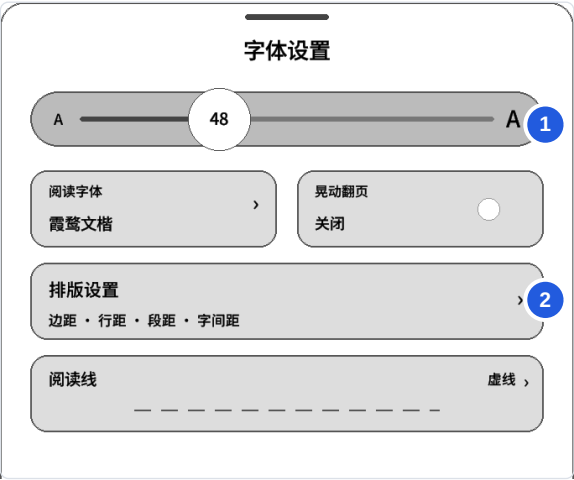

字体设置：阅读字号与排版入口


1 滑动调整阅读字号

2 进入排版设置

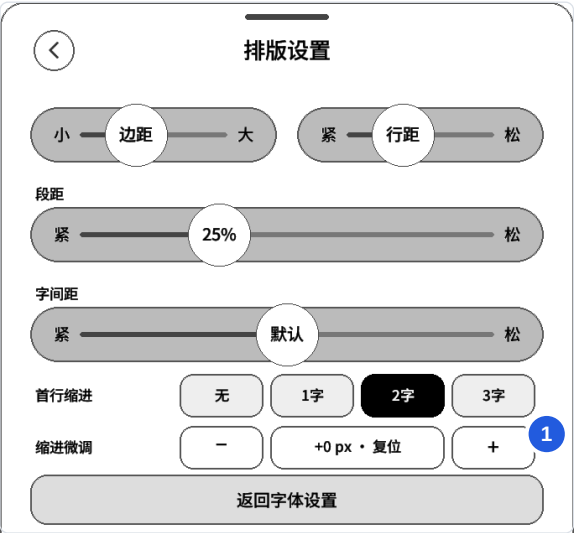

排版：行距、段距、字距与首行微调

1 首行微调：减 1 px / 复位 / 加 1 px

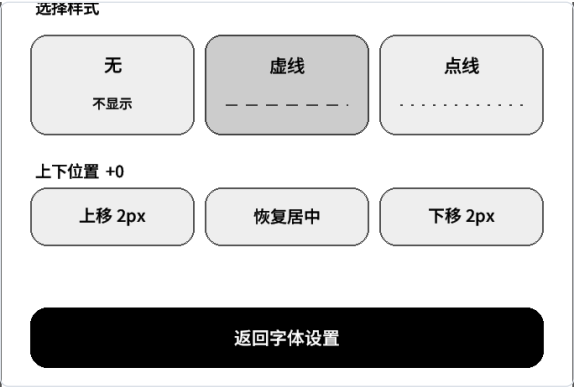

阅读线：样式与上下微调

12.01 选择自己导入的阅读字体

操作路径 [阅读工具栏](#) → [字体设置](#) → [阅读字体](#)

1. 先将可用 TTF 文件放在 fonts 或已设定的字体目录。
2. 打开一本书，点工具栏「字体设置」，再点「阅读字体」卡片。
3. 在字体选择页点击目标字体。长名称会截取前部显示，选中标记表示当前字体。
4. 字体较多时翻页查看；返回正文检查字形。

5. 这本书的题头书名和识别到的章节标题，也跟随当前阅读字体。

完成之后 字体样式统一用于阅读。

操作提醒 首页继续阅读书名使用系统字体；不会因这一步切换阅读字体而一起变化。

12.02 把正文字号调大或调小

操作路径 字体设置 → 顶部字号滑块

1. 打开字体设置，在顶部带 A 标记的滑块查看当前数字。
2. 向右调整增大字号，向左调整减小；松手后等待重新排版。
3. 当前阅读字号范围为 36–72 像素。相同数字在不同字体上，视觉大小仍会不同。
4. 回正文检查一页能容纳的行数与阅读位置，再决定是否继续调整。

完成之后 字号改变正文分页，不改系统字号。

操作提醒 不要用系统字号来放大正文；它主要影响首页、书架、设置等界面。

12.03 调整左右边距和行距

操作路径 字体设置 → 排版设置

1. 点「排版设置」，找到上方边距与行距滑块。
2. 边距往「小」方向调，正文可用宽度增大；往「大」方向调，两边留白变多。
3. 行距往「紧」调，行与行更近；往「松」调，阅读行距变大。
4. 每次只调一项，回正文检查后再继续，以便知道是哪项产生变化。

完成之后 改善每行宽度与行间留白。

操作提醒 边距级别会结合当前字体宽度排列，并非每一格都对应所有字体相同的字符数。

12.04 调整段距和字间距

操作路径 排版设置 → 段距 / 字间距

1. 「段距」控制段落间额外留白，可选 0%、25%、50%、75% 的级别。
2. 「字间距」从紧到松为 -4、-2、默认、+2、+4 像素。
3. 先调段距看段落是否清晰，再调字间距避免文字过挤或过散。
4. 点「返回字体设置」，再关闭面板查看正文。

完成之后 段距与行距不是同一设置。

操作提醒 字间距改变每行容字数，也会影响首行缩进的观感。换字体后可重新微调。

12.05 让首行缩进准确到自己的字体

操作路径 字体设置 → 排版设置 → 首行缩进 / 缩进微调

1. 先在「首行缩进」选择「无」「1字」「2字」「3字」。常见中文段落可先选 2 字。
2. 看「缩进微调」当前数值；点 - 减少缩进，点 + 增加缩进，每次按 1 像素微调。
3. 可在 -20 到 +20 像素范围调整，点中间显示数值的「复位」恢复 0。
4. 返回正文，找一个真正的段落首行，与下一行对照；不要只用章节标题或图片说明判断。
5. 更换字体或字间距后如果仍错位，重复小幅调整。

完成之后 基础字数缩进加像素微调，适应不同字形宽度。

操作提醒 微调影响所有适用的正文段落，不是编辑原 EPUB 文件。选择“无”时，微调不能当成另一个段落缩进档位。

12.06 给正文加虚线或点线

操作路径 字体设置 → 阅读线

1. 打开「阅读线」，选择「无」「虚线」或「点线」。
2. 选定虚线或点线后，用「上移 2px」「下移 2px」调整位置。
3. 偏离太多时点「恢复居中」，再做小幅调整。
4. 点「返回字体设置」，检查阅读线与正文间的关系。

完成之后 可给阅读行增加辅助线。

操作提醒 选“无”时位置控制不生效。不同字体的上下留白不同，可能需要调整线的位置。

12.07 开启晃动翻页并了解方向

操作路径 字体设置 → 晃动翻页

1. 在字体设置中找到「晃动翻页」开关，开启它。
2. 横向向左晃动用于上一页，向右晃动用于下一页。
3. 每次做一个明确动作后回稳，再开始下一次；不要持续来回抖。
4. 触摸或其他操作期间可能被抑制，以避免同时误触。觉得影响阅读时关闭开关。

完成之后 提供触摸和按键之外的翻页方式。

操作提醒 灵敏度与方向取决于手持方式和动作；一次动作后有冷却与回稳要求，不是连续晃动连续翻。

阅读设置与刷新选项

这里设置正文操作与翻页效果，不影响四个主页的刷新模式。



阅读设置：刷新、翻页与按键

- 1 手动全刷
- 2 翻页模式
- 3 按键控制

13.01 立即清理当前阅读画面的残影

操作路径 阅读工具栏 → 阅读设置 → 手动全刷

1. 打开阅读设置，找到最上方「手动全刷」。
2. 点右侧「全刷」，等待清理完成。
3. 也可使用配置为「手动全刷」的按键；默认中键长按。

4. 清理后继续阅读，当前位置不改变。

完成之后 主动清理文字与插图积累的残影。

操作提醒 全刷可能出现明显闪动，这是清屏动作本身。它不等于换页，也不删除进度。

13.02 设定每隔多少页自动全刷

操作路径 阅读设置 → 自动全刷 · 阅读翻页

- 1. 从 5 页、10 页、15 页、30 页、不强制中选一个。
- 2. 选较小间隔更频繁整理残影；选较大间隔可减少主动全刷次数。
- 3. 点「完成」回正文。残影明显时随时手动全刷，不必等待计数。

完成之后 控制正文的定期全刷频率。

操作提醒 「不强制」表示不按这个翻页次数定期全刷，不能保证所有页面切换、图片或异常恢复都绝不闪屏。

13.03 选择默认或水波纹翻页

操作路径 阅读设置 → 翻页效果

- 1. 点「默认效果」或「水波纹效果」。
- 2. 返回正文，用同一翻页方式比较效果。
- 3. 想改主页切换效果，到系统「主页刷新模式」设置，不能用这里代替。

完成之后 本项针对阅读翻页。

操作提醒 图片页、跨章和需要重新排版的场景，实际刷新过程可能与纯文字页不同。

13.04 把电源键短按改为下一页

操作路径 阅读设置 → 电源键翻页

- 1. 开启「电源键翻页」。
- 2. 回正文短按电源键，翻到下一页。
- 3. 需要锁屏时长按电源键；关闭该开关后，恢复通常短按锁屏的行为。
- 4. 离开阅读到其他系统页面，按该页面的常规电源逻辑使用。

完成之后 方便单手用电源键翻页。

操作提醒 它不改变左 / 中 / 右三枚触控键的自定义。

13.05 全屏时隐藏状态栏

操作路径 阅读设置 → 全屏沉浸

- 1. 打开「全屏沉浸」开关。

2. 回正文，全屏时顶部状态栏隐藏；双击中间退出全屏可以再看到操作界面。

3. 关闭后，全屏显示策略会保留相应状态栏空间。

完成之后 调整全屏的沉浸程度。

操作提醒 无论这个开关如何，双击中间切全屏和翻页自动收起工具栏的逻辑仍保留。

13.06 关闭书内图片，但保留原文件

操作路径 [阅读设置](#) → [关闭书内图片](#)

1. 开启「关闭书内图片」。

2. 等待当前书重新排版，查看插图前后是否直接衔接文字。

3. 原 EPUB 文件不修改，之后关闭开关可恢复显示图片。

4. 书架封面和正文插图是不同用途，关闭正文图片并不是删除卡内封面。

完成之后 阅读跳过插图，避免为了不显示图片而留整块占位。

操作提醒 重新分页可能改变页数和画面，但位置仍以原文记录对应；图片格式无法解码与“关闭图片”也不是同一情况。

按键控制：短按、长按和两套推荐

四个可配置动作是：左键短按、中键短按、右键短按、中键长按。



按键控制：三键短按与中键长按

功能列表：选择后返回核对

1 中键长按可以单独自定义

1 至少保留一个阅读工具栏动作

2 推荐设置 1

3 推荐设置 2

14.01 一键应用推荐设置 1 或 2

操作路径 [阅读设置](#) → [按键控制](#)

- 在按键控制面板看上方 — ○ — 示意图与当前功能。
- 点「推荐设置 1」：左上一页、中阅读工具栏、右下一页，中键长按手动全刷。
- 或点「推荐设置 2」：左返回首页、中切换全屏、右阅读工具栏，中键长按手动全刷。
- 核对各卡片文字已经变化，点「完成」回正文试用。

完成之后 推荐设置整组应用，不需要逐个选择。

操作提醒 推荐 2 的翻页主要依靠屏幕轻点、左右滑动或翻页器。

14.02 自定义左、中、右键短按

操作路径 按键控制 → 对应「单击」卡片

1. 点示意图下方要改的左键、中键或右键卡片。
2. 进入功能列表，选择上一页、下一页、阅读工具栏、切换全屏、返回首页、手动全刷或不操作。
3. 点返回，核对卡片上显示的功能，再调整其他键。
4. 点完成保存使用。

完成之后 三枚短按键可以按习惯安排。

操作提醒 “不操作”会让该键在阅读中不执行动作，确认后再使用，避免误以为设备没响应。

14.03 把中键长按设成返回首页等功能

操作路径 按键控制 → 中键长按

1. 点「中键长按」这一行，进入长按功能列表。
2. 选择「返回首页」，或选择列表中其他动作。
3. 返回后确认中键长按显示新功能。
4. 回正文按住中键约半秒验证；短按功能仍由上方中键单击卡片决定。

完成之后 长按和短按可以承担不同功能。

操作提醒 中键长按执行时不会再额外触发一次短按；别把长按的结果当成短按没设置成功。

14.04 避免把工具栏入口全部关掉

操作路径 按键控制 → 至少一个动作设为阅读工具栏

1. 在三键短按和中键长按中，至少保留一个「阅读工具栏」。
2. 如果要把当前唯一的工具栏键改掉，先把另一个键设为工具栏，再改原键。
3. 系统拒绝删除最后一个入口时，按提示保留或重新分配。
4. 旧配置或恢复配置没有入口时，系统会自动把中键短按设成工具栏。

完成之后 随时能够回到字体、目录和阅读设置。

操作提醒 双击中间切换全屏不是工具栏入口，不能代替这个必留功能。

蓝牙翻页器：连接、学习与书架翻页

需要支持 BLE 的翻页器；扫描会隐藏没有广播名称的设备。



蓝牙翻页器：连接状态与按键学习

- 1 启用蓝牙
- 2 添加翻页器，进入扫描
- 3 先点学习，再按翻页器上的目标键

15.01 首次扫描与配对翻页器

操作路径 [设置](#) → [无线连接](#) → [蓝牙翻页器](#)

- 1. 把翻页器置于自己的配对 / 广播状态，具体按翻页器说明操作。
- 2. 打开设备「蓝牙翻页器」，开启「启用蓝牙」。
- 3. 点「添加翻页器 → 扫描设备」，等待出现有名称的设备。
- 4. 点对应设备，等待连接完成；返回后在状态区确认显示已连接名称。

5. 返回阅读试翻页；如果按键未映射，再使用学习操作。

完成之后 已配对条目可以用于后续重新连接。

操作提醒 经典蓝牙设备不等于 BLE；没有广播名称的设备被隐藏，是当前扫描策略。

15.02 学习上一页和下一页按键

操作路径 [蓝牙翻页器](#) → [按键映射](#) → [学习](#)

1. 先确认翻页器显示已连接。
2. 在「上一页」右侧点「学习」，看顶部提示，再按翻页器上想用作上一页的键。
3. 观察设备上方「识别成功」或对应按键反馈，确认映射已经记录。
4. 在「下一页」右侧重复学习另一枚键。
5. 返回正文，分别按两枚键检查方向。

完成之后 按键映射适配不同翻页器。

操作提醒 学习时先按屏幕提示指定的一枚键；没有连接或设备没发出可识别按键事件时，不会有成功反馈。

15.03 用翻页器翻书架页

操作路径 [蓝牙已连接](#) → [书架](#)

1. 切到书架，查看当前页码。
2. 尝试翻页器方向键或已映射的上一页 / 下一页。支持识别到的上下方向作为书架翻页。
3. 核对是书架分页变化，而不是打开某本书。
4. 如果方向不符，回蓝牙按键映射重新学习，再测试。

完成之后 不触屏也可切换书架页。

操作提醒 不同设备的上下键可能发送不同报告；以实际识别与学习结果为准。

15.04 重连、删除配对与无线互斥

操作路径 [蓝牙翻页器](#) → [已配对 / 启用蓝牙](#)

1. 需要重连时，在「已配对」点目标设备行。
2. 需要遗忘翻页器时，点该行右侧「删除」；之后要重新扫描配对。
3. 不用时关闭启用蓝牙，释放相应运行内存。
4. WiFi 传输或更新时，若显示蓝牙暂停，先结束无线任务再检查恢复连接。

完成之后 可以区分未配对、未连接和因网络任务暂停。

操作提醒 当前固件 WiFi 工作时会暂停蓝牙来控制内存；不能承诺两者持续同时工作。

系统字体、主页模式、资料卡与时间

这些设置影响系统界面；阅读正文另有字体与阅读设置。



主页刷新：普通、快刷、水波纹

16.01 更换首页、书架和设置的字体

操作路径 [设置](#) → [显示](#) → [系统字体](#)

1. 将 TTF 文件放进字体目录，并退出 USB 或无线传输。
2. 点击「系统字体」，在列表点选目标字体；也可选择内建黑体。
3. 字体多时上下滑动翻页查看。
4. 回首页检查继续阅读书名，回设置检查按钮文字。

完成之后 系统页面与锁屏文字使用所选系统字体。

操作提醒 正文、阅读题头书名和章节标题跟随阅读字体；不要为了改正文跑到系统字体里。

16.02 把系统字号放大到 200%

操作路径 设置 → 显示 → 系统字号

1. 打开「系统字号」，从 100% 到 200% 选择。当前以 10% 为一档。
2. 选定后回到设置、书架和文件管理查看文字。
3. 如果长名称显示不完整，可适当降低系统字号；长文字仍会按可用区域截断。
4. 正文太小则改阅读字体设置里的字号。

完成之后 放大系统界面文字。

操作提醒 200% 是可选上限，不意味着所有页面每个固定图标与标题都会同比放大。

16.03 调整系统灰阶对比度

操作路径 设置 → 显示 → 系统对比度

1. 打开系统对比度，从柔和、标准、清晰、鲜明、高对比中选择。
2. 观察书架封面与界面文字的深浅。
3. 当前等级对应 100%、110%、120%、130%、140%；从较低等级开始比较。
4. 过深时回调，不要把它当成修复损坏图片的按钮。

完成之后 调整灰阶层次的视觉强弱。

操作提醒 它不增加物理屏幕的灰阶等级，也不是背光亮度设置。

16.04 切换普通、快刷与水波纹主页模式

操作路径 设置 → 显示 → 主页刷新模式

1. 打开「主页刷新模式」，选择普通、快刷或水波纹。
2. 普通：保留灰阶层次，兼顾完整显示。水波纹：用条带过渡切换主页面，仍保留灰阶。
3. 快刷：以黑白处理封面与主界面，亚克力用细棋盘格点阵表达，减少灰阶补刷。
4. 切换首页、书架、文件管理、设置比较效果。底栏图标与文字保持，小横条单独移动。
5. 残影积累时使用下拉快捷全刷；正文翻页效果仍由阅读设置单独控制。

完成之后 不同模式各自权衡速度、灰阶和残影。

操作提醒 快刷不是完全无残影。锁屏与下拉快捷面板仍采用各自的灰阶显示策略。

16.05 启用首页强刷

操作路径 设置 → 显示 → 首页强刷

1. 找到「首页强刷」开关，点选开启或关闭。

2. 开启后，首页相关进入显示会优先完整清理；可减少旧画面残影，但更容易看见清屏闪动。
3. 想优先减少清屏次数时关闭，再配合主页刷新模式比较。

完成之后 按偏好调整首页清晰与闪动的取舍。

操作提醒 它不是全局所有页面的刷新频率，也不是正文每隔几页全刷的设置。

16.06 修改资料卡上的姓名

操作路径 设置 → 顶部资料卡编辑入口 → 个人资料 → 设备名称

1. 在设置页上方资料卡点编辑入口，进入「个人资料」。
2. 点「设备名称」，在输入框中修改姓名。
3. 中文先点候选词提交，再点右上「完成」。
4. 返回设置查看资料卡姓名；拼贴锁屏标题也会使用这份名称组成“名字 的书架”。

完成之后 资料卡名称与拼贴锁屏名称一起更新。

操作提醒 这不是状态栏签名；要改屏幕顶部中间那一行，用状态栏签名设置。

16.07 更换资料卡头像

操作路径 个人资料 → 更换头像

1. 把 JPG / PNG 图片放在 pictures 中。
2. 点「更换头像」，在图片列表选择目标文件。
3. 返回资料卡检查效果。
4. 想恢复默认图标，回选择头像点「使用默认图标」。

完成之后 头像设置保存文件路径。

操作提醒 头像原图仍要留在卡上；配置备份不会把整个图片文件一起装进去。

16.08 用设备键盘修改状态栏签名

操作路径 设置 → 显示 → 状态栏签名

1. 打开状态栏签名，在输入框输入一行文字。
2. 先确认中文候选，必要时用数字、符号或英文全键盘。
3. 点完成，回到顶部查看。
4. 清空后保存会隐藏中间签名；也可用传输网页的同名功能修改。

完成之后 设备与网页修改的是同一份签名配置。

操作提醒 名称很长时屏幕空间有限，建议写简短的一行。

16.09 通过 WiFi 对时，或手动设置日期

操作路径 [设置](#) → [阅读与设备](#) → [日期与时间](#)


1. 查看「当前时间 · 北京时间」，先判断年月日和时分是否正确。
2. 已连接 WiFi 时点「通过 WiFi 对时 → 立即同步」，等成功提示。
3. 没有网络时点「手动设置」，用年、月、日、时、分的 + / - 调整，再点「保存时间」。
4. 放弃修改可点取消。
5. 对时后内部时钟持续走时，不需要为了显示时间一直联网；长时间离线可再次校准。

完成之后 设备按北京时间 UTC+8 显示。

操作提醒 断开 WiFi 不会立即停止走时，但日期错会影响你对阅读记录日期的判断。

三种锁屏、自动休眠与四位密码

锁屏样式与是否需要密码是两项独立设置。选票根或壁纸也可以开启密码。

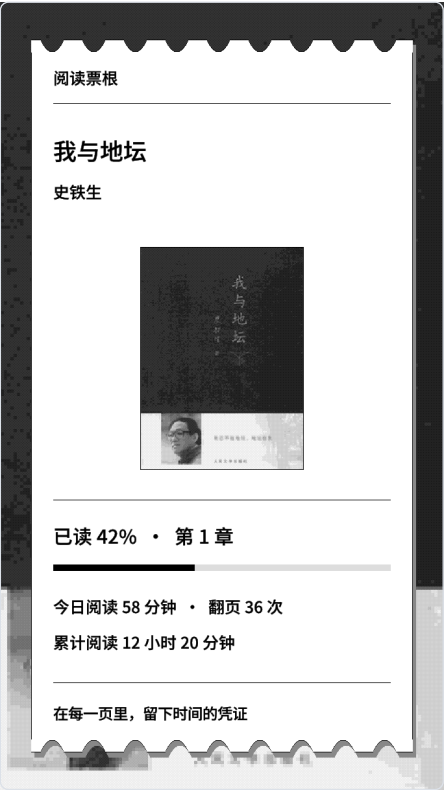

阅读票根锁屏



壁纸锁屏



书架拼贴锁屏



锁屏样式：壁纸、票根、书架拼贴



自动休眠：1、5、10 分钟或关闭

17.01 选择票根、壁纸或拼贴锁屏

操作路径 设置 → 阅读与设备 → 锁屏样式

1. 点「锁屏样式」，选择「壁纸锁屏」「阅读票根」或「书架拼贴」。
2. 返回后短按电源键，检查选中的样式。阅读启用电源键翻页时，按相应长按锁屏逻辑。
3. 自动休眠也应使用当前选择的锁屏样式，不需要另选一份。

完成之后 三种样式共用锁屏触发入口。

操作提醒 数字密码键盘是解锁验证界面，不是第四种锁屏画面。

17.02 使用阅读票根锁屏

操作路径 锁屏样式 → 阅读票根

1. 选择阅读票根，打开一本书阅读一会，再锁屏。
2. 票根显示当前书封、名称、阅读进度与记录等信息。
3. 从阅读页或其他页面锁屏，票根文字都使用系统字体。
4. 解锁后回到原使用状态，阅读页再使用阅读字体。

完成之后 把正在读的书和阅读记录呈现在锁屏上。

操作提醒 没有可用阅读记录或封面时，以设备实际提示或回退画面为准。

17.03 从卡内选择锁屏壁纸

操作路径 锁屏样式 → 壁纸锁屏 → 选择壁纸

1. 把 JPG / PNG 放入 pictures，进入壁纸选择。
2. 点目标图片查看预览与确认入口。
3. 确认「设为壁纸锁屏」，再锁屏检查。
4. 想精确裁剪，使用传输网页的壁纸裁剪，而不是只改文件名。

完成之后 使用原卡内图片作为壁纸。

操作提醒 图片最多 50 MiB，但巨大尺寸、特殊编码仍可能无法解码；可先在电脑导出普通 JPG / PNG。

17.04 使用书架拼贴锁屏

操作路径 锁屏样式 → 书架拼贴

1. 选择「书架拼贴」，确保书架已有可以读取的书籍封面。
2. 在个人资料设置自己的名称，在系统字体选择想使用的 TTF。
3. 锁屏后查看斜向排列的真实封面、封面阴影、左上姓名与右下书籍数量。

4. 浅色封面有描边，数量数字与小号“本”同一行；文字使用当前系统字体。

完成之后 拼贴将真实书架封面组合成锁屏图。

操作提醒 封面缺失、卡不可读或资源不足时，无法保证生成同样丰富的拼贴；先确认书架封面正常。

17.05 选择 1、5、10 分钟自动休眠或关闭

操作路径 设置 → 阅读与设备 → 自动休眠锁屏

1. 打开自动休眠锁屏，选择 1 分钟、5 分钟、10 分钟或关闭。
2. 计时按无操作时长，操作后重新计时。
3. 传输与更新期间会暂停自动锁屏，避免任务被睡眠打断。
4. 触发后先显示当前锁屏样式并浅睡，约 10 分钟后进入深睡。

完成之后 不用设备时自动进入节能状态。

操作提醒 关闭的是自动锁屏，手动电源键锁屏仍可使用。

17.06 锁屏后深睡，醒来继续原来的书

操作路径 正常阅读 → 锁屏 → 深睡 → 唤醒

1. 在正常阅读状态锁屏，系统会先保存书籍路径、位置与阅读状态。
2. 浅睡唤醒通常直接返回；进入深睡后会重新启动并尝试恢复一次。
3. 有密码时先完成四位验证，再进入原状态。
4. 如果卡缺失、路径变化或上次开书中断，按恢复提示处理，而不会无限自动重开。

完成之后 深睡不是正常清空阅读位置。

操作提醒 保持原书、原路径和可读 TF 卡，才有条件恢复。打开故障书的保护会优先阻止循环重启。

17.07 第一次开启四位数字锁屏密码

操作路径 设置 → 阅读与设备 → 锁屏密码 → 开启密码

1. 点击「开启密码」，按页面提示输入四位数字。
2. 再次输入同一组数字确认。未一致时重新输入。
3. 等提示密码已保存，再锁屏验证。
4. 唤醒时按数字圆键输入；满四位会自动校验，不必找一个额外的确认键。

完成之后 密码用于解锁验证。

操作提醒 这是屏幕访问保护，不是 TF 卡文件加密。普通配置备份不包含这份锁屏密码。

17.08 快速输入、删除或取消解锁

操作路径 锁屏 → 唤醒 → 输入密码

1. 按数字圆键输入，每按一位上方圆点增加；按下反馈只在对应圆键中出现。
2. 输错一位点右下删除；点左下取消返回锁屏。
3. 输入满四位后等待校验结果。错误时按提示再试。
4. 连续三次密码错误，会提示「请等待 10 秒后重试」。等十秒后，重新输入。

完成之后 输入过程使用局部反馈，不需要每一位全屏刷新。

操作提醒 不要把密码告诉他人，也不要把出错时的连续重按当成确认。

17.09 修改或关闭锁屏密码

操作路径 设置 → 锁屏密码 → 修改密码 / 关闭密码

1. 密码已开启时，点「修改密码」，先验证原密码，再输入并确认新密码。
2. 要关闭则点「关闭密码」，验证原密码后确认。
3. 返回页面查看已开启 / 已关闭状态，必要时锁屏测试一次。
4. 忘记原密码时，保留卡内数据并联系维护者获取适用于当前版本的恢复方法，不要认为普通保留数据刷机就会自动清密码。

完成之后 修改和关闭都需要原密码。

操作提醒 恢复普通配置不会覆盖本机锁屏密码，适合分享普通配置而不共享解锁凭据。

17.10 选择关机的睡眠方式

操作路径 设置 → 阅读与设备 → 关机睡眠

1. 选「彻底关机」：电源菜单关机将断电，下次长按电源键开机。
2. 选「先浅睡，10 分钟后深睡」：保留锁屏画面，先浅睡，随后深睡。
3. 浅睡按键可直接返回，深睡则重新开机；具体唤醒看设备提示。
4. 在常规页面长按电源键，电源选项里点关机，验证所选方式。

完成之后 「关机」按钮按你的偏好执行。

操作提醒 阅读电源键翻页打开时，长按优先锁屏；需要电源菜单可先回系统页面。

联网 OTA、TF 卡升级与降级

先辨认基础包能力和升级入口，再操作。官网与 Releases 的同版文件来自同一次发布。

18.01 核对当前固件和升级方式

操作路径 [设置](#) → [升级和恢复](#) → [系统升级](#)

1. 查看页面上方「当前版本」，记下完整版本号。
2. 正常使用 rc90 可选择联网 OTA 或 TF 卡应用 Bin；首次安装与修复使用网页完整包。
3. 已有本项目双槽基础包至少 rc72 可使用相应 TF 升级；联网 OTA 从 rc79 开始提供。
4. 更早版本或其他固件，先按官网说明完整安装兼容基础包，不要仅拿应用 Bin 尝试改变分区。

完成之后 选择与当前设备基础布局相容的升级入口。

操作提醒 版本号不是唯一兼容判断，其他项目或不同分区布局不能照此升级。

18.02 联网检查更新并查看日志

操作路径 [连接 WiFi](#) → [系统升级](#) → [检查更新](#)

1. 先连接可以访问互联网的 WiFi。仅连接设备传书热点不能访问更新服务器。
2. 打开系统升级，点「检查更新」，等待服务器返回。
3. 发现新版本后直接显示版本与「本次更新」简短日志。
4. 想稍后再装点「稍后」；决定安装点「开始更新」。不需要先取消联网检查再启动下载。
5. 当前已是最新版时，以页面结果为准。

完成之后 在设备上可以看到新版本的简短更新说明。

操作提醒 固件更新来源包含官网 kiikoread.com；页面仍显示网络错误时，可换稳定网络后重试，不必连续点击。

18.03 下载并安装联网更新

操作路径 [发现新版本](#) → [开始更新](#)

1. 建议保持 USB 供电或确保电量充足，WiFi 信号稳定。
2. 点开始更新，等待下载、校验、安装与重启。
3. 下载进度不是每个数据块都刷新屏幕：黑色进度段只向前增长，较长间隔才更新百分比，减少刷新。
4. 进度一小段时间不动不一定是卡死；观察页面状态，保持连接。

5. 重启后进入系统升级核对版本；若校验失败按提示重试，当前可用固件槽保留。

完成之后 完整校验通过后才切换到新固件。

操作提醒 升级期间不要取卡、拔线或强制关机。不是等下载到 100% 就可以立即断电，还要等验证与重启。

18.04 用卡根目录的 Bin 升级

操作路径 [官网下载](#) → [TF 根目录](#) → [系统升级](#) → [TF 卡升级](#)

1. 在官网选择目标版本，下载对应应用 Bin；或从同版 GitHub Release 获取应用附件。
2. 把它准确命名为 Pico-update.bin，放到卡根目录 /，不要放 books，不要保留浏览器追加的“(1)”。
3. 安全弹出卡或结束 USB 读卡，让设备重新读取 TF 卡。
4. 进系统升级，在 TF 卡升级卡片中看候选版本；未读到可点「重新检查 TF 卡」。
5. 点「安装 TF 卡升级包」，核对候选版本后点「确认升级」。
6. 保持供电和卡连接，等安装校验与自动重启；重启后核对当前版本。

完成之后 使用应用升级包写入未使用槽。

操作提醒 Pico-update.bin 是兼容文件名，品牌改为 kiikoread 后也继续保留。它不是任意 Bin 都能安装。

18.05 需要回到较早的正式版本

操作路径 [官网历史版本](#) / [GitHub Releases](#) → [TF 卡升级](#)

1. 先保存配置并备份重要卡内文件，查看旧版功能差异。
2. 选择与设备基础布局相容的原正式应用包，按 TF 根目录流程放置。
3. 核对确认页显示的目标旧版本，再确认安装。
4. 当前同版本安装会被拒绝；联网 OTA 只检查较新的正式版本，不用它做降级。
5. 降级后旧版可能不认识新版设置，按需要调整；保留原配置备份以便回到新版。

完成之后 兼容旧包可通过 TF 卡入口降级。

操作提醒 降级不等于回退所有历史配置，旧功能也会随固件版本变化。

18.06 从 Releases 给别人分享升级文件

操作路径 [官网](#) → [GitHub Releases](#) → [指定版本附件](#)

1. 打开项目 Releases，选择明确的正式版本标签。
2. 需要 TF 升级时下载应用 Bin，需要电脑完整安装时下载完整 USB 包及其说明。
3. 把文件和对应版本的操作说明一起发给对方，讲清适配设备与基础版本。
4. 对方不用访问你的 localhost 地址；本地预览网页地址只在你自己的电脑可用。


5. 必要时核对 SHA-256 校验值，确认转发后的文件完整。

完成之后 分享的是明确版本的原发布文件。

操作提醒 不要把源码 ZIP 当成可刷固件，也不要混用不同版本的引导、分区与应用文件。

保存配置、恢复阅读记录与 WiFi

配置文件不是整张 TF 卡镜像，恢复时应让书籍和资源保留在原路径。

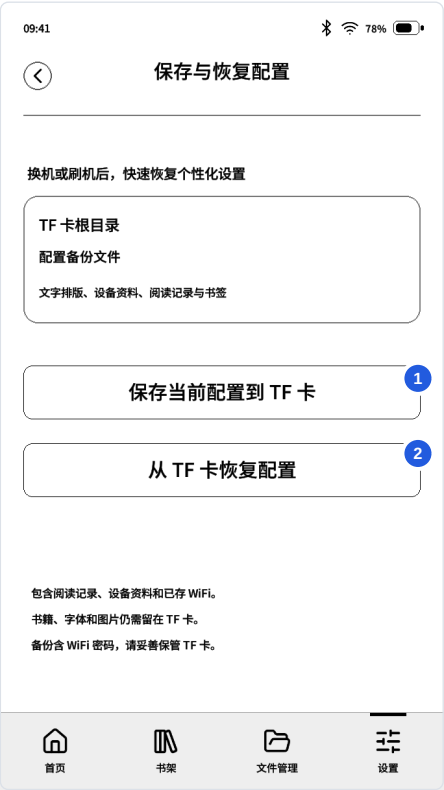

保存与恢复：先保存，再确认恢复

1 保存当前配置到 TF 卡

2 从 TF 卡恢复配置

19.01 保存当前配置到 TF 卡

操作路径 [设置](#) → [升级和恢复](#) → [保存与恢复](#)

1. 确认卡已挂载可写，退出 USB 或传输任务。
2. 点「保存当前配置到 TF 卡」，等待成功提示。
3. 在根目录找到 Pico-settings.backup。
4. 复制一份到电脑，按日期或版本另外保存，避免后续保存覆盖唯一备份。

完成之后 备份设置、设备资料、阅读记录、书签与已存 WiFi 等。

操作提醒 备份含 WiFi 密码，应妥善保管；锁屏密码不包含在普通配置备份中。

19.02 刷机后恢复设置与阅读进度

操作路径 [TF 根目录放备份](#) → [保存与恢复](#) → [从 TF 卡恢复配置](#)

1. 把需要恢复的备份准确放在根目录，文件名为 Pico-settings.backup。
2. 把原书籍、字体和图片也放回原目录，尤其保留书籍路径。
3. 点「从 TF 卡恢复配置」，按提示再次点按确认恢复。
4. 等成功后检查个人姓名、签名、WiFi、字体选择和书架。
5. 打开原书检查阅读位置；缺少工具栏按键入口的旧配置会自动修复为中键短按工具栏。

完成之后 配置生效，记录按可用的资源路径关联。

操作提醒 恢复会覆盖相应当前配置；要保留当前状态，先另存一份备份再恢复。

19.03 检查备份包含什么、不包含什么

操作路径 [保存与恢复配置](#) → [TF 文件备份](#)

1. 包含普通设置、设备资料、阅读进度与记录、书签、收藏、签名和已保存网络配置。
2. 不包含整本书、字体文件、头像图片、壁纸图片本体；这些要另外复制。
3. 不包含锁屏密码凭据，不会通过普通配置覆盖本机密码。
4. 如果只想把设置分享给别人，先考虑备份里有网络密码，不要直接公开发布。

完成之后 区分配置备份与资源文件备份。

操作提醒 只有配置文件而没有原书，就不能恢复出一本书的正文。

19.04 恢复了配置却没有进度或字体怎么办

操作路径 [文件管理](#) → [检查原路径](#)

1. 确认备份来自正确设备 / 时间，恢复页显示成功而不是读取失败。
2. 查看原书完整路径与现在是否一致，确认文件大小与内容没有被替换。
3. 确认所选 TTF、头像和壁纸仍存在；缺文件时把原资源放回或重新选择。
4. WiFi 恢复的是连接信息，网络还需要可用；进入无线页点击连接测试。
5. 书架仍缺项时清空搜索、切全部来源、重新扫描。

完成之后 按路径与资源查错，不盲目重复恢复。

操作提醒 同书不同版本 EPUB 可能大小或章节结构不同，旧位置不保证适用。

按现象排查常见问题

先做最小检查，再决定重新安装。保存错误提示和出问题书名，可以更快定位。

20.01 书已传完，但书架没有显示

操作路径 文件管理 → 管理书架

1. 在文件管理确认文件确实存在，且不是零字节、压缩包或 ._ 附属文件。
2. 检查扩展名为 EPUB / TXT，所在目录是 books 或已指定书籍目录。
3. 退出 USB 读卡 and 无线传输后，再回书架。
4. 清空搜索、切「全部来源」，点「重新扫描」。
5. 曾移出书架的书在文件管理重新打开一次。

完成之后 排除路径、筛选和隐藏原因。

20.02 字体没有显示，或某个字变成方框

操作路径 系统字体 / 阅读字体 → 字体目录

1. 确认是真实 .ttf，文件没有复制不完整，也不是 ._ 开头文件。
2. 检查字体目录是否正确；自定义目录需「设为字体目录」。
3. 系统和阅读字体分别选择，确认不是只修改了另一种。
4. 字库不含某字时，换一份包含该字的字体；输入法有候选不代表用户字体一定包含字形。
5. 特别大的或不兼容的字体可先换较小的常规 TTF 验证。

完成之后 区分字体发现、字体加载和字形缺失。

20.03 插卡显示 ESP_ERR_INVALID_STATE 或读不到卡

操作路径 文件管理 → 存储卡状态

1. 先退出 USB 读卡。电脑独占卡时设备不应同时读取。
2. 记录完整错误文字、卡容量与 FAT32 / FAT16 格式。
3. 在电脑确认卡可正常读写；备份内容后检查分区与文件系统。
4. 在没有文件操作时重新插卡或重启一次；不要边上传边拔卡。

5. 仍失败可用另一张已知可用 FAT32 卡对照，并把错误、卡信息与当前版本反馈给维护者。

完成之后 状态错误不自动等于硬件损坏，也不能单凭容量判断原因。

操作提醒 未经备份不要直接格式化。

20.04 手机能连 WiFi，却打不开传输网页

操作路径 设备传输页 → 对照网址

1. 确认设备仍停留在 WiFi / 热点传输页面，服务已开启。
2. WiFi 模式两端同网；热点模式手机要连设备热点并保持连接。
3. 输入屏幕显示的完整本地网址，不是 kiikoread.com；二维码用途要选网页。
4. 检查手机是否自动切移动网络、VPN 或访客隔离。
5. 地址变化后刷新设备二维码，用新网址重试。

完成之后 连 WiFi 与本地网页可访问，是两件事。

20.05 某本 EPUB 不能打开或目录跳转不对

操作路径 文件管理 → 目标 EPUB

1. 在电脑阅读器检查原书是否完整可打开。
2. 确认传输大小正常，书籍不是 DRM 加密文件或损坏 ZIP 容器。
3. 大文件、特殊图片格式、异常 CSS / 目录锚点都可能触发兼容限制，不能只按文件总大小判断。
4. 如果设备给出错误，记下书名、提示和当前版本；换一份普通 EPUB 对照。
5. 遇到“上次打开此书时中断”按启动恢复处理，先回首页再决定是否删除或重新导入。

完成之后 保留可用于定位的原文件与错误。

20.06 开书异常后，避免反复重启

操作路径 启动 → 启动恢复提示

1. 开书被断电或异常重启打断后，下一次启动可能显示“上次打开此书时中断”，并列出书名。
2. 点「返回首页」先进入可操作界面。系统已经停止自动反复尝试这本书。
3. 决定删除时点「删除这本书」，核对二次确认后再点「确认删除」。其他书与设置保留。
4. 无卡或删除失败时先恢复卡连接，或用电脑文件管理处理；不要为了跳过提示连续强制关机。
5. 对 EPUB 做修复或换有效版本后，再主动重新打开验证。

完成之后 让你自主决定处理方式，不自动删书。

操作提醒 保护针对启动记录中的确切文件；没有此书提示的所有重启，不能都归因于同一本 EPUB。

20.07 残影明显、画面深浅不均怎么办

操作路径 下拉快捷面板 → 全刷 / 阅读设置

1. 先手动全刷，看是否恢复清晰；墨水屏残影不等于图片文件损坏。
2. 正文可缩短自动全刷间隔。
3. 主页可从快刷改普通，比较灰阶与残影；系统对比度过高可回调。
4. 封面、点阵和波纹效果与所选主页模式有关，不要期待快刷与普通完全同样灰阶。
5. 刷新未完成时连续切页可能影响暂时画面，等当前操作结束再继续观察。

完成之后 用已有刷新选项平衡清晰与速度。

20.08 打不出词、键盘切换不了或输入有延迟

操作路径 输入框 → 候选 → 键盘模式

1. 先看是否有未提交拼音。候选没选完时，切语言 / 数字符号或保存可能被阻止。
2. 找不到长词就分段输入；同音字用候选左右箭头，多读音用九宫格左侧读音。
3. 英文先全键盘，再 En；数字到 123；大写到字母页的 a / A。
4. 键面短暂加深是点击反馈；停手后候选栏偶尔局部整理，是为减轻残影。
5. 不要因为墨水屏显示较慢就连续重复按同一个保存按钮。

完成之后 按具体状态排查，而不是清空整段再试。

20.09 OTA 提示服务器连接失败或进度没变化

操作路径 系统升级 → 联网 OTA

1. 检查 WiFi 已连接且能访问互联网，单纯热点传书状态不够。
2. 靠近路由器，换一个稳定的 2.4 GHz 网络，再检查更新。
3. 下载屏幕按间隔更新进度，不是实时每秒刷新；短暂停留不一定是失败。
4. 有明确失败提示时，结束本次任务再重试，不要强制断电。
5. 持续连不上可用官网 Bin 的 TF 卡入口，或电脑完整刷机；使用同型号配套包。

完成之后 OTA 不可用时仍有本地升级路径。

20.10 TF 升级包没有被发现或拒绝安装

操作路径 TF 根目录 → 系统升级

1. 确认文件名准确为 Pico-update.bin，没有 (1)、双重 .bin 或多一层目录。
2. 确认是应用升级包，不是完整 USB ZIP、源码 ZIP 或引导 Bin。

3. 确认卡挂载正常，结束 USB 读卡，再点重新检查 TF 卡。
4. 同版拒绝是现有规则；需要本地同版本测试时用对应网页安装方式，不伪造版本号。
5. 项目名、布局、尺寸或镜像校验不通过时，重新下载适配原包，不要强行安装。

完成之后 以设备候选版本与检查结果为准。

20.11 网页安装失败或串口列表没有设备

操作路径 [官网安装器](#) → [电脑 USB](#)

1. 换一根已知可传数据的 USB 线，换电脑接口，再观察串口列表。
2. 关闭其他刷机标签和串口工具，重新连接当前网页。
3. 使用电脑 Chrome / Edge，通过 HTTPS 打开官网。
4. 正常系统可进入「设置 → 升级和恢复 → BOOT 刷机」再重试。
5. 设备无法进入系统时，按具体硬件官方恢复方法处理或联系维护者；本文不提供不存在的实体 BOOT 键操作。

完成之后 先解决下载连接，再安装固件。

速查：从你想做的事找到入口

把常用操作浓缩在这里；正文有逐步图解。

常用入口

想做什么	入口 / 操作
按最近排序	书架 → 管理 → 按名称切成按最近 → 完成
英文大写	全键盘 → 中 / En 切英文 → 第三排左侧 a / A
连续删字	按住 退格删除 约半秒；松开或移开停止
修改中间字符	点输入框 / 左右箭头定位光标 → 输入或删除
找更多同音字	候选栏右侧 ； ； 九宫格读音用左侧更多
换阅读字体	正文工具栏 → 字体设置 → 阅读字体
换系统字体	设置 → 显示 → 系统字体
缩进微调	字体设置 → 排版设置 → 缩进微调 - / 复位 / +
改中键长按	阅读设置 → 按键控制 → 中键长按
工具栏打不开	用已配置入口；旧配置无入口会恢复中键短按
取消自动锁屏	设置 → 阅读与设备 → 自动休眠锁屏 → 关闭
上传任意文件	传输网页 → 目标目录 → 添加文件到当前目录
OTA 查看日志	系统升级 → 检查更新 → 发现新版本 / 本次更新
配置备份	设置 → 升级和恢复 → 保存与恢复
电脑完整刷机	官网刷机入口；必要时系统设置 → BOOT 刷机

容易混淆的两项

第一项	第二项	区别
收藏	书签	收藏针对整本书与排序，书签针对正文位置
移出书架	删除文件	前者只隐藏，后者删除真实卡内文件
断开 WiFi	遗忘网络	前者留密码，后者清除连接信息
系统字体	阅读字体	首页与设置 / 正文和阅读题头分别选择
主页刷新模式	阅读翻页效果	四主页切换 / 正文翻页各自设置
上传图片	裁剪并设为锁屏	保存文件 / 保存并应用壁纸
配置备份	TF 文件备份	记录设置 / 另存书籍字体图片本体
九宫格重输	数字页重输	前者只清待选拼音，后者清空整段输入