

SVX Smart Dock PMPN5021 User Guide

JUNE 2025

© 2025 Motorola Solutions, Inc. All Rights Reserved.



MN011006A01-AA

Safety and Legal

This section provides the safety and legal information for this product.

Intellectual Property and Regulatory Notices

Copyrights

The Motorola Solutions products described in this document may include copyrighted Motorola Solutions computer programs. Laws in the United States and other countries preserve for Motorola Solutions certain exclusive rights for copyrighted computer programs. Accordingly, any copyrighted Motorola Solutions computer programs contained in the Motorola Solutions products described in this document may not be copied or reproduced in any manner without the express written permission of Motorola Solutions.

No part of this document may be reproduced, transmitted, stored in a retrieval system, or translated into any language or computer language, in any form or by any means, without the prior written permission of Motorola Solutions, Inc.

Trademarks

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS, and the Stylized M Logo are trademarks or registered trademarks of Motorola Trademark Holdings, LLC and are used under license. All other trademarks are the property of their respective owners.

License Rights

The purchase of Motorola Solutions products shall not be deemed to grant either directly or by implication, estoppel or otherwise, any license under the copyrights, patents or patent applications of Motorola Solutions, except for the normal nonexclusive, royalty-free license to use that arises by operation of law in the sale of a product.

Open Source Content

This product may contain Open Source software used under license. Refer to the product installation media for full Open Source Legal Notices and Attribution content.

European Union (EU) and United Kingdom (UK) Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive



The European Union's WEEE directive and the UK's WEEE regulation require that products sold into EU countries and the UK must have the crossed-out wheellie bin label on the product (or the package in some cases). As defined by the WEEE directive, this crossed-out wheellie bin label means that customers and end users in EU and UK countries should not dispose of electronic and electrical equipment or accessories in household waste.

Customers or end users in EU and UK countries should contact their local equipment supplier representative or service center for information about the waste collection system in their country.

Disclaimer

Please note that certain features, facilities, and capabilities described in this document may not be applicable to or licensed for use on a specific system, or may be dependent upon the characteristics of a specific mobile

subscriber unit or configuration of certain parameters. Please refer to your Motorola Solutions contact for further information.

© 2025 Motorola Solutions, Inc. All Rights Reserved

Certification Markings



Contact Address

European Union Contact

Motorola Solutions,
Czerwone Maki 82,
30-392 Krakow, Poland.

UK Contact

Motorola Solutions UK Ltd.,
Nova South, 160 Victoria Street,
London, SW1E 5LB,
United Kingdom.

Supplier's Declaration of Conformity

Supplier's Declaration of Conformity

Per FCC CFR 47 Part 2 Section 2.1077(a)



Responsible Party

Name: Motorola Solutions, Inc.

Address: 2000 Progress Pkwy, Schaumburg, IL. 60196

Phone Number: 1-800-927-2744

Hereby declares that the product:

Model Name: **SVX Smart Dock Charger**

conforms to the following regulations:

Class B Digital Device

1. This device may not cause harmful interference, and

2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio or TV technician for help.

Important Safety Instructions

This document contains important safety and operating instructions. Please read these instructions carefully and save them for future reference.



WARNING:

- To reduce risk of damage to the power supply electric plugs and cords, pull the plug rather than the cord when disconnecting from the AC outlet or the charger.
- An extension cord should not be used unless absolutely necessary. Use of an improper extension cord could result in risk of fire and electric shock. If an extension cord must be used, make sure that the cord size is 18 AWG for lengths of up to 6.5 feet (2.0 m), and 16 AWG for lengths up to 9.8 feet (3.0 m).
- To reduce risk of fire, electric shock, or injury, do not operate the charger if it has been broken or damaged in any way. Take it to a qualified Motorola Solutions service representative.
- Do not disassemble the charger. It is not repairable and replacement parts are not available. Disassembly of the charger may result in risk of electric shock or fire.
- To reduce risk of electric shock, unplug the charger power supply from the AC outlet before attempting any maintenance or cleaning.
- To reduce risk of injury, charge only rechargeable Motorola Solutions Authorized devices listed. Other devices may explode, causing personal injury and damage.
- Use of accessories not recommended by Motorola Solutions may result in risk of fire, electric shock, and injury.
- Changes or modifications made to this device, not expressly approved by Motorola Solutions, could void the authority of the user to operate this equipment.

Operational Safety Guidelines

- This equipment is not suitable for outdoor use. Use only in dry locations and conditions.

- Maximum ambient temperature must be kept below 25°C (77°F) to ensure battery charging is enabled. In any case, the maximum ambient temperature around the charger must not exceed 40°C (104°F).
- Connect the charger only to an appropriate power supply with an appropriate power cord as listed.
- The AC outlet to which the power supply is connected should be close and easily accessible.
- Make sure the power supply cord connected to the charger is located where it will not be stepped on, tripped over, or subjected to water, damage, or stress.
- Connect the power cord to an appropriately fused and wired AC outlet with the correct voltage, as specified on the product.
- Disconnect from line voltage by removing the power cord from the AC outlet.

For Australia Only

This provision applies to products and services supplied by Motorola Solutions to consumers within the meaning of the Australian Consumer Law. This warranty is given by Motorola Solutions Australia Pty Limited (ABN16 004 742 312) of Tally Ho Business Park, 10 Wesley Court, Burwood East, Victoria. Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australia Consumer Law. For major failures with the service, you are entitled:

- To cancel your service contract with us: and
- To a refund for the unused portion, or to compensation for its reduced value.

You are entitled to choose a replacement or refund for a major failure with goods. If a failure with the goods or service does not amount to a major failure, you are entitled to have the failure rectified in a reasonable time. If this is not done, you are entitled to a refund for the goods, and to cancel the contract for the service and obtain a refund of any unused portion. You are also entitled to be compensated for any other reasonably foreseeable loss or damage from a failure in the goods or service. If you have any queries, please call Motorola Solutions Australia at 1800 457 439. You may also visit our website: https://www.motorolasolutions.com/en_xa/support.html for current warranty terms.

Disclaimer

The information in this document is carefully examined, and is believed to be entirely reliable. However, no responsibility is assumed for inaccuracies.

Furthermore, Motorola Solutions reserves the right to change any products to improve readability, function, or design. Motorola Solutions does not assume any liability arising out of the applications or use of any product or circuit described herein; nor does it cover any license under its patent rights, nor the rights of others.

Contact Us

The Centralized Managed Support Operations (CMSO) is the primary contact for technical support included in your organization's service agreement with Motorola Solutions. To enable faster response time to customer issues, Motorola Solutions provides support from multiple countries around the world.

Service agreement customers should be sure to call the CMSO in all situations listed under Customer Responsibilities in their agreement, such as:

- To confirm troubleshooting results and analysis before taking action

Your organization received support phone numbers and other contact information appropriate for your geographic region and service agreement. Use that contact information for the most efficient response. However, if needed, you can also find general support contact information on the Motorola Solutions website, by following these steps:

1. Enter motorolasolutions.com in your browser.
2. Ensure that your organization's country or region is displayed on the page. Clicking or tapping the name of the region provides a way to change it.
3. Select "Support" on the motorolasolutions.com page.

Comments

Send questions and comments regarding user documentation to documentation@motorolasolutions.com.

Provide the following information when reporting a documentation error:

- The document title and part number
- The page number or title of the section with the error
- A description of the error

Motorola Solutions offers various courses designed to assist in learning about the system. For information, go to <https://learning.motorolasolutions.com> to view the current course offerings and technology paths.

Icon Conventions

The documentation set is designed to give the reader more visual clues. The following graphic icons are used throughout the documentation set.



DANGER: The signal word DANGER with the associated safety icon implies information that, if disregarded, will result in death or serious injury.



WARNING: The signal word WARNING with the associated safety icon implies information that, if disregarded, could result in death or serious injury, or serious product damage.



CAUTION: The signal word CAUTION with the associated safety icon implies information that, if disregarded, may result in minor or moderate injury, or serious product damage.

CAUTION: The signal word CAUTION may be used without the safety icon to state potential damage or injury that is not related to the product.



IMPORTANT: IMPORTANT statements contain information that is crucial to the discussion at hand, but is not a CAUTION or WARNING. There is no warning level associated with the IMPORTANT statement.



NOTE: NOTICE contains information more important than the surrounding text, such as exceptions or preconditions. They also refer the reader elsewhere for additional information, remind the reader how to complete an action (when it is not part of the current procedure, for instance), or tell the reader where something is on the screen. There is no warning level associated with a notice.

Style Conventions

The following style conventions are used:

Convention	Description
Bold	This typeface is used for names of, for instance, windows, buttons, and labels when these names appear on the screen (example: the Alarms Browser window). When it is clear that we are referring to, for instance, a button, the name is used alone (example: Click OK).
Monospacing font in bold	This typeface is used for words to be typed in exactly as they are shown in the text (example: In the Address field, type http://ucs01.ucs:9080/).
Monospacing font	This typeface is used for messages, prompts, and other text displayed on the computer screen (example: A new trap destination has been added).
<i><Monospacing font in bold Italic></i>	This typeface is used with angle brackets as placeholders for a specific member of the group that the words represent (example: <i><router number></i>).  NOTE: In sequences to be typed in, the angle brackets are omitted to avoid confusion whether to include the angle brackets in the text to be typed.
CAPITAL LETTERS	This typeface is used for keyboard keys (example: Press Y, and then press ENTER).
<i>Italic</i>	This typeface is used for citations. A citation usually is the name of a document or a phrase from another document (example: <i>Dimetra IP System Overview</i>).
→	An → (arrow pointing right) is used for indicating the menu or tab structure in instructions on how to select a certain menu item (example: File → Save) or a certain subtab.

Contents

Safety and Legal.....	2
Contact Us.....	6
Icon Conventions.....	7
Style Conventions.....	8
Chapter 1: Overview.....	10
1.1 Authorized Smart Dock, Power Cords, and Power Supply.....	13
1.2 Optional Equipment.....	13
Chapter 2: Operating Instructions.....	15
2.1 Setting Up the SVX Smart Dock.....	15
2.1.1 Operating Modes.....	15
2.1.2 Registering the Smart Dock.....	15
2.1.3 Configuring the Smart Dock Using a USB-A Flash Drive.....	16
2.1.4 Upgrading the SVX Smart Dock Firmware.....	17
2.1.5 Resetting the Smart Dock.....	17
2.2 Docking the SVX VRSM.....	18
2.3 Undocking the VRSM.....	19
2.4 LED Indications.....	19
2.4.1 Charging Indications.....	20
2.5 Using the Wall Mount Bracket.....	21
2.5.1 Mounting the Wall Mount Bracket to the Wall.....	21
2.5.2 Installing the SVX Smart Dock to the Wall Mount Bracket.....	22
2.5.3 Removing the SVX Smart Dock from the Wall Mount Bracket.....	23
Chapter 3: Troubleshooting.....	25
3.1 Cleaning the USB-C.....	25

Chapter 1

Overview

The SVX Smart Dock is a single docking solution for the SVX Video Remote Speaker Microphone (VRSM). The SVX Smart Dock has integrated networking, allowing it to connect to VideoManager.

Figure 1: SVX Smart Dock Front Overview

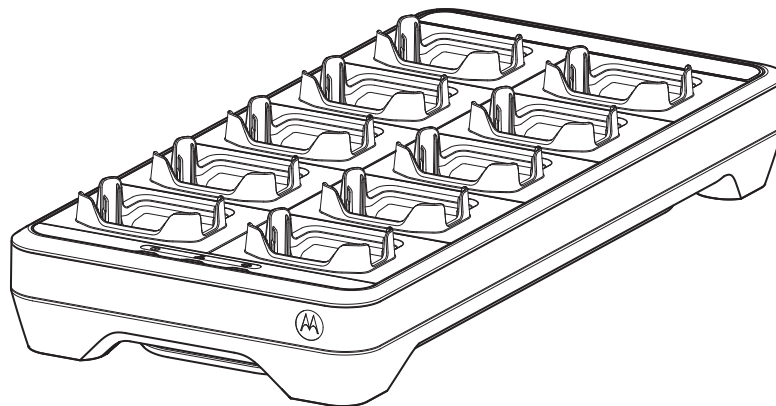


Figure 2: SVX Smart Dock Rear Overview

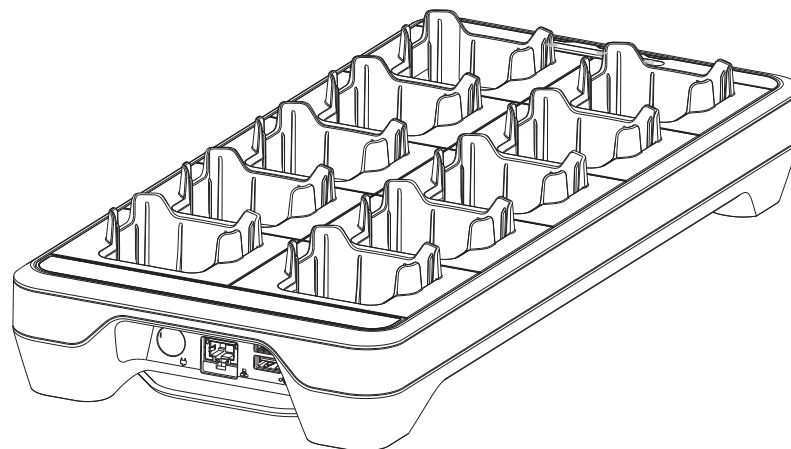


Figure 3: Top View

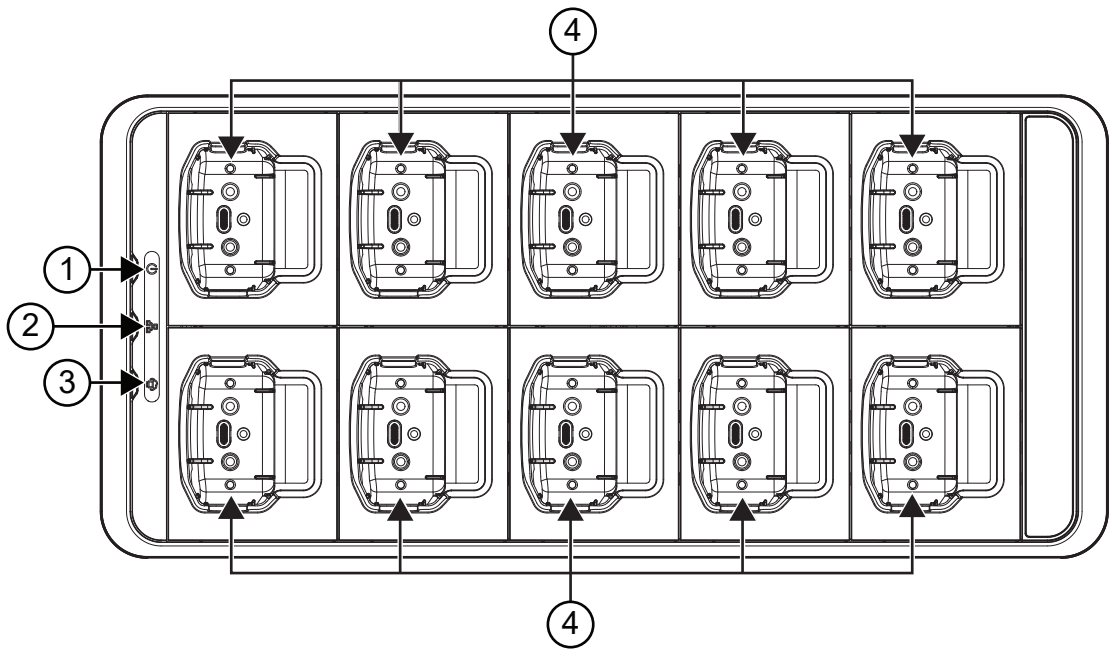


Figure 4: Bottom View

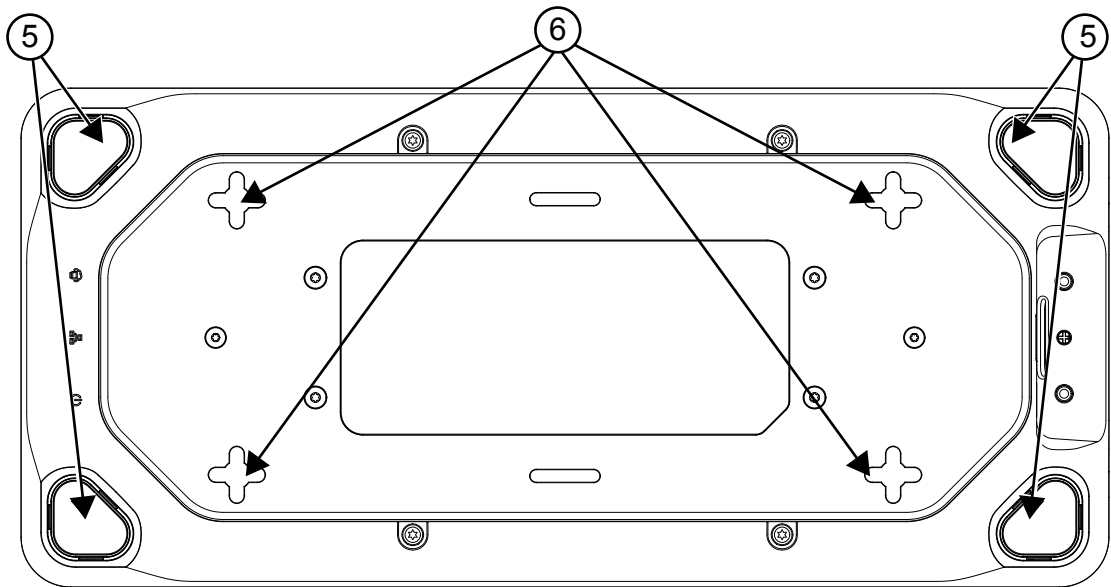


Figure 5: Front View

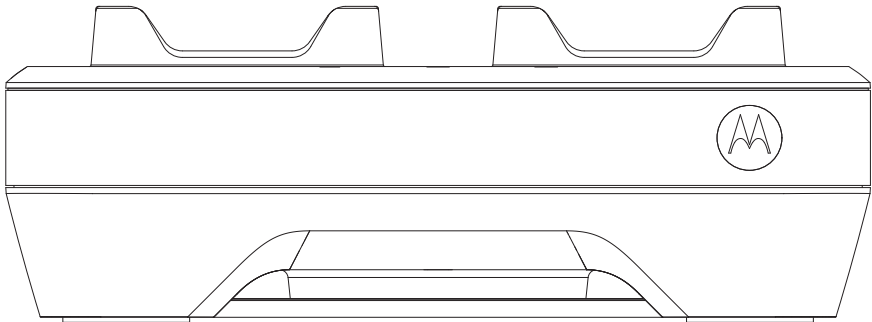


Figure 6: Rear View

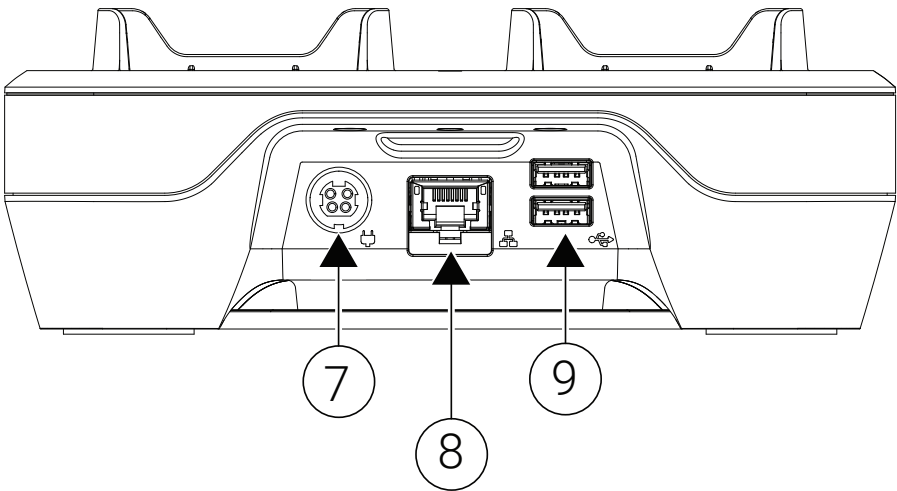


Table 1: Overview

Label	Description
1	Power Indication LED
2	Network Indication LED
3	VideoManager Indication LED
4	Pockets
5	Rubber Feet
6	Secure Holes (for mounting)

Label	Description
7	Power Port
8	Ethernet Port
9	USB-A Ports

1.1

Authorized Smart Dock, Power Cords, and Power Supply

Table 2: Motorola Solutions Authorized Smart Dock

Kit Number	Description
PMPN5021_	SVX Smart Dock 10 Slot Charge and Upload (Base)
PMPN5022_	SVX Smart Dock 10 Slot Charge and Upload, United States/North America
PMPN5023_	SVX Smart Dock 10 Slot Charge and Upload, Australia/New Zealand
PMPN5024_	SVX Smart Dock 10 Slot Charge and Upload, Europe

Table 3: Motorola Solutions Authorized Power Cords

Part Number	Description
3087791G01	Power Cord, United States
3087791G10	Power Cord, Australia/New Zealand
3087791G04	Power Cord, Europe

Table 4: Motorola Solutions Authorized Power Supply

Power Supply	Description
PS000524A02	Power Supply Adaptor, 105 W


1.2

Optional Equipment

Wall Mount Bracket

A mounting bracket (Part Number: BR000635A01) is available for the SVX Smart Dock. Contact your dealer to order this item. Refer to [Using the Wall Mount Bracket on page 21](#) for installation instructions.

Figure 7: SVX Smart Dock Wall Mount Bracket

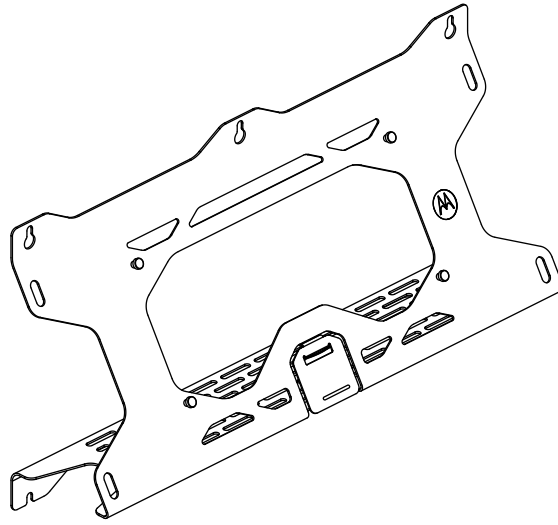

Chapter 2

Operating Instructions

This section contains the charging information of your charger.

2.1

Setting Up the SVX Smart Dock


Procedure:

1. Connect the power supply cord to the SVX Smart Dock power port.
2. Connect the SVX Smart Dock Ethernet port to a network switch using the supplied LAN cable.
3. A new or factory reset SVX Smart Dock is in open mode. Refer to [Configuring the Smart Dock Using a USB-A Flash Drive](#) to configure the SVX Smart Dock.

The SVX Smart Dock is configured and attempts to connect to the desired VideoManager instance.



NOTE: Refer to the following image for cable management recommendation.

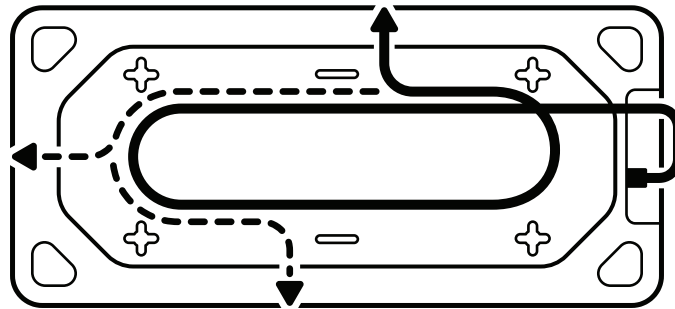

2.1.1

Operating Modes

The SVX Smart Dock include two operating modes, that are Factory State and Configured Mode.

Factory State

The SVX Smart Dock is not configured during the initial switch on or after a factory reset. The SVX Smart Dock cannot connect to any instance of VideoManager and is not discoverable. However, you can use SVX Smart Dock for charging SVX VRSM.

Configured Mode

In Configured Mode, the SVX Smart Dock is visible to only one instance of VideoManager.

2.1.2

Registering the Smart Dock

You need to register your SVX Smart Dock.


Procedure:

1. Log on to VMEL Cloud. Navigate to **Device Management** → **Devices** → **SMARTDOCK**.

2. Click the **+** icon, and enter the requested information.
3. Click **DONE**.



NOTE: To find the serial number, see the product label located at the bottom of the charger. The serial number is an 11-digit alphanumeric code in the format <MJSDXXXXXX>.

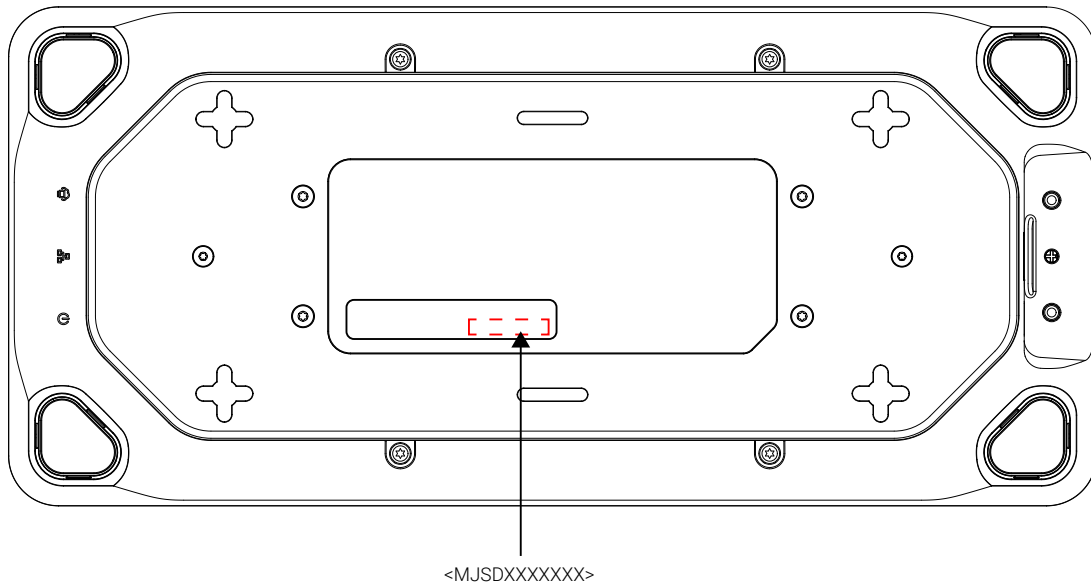

2.1.3

Configuring the Smart Dock Using a USB-A Flash Drive

You can generate a configuration for your SVX Smart Dock.



NOTE: If your SVX Smart Dock has already been configured, perform a factory reset before applying a new configuration.

Procedure:

1. Log on to VMEL Cloud. Navigate to **Device Management** → **Devices** → **SMARTDOCK**.
2. To configure your SVX Smart Dock, perform one of the following actions:
 - From the dashboard, select the required Smart Dock.
 - Enter the required serial number.
3. Click **Deploy Configuration to USB**.
4. To approve the request, click on **Download File** button.

The file is named DC<serial number>.cfg. After the file is generated, your browser downloads the file to the default download location on your computer.

5. Copy the downloaded file to the root level of a USB-A flash drive. Ensure that the USB-A flash drive contains only one file. If multiple files are present, the first file is used.



NOTE: Format the USB-A flash drive in FAT32 format before copying the file. The file is renamed after processing. This prevents reprocessing if the USB key is reinserted, or if the Smart Dock reboots and discovers the USB key again.

Result: The Power LED indicator blinks green and orange. The SVX Smart Dock automatically restarts in Configured Mode. Remove the USB-A flash drive when all three LEDs indicators are solid green.

2.1.4

Upgrading the SVX Smart Dock Firmware

Upgrade the SVX Smart Dock firmware when each new version is released to ensure full functionality and support for new features.

You can perform the firmware upgrade manually.



NOTE: Motorola Solutions recommends upgrading firmware when the system is not in typical use.

Procedure:

1. Load the new firmware onto VMEL Cloud. Navigate to **Device Management** → **General** → **SMARTDOCK**.
2. Select the required firmware version. Navigate to **Device Management** → **Devices** → **SMARTDOCK**.
3. To upgrade your SVX Smart Dock, perform one of the following actions:
 - From the dashboard, select the required Smart Dock.
 - Enter the required serial number.
4. Click **Deploy Upgrade to USB**.
5. To approve the request, click on **Download File** button.

The file is named DC<serial number>.dpcr. After the file is generated, your browser downloads the file to the default download location on your computer.

6. Copy the downloaded file to a USB-A flash drive. Connect the USB-A flash drive to your SVX Smart Dock.



NOTE:

The Smart Dock reads the file, comparing the existing software version with the version in the file. If the versions differ, the Smart Dock attempts to fetch the file from the specified URL.

Ensure internet connectivity by verifying the three connectivity LEDs are solid green.

Result: During upgrading, the Power LED indicator blinks amber. After completing the upgrade, the SVX Smart Dock automatically restarts. Remove the USB-A flash drive when all three LEDs indicators are solid green.

2.1.5

Resetting the Smart Dock

You can perform a factory reset for your SVX Smart Dock.

This process is very similar to configuring the Smart Dock using a USB-A Flash Drive.



NOTE: Motorola Solutions recommends performing a factory reset when the system is not in typical use.

Procedure:

1. Navigate to **Device Management** → **Devices** → **SMARTDOCK**.
2. To reset your SVX Smart Dock, perform one of the following actions:
 - From the dashboard, select the required Smart Dock.
 - Enter the required serial number.
3. Click **Deploy Factory Reset to USB**.
4. To approve the request, click on **Download File** button.
The file is named DC<serial number>.dpcr. After the file is generated, your browser downloads the file to the default download location on your computer.
5. Copy the downloaded file to a USB-A flash drive. Connect the USB-A flash drive to your SVX Smart Dock.


Result: During the factory reset, the Power LED indicator blinks green and amber. After completing the factory reset, the SVX Smart Dock automatically restarts. The Power LED indicator becomes solid amber, indicating the SVX Smart Dock is unconfigured.

2.2

Docking the SVX VRSM



IMPORTANT: To ensure battery health, charge the Video Remote Speaker Microphone (VRSM) in an ambient temperature between 0°C (32°F) and 25°C (77°F). If the temperature is too hot or too cold, battery charging is stopped to protect the battery.

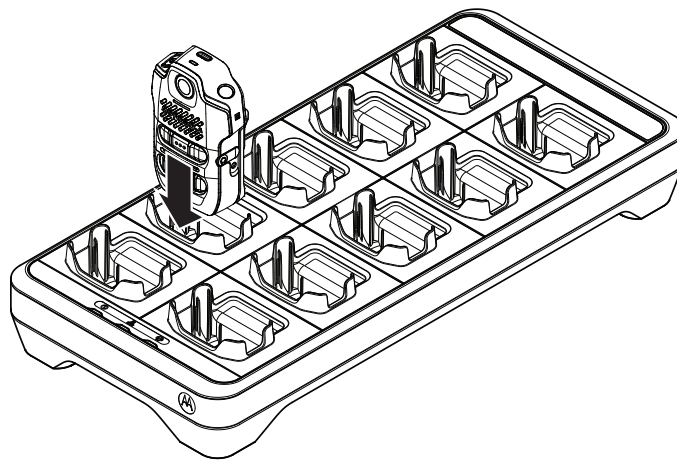

Procedure:

1. Align the VRSM to face the front of the SVX Smart Dock.
2. Place the VRSM into the pocket. Ensure that the VRSM is fully inserted.
3. Observe the following for a successfully docked VRSM:
 - A Voice or Tone Prompt plays to indicate charging, depending on the SVX VRSM configuration.


- The top status LED on the VRSM shows current charging status.

2.3

Undocking the VRSM

Procedure:

Lift the Video Remote Speaker Microphone (VRSM) upwards to undock.

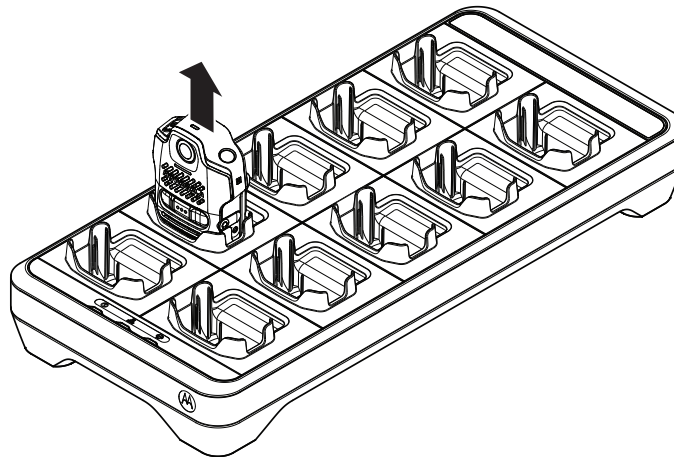

2.4

LED Indications

This section describes the LED indications observed while using the SVX Smart Dock.

Table 5: LED Indications

Power	Network	VideoManager	Description
 Solid green	 Blinking green	 LED off	Connecting to network
 Solid green	 Solid green	 Blinking green	Connecting to VideoManager
 Solid green	 Solid green	 Solid green	Operational
 or  Solid or blinking red	 LED off	 LED off	Error

 Power	 Network	 VideoManager	Description
 Solid green	 Solid amber	 LED off	Check Network
 Solid green	 Solid green	 Solid amber	Check Configuration
 Blinking amber	 LED off	 LED off	Upgrading
 Blinking green and amber	Follows current network status.	Follows current VideoManager status.	Writing logs
 Green LED fades to off	Follows current network status.	Follows current VideoManager status.	Done writing logs
 Solid amber	 LED off	 LED off	Unconfigured

2.4.1

Charging Indications

Refer to the SVX VRSM for charging indications.

2.5

Using the Wall Mount Bracket

The wall mount bracket is an optional accessory. Refer to [Optional Equipment](#) for more information.

2.5.1

Mounting the Wall Mount Bracket to the Wall

Prerequisites:



WARNING:

- Engage a trained and experienced technician to install the wall mount bracket. Having the mounting bracket installed by a non-specialized technician is dangerous and can cause damage or injury.
- Do not install the wall mount bracket in a location that cannot support the weight. If the strength of the location that the wall mount bracket is installed is not strong enough, the wall mount bracket can fall off and cause an injury.
- Do not install the mounting bracket on a structure that is prone to vibration, movement, or chance of impact.



CAUTION: Ensure that the area behind the mounting surface is free from electrical wires, cables, or pipes before cutting, drilling, or installing the mounting screws.


Procedure:

1. Position the bracket and mark the location of the mounting holes on the wall surface.



NOTE: Motorola Solutions recommends installing the wall mount bracket at a height that allows for easy reach of the cameras and clear visibility of the camera top displays. Install the wall mount bracket at a height such that the camera top displays are between the waist level and the eye level of the user, with the optimal position being at the chest level. Mounting the bracket above or below this range can compromise the visibility of the camera top displays and the ease of reaching the cameras.

2. Mount the bracket to the wall using appropriate mounting hardware such as drywall anchors. The top mounting holes have a sliding feature for easier mounting.
3. Drill pilot holes according to the markings on the wall.
4. To secure the bracket, install the mounting hardware over the mounting holes on the bracket tightly.

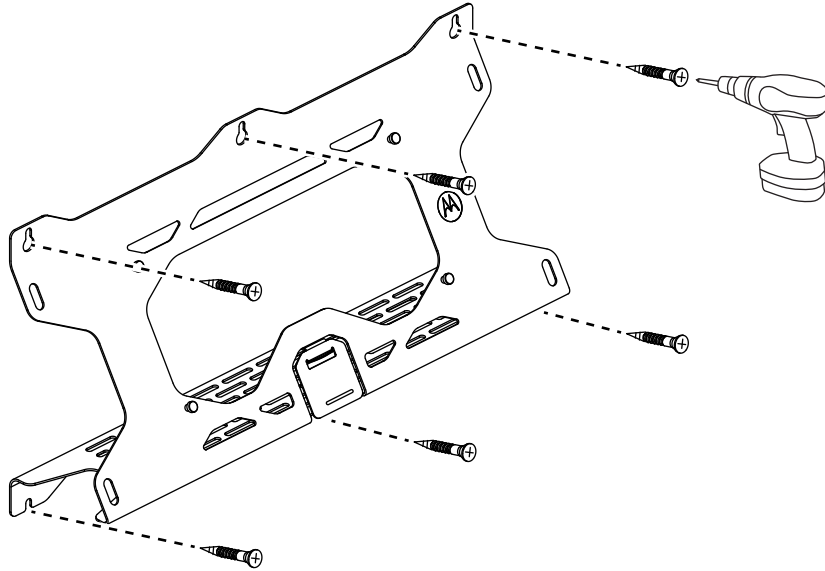


 **NOTE:** Motorola Solutions recommends using a 10 – 16 × 1.5 inches or M5 × 40 mm tapping screw and washer (not included) on the wood stud and solid-flat concrete or brick wall.

2.5.2


Installing the SVX Smart Dock to the Wall Mount Bracket

Procedure:

1. Align the Secure Holes on the SVX Smart Dock with the studs on the wall mount bracket.

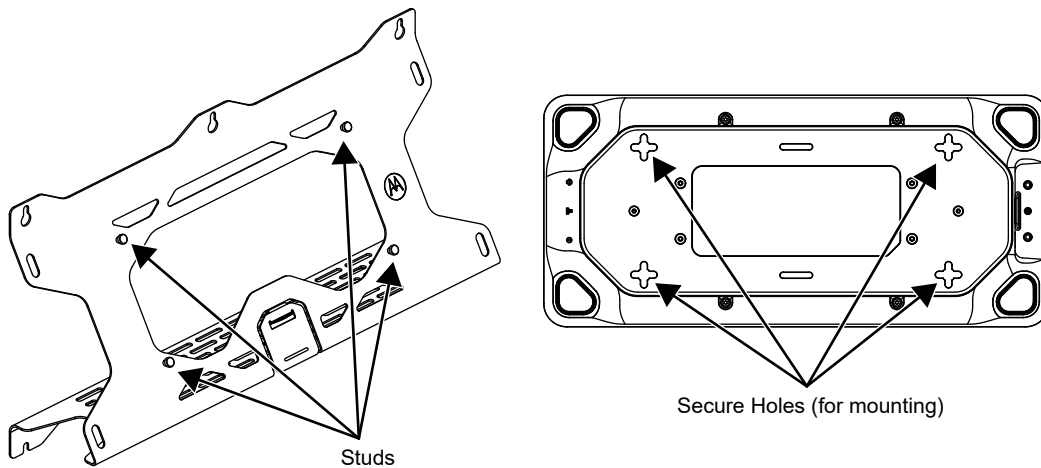

2. Place the SVX Smart Dock on the wall mount bracket and pull downwards until the latch snaps into place. The latch locks the SVX Smart Dock to the wall mount bracket as shown in the following image (cross-section view).

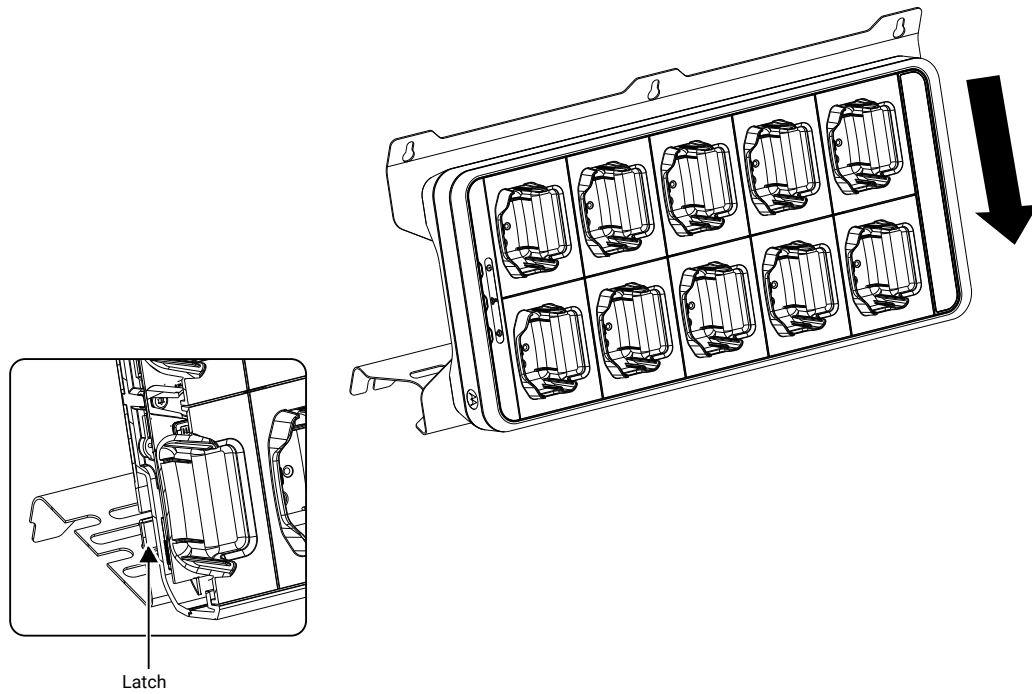


2.5.3


Removing the SVX Smart Dock from the Wall Mount Bracket

Procedure:

1. Press the latch and push the SVX Smart Dock upwards to unlock from the wall mount bracket.

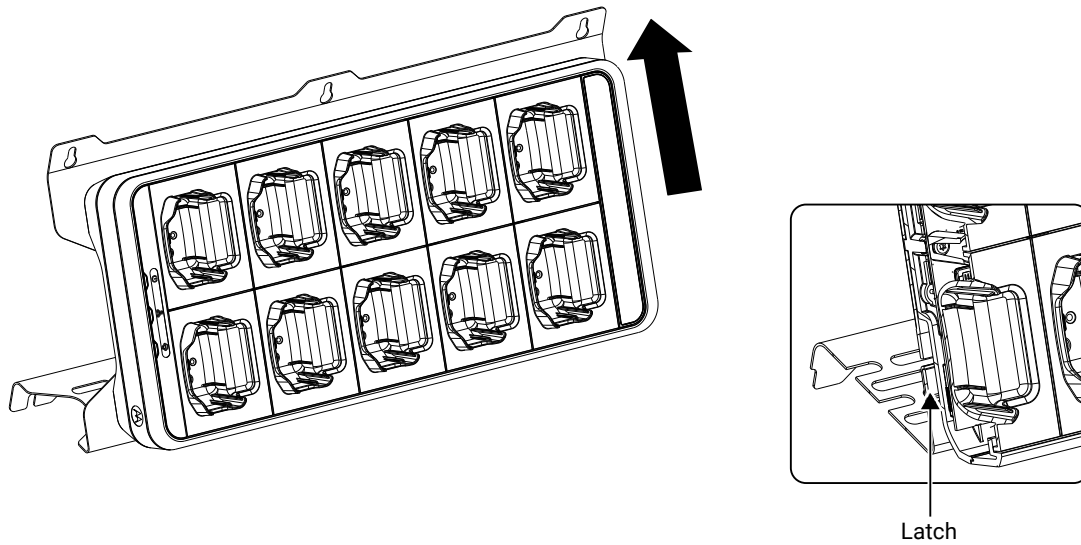

2. Pull the SVX Smart Dock away from the wall mount bracket for removal.

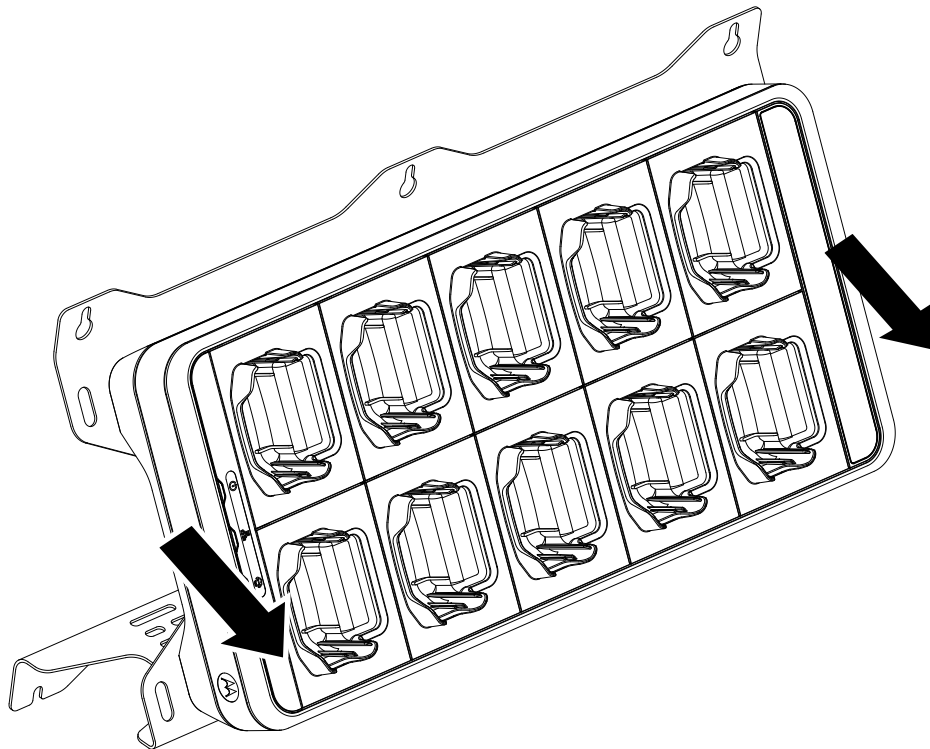

Chapter 3

Troubleshooting

When troubleshooting, always observe the LED indications on the SVX Smart Dock and the VRSM.

3.1

Cleaning the USB-C

Procedure:

1. Unplug the power cord.
2. Clean the external surface of USB-C with clean paper cloth (or cloth).
3. Inspect the internal compartment of USB-C (preferably using a magnifying glass) to check if there is any foreign material.
4. Using a lens blower, clear the dust and particles from inside the USB-C compartment.
5. Inspect the USB-C again to check if the foreign materials have been cleared.
6. Repeat steps 4-5 if necessarily.
7. Allow the unit to air dry.

Guide d'utilisation de la Smart Dock SVX PMPN5021

JUIN 2025

© 2025 Motorola Solutions, Inc. All Rights Reserved.



MN011006A01-AA

Sécurité et renseignements juridiques

Cette section fournit des renseignements sur la sécurité et l'aspect juridique pour ce produit.

Propriété intellectuelle et avis réglementaires

Droits d'auteur

Les produits Motorola Solutions décrits dans ce document peuvent inclure des programmes informatiques Motorola Solutions protégés par des droits d'auteur. Les lois des États-Unis et d'autres pays garantissent certains droits exclusifs à Motorola Solutions pour ces programmes informatiques protégés par des droits d'auteur. En conséquence, il est interdit de copier ou de reproduire, de quelque manière que ce soit, les programmes informatiques Motorola Solutions protégés par des droits d'auteur contenus dans les produits Motorola Solutions décrits dans ce document sans l'autorisation expresse et écrite de Motorola Solutions.

Aucune partie du présent document ne peut être reproduite, transmise, stockée dans un système de récupération ou traduite dans toute autre langue ou tout autre langage informatique, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Motorola Solutions, Inc.

Marques de commerce

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS, and the Stylized M Logo are trademarks or registered trademarks of Motorola Trademark Holdings, LLC and are used under license. All other trademarks are the property of their respective owners.

Droits de licence

L'acquisition de produits Motorola Solutions ne saurait en aucun cas conférer de licence, directement, indirectement ou de toute autre manière, en vertu des droits d'auteur, brevets ou demandes de brevet appartenant à Motorola Solutions, autres que la licence habituelle d'utilisation non exclusive et libre de droits qui découle légalement de la vente du produit.

Contenu libre

Ce produit peut contenir des logiciels libres utilisés sous licence. Reportez-vous au support d'installation du produit pour obtenir tous les avis juridiques relatifs aux logiciels libres et aux contenus d'attribution.

Directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) de l'Union européenne et du Royaume-Uni (RU)



La directive DEEE de l'Union européenne et les réglementations DEEE du Royaume-Uni exigent que les produits (ou leur emballage, dans certains cas) vendus dans les pays de l'UE ou au Royaume-Uni portent l'étiquette de la poubelle barrée. Comme le définit la directive DEEE, cette étiquette de poubelle barrée signifie que les clients et les utilisateurs finaux dans les pays de l'UE et du Royaume-Uni ne doivent pas jeter les équipements électriques et électroniques ou leurs accessoires dans les ordures domestiques.

Les clients ou les utilisateurs finaux au sein de l'UE et du Royaume-Uni doivent prendre contact avec le représentant local du fournisseur de leur équipement ou le centre de service pour obtenir des informations sur le système de collecte des déchets dans leur pays.

Avis de non-responsabilité

Veuillez noter que certaines fonctionnalités, installations et capacités décrites dans ce document pourraient ne pas s'appliquer ou être accordées sous licence pour l'utilisation sur un système particulier, ou pourraient dépendre des caractéristiques d'une unité d'abonné mobile particulière ou d'une configuration de certains paramètres. Communiquez avec votre représentant Motorola Solutions pour en savoir plus.

© 2025 Motorola Solutions, Inc. All Rights Reserved

Marques de certification



Adresse de communication

Pour l'Union européenne, communiquez avec :

Motorola Solutions,
Czerwone Maki 82,
30-392 Cracovie, Pologne

Contact Royaume-Uni

Motorola Solutions UK Ltd.,
Nova South, 160 Victoria Street,
Londres SW1E 5LB
Royaume-Uni.

Déclaration de conformité du fournisseur

Déclaration de conformité du fournisseur

Règlement CFR 47, partie 2, article 2.1077(a) de la FCC



Partie responsable

Nom : Motorola Solutions, Inc.

Adresse : 2000 Progress Pkwy, Schaumburg, IL. 60196

Numéro de téléphone : 1-800-927-2744

déclare par les présentes que le produit :

Nom du modèle : **Chargeur pour la Smart Dock SVX**

est conforme aux réglementations suivantes :

Appareil numérique de classe B

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférence nuisible; et
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.



REMARQUE :

Cet équipement a fait l'objet de tests et a été déclaré conforme aux limites établies pour un appareil numérique de classe B, conformément à la section 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont fixées afin d'offrir une protection suffisante contre des interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il est impossible de garantir qu'il n'y aura aucune interférence dans une installation particulière.

Si cet appareil cause une interférence nuisible à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'appareil, vous êtes encouragé à remédier à la situation en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'appareil dans une autre prise sur un circuit différent de celui du récepteur.
- Consulter le distributeur ou un technicien de radio ou de télévision chevronné pour obtenir de l'aide.

Instructions importantes sur la sécurité

Ce document contient des instructions d'utilisation et de sécurité importantes. Veuillez lire attentivement ces instructions et les conserver pour vous y reporter.



AVERTISSEMENT :

- Pour réduire le risque d'endommagement des fiches électriques et des cordons d'alimentation lorsque vous débranchez le bloc d'alimentation de la prise c.a. ou du chargeur, ne tirez pas sur les cordons, mais plutôt sur les fiches.
- Une rallonge ne doit pas être utilisée sauf en cas d'absolue nécessité. L'utilisation d'une rallonge inappropriée peut entraîner un risque d'incendie et de décharge électrique. Si une rallonge doit être utilisée, assurez-vous que le cordon est de calibre 18 AWG lorsque sa longueur est de 2,0 m (6,5 pieds) ou moins, et de calibre 16 AWG lorsque sa longueur est de 3,0 m (9,8 pieds) ou moins.
- Pour réduire les risques d'incendie, de décharge électrique ou de blessure, n'utilisez pas le chargeur s'il est brisé ou endommagé de quelque manière que ce soit. Apportez-le à un représentant de service qualifié de Motorola Solutions.
- Ne démontez pas le chargeur. Il ne peut pas être réparé et aucune pièce de rechange n'est disponible. Le démontage du chargeur peut entraîner un risque de décharge électrique ou d'incendie.
- Pour réduire les risques de décharge électrique, débranchez l'alimentation du chargeur de la prise c.a. avant de procéder à un entretien ou à un nettoyage.
- Pour réduire les risques de blessure, ne chargez que les appareils autorisés Motorola Solutions répertoriés. D'autres appareils peuvent exploser, ce qui peut causer des blessures et des dommages.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par Motorola Solutions pourrait entraîner des risques d'incendie, de décharge électrique et de blessure.
- Toute modification apportée à cet appareil sans l'autorisation explicite de Motorola Solutions peut annuler l'autorisation d'utiliser cet appareil.

Directives d'utilisation sécuritaire

- Cet appareil n'est pas adapté à une utilisation à l'extérieur. Ne l'utilisez que dans des endroits/conditions secs.
- La température ambiante maximale doit être maintenue en dessous de 25 °C (77 °F) pour assurer l'activation de la recharge de la batterie. Dans tous les cas, la température ambiante maximale autour du chargeur ne doit pas dépasser 40 °C (104 °F).
- Branchez le chargeur uniquement à un bloc d'alimentation approprié avec le cordon d'alimentation approprié répertorié.
- La prise de courant à laquelle le bloc d'alimentation est branché doit se trouver à proximité et être facilement accessible.
- Assurez-vous que le cordon du bloc d'alimentation branché est placé à un endroit où il ne sera pas écrasé ou endommagé, ne gênera pas le passage, ne sera pas trop tendu et ne sera pas exposé à une source d'humidité.
- Branchez le cordon d'alimentation à une prise secteur correctement câblée, protégée par un fusible et dont la tension est correcte, comme indiqué sur le produit.
- Débranchez le chargeur de la tension de secteur en retirant le cordon d'alimentation de la prise de courant.

Pour l'Australie seulement

Cette disposition s'applique aux produits et services fournis par Motorola Solutions aux consommateurs au sens de l'Australian Consumer Law. Cette garantie est fournie par Motorola Solutions Australia Pty Limited (ABN16 004 742 312) of Tally Ho Business Park, 10 Wesley Court. Burwood East, Victoria. Nos produits comprennent des garanties qui ne peuvent pas être exclues en vertu de l'Australian Consumer Law. En cas de défaillance majeure du service, vous avez le droit :

- d'annuler votre contrat de service avec nous; et
- d'obtenir un remboursement de la partie inutilisée ou un dédommagement pour sa valeur réduite.

Vous avez le droit de choisir un remplacement ou un remboursement en cas de défaillance majeure des biens. Si le montant total de la défaillance des biens ou des services ne correspond pas à celui d'une défaillance majeure, vous avez le droit de faire corriger cette défaillance dans un délai raisonnable. Si ce n'est pas fait, vous avez droit à un remboursement pour les biens, à la résiliation du contrat pour le service et au remboursement de toute partie inutilisée. Vous avez également le droit d'être indemnisé pour toute autre perte ou tout dommage raisonnablement prévisible résultant d'une défaillance des biens ou des services. Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec Motorola Solutions Australia au 1 800 457-439. Vous pouvez également visiter notre site Web : pour connaître les modalités de la garantie en vigueur, accédez à https://www.motorolasolutions.com/fr_ca/support.html.

Avis de non-responsabilité

L'information contenue dans le présent document a été examinée avec soin et est considérée comme étant entièrement fiable. Cependant, nous n'assumons aucune responsabilité en cas d'inexactitude.

De plus, Motorola Solutions se réserve le droit d'apporter des modifications à tout produit afin d'en améliorer la lisibilité, la fonctionnalité ou la conception. Motorola Solutions n'assume aucune responsabilité quant aux applications ou à l'utilisation des produits et circuits décrits dans le présent document, pas plus qu'elle ne se porte garante des licences exploitées en vertu de ses droits de brevet ou des droits d'un tiers.

Communiquer avec nous

Le centre des opérations de soutien centralisé (« Centralized Managed Support Operations » ou CMSO) est le point de contact principal pour le soutien technique compris dans l'entente de service de votre organisation avec Motorola Solutions. Pour réduire le temps de réponse aux clients en cas de problème, Motorola Solutions offre un soutien dans de nombreux pays, partout dans le monde.

Les clients disposant d'ententes de service doivent s'assurer d'appeler le CMSO dans toutes les situations énumérées dans la section Responsabilités du client de leur entente de service, notamment :

- Pour confirmer les résultats du dépannage et de l'analyse avant de prendre des mesures

Votre entreprise a reçu les numéros de téléphone du soutien et d'autres coordonnées appropriées pour votre région géographique et votre entente de service. Utilisez ces informations pour obtenir la meilleure réponse possible. Cependant, si nécessaire, vous pouvez également trouver les coordonnées du soutien général sur le site Web de Motorola Solutions, en suivant ces étapes :

1. Entrez motorolasolutions.com dans votre navigateur.
2. Vous devez vous assurer que le pays ou la région de votre organisation se trouve sur la page. Cliquez ou appuyez sur le nom de la région pour la changer.
3. Sélectionnez « Support » à la page motorolasolutions.com.

Commentaires

Envoyez vos questions et commentaires sur la documentation destinée aux utilisateurs à l'adresse documentation@motorolasolutions.com.

Pour signaler une erreur dans la documentation, veuillez fournir les renseignements suivants :

- Le titre et le numéro de référence du document
- Le numéro de la page ou le titre de la section contenant l'erreur
- Une description de l'erreur

Motorola Solutions offre plusieurs cours conçus pour vous aider à apprendre à utiliser le système. Pour en savoir davantage et consulter la liste des cours actuellement offerts et des parcours technologiques, accédez à <https://learning.motorolasolutions.com>.

Conventions des icônes

L'ensemble de documentation est conçu pour donner au lecteur plus d'indices visuels. Les icônes suivantes sont utilisées dans l'ensemble de documentation.



DANGER :

Le mot indicateur DANGER avec l'icône de sécurité associée comprend de l'information qui, si elle est ignorée, peut entraîner la mort ou des blessures graves.



AVERTISSEMENT :

Le mot indicateur AVERTISSEMENT avec l'icône de sécurité associée comprend de l'information qui, si elle est ignorée, peut entraîner la mort ou des blessures graves, ou de graves dommages au produit.



ATTENTION :

Le mot indicateur ATTENTION avec l'icône de sécurité associée comprend de l'information qui, si elle est ignorée, peut entraîner des blessures mineures ou modérées, ou de graves dommages au produit.

ATTENTION :

Le mot indicateur ATTENTION peut être utilisé sans l'icône de sécurité pour indiquer la possibilité de blessures ou de dommages qui ne sont pas liés au produit.



IMPORTANT :

Les énoncés avec le mot indicateur IMPORTANT contiennent de l'information cruciale sur le sujet abordé, mais il ne s'agit pas d'énoncés ATTENTION ou AVERTISSEMENT. Aucun niveau d'avertissement n'est associé au mot indicateur IMPORTANT.



REMARQUE :

Un énoncé AVIS contient des renseignements plus importants que le texte avoisinant, comme des exceptions ou des conditions préalables. Il peut également renvoyer le lecteur à des renseignements supplémentaires qui se trouvent ailleurs, lui rappeler comment effectuer une action (lorsqu'elle ne fait pas partie de la procédure actuelle, par exemple) ou lui indiquer où se trouve quelque chose à l'écran. Aucun niveau d'avertissement n'est associé à un avis.

Conventions de style

Les conventions de style suivantes sont utilisées :

Convention	Description
Gras	Ce type de police est utilisé notamment pour les noms de fenêtres, de touches et d'étiquettes, lorsque ces noms apparaissent à l'écran (exemple : fenêtre Navigateur d'alarmes). Lorsqu'il est évident que nous faisons référence, par exemple, à une touche, le nom est utilisé seul (exemple : Cliquez sur OK).
Monospacing font in bold	Ce type de police est utilisé pour les mots qui doivent être tapés exactement comme ils sont illustrés dans le texte (exemple : Dans le champ Adresse , tapez <code>http://ucs01.ucs:9080/</code>).
Police à espacement constant	Ce type de police est utilisé pour les messages, invites et autres textes affichés à l'écran de l'ordinateur (exemple : Une nouvelle destination de rejet a été ajoutée).
<i><Police à espacement constant en gras italique></i>	Ce type de police est utilisé avec des chevrons pour indiquer un paramètre fictif d'un membre précis du groupe que les mots représentent (exemple : <i><numéro de routeur></i>).  REMARQUE : Dans les séquences à taper, il convient d'omettre les chevrons pour éviter toute confusion quant à leur inclusion dans le texte à taper.
LETTRES MAJUSCULES	Ce type de caractères est utilisé pour les touches de clavier (exemple : Appuyez sur Y, puis sur ENTRÉE).
<i>Italique</i>	Ce type de police est utilisé pour les citations. Une citation est habituellement le nom d'un document ou une phrase provenant d'un autre document (exemple : <i>Présentation du système Dimetra IP</i>).
→	Le symbole → (flèche pointant vers la droite) sert à indiquer la structure de menu ou d'onglet dans les instructions expliquant comment sélectionner un élément de menu (exemple : Fichier → Enregistrer) ou un sous-onglet particulier.

Table des matières

Sécurité et renseignements juridiques.....	2
Communiquer avec nous.....	7
Conventions des icônes.....	8
Conventions de style.....	9
Chapitre 1 : Présentation.....	11
1.1 Smart Dock, cordons d'alimentation et bloc d'alimentation autorisés.....	14
1.2 Équipement en option.....	14
Chapitre 2 : Instructions d'utilisation.....	16
2.1 Configuration de la Smart Dock SVX.....	16
2.1.1 Modes de fonctionnement.....	16
2.1.2 Enregistrement de la Smart Dock intelligente.....	17
2.1.3 Configuration de la Smart Dock à l'aide d'une clé USB-A.....	17
2.1.4 Mise à niveau du micrologiciel de la Smart Dock SVX.....	18
2.1.5 Réinitialisation de la Smart Dock.....	19
2.2 Connexion du SVX VRSM à la station d'accueil.....	19
2.3 Déconnexion du VRSM.....	20
2.4 Indications du voyant à DEL.....	21
2.4.1 Indications de charge.....	22
2.5 Utilisation du support mural.....	22
2.5.1 Montage du support mural au mur.....	22
2.5.2 Installation de la Smart Dock SVX sur le support mural.....	23
2.5.3 Retrait de la Smart Dock SVX du support mural.....	24
Chapitre 3 : Dépannage.....	26
3.1 Nettoyage du port USB-C.....	26

Chapitre 1

Présentation

La Smart Dock SVX est une solution d'accueil unique pour le microphone vidéo à haut-parleur à distance SVX (VRSM). La Smart Dock SVX est dotée d'un réseau intégré, ce qui lui permet de se connecter à VideoManager.

Figure 1 : Présentation de l'avant de la Smart Dock SVX

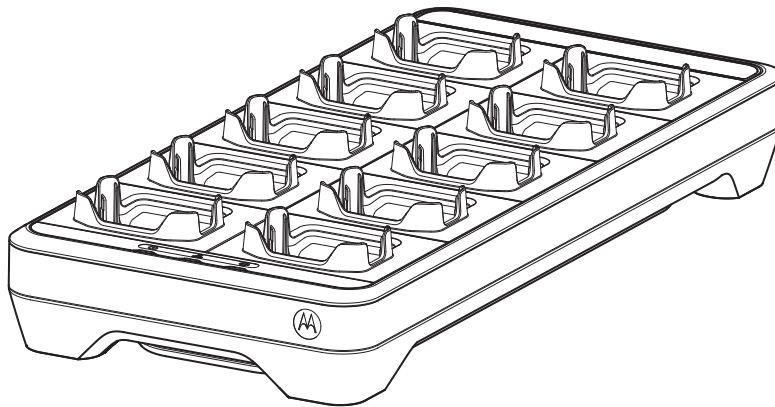


Figure 2 : Présentation de l'arrière de la Smart Dock SVX

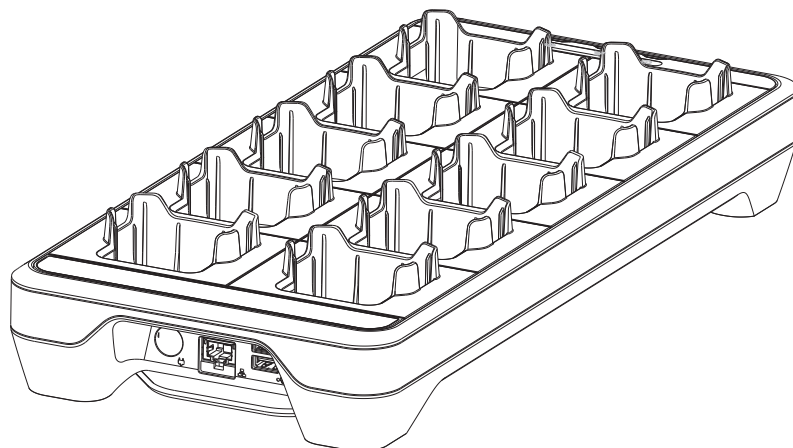


Figure 3 : Vue de dessus

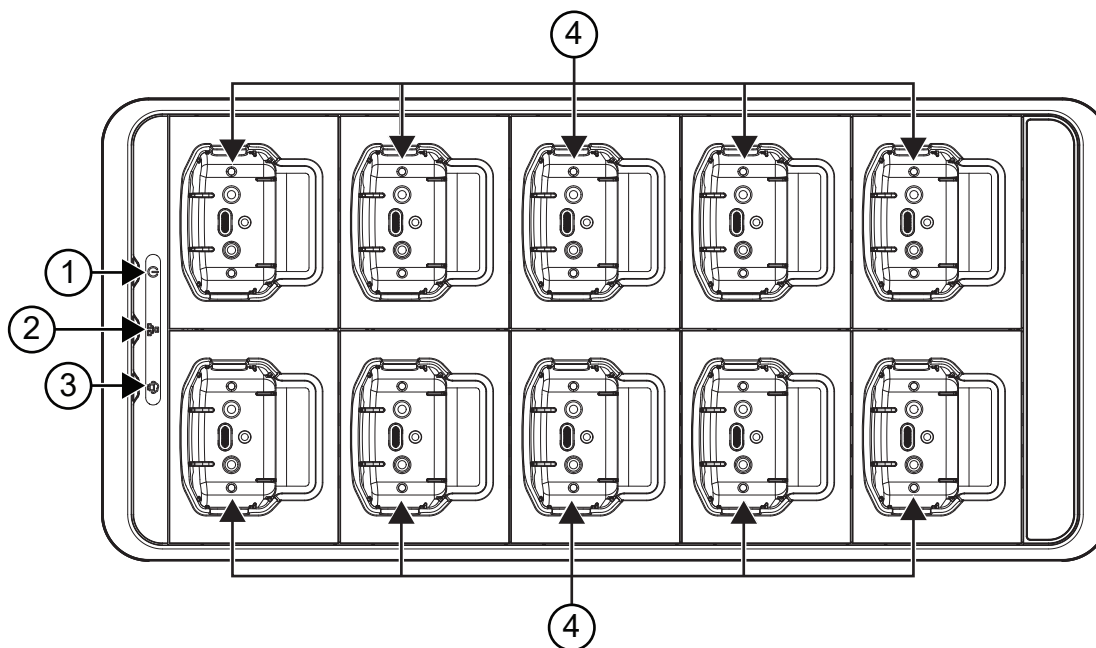


Figure 4 : Vue du dessous

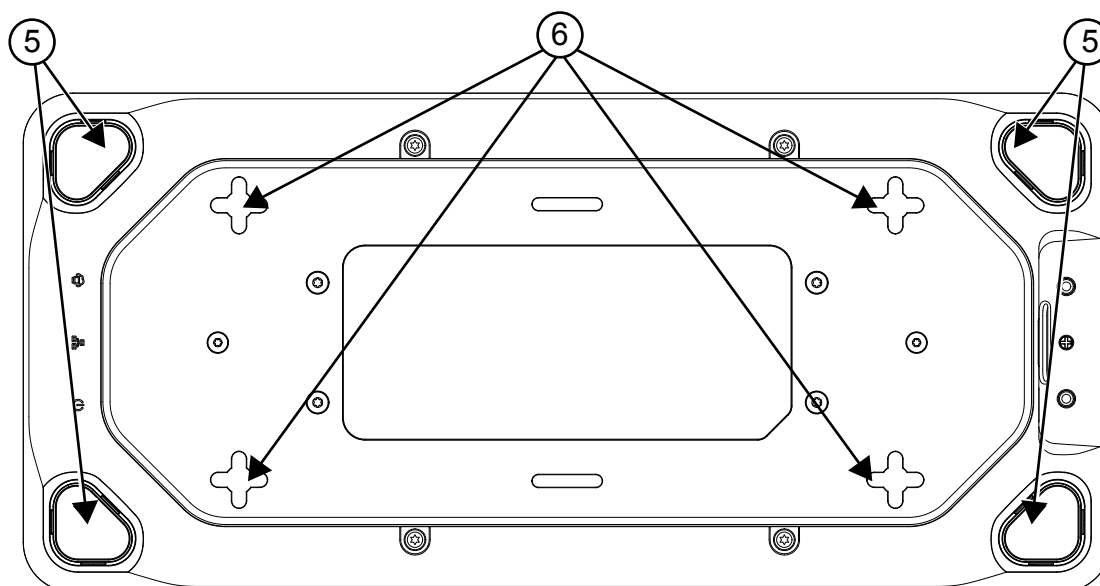


Figure 5 : Vue avant

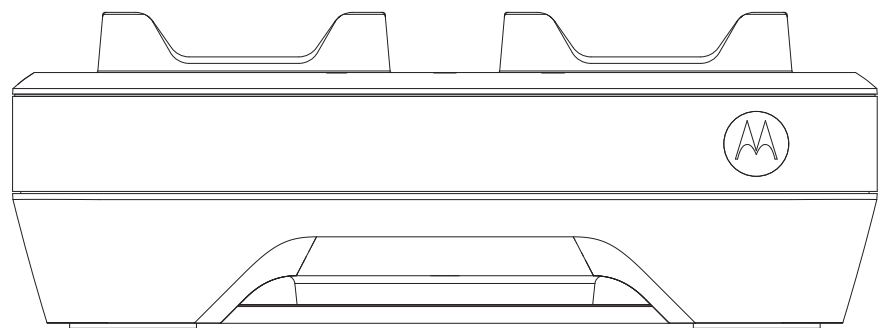


Figure 6 : Vue arrière

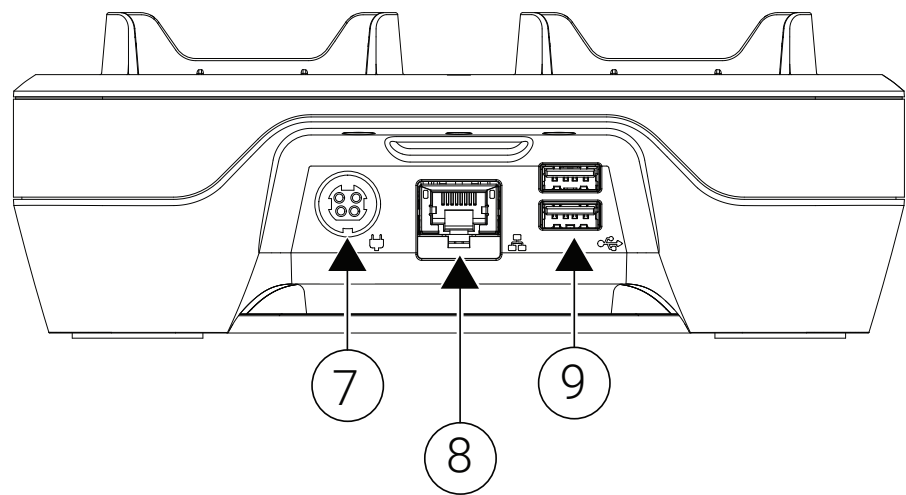


Tableau 1 : Présentation

Étiquette	Description
1	Voyant DEL d'indication d'alimentation
2	Voyant à DEL d'indication de réseau
3	Voyant à DEL d'indication de VideoManager
4	Logements
5	Pieds en caoutchouc
6	Trous de fixation (pour le montage)

Étiquette	Description
7	Port d'alimentation
8	Port Ethernet
9	Ports USB-A

1.1

Smart Dock, cordons d'alimentation et bloc d'alimentation autorisés

Tableau 2 : Smart Dock autorisée par Motorola Solutions

Numéro d'ensemble	Description
PMPN5021_	Smart Dock SVX à 10 fentes de charge et téléversement (Base)
PMPN5022_	Smart Dock SVX à 10 fentes de charge et téléversement, États-Unis/Amérique du Nord
PMPN5023_	Smart Dock SVX à 10 fentes de charge et téléversement, Australie/Nouvelle-Zélande
PMPN5024_	Smart Dock SVX à 10 fentes de charge et téléversement, Europe

Tableau 3 : Cordons d'alimentation approuvés par Motorola Solutions

Numéro de pièce	Description
3087791G01	Cordon d'alimentation, États-Unis
3087791G10	Cordon d'alimentation, Australie/Nouvelle-Zélande
3087791G04	Cordon d'alimentation, Europe

Tableau 4 : Bloc d'alimentation approuvé par Motorola Solutions

Bloc d'alimentation	Description
PS000524A02	Adaptateur de bloc d'alimentation, 105 W


1.2

Équipement en option

Support mural

Un support de montage (numéro de pièce : BR000635A01) est disponible pour la Smart Dock SVX. Communiquez avec votre détaillant pour commander cet article. Reportez-vous à [Utilisation du support mural à la page 22](#) pour des instructions d'installation.

Figure 7 : Support mural pour Smart Dock SVX

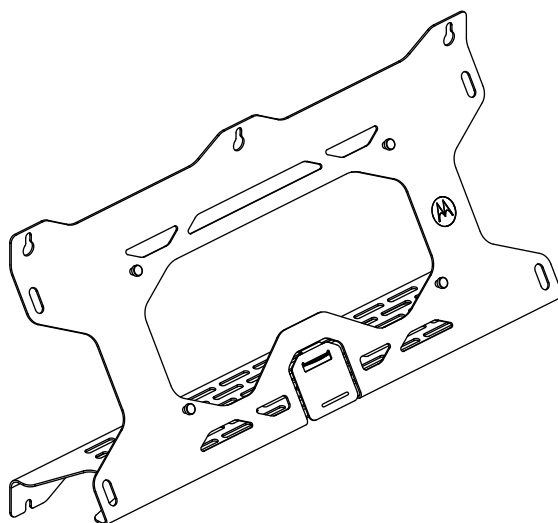

Chapitre 2

Instructions d'utilisation

Cette section contient les informations de charge de votre chargeur.

2.1

Configuration de la Smart Dock SVX

Procédure :


1. Branchez le cordon d'alimentation au port d'alimentation de la Smart Dock SVX.
2. Branchez le port Ethernet de la Smart Dock SVX à un commutateur réseau à l'aide du câble LAN fourni.
3. Une Smart Dock SVX neuve ou réinitialisée aux paramètres d'usine est en mode ouvert. Reportez-vous à la section [Configuration de la Smart Dock à l'aide d'une clé USB-A](#) pour configurer la Smart Dock SVX.

La Smart Dock SVX est configurée et tente de se connecter à l'instance VideoManager désirée.



REMARQUE :

Consultez l'image suivante pour une recommandation en matière de gestion de câbles.

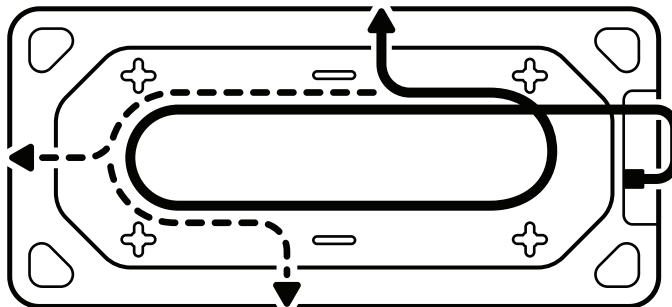

2.1.1

Modes de fonctionnement

La Smart Dock SVX dispose de deux modes de fonctionnement : l'état d'usine et le mode configuré.

État d'usine

La Smart Dock SVX n'est pas configurée lors de la première mise sous tension ou après une réinitialisation aux réglages d'origine. La Smart Dock SVX ne peut se connecter à aucune instance de VideoManager et n'est pas détectable. Vous pouvez cependant utiliser la Smart Dock SVX pour recharger le SVX VRSM.

Mode configuré

En mode configuré, la Smart Dock SVX n'est visible que par une seule instance de VideoManager.

2.1.2

Enregistrement de la Smart Dock intelligente

Vous devez enregistrer votre Smart Dock SVX.


Procédure :

1. Connectez-vous à VMEL Cloud. Accédez à **Device Management** → **Devices** → **SMARTDOCK**.
2. Cliquez sur l'icône **+** et entrez les renseignements demandés.
3. Cliquez sur **DONE**.



REMARQUE :

Pour trouver le numéro de série, consultez l'étiquette du produit située au bas du chargeur. Le numéro de série est un code alphanumérique à 11 chiffres au format <MJSDXXXXXX>.

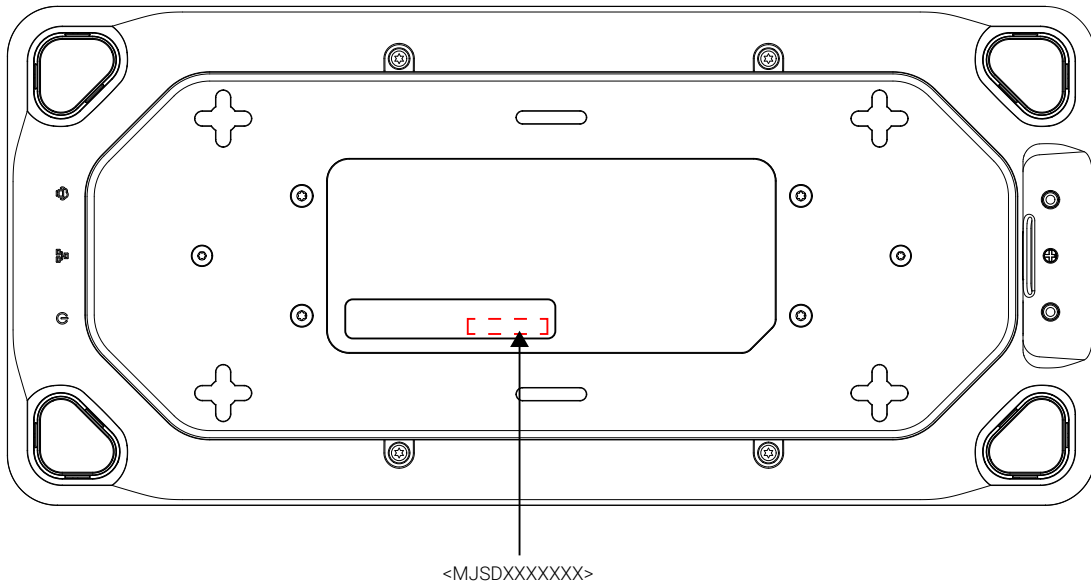

2.1.3

Configuration de la Smart Dock à l'aide d'une clé USB-A

Vous pouvez générer une configuration pour votre Smart Dock SVX.



REMARQUE :

Si votre Smart Dock SVX a déjà été configurée, effectuez une réinitialisation aux paramètres d'usine avant d'appliquer une nouvelle configuration.

Procédure :

1. Connectez-vous à VMEL Cloud. Accédez à **Device Management** → **Devices** → **SMARTDOCK**.
2. Pour réinitialiser votre Smart Dock SVX, effectuez l'une des actions suivantes :
 - À partir du tableau de bord, sélectionnez la Smart Dock requise.
 - Entrez le numéro de série requis.

3. Cliquez sur **Deploy Configuration to USB**.
4. Pour approuver la demande, cliquez sur le bouton **Télécharger le fichier**.
Le fichier est nommé DC<serial number>.cfg. Une fois le fichier généré, votre navigateur le télécharge à l'emplacement de téléchargement par défaut de votre ordinateur.
5. Copiez le fichier téléchargé au niveau racine d'une clé USB-A. Assurez-vous que la clé USB-A ne contient qu'un seul fichier. Si plusieurs fichiers sont présents, le premier fichier est utilisé.



REMARQUE :

Formatez la clé USB-A au format FAT32 avant de copier le fichier. Le fichier est renommé après le traitement. Cela empêche le retraitement si la clé USB est réinsérée ou si la Smart Dock redémarre et découvre à nouveau la clé USB.

Résultat :

Le voyant d'alimentation à DEL clignote en vert et orange. La Smart Dock SVX redémarre automatiquement en mode configuré. Retirez la clé USB-A lorsque les trois voyants DEL sont allumés continuellement en vert.

2.1.4

Mise à niveau du micrologiciel de la Smart Dock SVX

Mettez à niveau le micrologiciel de la Smart Dock SVX lorsque chaque nouvelle version est lancée pour une fonctionnalité et une prise en charge complètes des nouvelles fonctions.

Vous pouvez effectuer manuellement la mise à niveau du micrologiciel.



REMARQUE :

Motorola Solutions recommande de mettre à jour le micrologiciel lorsque le système n'est pas utilisé de manière habituelle.

Procédure :

1. Chargez le nouveau micrologiciel sur VMEL Cloud. Accédez à **Device Management** → **General** → **SMARTDOCK**.
2. Sélectionnez la version du micrologiciel requise. Accédez à **Device Management** → **Devices** → **SMARTDOCK**.
3. Pour mettre à niveau votre Smart Dock SVX, effectuez l'une des actions suivantes :
 - À partir du tableau de bord, sélectionnez la Smart Dock requise.
 - Entrez le numéro de série requis.
4. Cliquez sur **Deploy Upgrade to USB**.
5. Pour approuver la demande, cliquez sur le bouton **Télécharger le fichier**.
Le fichier est nommé DC<serial number>.dpcr. Une fois le fichier généré, votre navigateur le télécharge à l'emplacement de téléchargement par défaut de votre ordinateur.

6. Copiez le fichier téléchargé sur une clé USB-A. Connectez la clé USB-A à votre Smart Dock SVX.



REMARQUE :

La Smart Dock lit le fichier, comparant la version du logiciel existante à la version du fichier. Si les versions diffèrent, la station Smart Dock tente de récupérer le fichier à partir de l'URL spécifiée.

Assurez-vous d'avoir la connectivité Internet en vérifiant que les trois voyants de connectivité sont au vert fixe.

Résultat :

Pendant la mise à niveau, le voyant d'alimentation à DEL clignote en orange. Une fois la mise à niveau terminée, la Smart Dock SVX redémarre automatiquement. Retirez la clé USB-A lorsque les trois voyants DEL sont allumés continuellement en vert.

2.1.5

Réinitialisation de la Smart Dock

Vous pouvez effectuer une réinitialisation aux paramètres d'usine de votre Smart Dock SVX.

Ce processus est très semblable à la configuration de la Smart Dock avec une clé USB-A.



REMARQUE :

Motorola Solutions recommande d'effectuer une réinitialisation aux paramètres d'usine lorsque le système n'est pas utilisé de manière habituelle.

Procédure :

1. Accédez à **Device Management** → **Devices** → **SMARTDOCK**.
2. Pour réinitialiser votre Smart Dock SVX, effectuez l'une des actions suivantes :
 - À partir du tableau de bord, sélectionnez la Smart Dock requise.
 - Entrez le numéro de série requis.
3. Cliquez sur **Deploy Factory Reset to USB**.
4. Pour approuver la demande, cliquez sur le bouton **Télécharger le fichier**.

Le fichier est nommé DC<serial number>.dpcr. Une fois le fichier généré, votre navigateur le télécharge à l'emplacement de téléchargement par défaut de votre ordinateur.
5. Copiez le fichier téléchargé sur une clé USB-A. Connectez la clé USB-A à votre Smart Dock SVX.

Résultat :

Pendant la réinitialisation aux paramètres d'usine, le voyant d'alimentation à DEL clignote en vert et orange. Une fois la réinitialisation aux paramètres d'usine terminée, la Smart Dock SVX redémarre automatiquement. Le voyant d'alimentation à DEL s'allume en orange fixe, indiquant que la Smart Dock SVX n'est pas configurée.


2.2

Connexion du SVX VRSM à la station d'accueil



IMPORTANT :

Pour conserver la batterie en bon état, chargez le microphone vidéo à haut-parleur à distance (VRSM) à une température ambiante comprise entre 0 °C (32 °F) et 25 °C (77 °F). Si la température est trop élevée ou trop basse, la recharge de la batterie peut être interrompue pour sa protection.

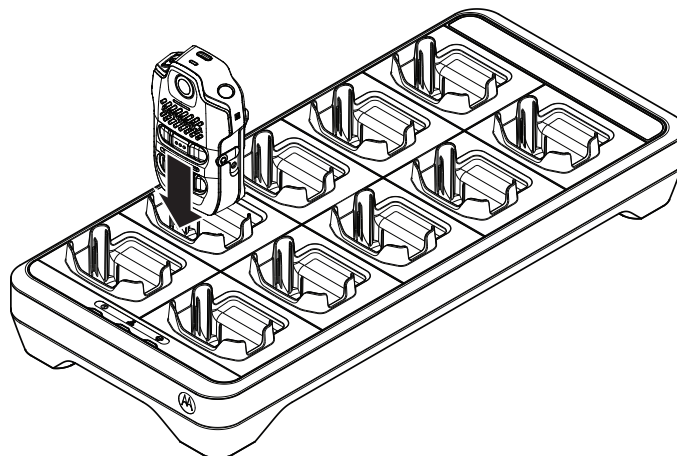

Procédure :


1. Alignez le VRSM avec l'avant de la Smart Dock SVX.
2. Placez le VRSM dans le logement. Assurez-vous que le VRSM est bien inséré.
3. Observez ce qui suit pour vérifier que le VRSM est bien connecté à la station d'accueil :
 - Un message vocal ou une tonalité se fait entendre pour indiquer la charge, selon la configuration du SVX VRSM.
 - Le voyant d'état à DEL supérieur du VRSM indique l'état actuel de la charge.

2.3

Déconnexion du VRSM

Procédure :

Soulevez le microphone vidéo à haut-parleur à distance (VRSM) vers le haut pour le retirer de la station d'accueil.

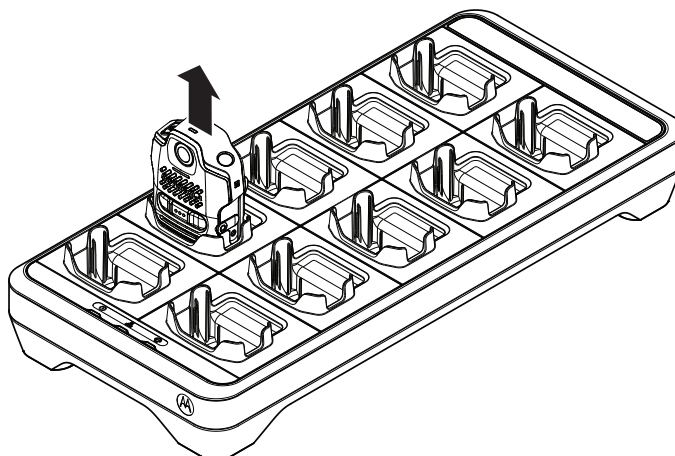

2.4

Indications du voyant à DEL

Cette section décrit les indications du voyant à DEL observées lors de l'utilisation de la Smart Dock SVX.

Tableau 5 : Indications du voyant à DEL

Alimentation	Réseau	VideoManager	Description
			
			Connexion au réseau
Vert fixe	Vert clignotant	Voyant à DEL éteint	
			Connexion à VideoManager
Vert fixe	Vert fixe	Vert clignotant	
			Opérationnel
Vert fixe	Vert fixe	Vert fixe	
 ou 			Erreur
Rouge fixe ou clignotant	Voyant à DEL éteint	Voyant à DEL éteint	
			Vérifier le réseau
Vert fixe	Orange fixe	Voyant à DEL éteint	
			Vérifier la configuration
Vert fixe	Vert fixe	Orange fixe	
			Mise à niveau en cours
Orange clignotant	Voyant à DEL éteint	Voyant à DEL éteint	
	Suit l'état actuel du réseau.	Suit l'état actuel de VideoManager.	Écriture des registres
Clignote en vert et en orange			
	Suit l'état actuel du réseau.	Suit l'état actuel de VideoManager.	Écriture des registres terminée
Le voyant vert s'éteint progressivement			
			Non configuré
Orange fixe			



Alimentation



Réseau

Voyant à DEL
éteint



VideoManager

Voyant à DEL
éteint

Description

2.4.1

Indications de charge

Reportez-vous au SVX VRSM pour connaître les indications de charge.

2.5

Utilisation du support mural

Le support mural est un accessoire en option. Reportez-vous à [Équipement en option](#) pour plus d'informations.

2.5.1

Montage du support mural au mur

Préalables :



AVERTISSEMENT :

- Faites appel à un technicien formé et expérimenté pour installer le support mural. Faire installer le produit par un technicien non spécialisé est dangereux et peut mener à des dommages ou à des blessures.
- N'installez pas le support mural à un endroit qui ne peut pas en supporter le poids. Si l'endroit où le support mural est installé n'est pas assez solide, le support mural peut tomber et causer des blessures.
- N'installez pas le support mural sur une structure sujette à des vibrations ou au mouvement, ou encore qui risque de subir des impacts.



ATTENTION :

Assurez-vous que l'espace situé derrière la surface de montage est bien libre de fils électriques, de câbles et de tuyaux avant de couper la surface, la percer ou y installer les vis de montage.

Procédure :

1. Placez le support et marquez l'emplacement des trous de montage sur la surface du mur.




REMARQUE :

Motorola Solutions recommande d'installer le support mural à une hauteur permettant d'atteindre facilement les caméras et de voir clairement les écrans supérieurs des caméras. Installez le support mural à une hauteur permettant que les écrans supérieurs des caméras se trouvent entre le niveau de la taille et le niveau des yeux de l'utilisateur, la position optimale étant au niveau de la poitrine. Le montage du support au-dessus ou en dessous de cette plage peut compromettre la visibilité des écrans supérieurs des caméras et la facilité d'accès aux caméras.

2. Montez le support au mur en utilisant du matériel de montage approprié (p. ex. des chevilles). Les trous de fixation supérieurs sont coulissants pour faciliter le montage.
3. Percez des trous de guidage en suivant les marques sur le mur.

4. Pour bien fixer le support, installez solidement le matériel de fixation sur les trous de montage du support.

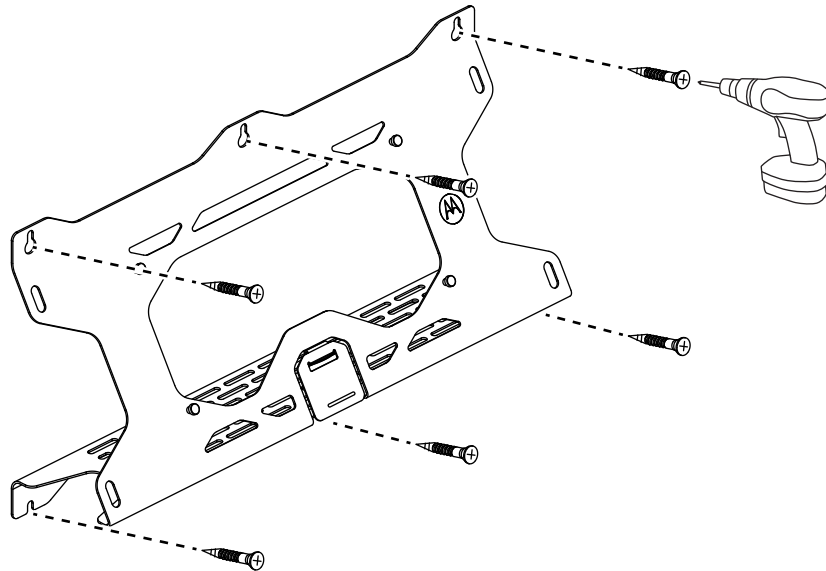

REMARQUE :


Motorola Solutions recommande d'utiliser une vis autotaraudeuse de 10 à 16 × 1,5 po ou M5 × 40 mm et une rondelle (non incluse) sur le montant en bois et le mur en béton ou en brique.

2.5.2


Installation de la Smart Dock SVX sur le support mural

Procédure :

1. Alignez les trous de fixation de la Smart Dock SVX avec les goujons du support mural.

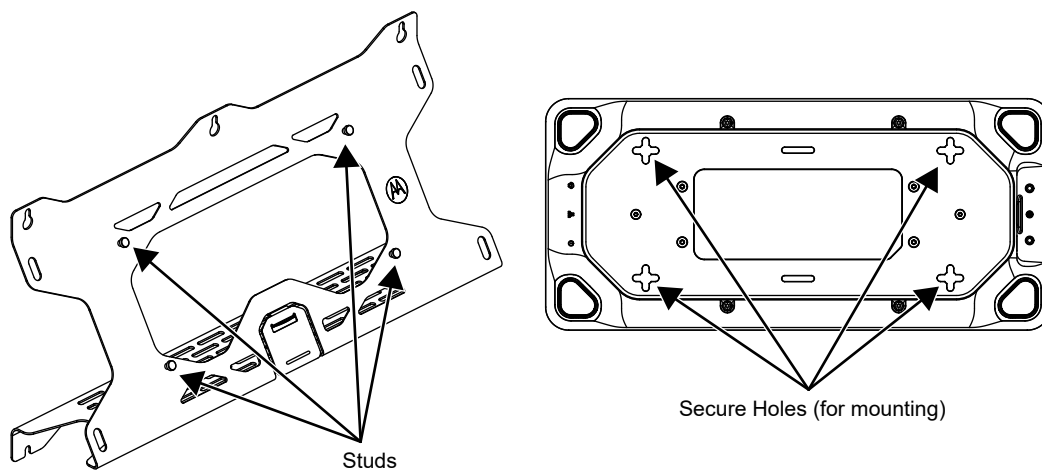

2. Placez la Smart Dock SVX sur le support mural et tirez vers le bas jusqu'à ce que le loquet s'enclenche. Le loquet verrouille la Smart Dock SVX sur le support mural comme le montre l'image suivante (vue en coupe).

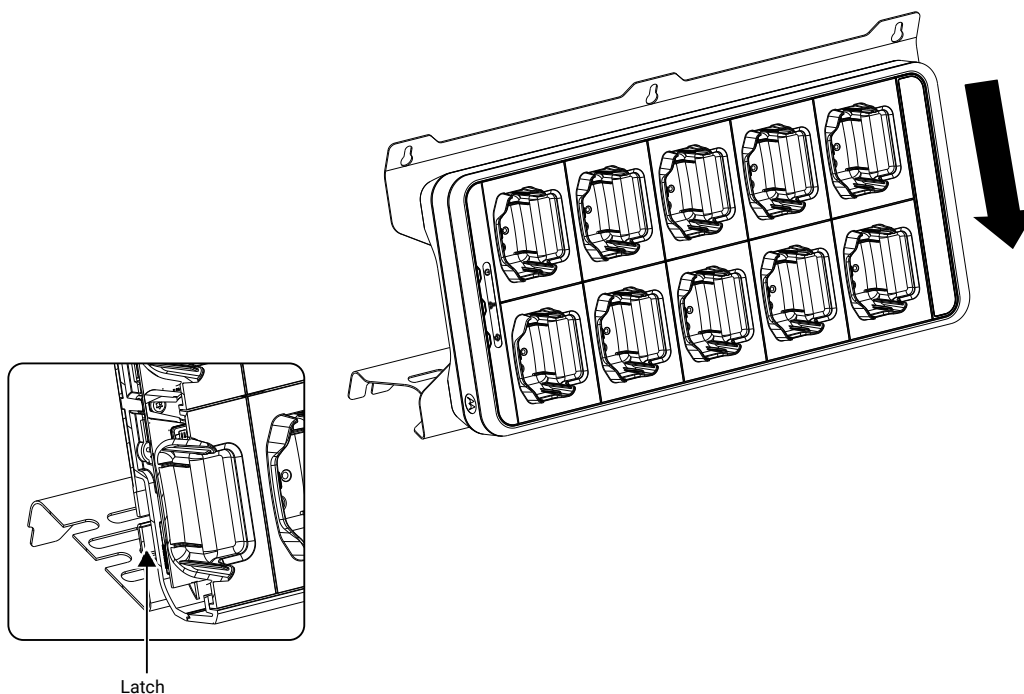


2.5.3


Retrait de la Smart Dock SVX du support mural

Procédure :

1. Appuyez sur le loquet et poussez la Smart Dock SVX vers le haut pour la déverrouiller du support mural.

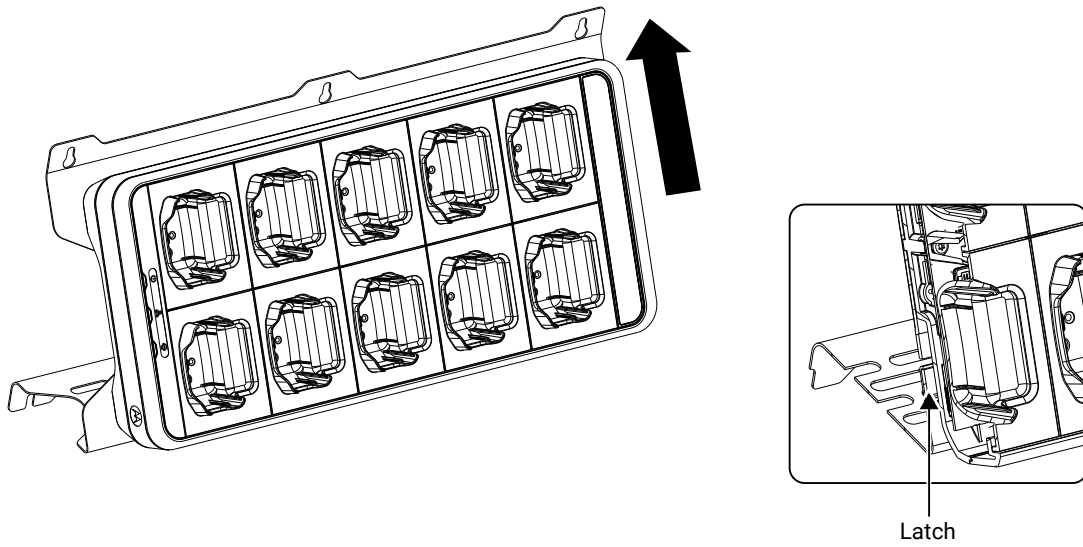

2. Retirez la Smart Dock SVX du support mural pour l'enlever.

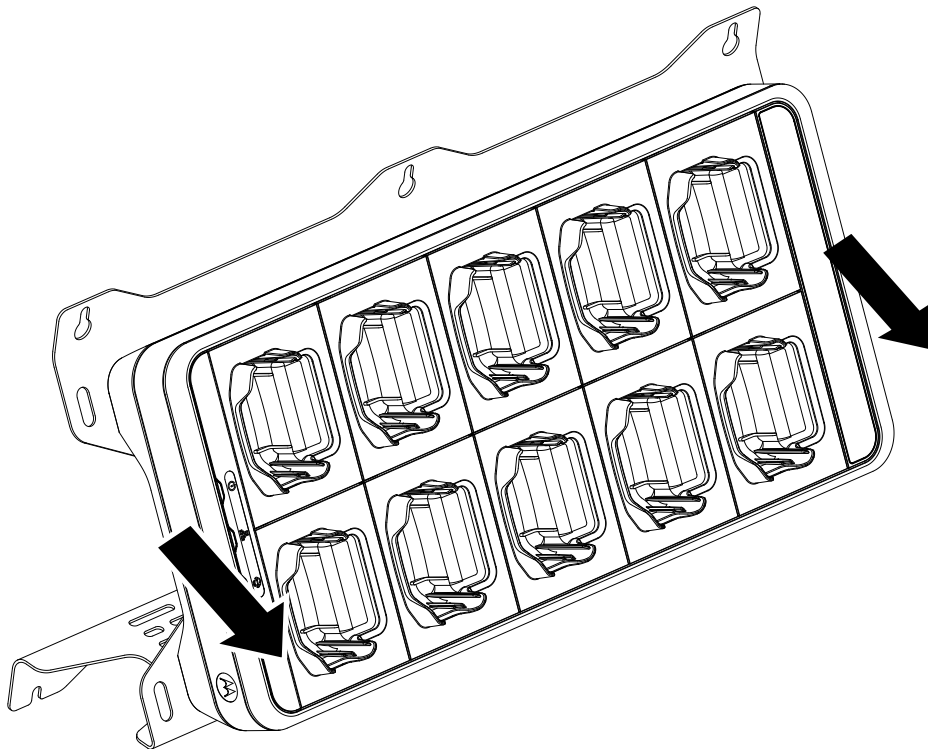

Chapitre 3

Dépannage

Lors du dépannage, toujours observer les indications du voyant à DEL sur la Smart Dock SVX et le VRSM.

3.1

Nettoyage du port USB-C

Procédure :

1. Débranchez le cordon d'alimentation.
2. Nettoyez la surface externe du port USB-C avec un chiffon en papier propre (ou un chiffon).
3. Inspectez le compartiment interne du port USB-C (de préférence à l'aide d'une loupe) pour vérifier la présence de tout corps étranger.
4. À l'aide d'un souffleur d'objectif, éliminez la poussière et les particules à l'intérieur du compartiment USB-C.
5. Inspectez de nouveau le port USB-C pour vérifier si les corps étrangers ont été dégagés.
6. Répétez les étapes 4 et 5 si nécessaire.
7. Laissez l'appareil sécher à l'air libre.