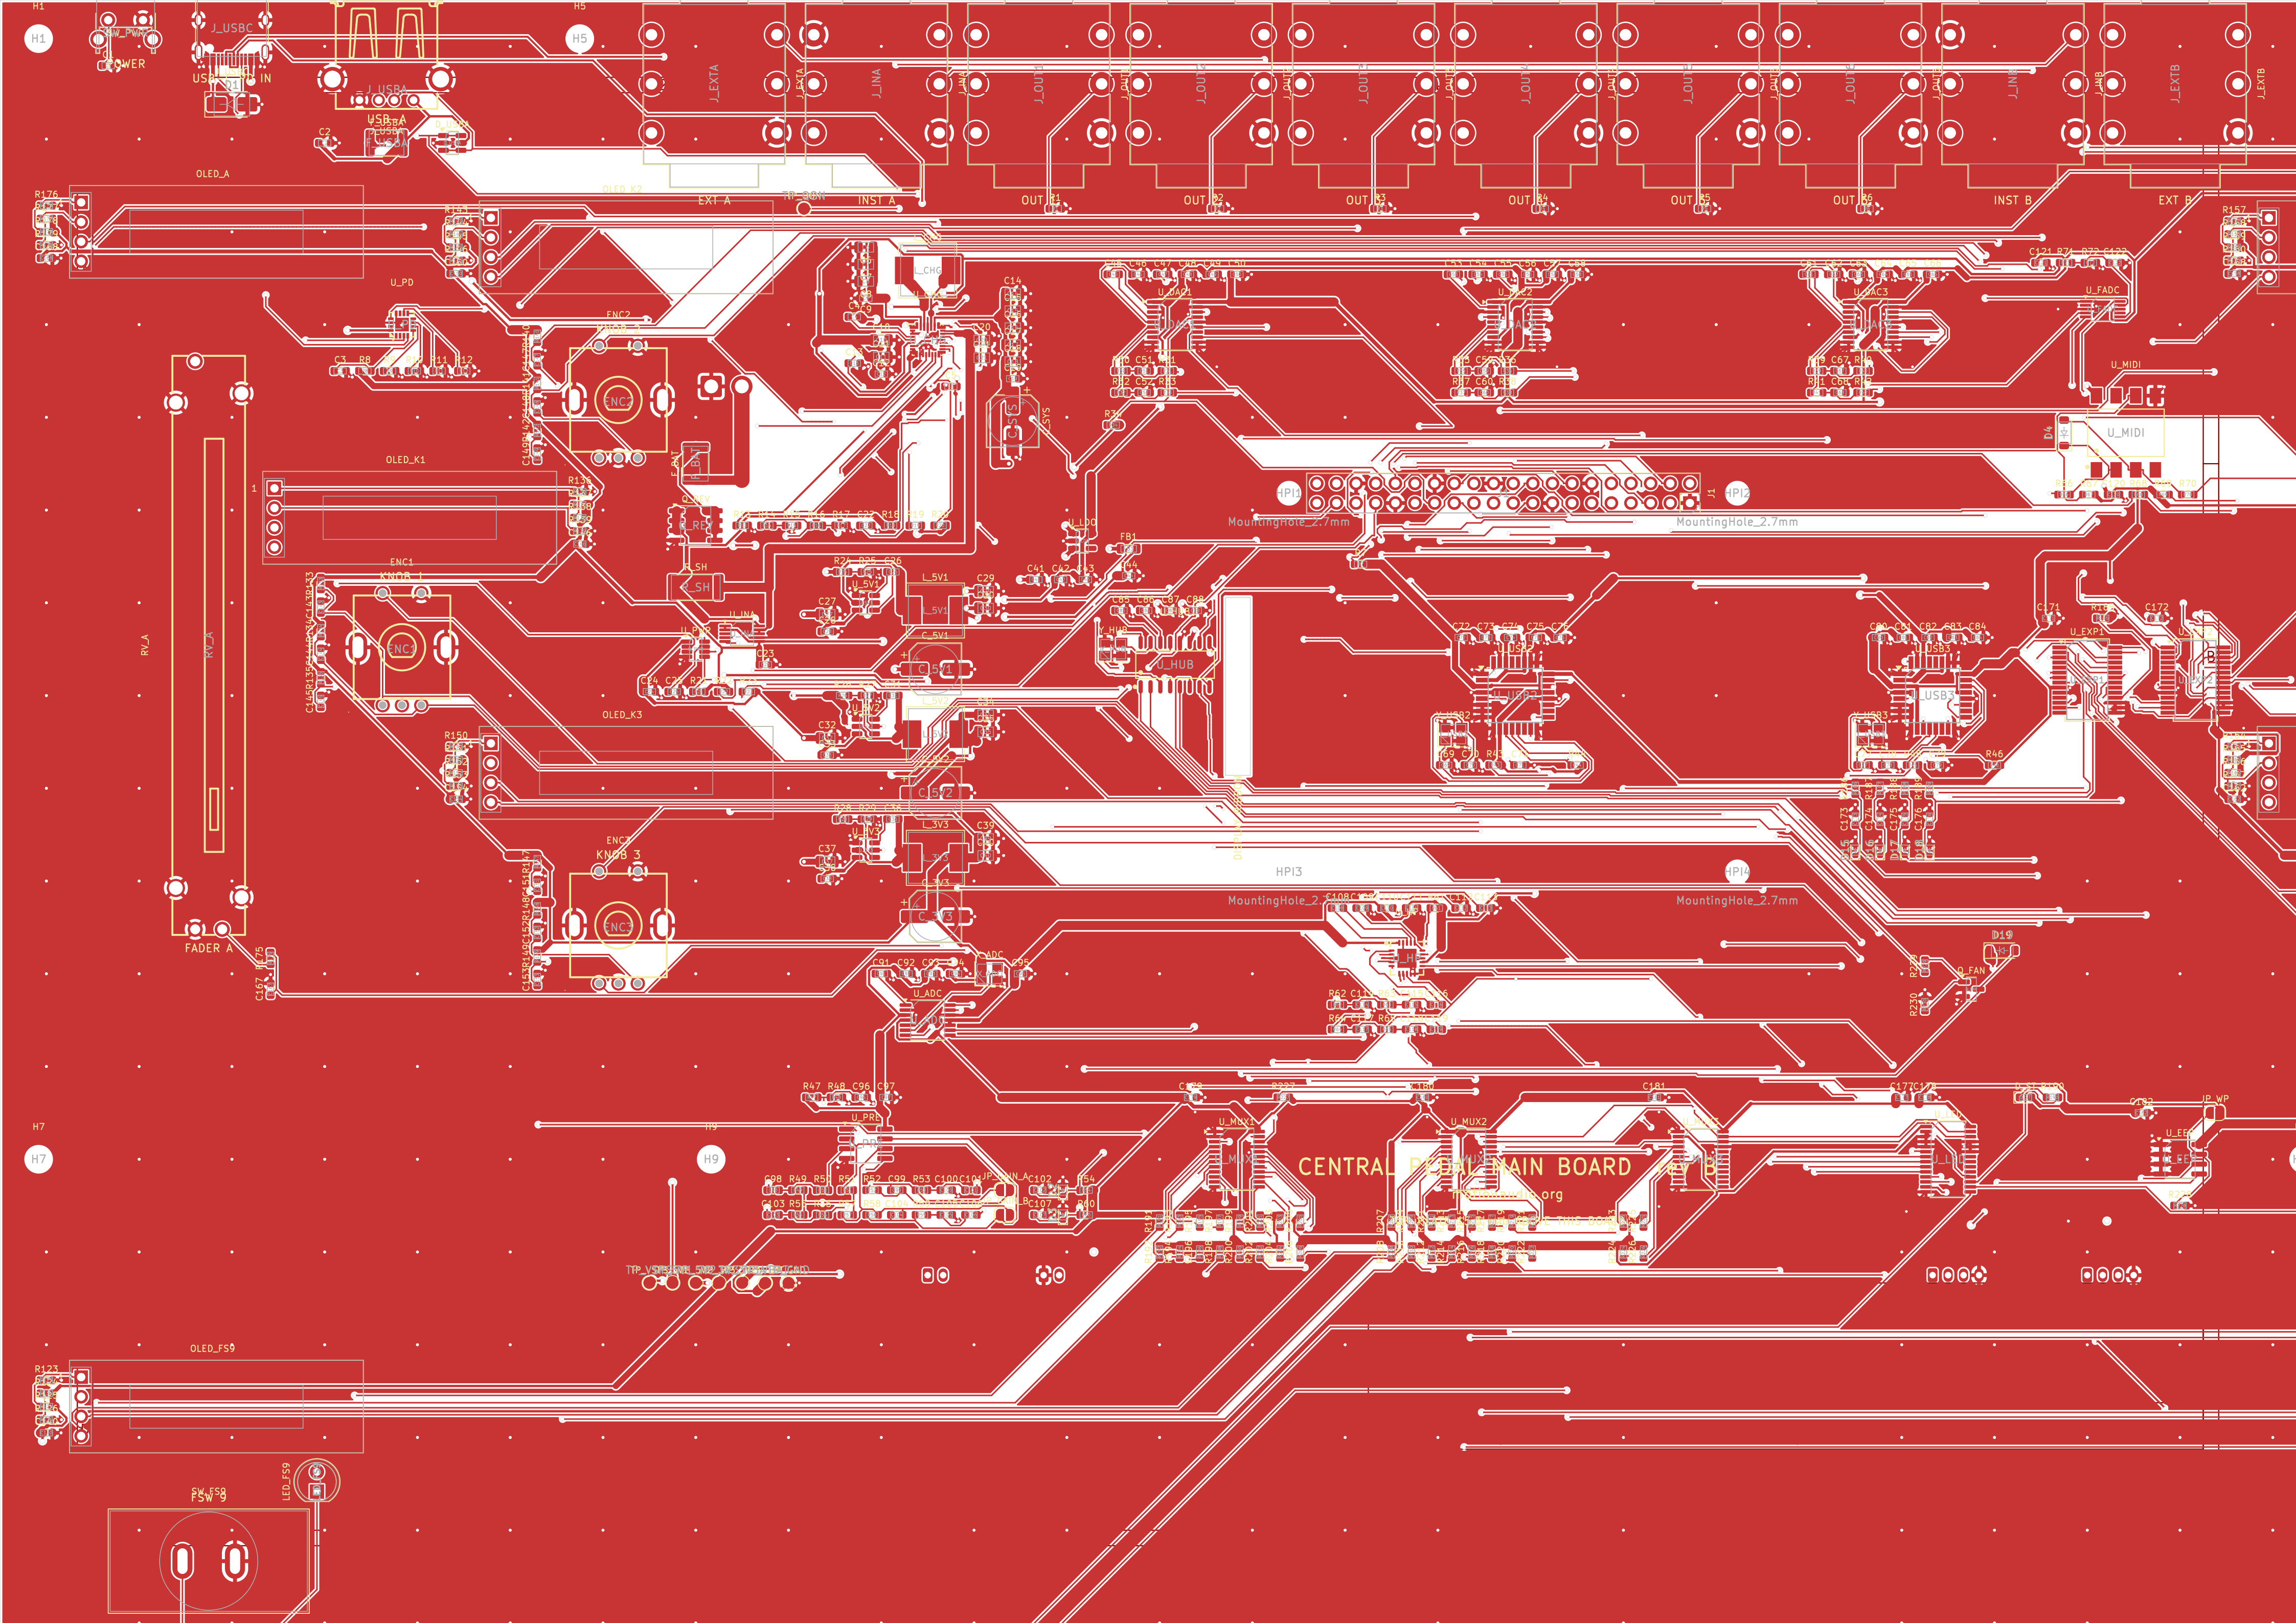
CENTRAL PEDAL MAIN BOARD rev B
motionaudio.org
H1
H5
H7
H9
SW_PWR
POWER
J_USBC
USB-C PD IN
J_USBA
USB A
OLED_A
OLED_K1
OLED_K2
OLED_K3
OLED_FS9
U_PD
ENC1
KNOB 1
ENC2
KNOB 2
ENC3
KNOB 3
RV_A
FADER A
J_EXTA
J_INA
J_OUT1
J_OUT2
J_OUT3
J_OUT4
J_OUT5
J_OUT6
J_INB
J_EXTB
EXT A
INST A
OUT 1
OUT 2
OUT 3
OUT 4
OUT 5
OUT 6
INST B
EXT B
U_DAC1
U_DAC2
U_DAC3
U_FADC
U_MIDI
J1
HPI1
HPI2
HPI3
HPI4
MountingHole_2.7mm
U_HUB
U_USB2
U_USB3
U_LDO
U_INA
U_SH
U_5V1
U_5V2
U_3V3
U_ADC
U_PRE
U_MUX1
U_MUX2
U_MUX3
U_FAN
D19
JP_WP
U_EXP1
LED_FS9
SW_FS9
FSW 9
R227
C180
C181